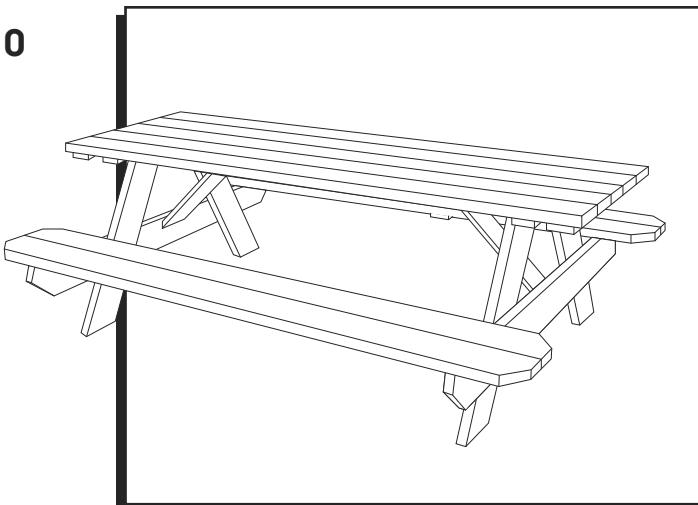



ULINE H-5163**8' WOODEN PICNIC
TABLE**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**

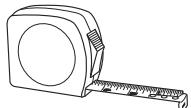
Drill




Tape Measure



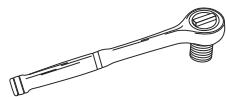
Rubber Mallet



7/16" Socket Wrench

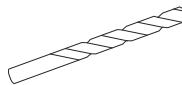


1/8" Drill Bit

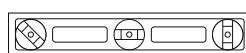


Level

PARTS

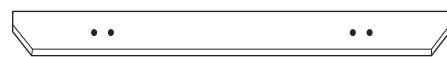Preassembled Table Top x 1



59" Pre-Drilled Seat Cross-Member x 2

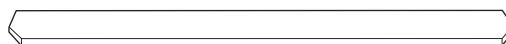


96" Seat Plank x 4



Nut x 8



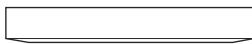
2½" Wood Screw x 52



23½" Diagonal Brace x 2



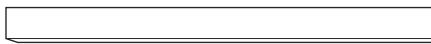30" Pre-Drilled Table Leg x 4



62" Seat Brace x 2



Washer x 8



3½" Carriage Bolt x 8

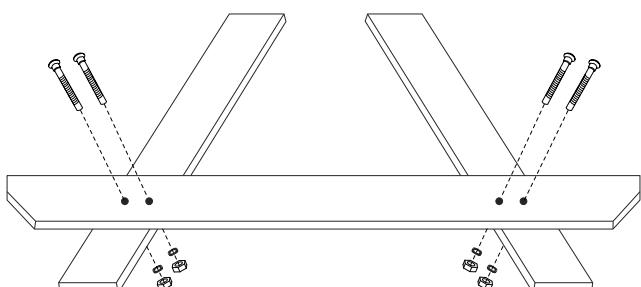
ASSEMBLY

Figure 1

1. Verify all parts are present before beginning. Hardware is bagged and stapled to the table.
2. Place the pre-drilled seat cross-member on top of the pre-drilled table legs. Position the legs so the holes are aligned and the tops of the legs are level and straight. (See Figure 1)
3. Loosely attach with the 3½" carriage bolts through the pre-drilled holes using the washers and nuts.



NOTE: It is recommended to use a rubber mallet to tap bolts through holes.

4. Repeat steps 1-3 for the second side.

ASSEMBLY

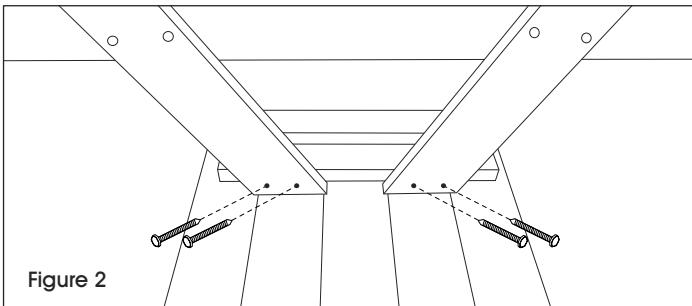


Figure 2

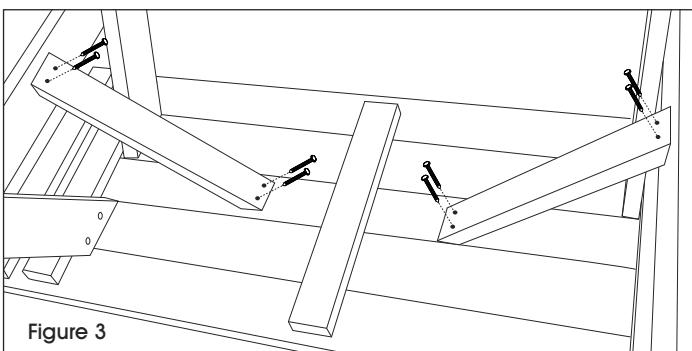


Figure 3

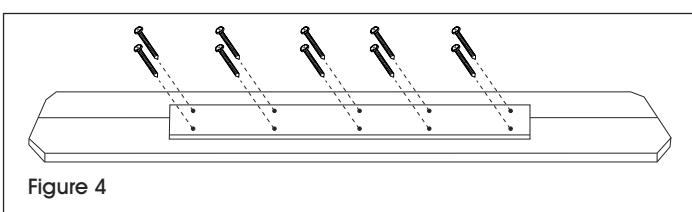


Figure 4

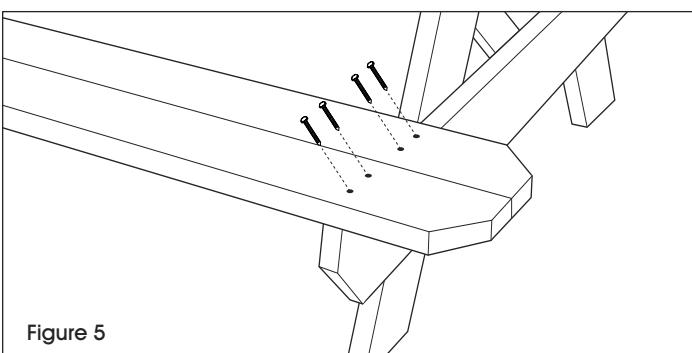


Figure 5

5. Place the preassembled table top upside down. Position the legs on the inside mount of the support bar. Make sure the legs are equal distance from either table edge and the cross-member is facing out. (See Figure 2)
6. Pre-drill four holes using 1/8" drill bit. Loosely attach legs using four 2 1/2" wood screws. Repeat steps to attach the other leg.
7. Make sure the legs are perpendicular to the table top to ensure table top is level. Pre-drill holes using 1/8" drill bit and attach diagonal braces using four 2 1/2" wood screws to the cross-member and preassembled table top. (See Figure 3)
8. Flip the table so it is right side up.
9. Make sure legs are level and tighten all 3 1/2" carriage bolts using a 7/16" socket wrench. Tighten all 2 1/2" wood screws.

10. Attach a seat brace along the center of two seat planks ensuring the brace is equal distance from both ends of the seat. Pre-drill holes using 1/8" drill bit and attach using ten 2 1/2" wood screws on the brace. Repeat for the second seat plank. (See Figure 4)

11. Place the outside edge of the seat bench flush with the ends of the seat braces and align the ends of the bench with the edge of the table top. Use a 1/8" drill bit to pre-drill holes. Attach the seat bench to the braces using eight 2 1/2" wood screws per bench seat. Repeat for opposite seat bench. (See Figure 5)

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the table with a cleaner/brightener that contains mildewcide.
2. It is recommended to apply an outdoor wood sealer or stain that contains water repellent and an ultraviolet stabilizer. Table must be dry before applying.

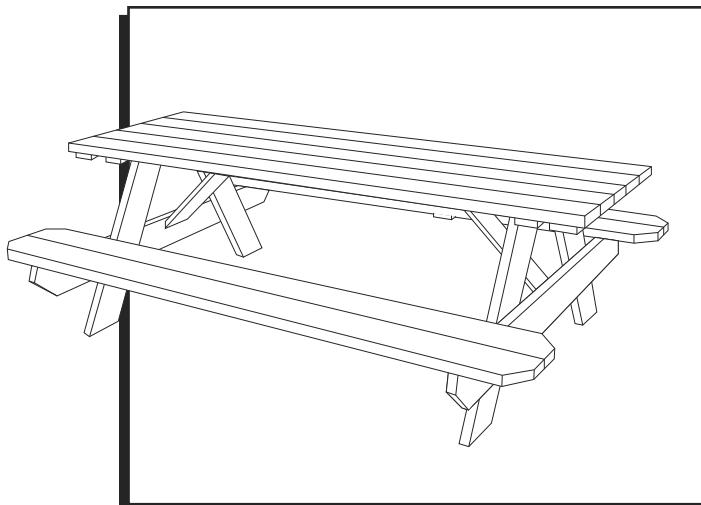
ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-5163**MESA DE MADERA
PARA PÍCNIC DE 8'**

800-295-5510

uline.mx

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

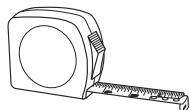
Taladro





Cinta de Medir



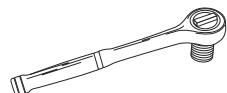
Mazo de Caucho




Llave de Dado de 7/16"

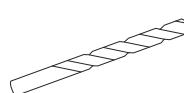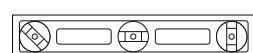Broca de Taladro
de 1/8"

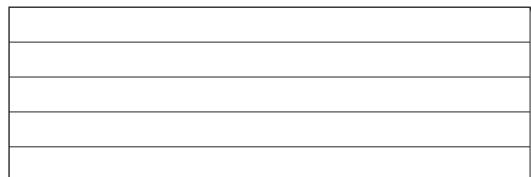
Nivel

PARTES

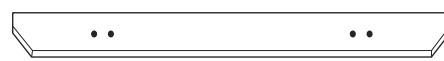1 Cubierta Preensamblada de Mesa

2 Travesaños Preperforados de 59" para
el Asiento8 Tuercas
52 Tornillos de
2 1/2" para Madera2 Soportes Diagonales
de 23 1/2"

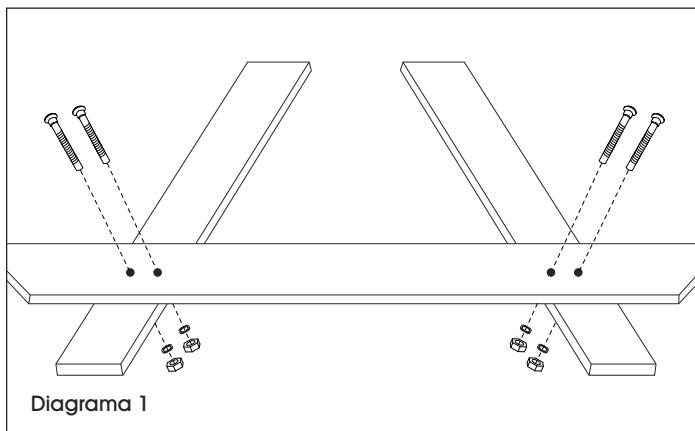4 Patas Preperforadas de 30" para la Mesa

2 Soportes para el Asiento
de 62"8 Rondanas
8 Pernos de
Cabeza Plana
de 3 1/2"**ENSAMBLE**

1. Verifique que estén todas las partes antes de comenzar. La tornillería está en una bolsa engrapada a la mesa.
2. Coloque el travesaño para el asiento preperforado sobre las patas preperforadas. Coloque las patas de forma que los orificios estén alineados y las partes superiores de las patas estén niveladas y rectas. (Vea Diagrama 1)
3. Fije con los pernos de cabeza plana de 3 1/2" a través de los orificios preperforados usando las rondanas y las tuercas, sin apretarlas.
4. Repita los pasos 1-3 para el otro lado.

**NOTA:** Se recomienda usar un mazo de caucho para pasar los pernos por los orificios.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

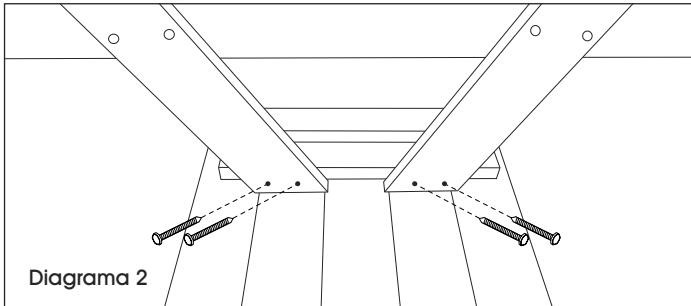


Diagrama 2

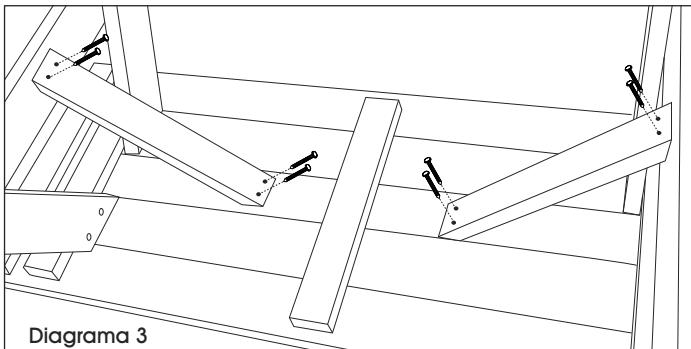


Diagrama 3

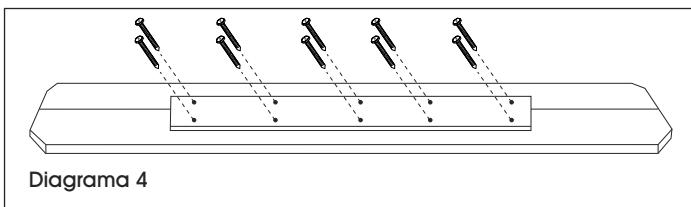


Diagrama 4

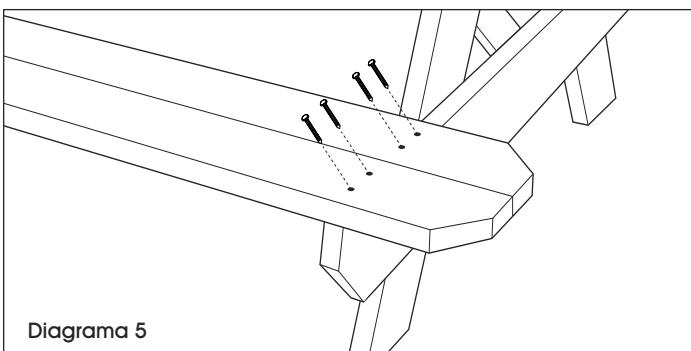


Diagrama 5

5. Coloque en posición invertida la cubierta de mesa preensamblada. Coloque las patas en el interior de la barra de soporte. Asegúrese de que las patas estén a la misma distancia de ambos extremos de la mesa y que el travesaño voltee hacia afuera. (Vea Diagrama 2)
6. Preperfore cuatro orificios utilizando una broca de 1/8" y sujeté, sin apretar, las patas con cuatro tornillos de 2 1/2" para madera. Repita los pasos para fijar la otra pata.
7. Verifique que las patas estén perpendiculares a la cubierta de la mesa para asegurarse de que la cubierta esté nivelada. Preperfore los orificios utilizando una broca de 1/8" y fije los soportes diagonales utilizando cuatro tornillos de 2 1/2" para madera a los travesaños y a la cubierta preensamblada para la mesa. (Vea Diagrama 3)
8. Voltee la mesa a su posición correcta.
9. Asegúrese de que las patas estén niveladas y apriete todos los pernos de cabeza plana de 3 1/2" usando una llave de dado de 7/16". Apriete todos los tornillos de 2 1/2" para madera.
10. Coloque un soporte de asiento a lo largo del centro de dos tablas para asiento y asegúrese que el soporte esté a la misma distancia de ambos extremos del asiento. Preperfore los orificios con una broca de 1/8" y fije al soporte utilizando diez tornillos de 2 1/2" para madera. Repita con la segunda tabla para asiento. (Vea Diagrama 4)
11. Coloque el borde exterior del asiento de la banca al ras con los extremos de los soportes del asiento y alinee los extremos de la banca con el borde de la cubierta para mesa. Utilice una broca de 1/8" para preperforar los orificios. Fije el asiento de la banca a los soportes usando ocho tornillos de 2 1/2" para madera por cada asiento de banco. Repita con el asiento opuesto de la banca. (Vea Diagrama 5)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la mesa con un limpiador/abrillantador que contenga anti-moho.
2. Se recomienda aplicar un sellador o barniz para madera de exteriores que contenga repelente al agua y un estabilizador de rayos ultravioleta. La mesa debe estar seca antes de aplicarlo.

ULINE

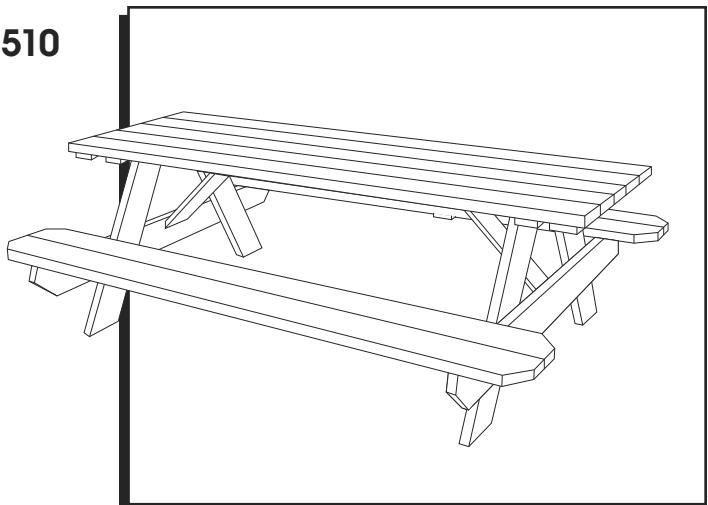
800-295-5510

uline.mx


ULINE H-5163**TABLE À PIQUE-NIQUE
EN BOIS DE 2,4 M
(8 PI)**

1-800-295-5510

uline.ca

**OUTILS REQUIS**

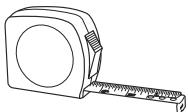
Perceuse



Ruban à mesurer



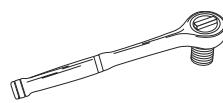
Maillet en caoutchouc




Clé à douilles de 7/16 po



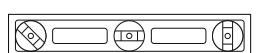
Mèche de perceuse de 1/8 po



Niveau

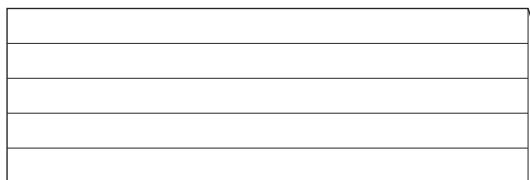PIÈCES

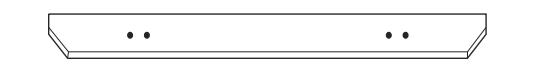Dessus de table préassemblé x 1



Traverse de banc prépercée de 149,9 cm (59 po) x 2




Planche de banc de 243,8 cm (96 po) x 4



Écrou x 8



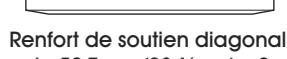
Vis à bois de 2 1/2 po x 52



Renfort de soutien diagonal de 59,7 cm (23 1/2 po) x 2



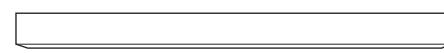Patte de table prépercée de 76,2 cm (30 po) x 4



Renfort de soutien du banc de 157,5 cm (62 po) x 2



Rondelle x 8



Boulon de carrosserie de 3 1/2 po x 8


MONTAGE

Figure 1

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer. Le matériel d'installation est emballé dans un sachet et agrafé à la table.
- Placez la traverse de banc prépercée au-dessus des pattes prépercées de la table. Positionnez les pattes de façon à ce que les trous soient alignés et que la partie supérieure des pattes soit de niveau et droite. (Voir Figure 1)
- Fixez le tout de façon lâche en insérant les boulons de carrosserie de 3 1/2 po à travers les trous prépercés et en vous servant des rondelles et des écrous.
 **REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser un maillet en caoutchouc pour insérer les boulons dans les trous.
- Répétez les étapes 1 à 3 sur le deuxième côté.

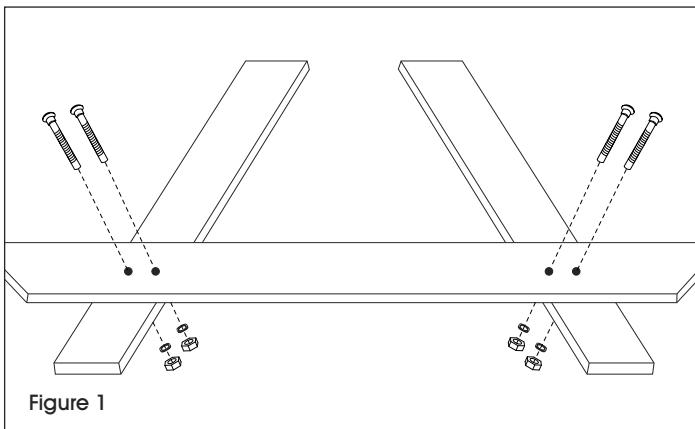0621 IH-5163

MONTAGE SUITE

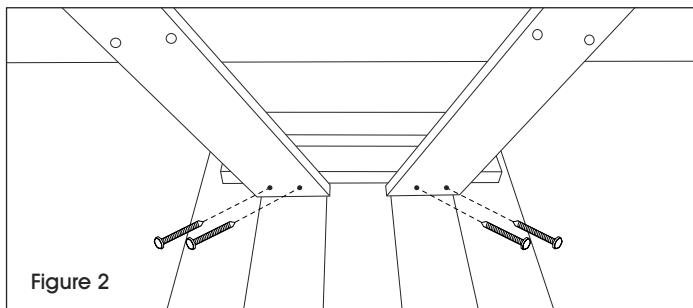


Figure 2

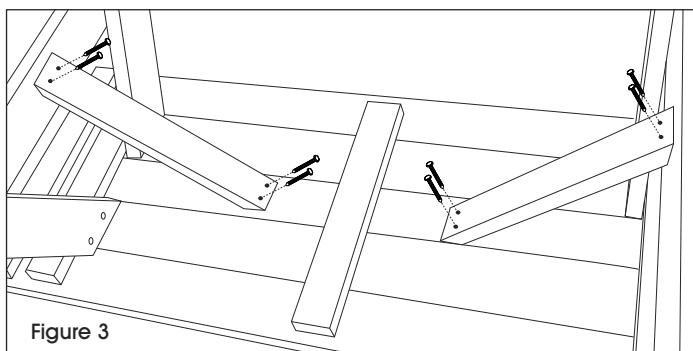


Figure 3

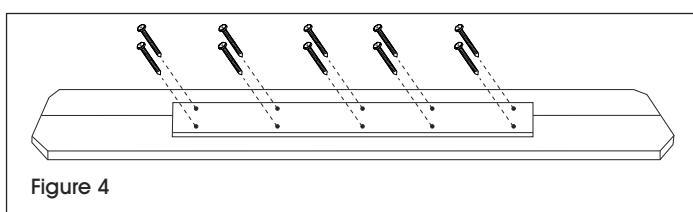


Figure 4

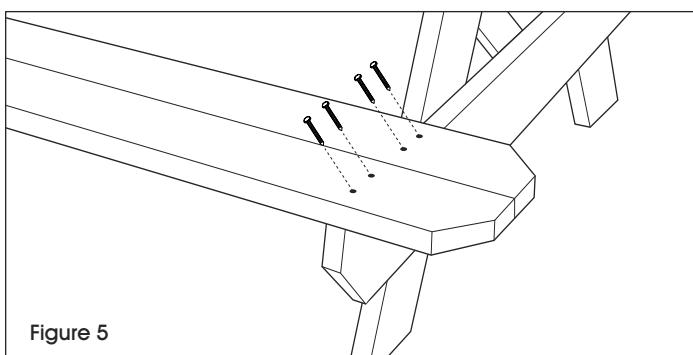


Figure 5

5. Placez le dessus de table préassemblé à l'envers. Placez les pattes sur la face intérieure de la barre de soutien. Assurez-vous que les pattes sont équidistantes des deux bords de la table et que la traverse est orientée vers l'extérieur. (Voir Figure 2)
6. Prépercez quatre trous à l'aide de la mèche de perceuse de 1/8 po. Vissez les pieds sans serrer à l'aide de quatre vis à bois de 2 1/2 po. Répétez l'opération pour fixer l'autre patte.
7. Assurez-vous que les pattes sont perpendiculaires au dessus de table pour que le dessus de table soit bien de niveau. Prépercez des trous à l'aide de la mèche de perceuse de 1/8 po et fixez les renforts de soutien diagonaux aux traverses et au dessus de table préassemblé à l'aide de quatre vis à bois de 2 1/2 po. (Voir Figure 3)
8. Retournez la table.
9. Assurez-vous que les pattes sont de niveau et serrez tous les boulons de carrosserie de 3 1/2 po à l'aide de la clé à douilles de 7/16 po. Serrez toutes les vis à bois de 2 1/2 po.
10. Fixez un renfort de soutien au centre des deux planches du banc en vous assurant que le renfort est situé à égale distance des deux extrémités du banc. Prépercez des trous à l'aide de la mèche de perceuse de 1/8 po et fixez-le à l'aide de dix vis à bois de 2 1/2 po. Répétez l'opération pour le deuxième banc. (Voir Figure 4)
11. Placez le bord extérieur du banc à ras avec les extrémités des renforts de soutien du banc et alignez les extrémités du banc avec le bord du dessus de table. Utilisez une mèche de perceuse de 1/8 po pour percer les trous. Fixez le banc aux renforts de soutien à l'aide de huit vis à bois de 2 1/2 po pour chaque banc. Répétez l'opération pour l'autre banc. (Voir Figure 5).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez la table à l'aide d'un détergent/azurant contenant un agent antimoisissure.
2. Il est recommandé d'appliquer un apprêt pour bois extérieur hydrofuge et anti-UV. Assurez-vous que la table est sèche avant d'appliquer le produit.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca