


# ULINE H-5239, H-11590 GARMENT HANGER

1-800-295-5510  
uline.com

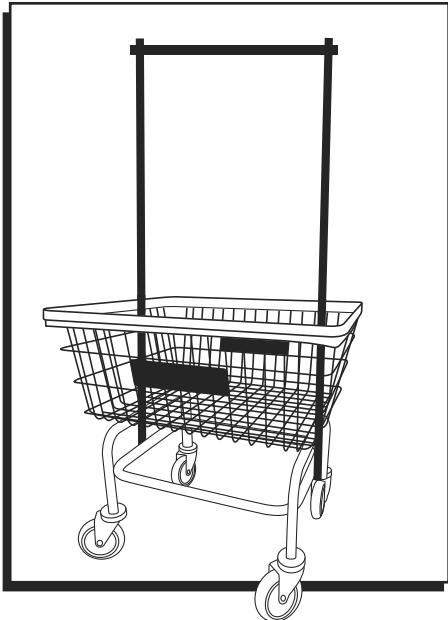

## TOOLS NEEDED




Rubber Mallet




7/16" Wrench or Ratchet


## PARTS



2 1/4" Bolt x 4



1 1/4" Bolt x 2



1" Bolt x 2



Locknut x 4



Cap Nut x 4



Top Hanger Pole x 2





Bottom Hanger Pole x 2



Crossbar x 1


## ASSEMBLY

1. Insert the bottom hanger poles into the top hanger poles. Using the rubber mallet, tap the poles together to align the pre-drilled holes. (See Figure 1)
2. Insert two 1" bolts through the holes that connect the top and bottom hanger poles. (See Figure 2)
3. Using the rubber mallet, tap the bolts into place. Secure bolts using two cap nuts and tighten with wrench.

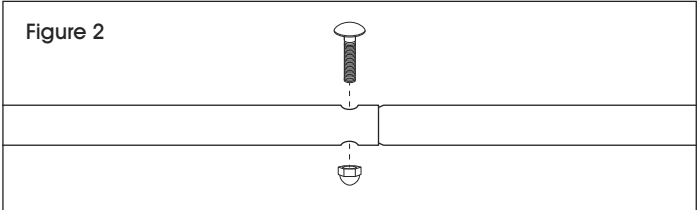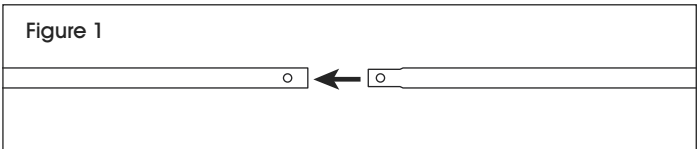


## ASSEMBLY CONTINUED

- Slide the crossbar onto the top of the hanger poles. Insert two  $1\frac{1}{4}$ " bolts through the holes that connect the crossbar and hanger poles. Secure using two cap nuts. (See Figure 3)

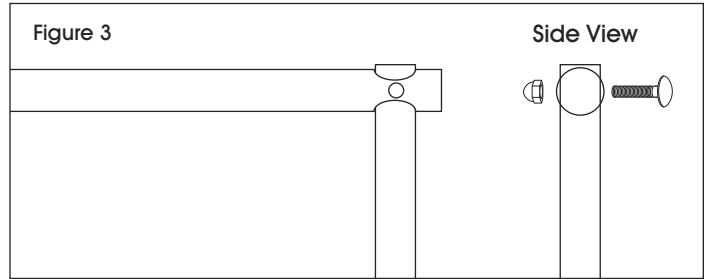

- Insert the hanger pole ends through the basket to the outside of the frame base. Line up the holes in the hanger pole to the holes in the frame base.
- Secure hanger poles to the frame base using four  $2\frac{1}{4}$ " bolts. If necessary, use rubber mallet to tap the bolts into place. Secure using four locknuts and tighten with wrench. (See Figure 4)

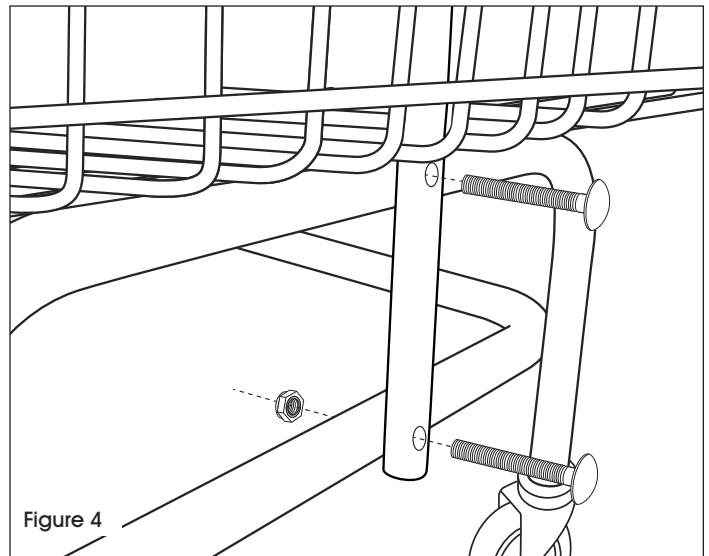

**ULINE**

1-800-295-5510


uline.com

**ULINE** H-5239, H-11590

800-295-5510

uline.mx

## BARRA PARA COLGAR ROPA

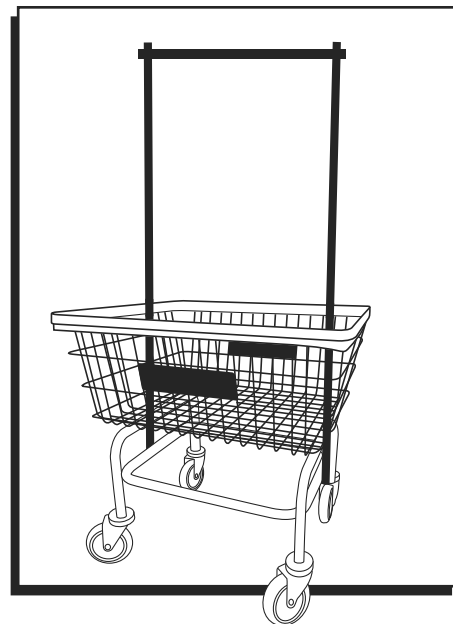

### HERRAMIENTAS NECESARIAS




Mazo de Caucho




Llave o Matraca de 7/16"


### PARTES



4 Pernos de 2 1/4"



2 Pernos de 1 1/4"



2 Pernos de 1"



4 Tuercas



4 Cubiertas de Tuercas



2 Postes Superiores



2 Postes Inferiores



1 Barra de Soporte

### ENSAMBLE

1. Introduzca los postes inferiores en los postes superiores. Utilizando el mazo de caucho, una los postes de manera que queden alineados los orificios ya perforados. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte dos pernos a través de los orificios que conectan los postes superiores e inferiores. (Vea Diagrama 2)
3. Utilizando un mazo de caucho, coloque los pernos en su lugar. Asegure los pernos con dos cubiertas de tuercas y apriete con una llave.

Diagrama 1






Diagrama 2

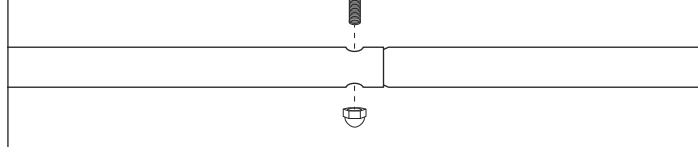


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

- Deslice la barra de soporte en la parte superior de los postes. Inserte dos pernos de 1¼" a través de los orificios que conectan la barra de soporte y los postes. Asegure utilizando dos cubiertas para tuercas. (Vea Diagrama 3)

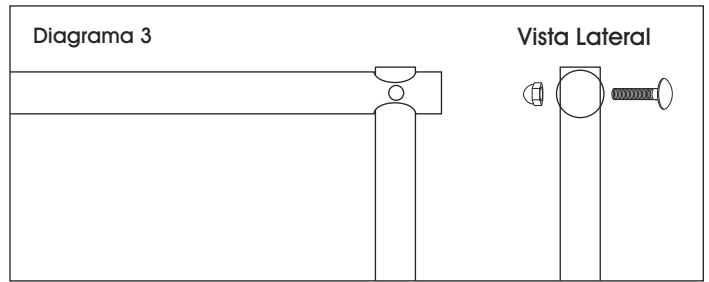

- Inserte la parte baja de los postes a través de la canastilla por fuera de la base del armazón. Alinee los orificios del poste con los orificios en la base del armazón.
- Asegure los postes con la base del armazón utilizando cuatro pernos de 2¼". Si fuera necesario, utilice un mazo de caucho para colocar los pernos en su lugar. Asegure utilizando cuatro tuercas y apriete con una llave. (Vea Diagrama 4)

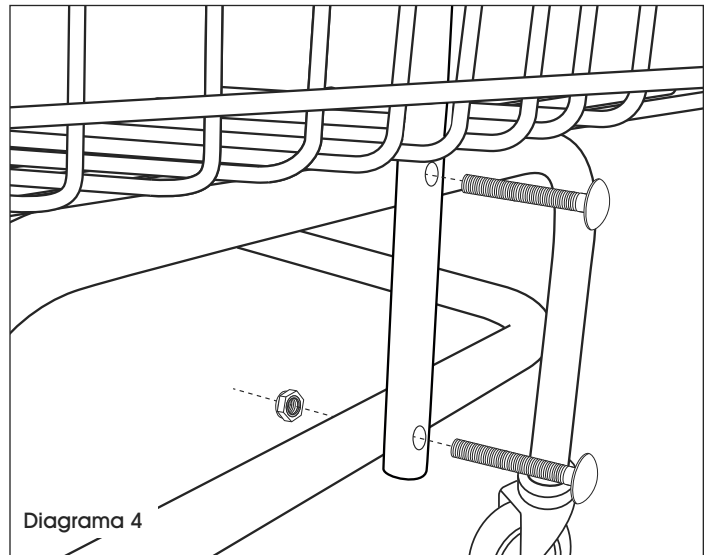


**ULINE**

800-295-5510

uline.mx

# ULINE H-5239, H-11590 PORTEMANTEAU

1 800 295-5510  
uline.ca

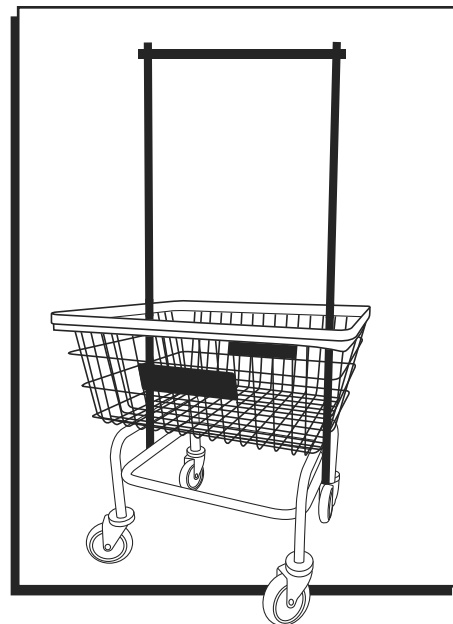

## OUTILS REQUIS




Maillet en caoutchouc




Clé ou cliquet de 7/16 po


## PIÈCES



Boulon de 2 1/4 po - x 4



Boulon de 1 1/4 po - x 2




Boulon de 1 po - x 4



Contre-écrou x 4



Écrou borgne x 4



Pôle de suspension supérieur x 2



Pôle de suspension inférieur x 2



Barre transversale x 1

## MONTAGE

1. Insérez le pôle de suspension inférieur dans le pôle de suspension supérieur. Tapotez sur les pôles à l'aide du maillet en caoutchouc pour aligner les trous pré-percés. (Voir Figure 1)
2. Insérez deux boulons de 1 po à travers les trous qui relient les deux pôles de suspension. (Voir Figure 2)
3. Insérez les boulons en les tapotant avec le maillet. Fixez-les en utilisant deux écrous borgnes et serrez avec la clé.

Figure 1






Figure 2

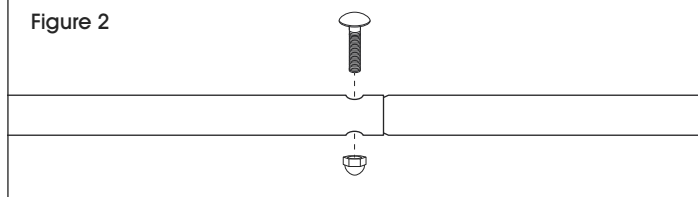


## MONTAGE SUITE

- Faites glisser la barre transversale sur le dessus des pôles de suspension. Insérez deux boulons de 1 ¼ po à travers les trous qui relient la barre transversale et les pôles de suspension. Sécurisez-les en utilisant deux écrous borgnes. (Voir Figure 3)

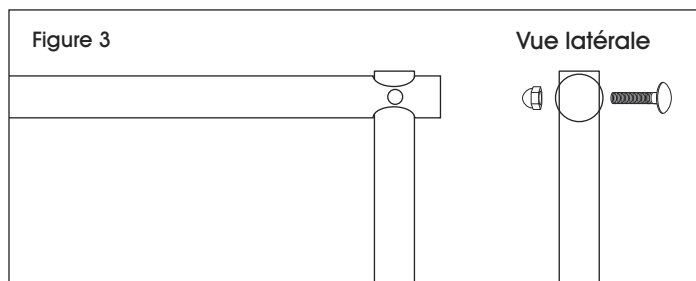

- Faites passer les extrémités des pôles de suspension à travers le panier et à l'extérieur du châssis de base. Alignez les trous des pôles de suspension avec ceux du châssis de base.
- Fixez les pôles de suspension au châssis de base à l'aide de quatre boulons de 2 ¼ po. Utilisez le maillet en caoutchouc pour ajuster les boulons si nécessaire. Fixez à l'aide des quatre contre-écrous et serrez avec la clé. (Voir Figure 4)

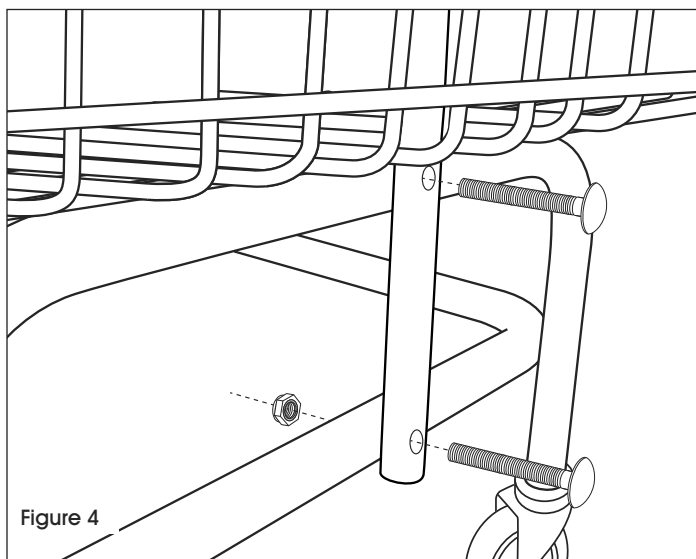

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca