


# ULINE H-5486 WORKSTATION CART

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.


## TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




Allen Wrench  
(Included)




Wrench  
(Included)

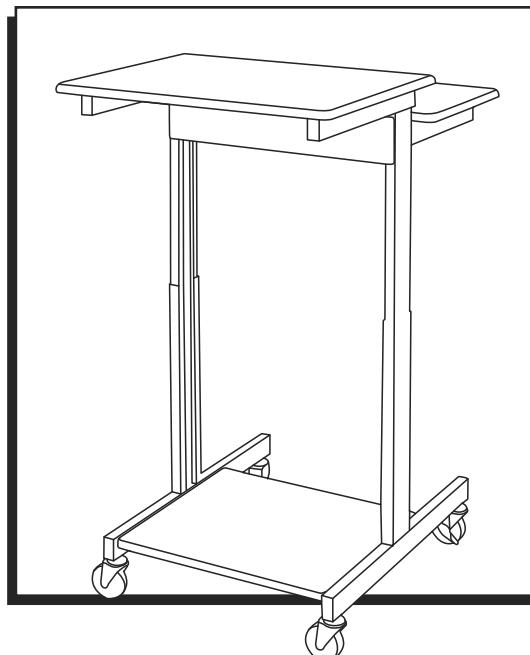


## PARTS

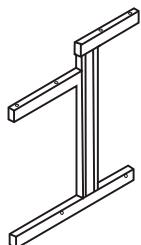

Left Frame x 1

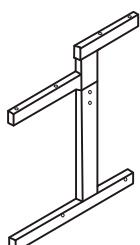

Right Frame x 1

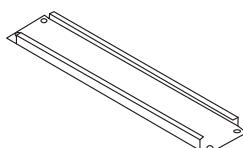


Frame Support x 1



Short Bolt x 8




Medium Bolt x 4




Long Bolt x 8




Wing Nut x 4

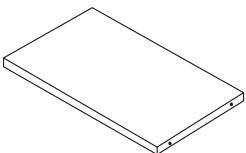

Bottom Shelf x 1

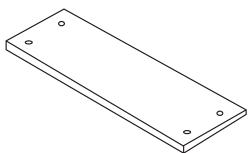

Small Middle Shelf x 1

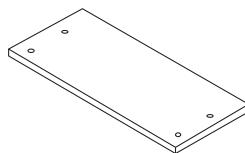

Large Top Shelf x 1



Swivel Caster  
with Brake x 2




Swivel Caster x 2

# ASSEMBLY


 **NOTE:** Do not fully tighten bolts until cart is fully assembled.

1. Screw casters into frames. (See Figure 1)


 **NOTE:** Casters with brakes are recommended on front side of cart but can be attached according to preference.

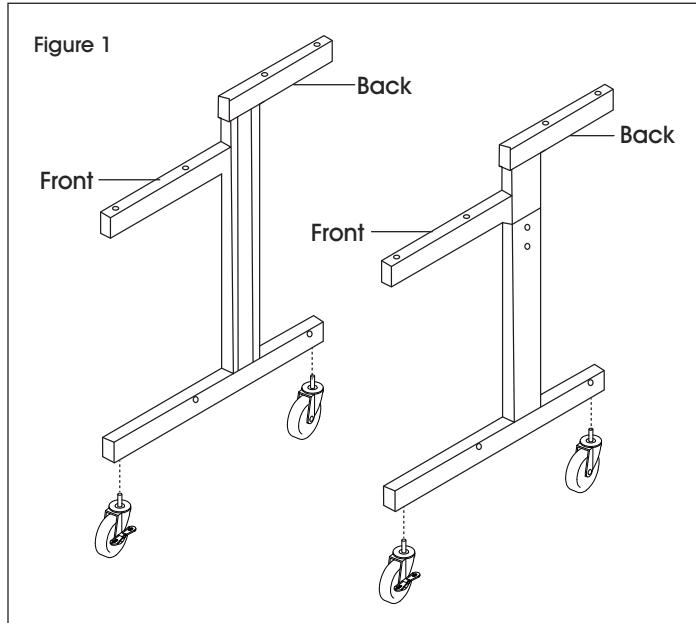


2. Attach bottom shelf to frames using four medium bolts. (See Figure 2)

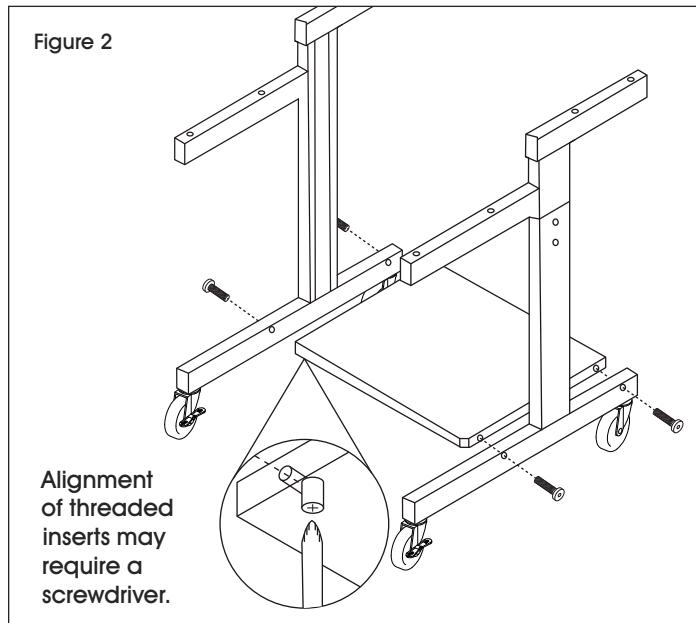

3. Adjust frame to desired height. Fasten in place using four short bolts and four wing nuts. (See Figure 3)
4. Attach frame support to frames using four short bolts. (See Figure 3)

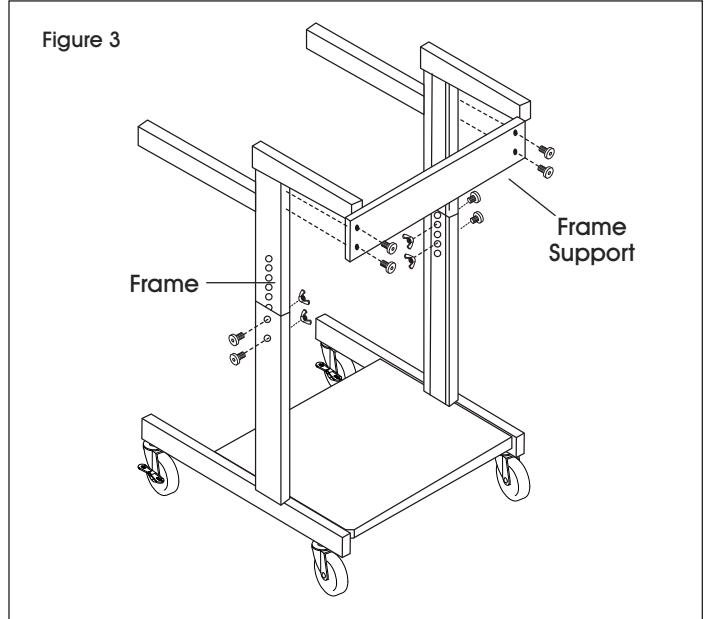

5. Attach the small middle shelf to the front and the large top shelf to the back of the frames using eight long bolts. (See Figure 4)

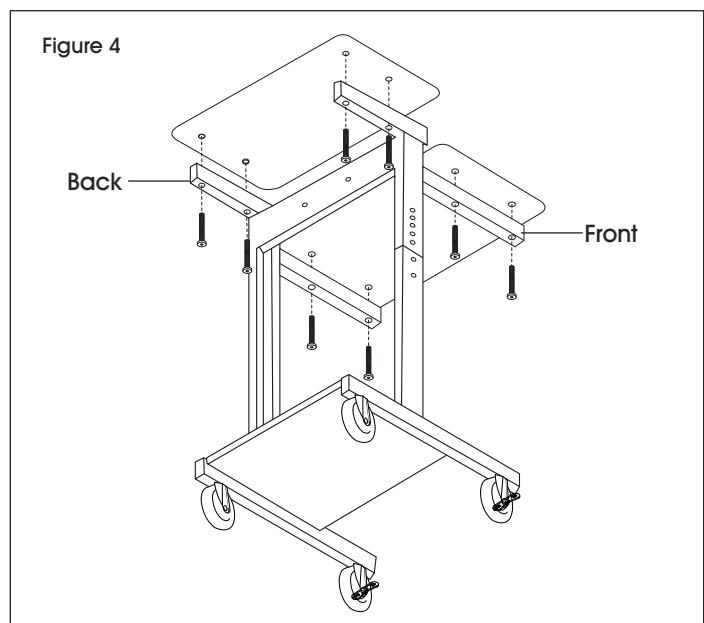

6. Fully tighten all bolts with Allen wrench.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com


**ULINE** H-5486

**CARRITO Y ESTACIÓN  
DE TRABAJO**

**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)


**HERRAMIENTAS NECESARIAS**




Desarmador  
de Cruz




Llave Allen  
(Incluida)




Llave  
(Incluida)

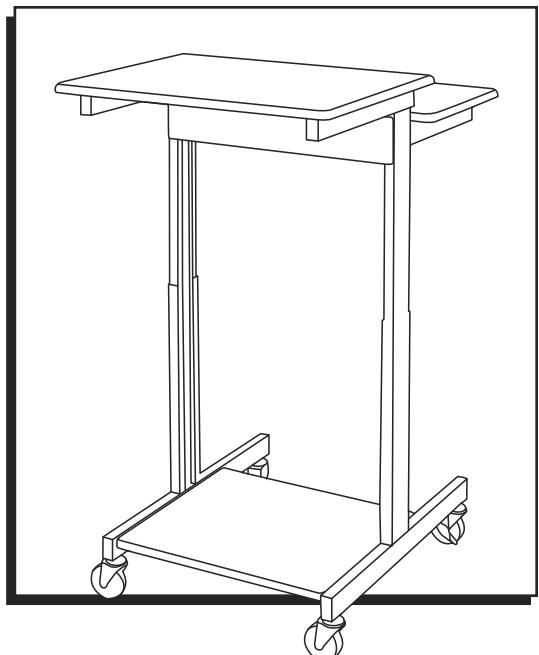


**PARTES**

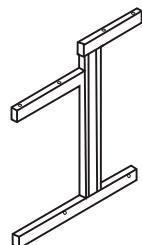

1 Marco Izquierdo

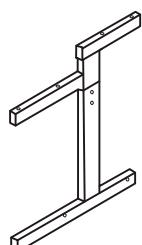

1 Marco Derecho

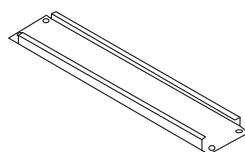

1 Soporte para  
Marco



8 Pernos Cortos




4 Pernos  
Medianos




8 Pernos Largos




4 Tuercas de Alas

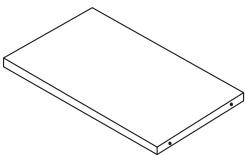

1 Repisa Inferior

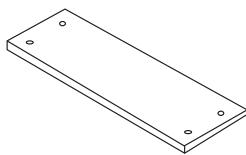

1 Repisa Intermedia  
Pequeña

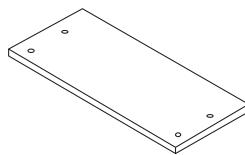

1 Repisa Superior  
Grande



2 Ruedas  
Giratorias  
con Freno



2 Ruedas  
Giratorias


## ENSAMBLE

 **NOTA:** No apriete los pernos completamente hasta que el carrito esté totalmente ensamblado.

1. Enrosque las ruedas en los marcos. (Vea Diagrama 1)


 **NOTA:** Se recomienda colocar las ruedas con frenos en el frente del carrito pero pueden colocarse como lo prefiera.

Diagrama 1

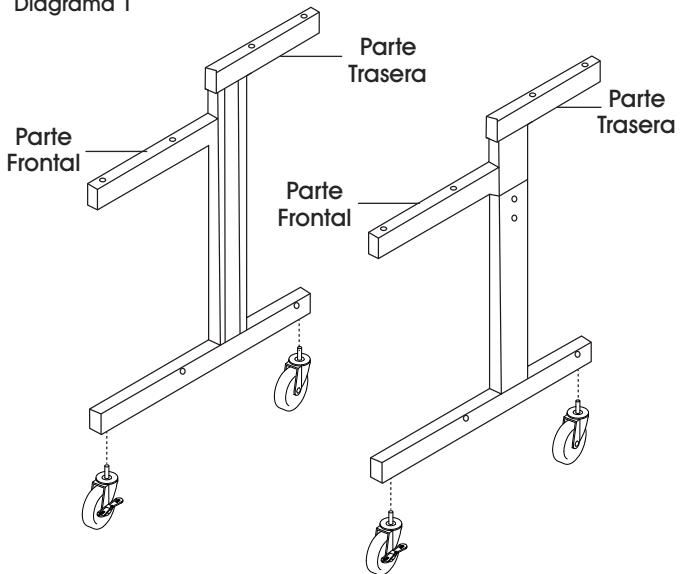

2. Asegure la repisa inferior a los marcos usando cuatro pernos medianos. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

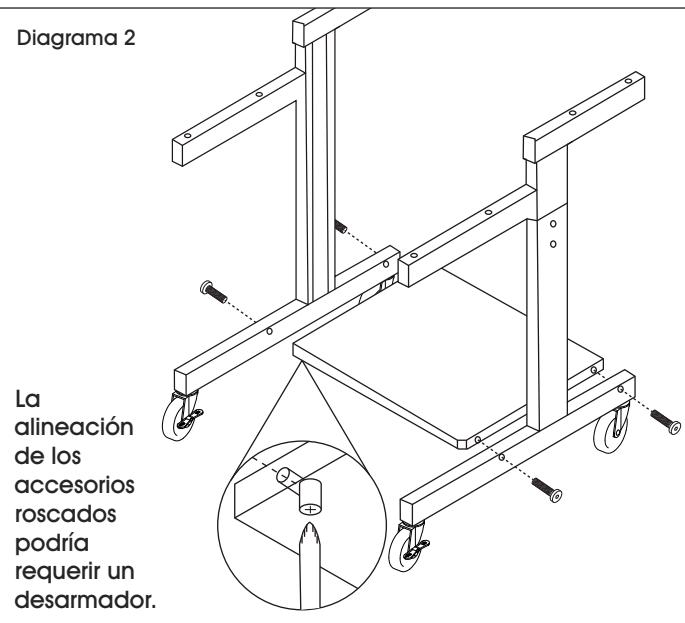

3. Ajuste el marco a la altura deseada. Fije en su lugar usando cuatro pernos cortos y cuatro tuercas de alas. (Vea Diagrama 3)


4. Asegure el soporte a los marcos usando cuatro pernos cortos. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

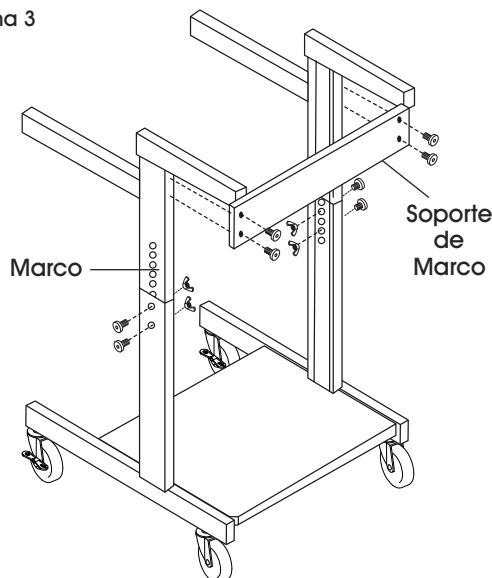

5. Asegure la repisa intermedia pequeña al frente y la repisa superior grande a la parte trasera de los marcos usando ocho pernos largos. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

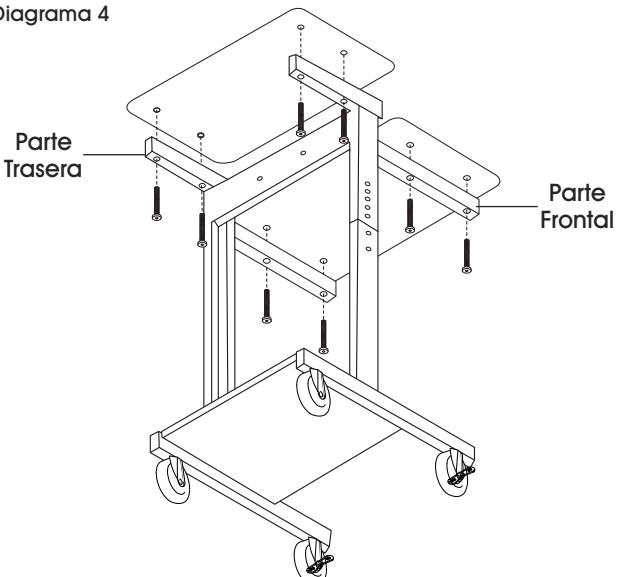

6. Apriete todos los pernos completamente con la llave Allen.

**ULINE**

800-295-5510


[uline.mx](http://uline.mx)

# ULINE H-5486

## CHARIOT DE TRAVAIL MOBILE

1-800-295-5510  
uline.ca


### OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme




Clé Allen (comprise)




Clé (comprise)

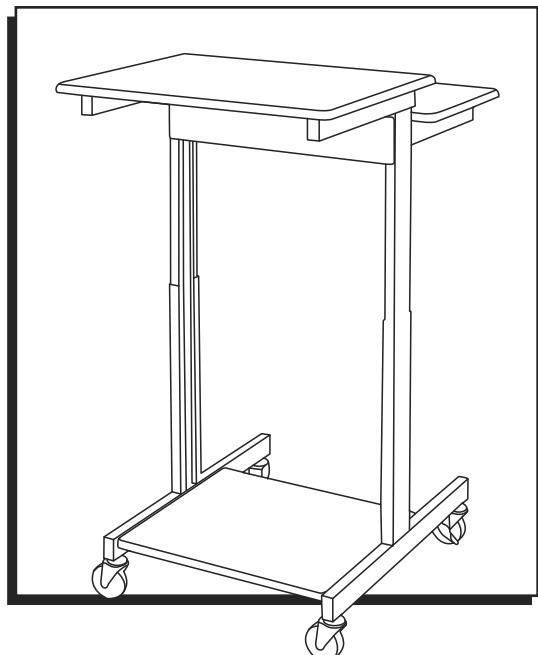


### PIÈCES

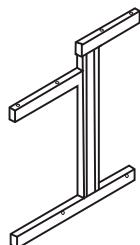

Cadre gauche x 1

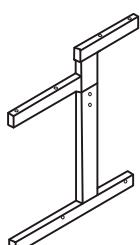


Cadre droit x 1

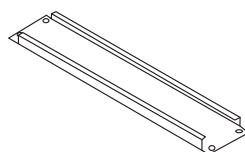

Support de cadre x 1



Boulon court x 8




Boulon moyen x 4




Boulon long x 8




Écrou à oreilles x 4

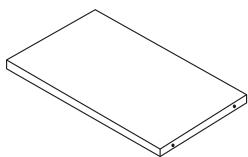

Tablette inférieure x 1

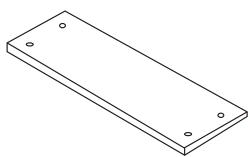

Petite tablette du milieu x 1

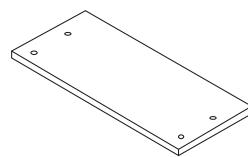

Grande tablette supérieure x 1



Roulette pivotante avec frein x 2



Roulette pivotante x 2


## MONTAGE

 **REMARQUE :** Ne serrez pas complètement les boulons avant que le chariot soit complètement assemblé.

1. Vissez les roulettes dans les cadres. (Voir Figure 1)


 **REMARQUE :** Il est recommandé d'installer les roulettes avec frein à l'avant du chariot mais elles peuvent être fixées selon votre préférence.

Figure 1

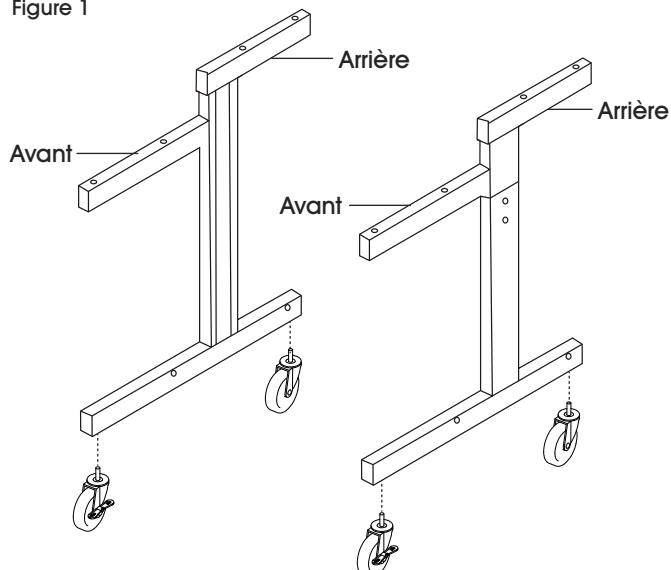

2. Fixez la tablette inférieure à l'aide de quatre boulons moyens. (Voir Figure 2)


Figure 2

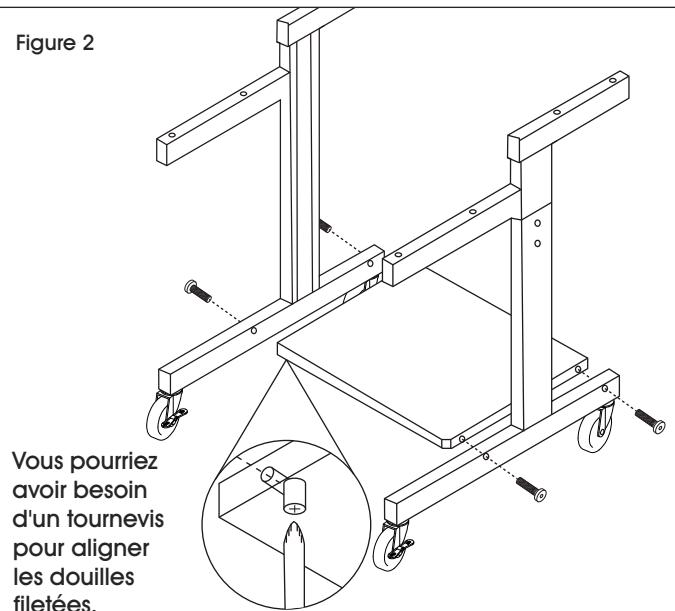

3. Ajustez le cadre à la hauteur souhaitée. Fixez-le en place à l'aide de quatre boulons courts et quatre écrous à oreilles. (Voir Figure 3)


4. Fixez le support de cadre aux cadres à l'aide de quatre boulons courts. (Voir Figure 3)

Figure 3

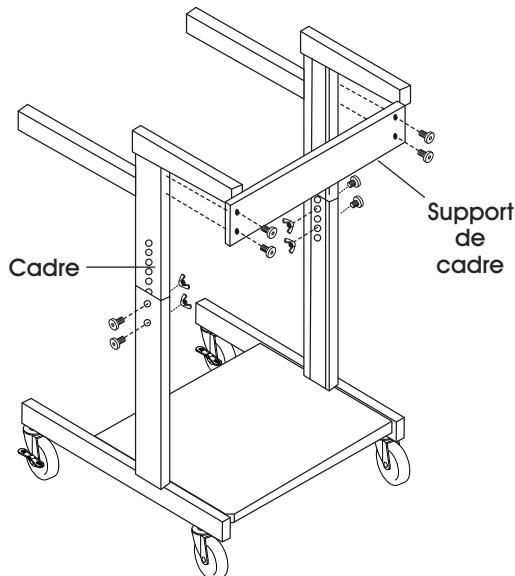

5. Fixez la petite tablette du milieu à l'avant et la grande tablette supérieure à l'arrière des cadres à l'aide de huit boulons longs. (Voir Figure 4)

Figure 4

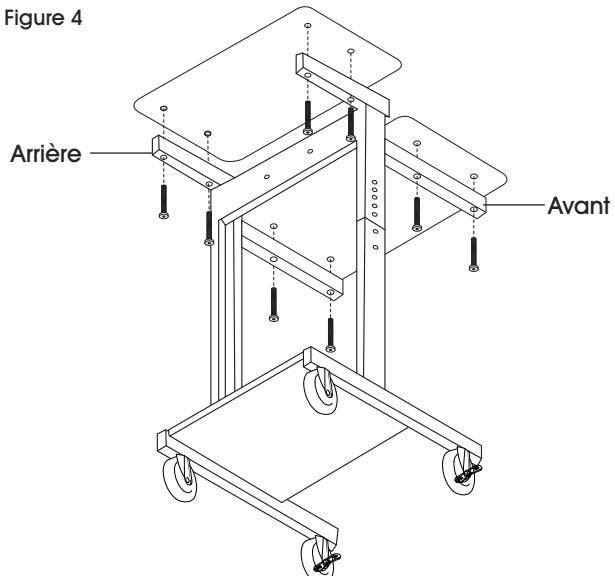

6. Serrez tous les boulons complètement à l'aide d'une clé Allen.

**ULINE**

1-800-295-5510

[uline.ca](http://uline.ca)