



**ULINE H-5551**  
**CLEAR-VIEW LOCKER**  
**2 TIER, 3 WIDE**

1-800-295-5510  
uline.com

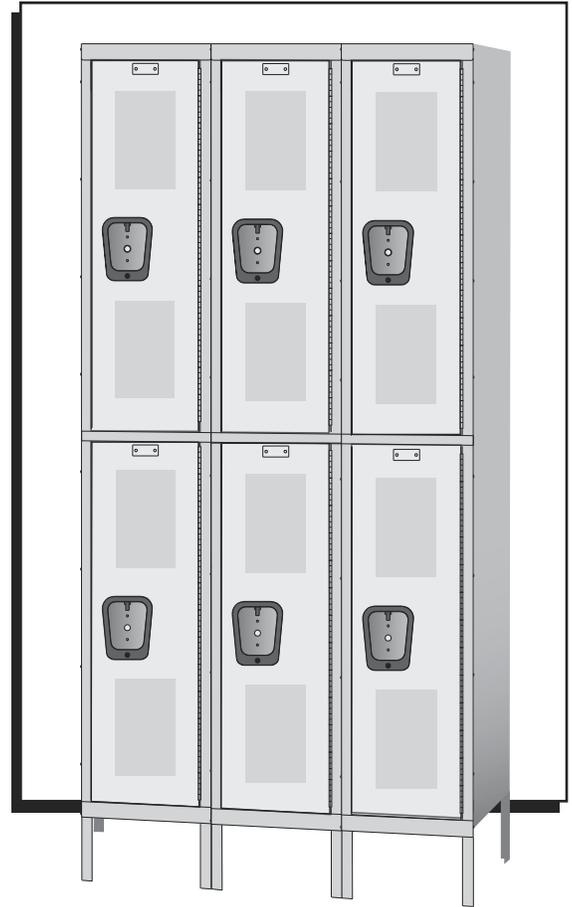

**TOOL NEEDED**

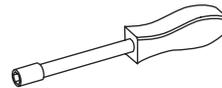

3/8" Nut Driver

or




3/8" Socket Wrench



**CAUTION!** Some parts may have sharp edges. Care must be taken when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

# PARTS

## PRIMARY ASSEMBLY

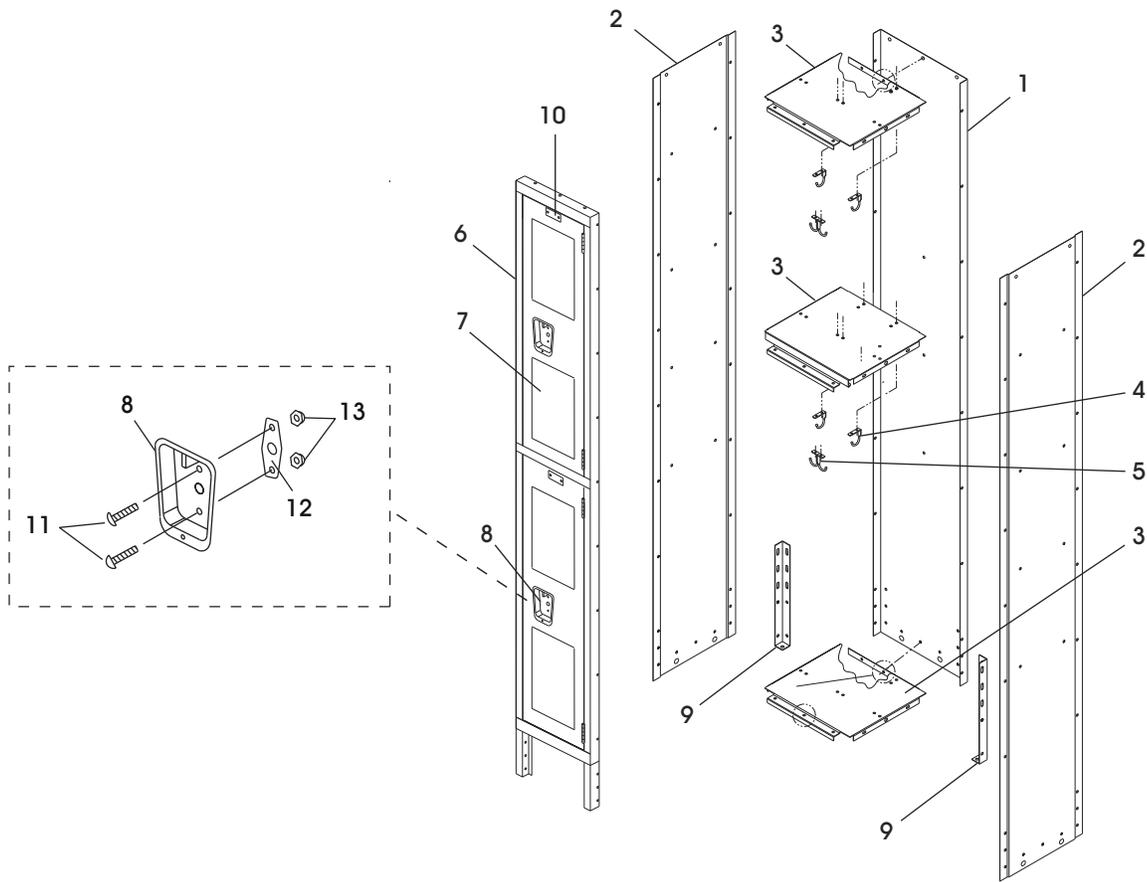

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back Panel	3
2	Side Panel	4
3	Top/Bottom/Middle	9
4	Single Ceiling Hook	12
5	Double Ceiling Hook	6
6	Door Frame Assembly	3
7	Door	6
8	Recessed Handle	6
9	Rear Leg	2


#	DESCRIPTION	QTY.
10	Number Plate	6
11	Bolt	166
12	Cover Plate	6
13	High-Dome Cap Nut	12
	Push Pin (Not Shown)	12
	Hex Nut (Not Shown)	154

# ASSEMBLY

## ASSEMBLING MAIN PANELS

 **NOTE:** Do not tighten bolts until unit is completely assembled.


1. Place back panels (1) on a protected flat surface so that the flanges face upward. (See Figure 1)

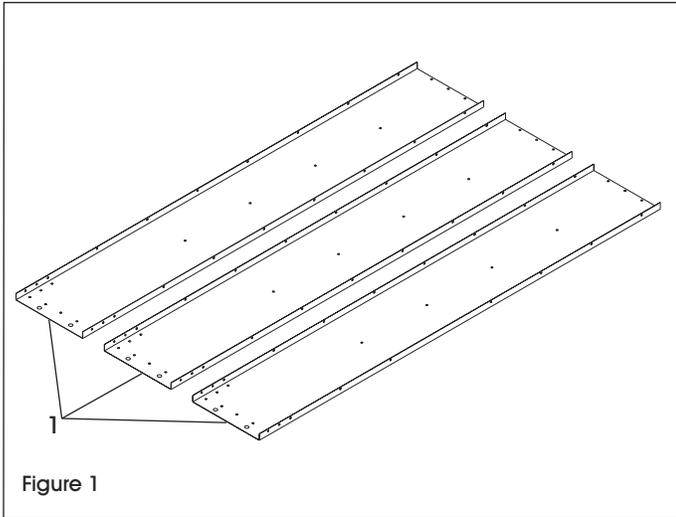

2. Bolt side panels (2) to back panels (1), making sure side panels fit inside the flanges of the back panels. The side panels should not go between two back panel flanges. (See Figure 2) The ends of the back and side panels with the two large holes are at the bottom of the locker.

 **NOTE:** Do not put nuts and bolts in the bottom three holes in two outside corners. Those will be used later to attach legs.


 **NOTE:** Bolts will be shared between panels that are next to each other.

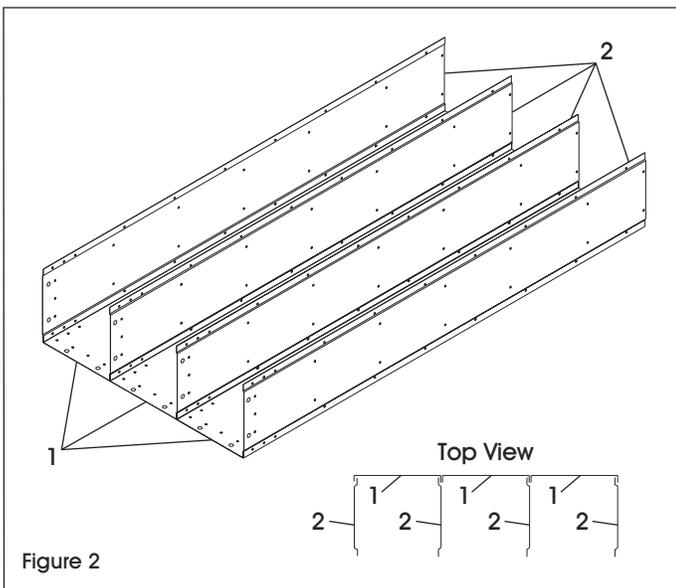


3. Bolt top (3), bottom (3) and middle (3) to back panels (1) and side panels (2). Only bolt through middle hole when attaching to back panels. (See Figure 3)

 **NOTE:** Bolts will be shared between shelves and panels that are next to each other.


4. Install one double ceiling hook (5) and two single ceiling hooks (4) in each locker opening. (See Figure 3)

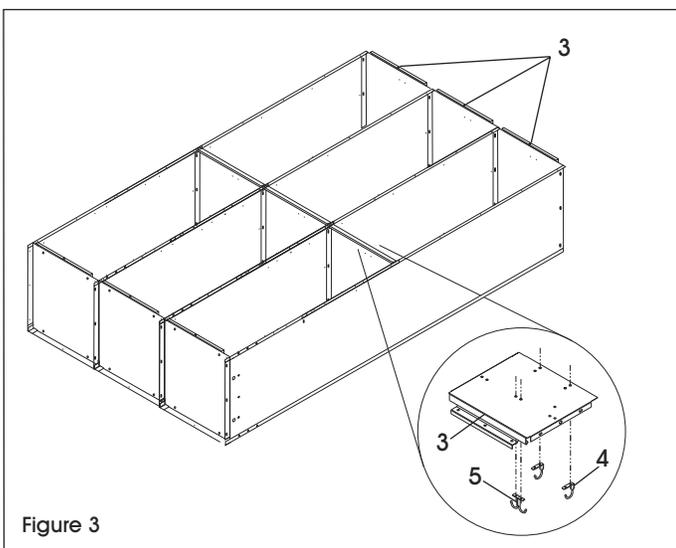


## ASSEMBLY CONTINUED

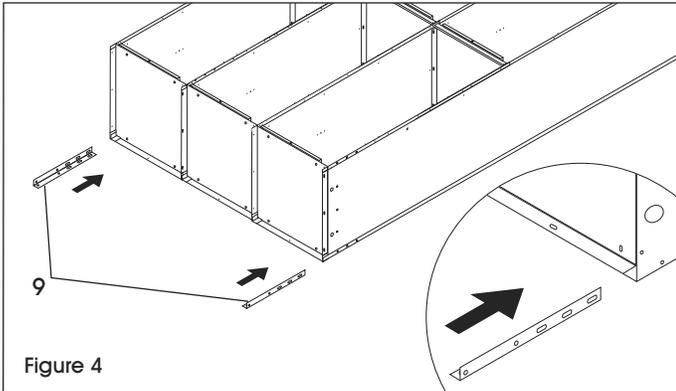


5. Insert rear legs (9) into the corner between the bottom and the side. Bolt the leg to the side and back using six bolts and nuts per leg. (See Figure 4)

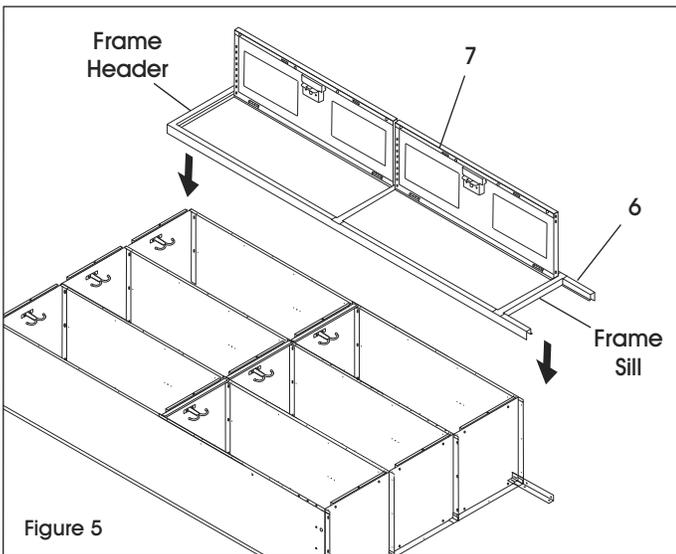

6. Place door and frame assemblies (6 and 7) over the locker body. Make certain that body sides are inside door frames. Attach top to frame header and the bottom to frame sill. Finish by attaching side panels to door frame. (See Figure 5)

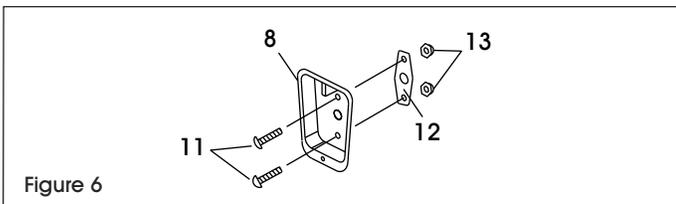

7. Attach cover plate (12) to recessed handle (8) using two bolts (11) and high-dome cap nuts (13). (See Figure 6)

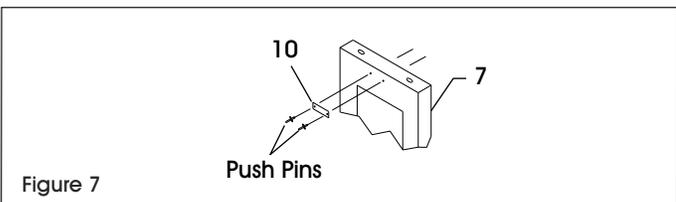

8. Attach number plates (10) using push pins. (See Figure 7)

9. Check and tighten all bolts.

10. Stand unit upright and place in desired location.

### SECURING UNITS

Anchor units to wall or floor. Unanchored units may fall over if not secured. (Units standing back to back should be bolted together.)



**CAUTION:** Care must be taken to assure that lockers are set plumb and true before anchoring.

**ULINE**


1-800-295-5510

uline.com


**ULINE** H-5551

**LOCKER CON FRENTE  
TRANSPARENTE  
2 PUERTAS, 3 DE ANCHO**

800-295-5510  
uline.mx

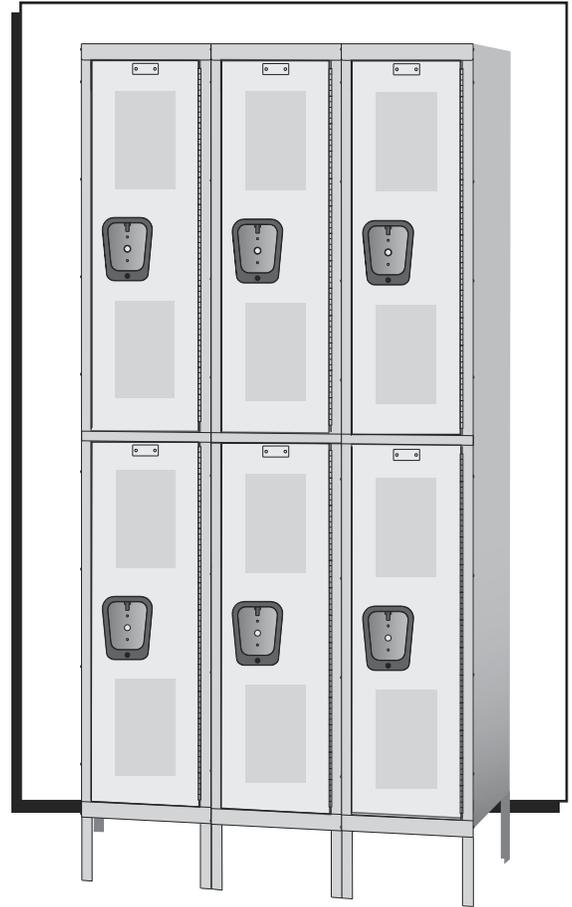

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

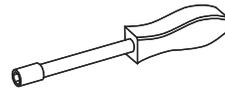

Llave de Tuerkas de 3/8"

o




Matraca de 3/8"



**¡PRECAUCIÓN!** Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manipularlas para evitar lesiones. Para su seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.

# PARTES

## ENSAMBLE PRIMARIO

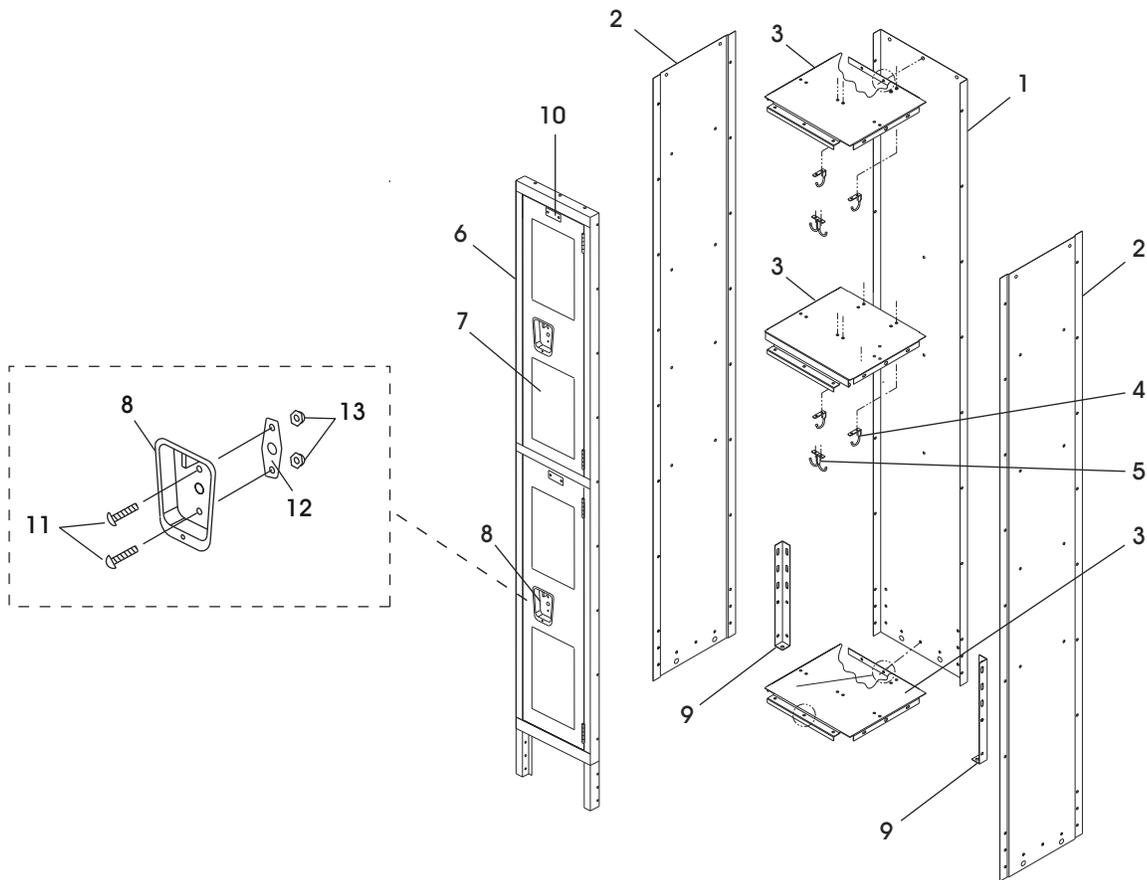

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Posterior	3
2	Panel Lateral	4
3	Superior/Inferior/Central	9
4	Gancho Individual de Techo	12
5	Gancho Doble de Techo	6
6	Ensamble de la Estructura de la Puerta	3
7	Puerta	6
8	Asa Empotrada	6
9	Pata Trasera	2


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
10	Placa de Número	6
11	Perno	166
12	Placa de Cubierta	6
13	Tuerca de Domo Alto	12
	Perno de Empuje (No se Muestra)	12
	Tuerca Hexagonal (No se Muestra)	154

# ENSAMBLE

## ENSAMBLE DE LOS PANELES PRINCIPALES

 **NOTA:** No apriete los pernos hasta que la unidad esté completamente ensamblada.


1. Coloque los paneles posteriores (1) sobre una superficie plana protegida de manera que las pestañas queden boca arriba. (Vea Diagrama 1)

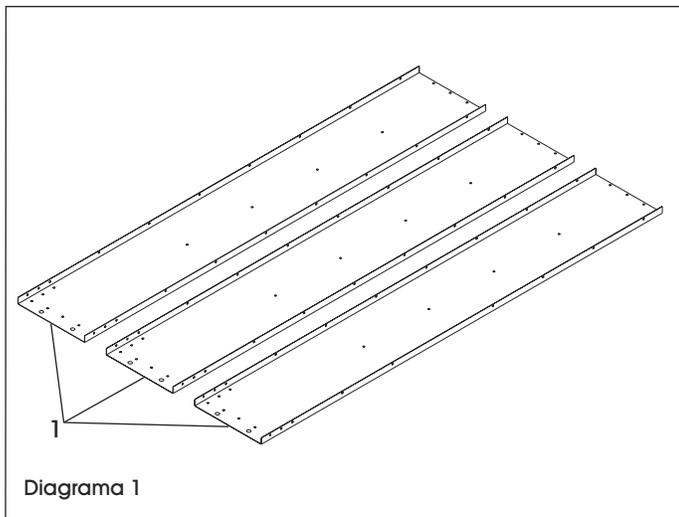

2. Fije los paneles laterales (2) a los paneles posteriores (1) con pernos, asegurándose de que los paneles laterales encajen en las pestañas de los paneles posteriores. Los paneles laterales no deberán quedar entre dos pestañas del panel posterior. (Vea Diagrama 2) Los extremos de los paneles posteriores y laterales con los dos orificios grandes deben quedar en la parte inferior del locker.

 **NOTA:** No inserte pernos y tuercas en los tres orificios inferiores de las dos esquinas exteriores. Estos se utilizarán más tarde para fijar las patas.


 **NOTA:** Los paneles que estén uno al lado del otro compartirán pernos.

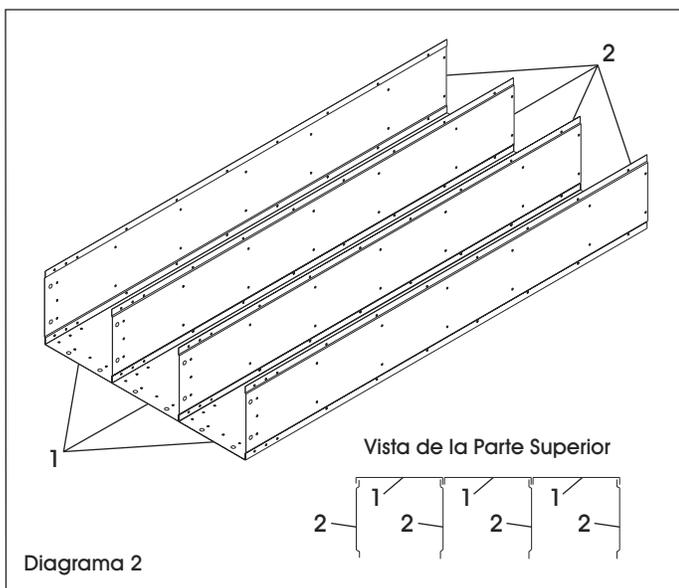


3. Fije con pernos las piezas superior (3), inferior (3) y central (3) a los paneles posteriores (1) y laterales (2). Inserte un perno únicamente a través del orificio central cuando fije a los paneles posteriores. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Las repisas y los paneles que estén uno al lado del otro compartirán pernos.


4. Coloque un gancho doble de techo (5) y dos ganchos individuales de techo (4) en cada una de las aberturas del locker. (Vea Diagrama 3)

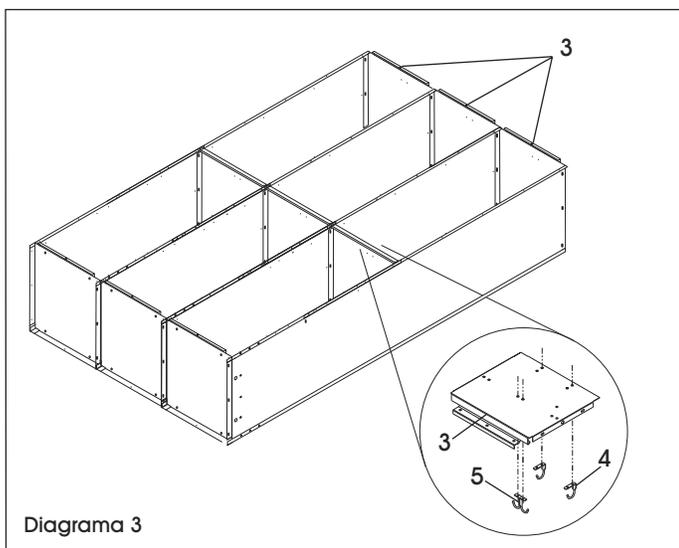


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

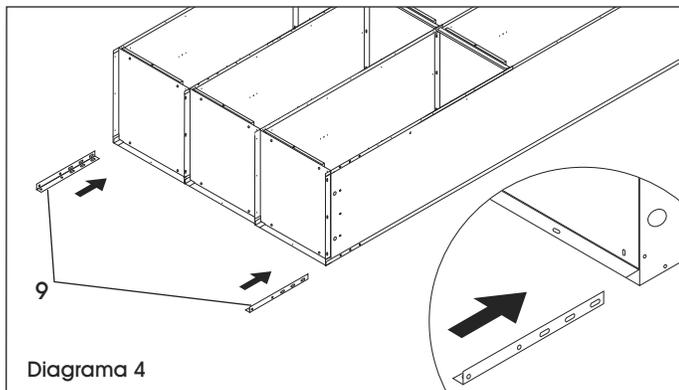


5. Inserte las patas traseras (9) en la esquina entre la parte inferior y el lateral. Fije la pata al lado posterior y lateral usando seis pernos y tuercas por pata. (Vea Diagrama 4)

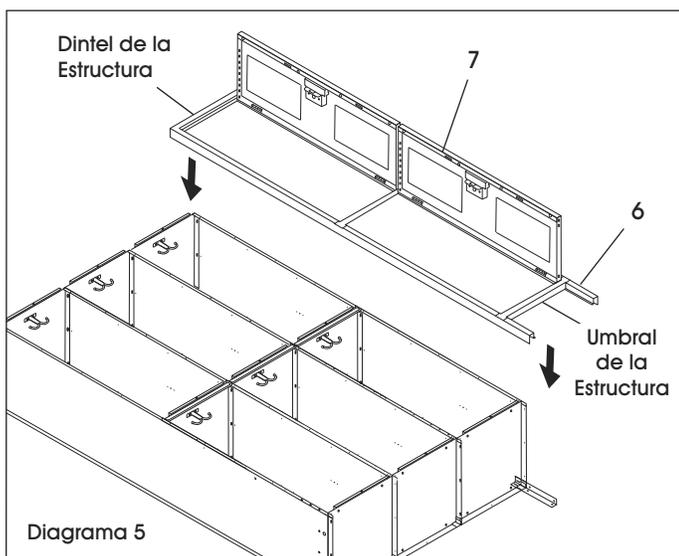

6. Coloque la puerta y los ensamblados del marco (6 y 7) sobre el cuerpo del locker. Asegúrese de que los laterales del cuerpo se encuentren dentro de los marcos de las puertas. Acople la parte superior al dintel de la estructura y la inferior al umbral de la estructura. Termine fijando los paneles laterales al marco de la puerta. (Vea Diagrama 5)

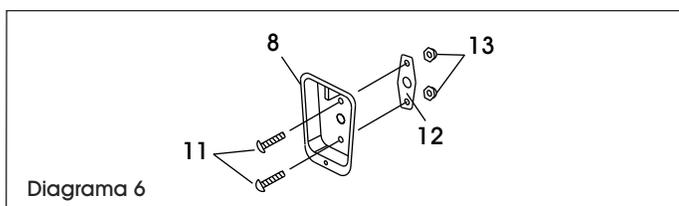

7. Fije la placa de cubierta (12) al asa empotrada (8) usando dos pernos (11) y tuercas de domo alto (13). (Vea Diagrama 6)

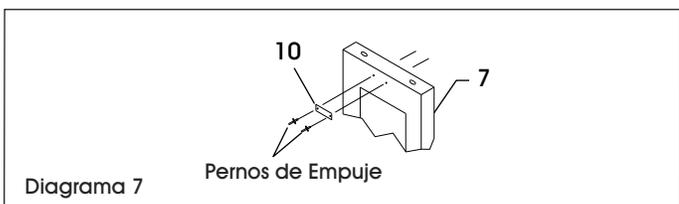

8. Fije las placas de número (10) usando pernos de empuje. (Vea Diagrama 7)

9. Revise y apriete todos los pernos.

10. Coloque la unidad en posición vertical y en el lugar deseado.

### CÓMO ASEGURAR LAS UNIDADES

Ancle las unidades a la pared o al piso. Las unidades que no estén ancladas podrán caerse si no se aseguran. (Las unidades que se apoyan por la parte trasera deben atornillarse entre sí).



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que los lockers estén nivelados y derechos antes de anclarlos.

**ULINE**

800-295-5510


uline.mx

**ULINE** H-5551


**CASIER À PORTES  
TRANSPARENTES  
2 RANGÉES,  
3 COLONNES**

1-800-295-5510

uline.ca

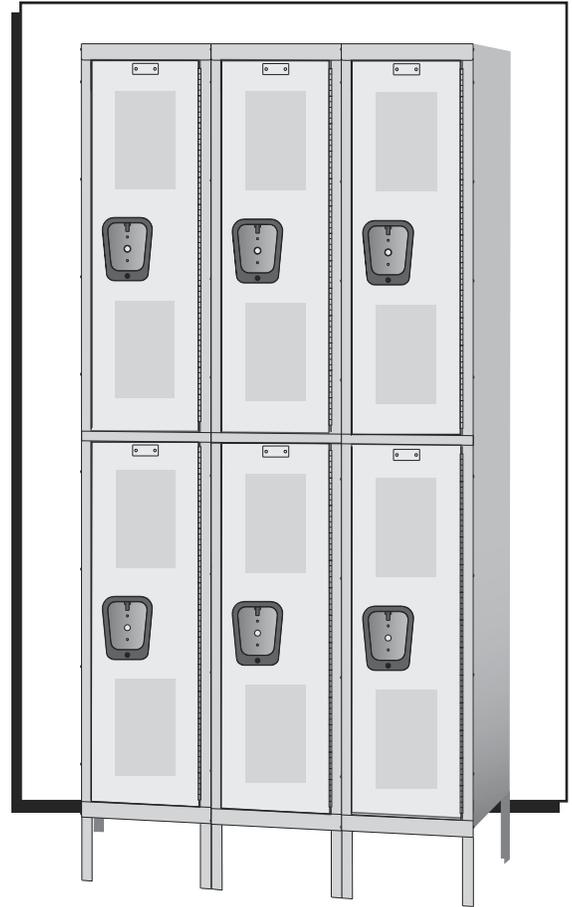


### OUTIL REQUIS

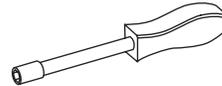

Tournevis à douille de 3/8 po

ou

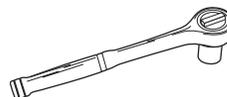


Clé à douilles de 3/8 po



**MISE EN GARDE!** Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail pour l'assemblage.

# PIÈCES

## ASSEMBLAGE PRIMAIRE

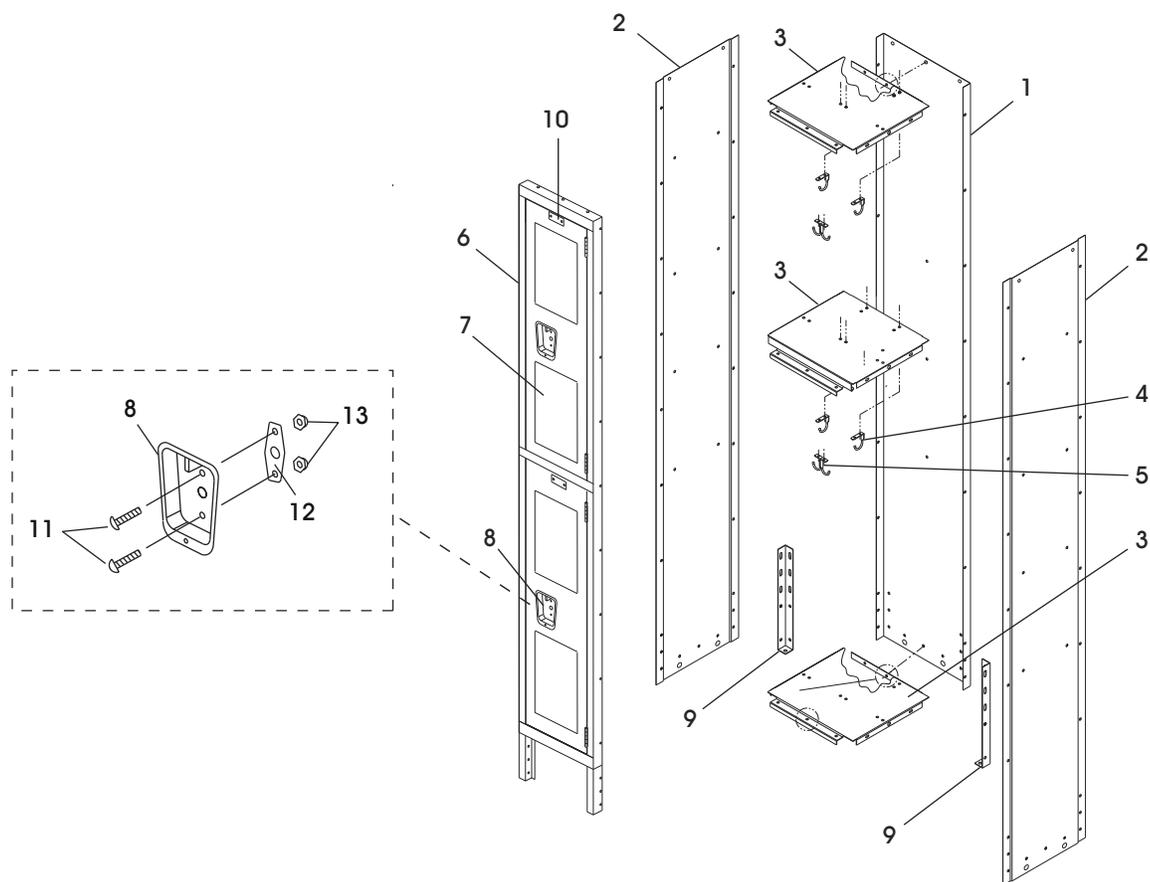

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	3
2	Panneau latéral	4
3	Haut/bas/milieu	9
4	Crochet de plafond simple	12
5	Crochet de plafond double	6
6	Cadre de portes	3
7	Porte	6
8	Poignée encastrée	6
9	Patte arrière	2


#	DESCRIPTION	QTÉ
10	Plaque numérotée	6
11	Boulon	166
12	Plaque de finition	6
13	Écrou borgne bombé	12
	Goupille-poussoir (non illustrée)	12
	Écrou hexagonal (non illustré)	154

# ASSEMBLAGE

## ASSEMBLAGE DES PANNEAUX PRINCIPAUX

 **REMARQUE :** Ne serrez pas les boulons avant que l'unité ne soit complètement assemblée.


1. Placez les panneaux arrière (1) sur une surface plane protégée, brides vers le haut. (Voir Figure 1)

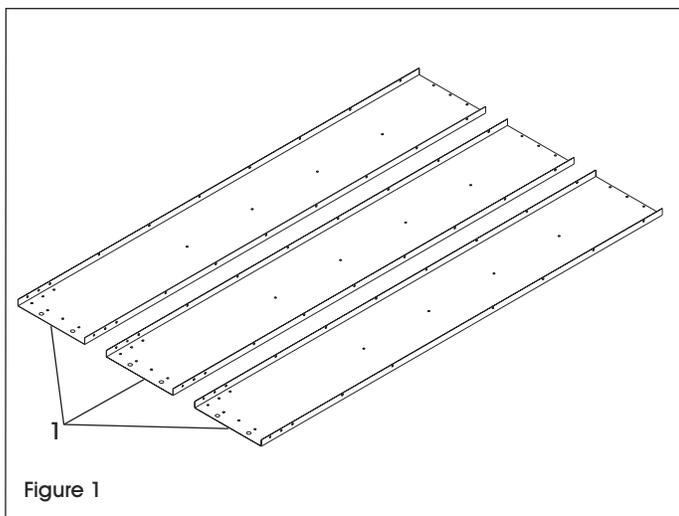

2. Boulonnez les panneaux latéraux (2) aux panneaux arrière (1), en veillant à ce que les panneaux latéraux s'insèrent dans les brides des panneaux arrière. Les panneaux latéraux ne doivent pas être insérés entre deux brides de panneau arrière. (Voir Figure 2) Les extrémités des panneaux arrière et latéraux dotées de deux grands trous sont situées au bas du casier.

 **REMARQUE :** N'insérez pas les écrous et les boulons dans les trois trous inférieurs des deux coins extérieurs. Ceux-ci seront utilisés ultérieurement pour fixer les pattes.


 **REMARQUE :** Les boulons seront disposés entre les panneaux qui sont situés côte à côte.

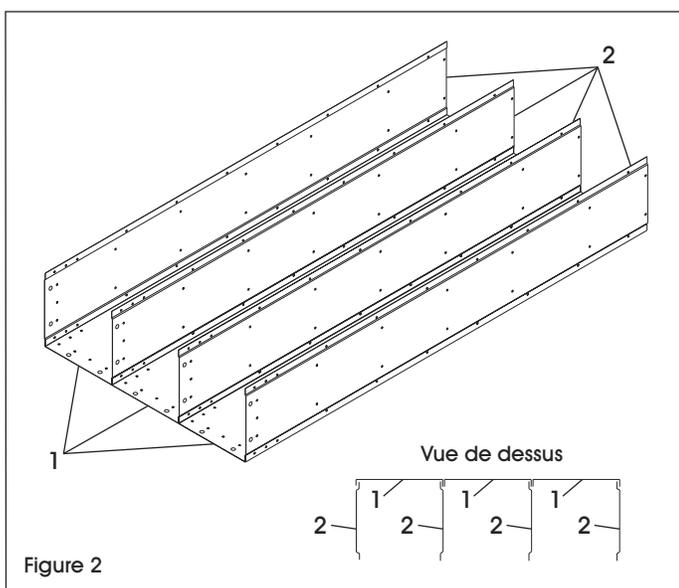


3. Boulonnez le haut (3), le bas (3) et le milieu (3) aux panneaux arrière (1) et aux panneaux latéraux (2). Boulonnez uniquement par le trou du milieu lorsque vous fixez les panneaux arrière. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Les boulons seront disposés entre les tablettes et panneaux qui sont situés côte à côte.


4. Installez un crochet de plafond double (5) et deux crochets de plafond simples (4) à chaque ouverture de casier. (Voir Figure 3)

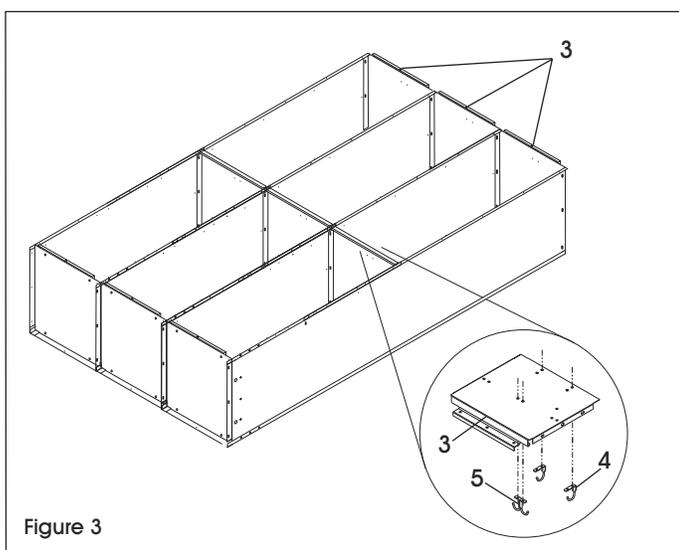


## ASSEMBLAGE SUITE

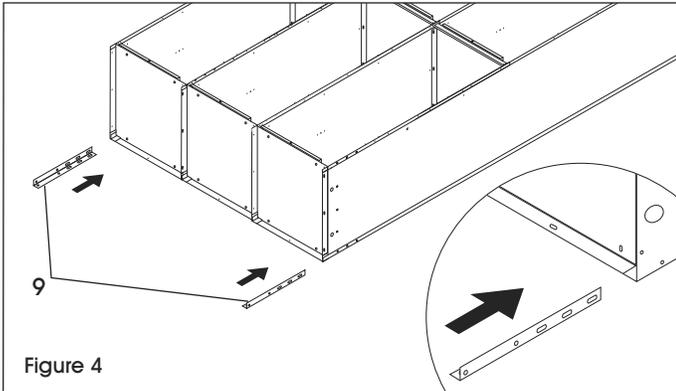


5. Insérez les pattes arrière (9) dans les coins entre le bas et le côté. Boulonnez la patte au côté et à l'arrière à l'aide de six boulons et écrous par patte. (Voir Figure 4)

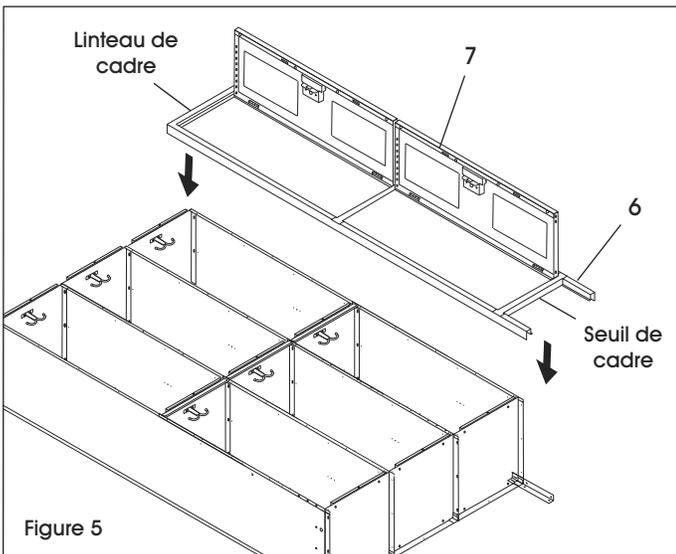

6. Placez les ensembles porte et cadre (6 et 7) sur le corps du casier. Assurez-vous que les côtés du corps sont à l'intérieur des cadres de porte. Fixez le haut au linteau de cadre et le bas au seuil de cadre. Terminez en fixant les panneaux latéraux au cadre de porte. (Voir Figure 5)

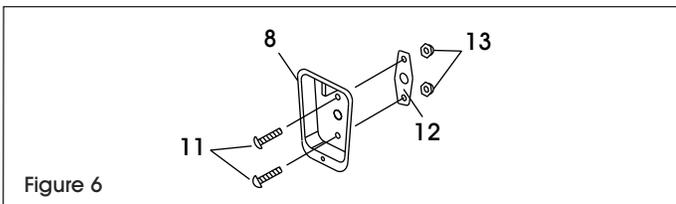

7. Fixez la plaque de finition (12) à la poignée encastrée (8) à l'aide de deux boulons (11) et écrous borgnes bombés (13). (Voir Figure 6)

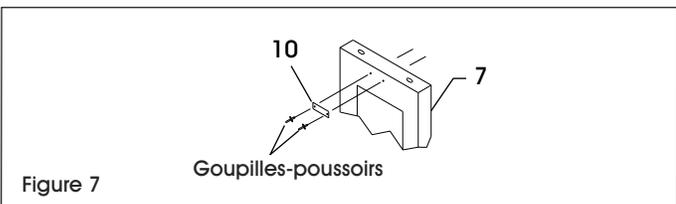

8. Fixez les plaques numérotées (10) à l'aide des goupilles-poussoirs. (Voir Figure 7)

9. Vérifiez et serrez tous les boulons.

10. Relevez l'unité et placez-la à l'endroit désiré.

### ARRIMAGE DES UNITÉS

Arrimez les unités au mur ou au plancher. Les unités sans ancrage peuvent tomber si elles ne sont pas fixées solidement. (Les unités dos à dos doivent être boulonnées ensemble.)



**MISE EN GARDE :** Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les casiers sont bien de niveau avant l'arrimage.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca