
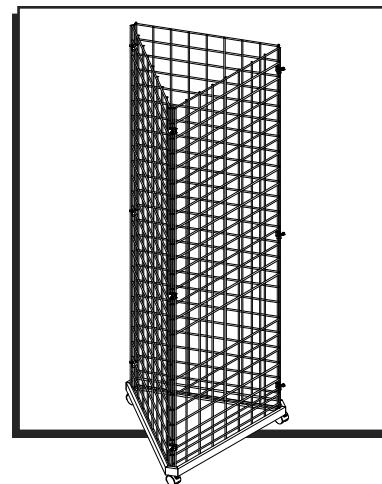
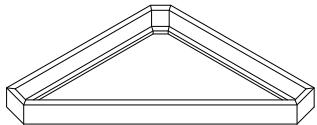


ULINE H-5703**GRIDWALL TRIANGLE
TOWER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter les page 3.**TOOLS NEEDED**Phillips
ScrewdriverThin Open End Wrench
(Included)**PARTS**

Triangle Base x 1



Caster x 3

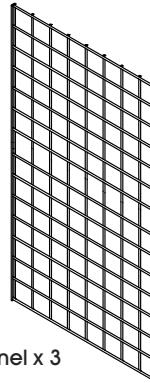
Connector Clip
with Screw x 9

Gridwall Panel x 3

ASSEMBLY

1. Thread casters into the bottom of the triangle base using the enclosed wrench. (See Figure 1)


Figure 1

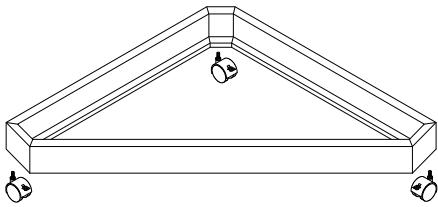

2. Set each of the three gridwall panels on the ledge of the inside of the triangle base. (See Figure 2)

NOTE: In order for accessories to hang correctly, each panel should have the side with the horizontal bars facing out and vertical bars facing in.


3. Connect the gridwall panels together by using three connector clips per corner at the top, middle and bottom. Tighten screws to secure the end bars of panels in between each side of the connector clips. (See Figure 3)

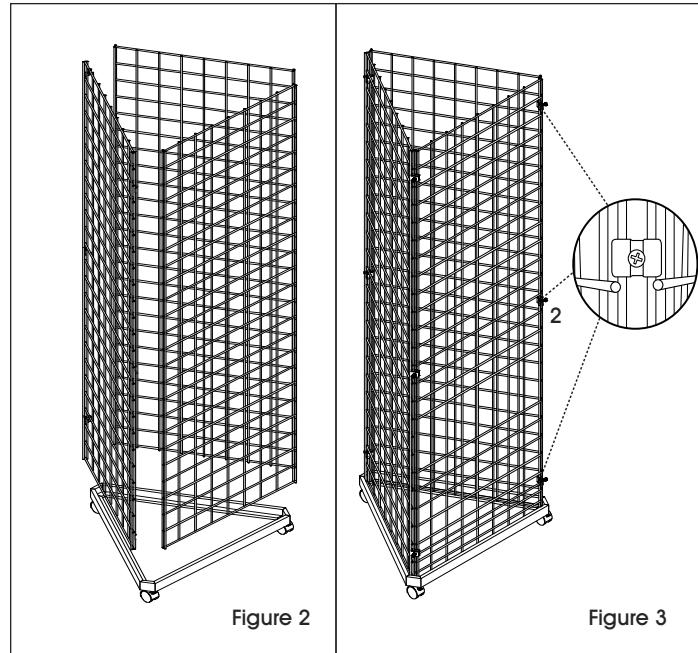

ULINE H-5703**TORRE TRIANGULAR DE REJILLA**

800-295-5510



uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA

Desarmador de Cruz



Llave Plana de Extremo Abierto (Incluida)

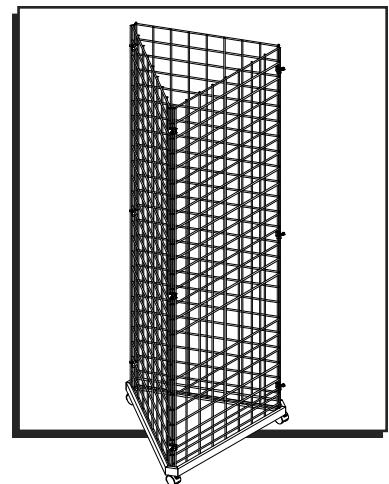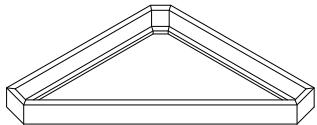**PARTES**


1 Base Triangular



3 Ruedas



9 Clips Conectores con Tornillo

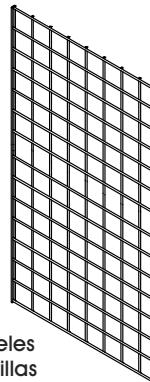


3 Paneles de Rejillas

ENSAMBLE

1. Inserte las ruedas en la parte interior de la base triangular utilizando la llave incluida. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

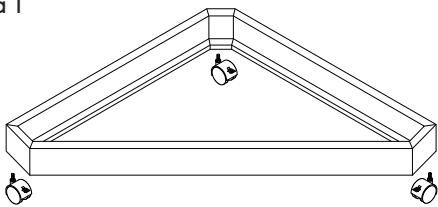

2. Coloque cada uno de los paneles de rejilla en el borde interior de la base triangular. (Vea Diagrama 2)

NOTA: Para que los accesorios cuelguen correctamente, cada panel debe tener el lado de las barras horizontales volteando hacia afuera y las verticales hacia adentro.

3. Una los paneles de rejillas utilizando tres clips conectores por cada esquina en la parte superior, media e inferior. (Vea Diagrama 3)

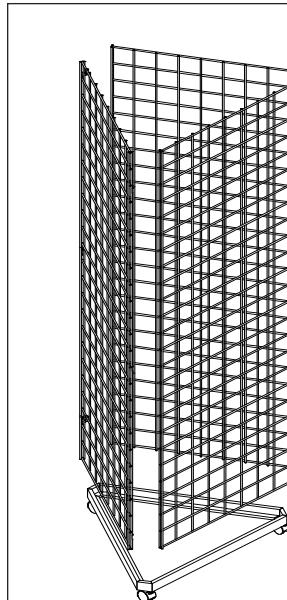


Diagrama 2

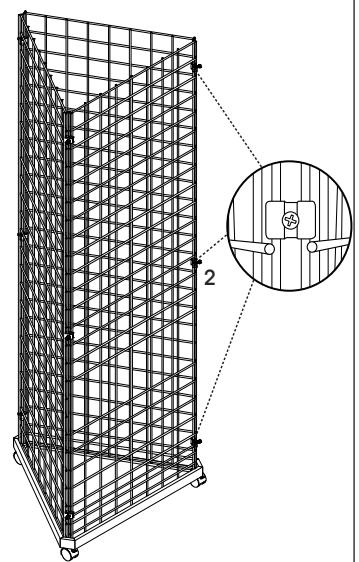


Diagrama 3


ULINE H-5703

TOUR TRIANGULAIRE GRILLAGÉE

1-800-295-5510

uline.ca


OUTIL REQUIS




Tournevis
cruciforme



Clé fine à fourche
(fournie)

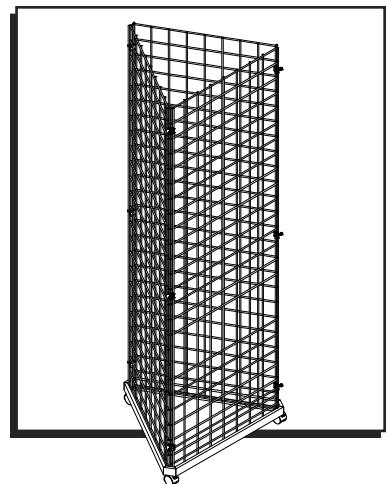

PIÈCES

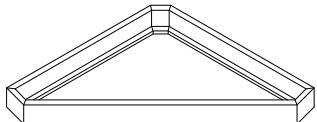


Base triangulaire x 1



Roulette x 3



Connecteur pour
panneau grillagé
avec vis x 9

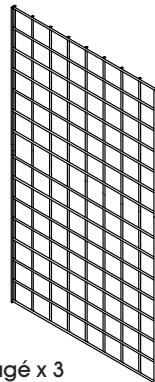


Panneau grillagé x 3

MONTAGE

- Vissez la tige de chaque roulette dans le bas de la base triangulaire à l'aide de la clé fournie. (Voir Figure 1)

Figure 1

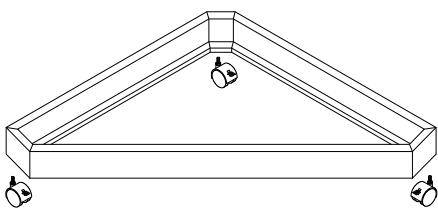

- Positionnez les trois panneaux grillagés sur le rebord intérieur de la base triangulaire. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Vérifiez que les barres horizontales des panneaux grillagés sont orientées vers l'extérieur et que les barres verticales sont orientées vers l'intérieur afin de vous assurer que les accessoires peuvent y être accrochés correctement.

- Raccordez les panneaux grillagés à l'aide de trois connecteurs par coin. Installez-les en haut, au milieu, et en bas de chaque coin. Serrez les vis pour fixer les barres latérales dans les fentes de chaque côté des connecteurs. (Voir Figure 3)

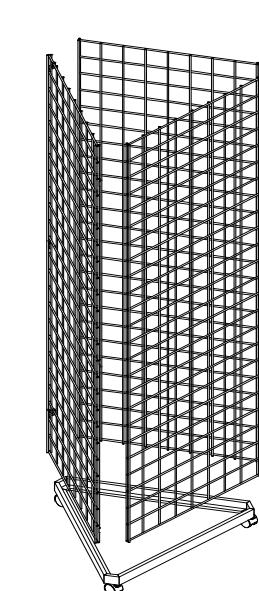


Figure 2

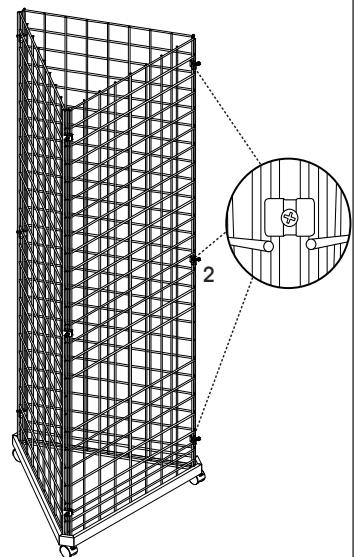


Figure 3