


ULINE H-5714

3-TIER DISPLAY TABLE


1-800-295-5510
uline.com

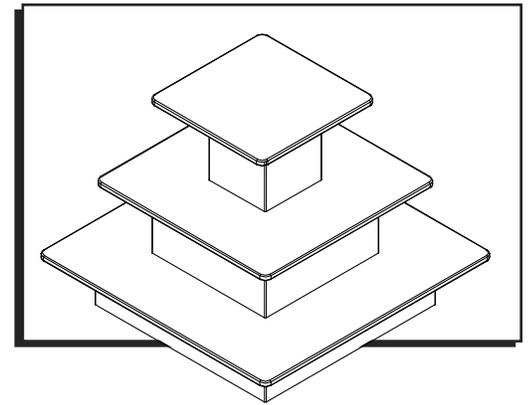

TOOLS NEEDED




Allen Wrench
(Included)



Phillips
Screwdriver

PARTS

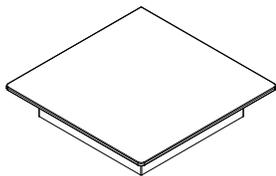


Bottom Table x 1




Middle Table x 1



Top Table x 1



Bottom Box Panel
with Plastic Inserts x 2



Bottom Box
Panel x 2



Camlock x 28



Top Box Panel with
Plastic Inserts x 2



Top Box Panel
x 2



Caster
x 2



Caster with
Brake x 2



Washer
x 16



Locking Washer
x 16



Bolt x 16



Short Camlock
Pin x 12



Long Camlock
Pin x 28

ASSEMBLY

1. Attach casters to bottom of the bottom table using four bolts, washers and locking washers per caster and the enclosed Allen wrench. (See Figure 1)

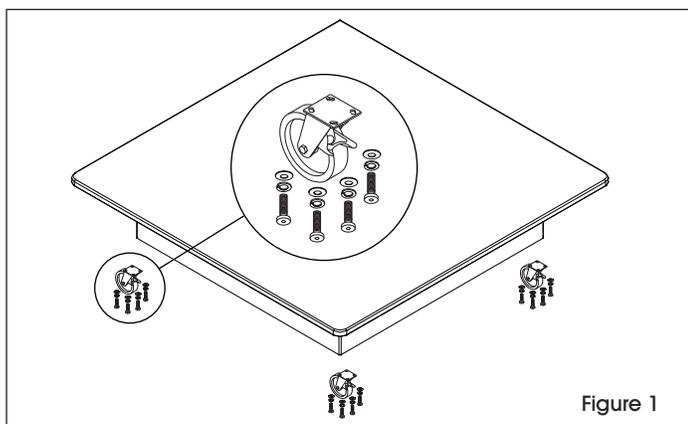


Figure 1

2. Embed eight long camlock pins to the top of the bottom table. (See Figure 2)



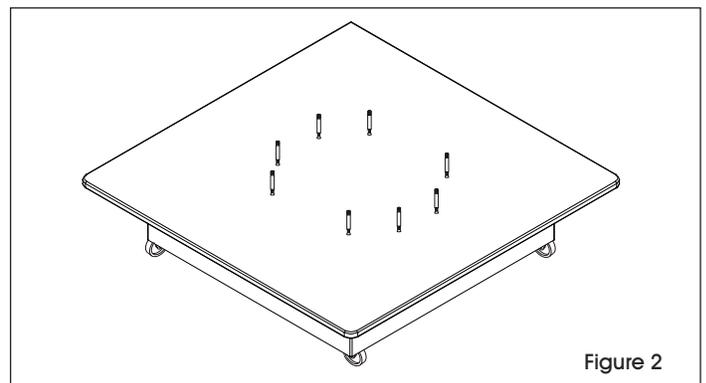



Figure 2

ASSEMBLY CONTINUED


3. Embed four long camlock pins in each of the two bottom box panels with plastic inserts, and connect to the other two bottom box panels to form a box stand. (See Figure 3a) Embed provided camlocks into the open holes on each panel. Insert screwdriver into the appropriate eight embedded camlocks and turn clockwise to secure panels together. (See Figure 3b)

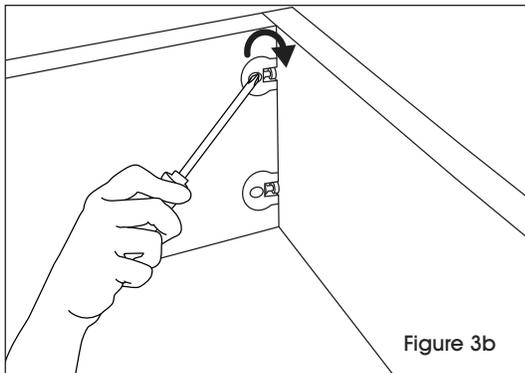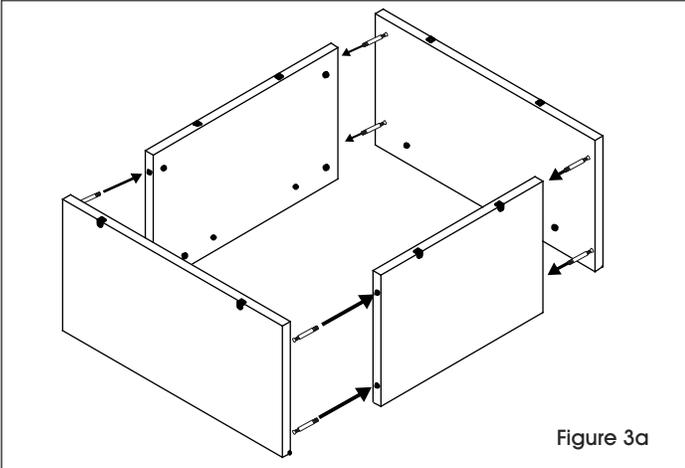


4. Set the bottom box stand on top of the eight long camlock pins on the bottom table. Insert screwdriver into the remaining eight embedded camlocks at the bottom and turn clockwise to secure box stand to the table. (See Figure 4)

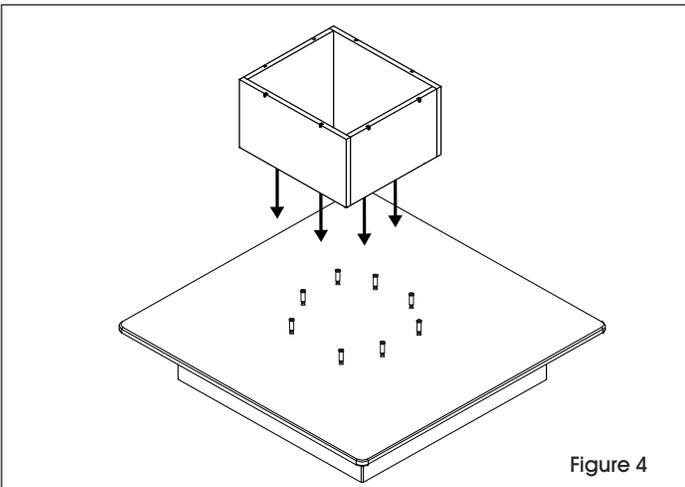

5. Embed eight short camlock pins to the bottom of the middle table, and set on top of the bottom box stand. Turn the eight outside screws clockwise to secure the middle table. (See Figure 5)

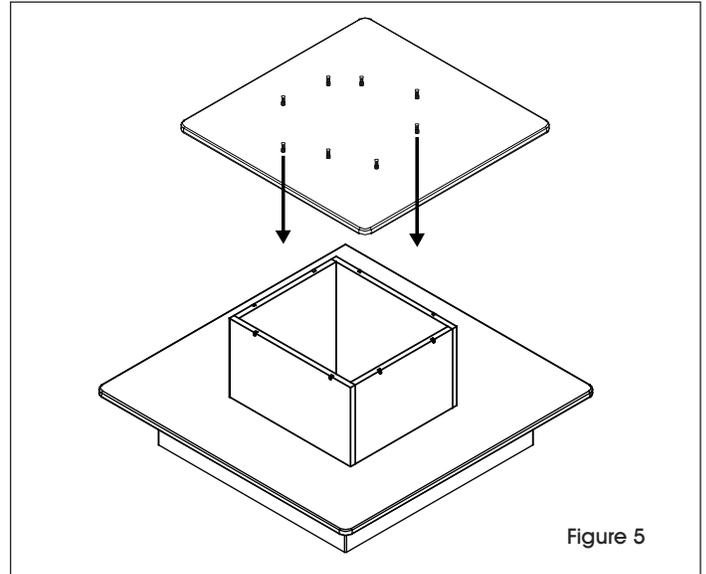


6. Embed four long camlock pins to the top of the middle table. (See Figure 6)

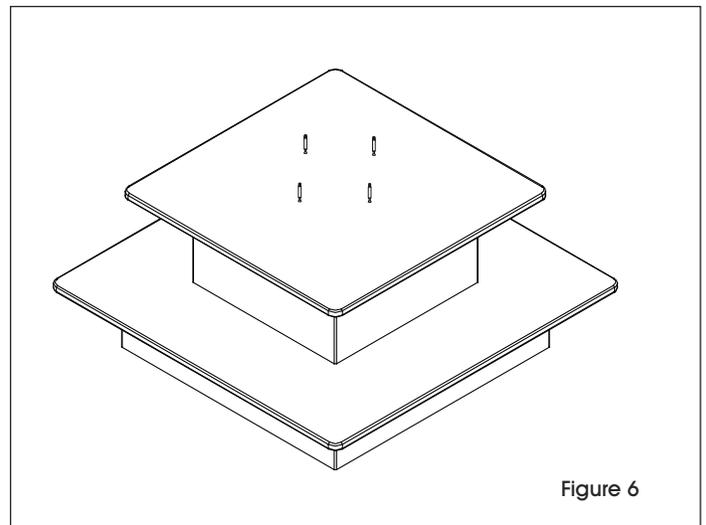


ASSEMBLY CONTINUED


7. Embed four long camlock pins in each of the two top box panels with plastic inserts, and connect to the other two top box panels to form a box stand. Embed the remaining provided camlocks into the open holes of each panel. Insert screwdriver into the appropriate eight embedded camlocks and turn clockwise to secure panels together. (See Figure 7)

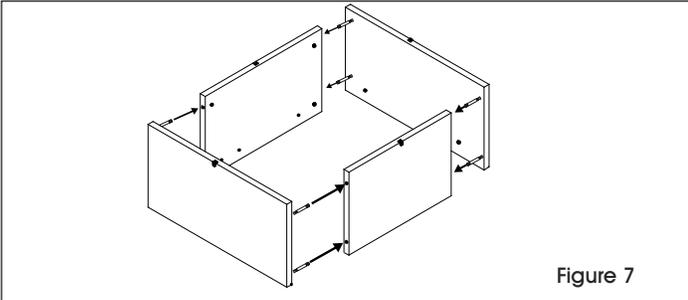

9. Embed four short camlock pins to the bottom of the top table, and set on top of the top box stand. Turn the four outside screws clockwise to secure the top table. (See Figure 9)

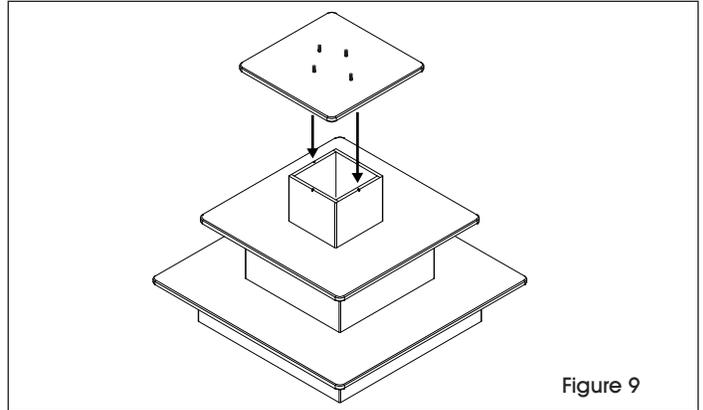

8. Set the top box stand on top of the four long camlock pins on the middle table. Insert screwdriver into the remaining four embedded camlocks at the bottom and turn clockwise to secure box stand to the table. (See Figure 8)

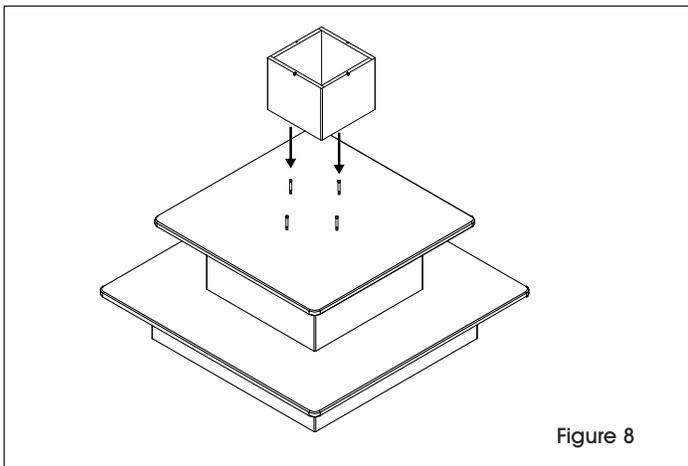

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5714

MESA DE EXHIBICIÓN DE 3 NIVELES

800-295-5510


uline.mx

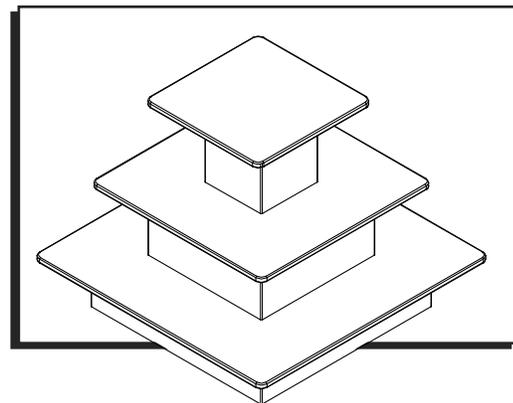

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen
(Incluida)



Desarmador
de Cruz

PARTES

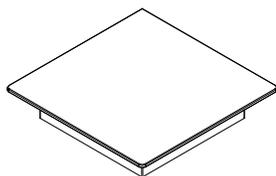


1 Mesa Inferior




1 Mesa Central



1 Mesa Superior

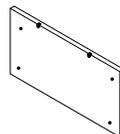

2 Paneles de la Caja
Inferior con Insertos
de Plástico



2 Paneles de la
Caja Inferior



28 Tuercas



2 Paneles de la
Caja Superior con
Insertos de Plástico



2 Paneles de la
Caja Superior



2 Ruedas



2 Ruedas
con Freno



16
Rondanas



16 Rondanas
de Seguridad



16 Pernos




12 Pasadores de
Bloqueo Cortos




28 Pasadores de
Bloqueo Largos

ENSAMBLE

1. Instale las ruedas debajo de la mesa inferior utilizando la llave Allen incluida, cuatro pernos, rondanas y rondanas de seguridad por cada rueda. (Vea Diagrama 1)


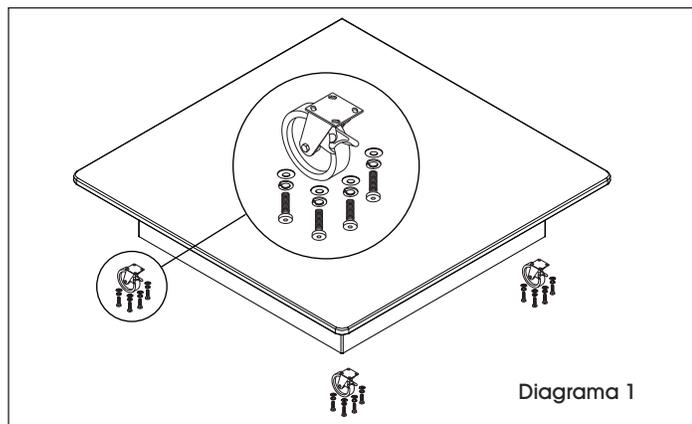


2. Inserte ocho pasadores de bloqueo largos en la parte superior de la mesa inferior. (Vea Diagrama 2)

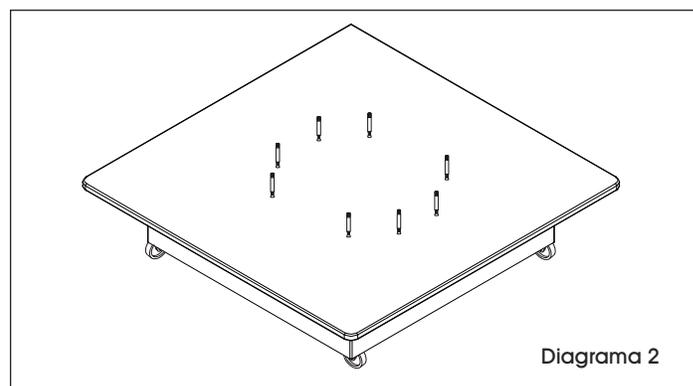


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Inserte cuatro pasadores de bloqueo largos en cada uno de los dos paneles de la caja inferior con insertos de plástico y conecte los otros dos paneles de la caja inferior para formar un ensamble cuadrado. (Vea Diagrama 3a) Inserte los pasadores de bloqueo provistos en los orificios de cada panel. Inserte el desarmador dentro de cada uno de los pasadores de bloque y gire en sentido de las agujas del reloj para fijar los paneles uno al otro. (Vea Diagrama 3b)

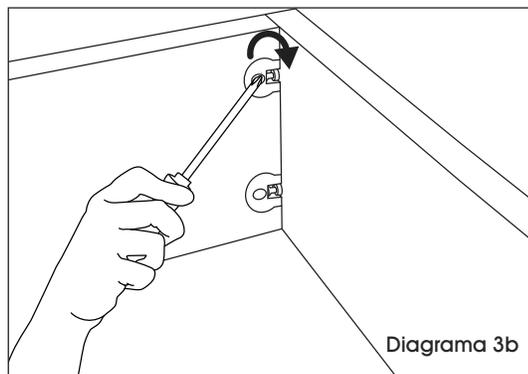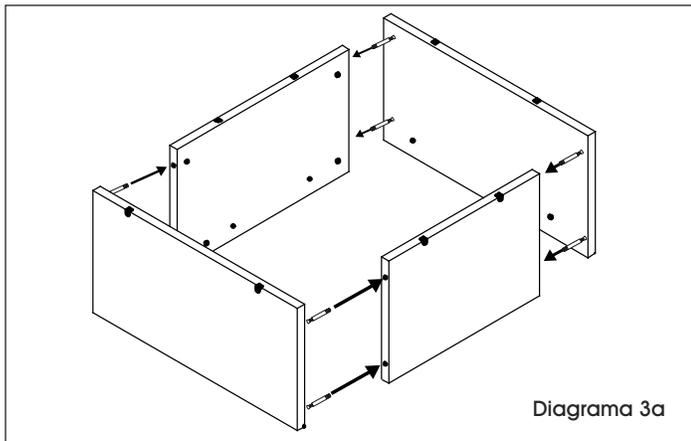


4. Coloque el ensamble de la caja inferior sobre los ocho pasadores de bloqueo largos de la mesa inferior. Inserte el desarmador en los ocho pasadores de bloqueo insertados restantes en la parte inferior y gire en la dirección de las agujas del reloj para fijar el ensamble de la caja a la mesa. (Vea Diagrama 4)

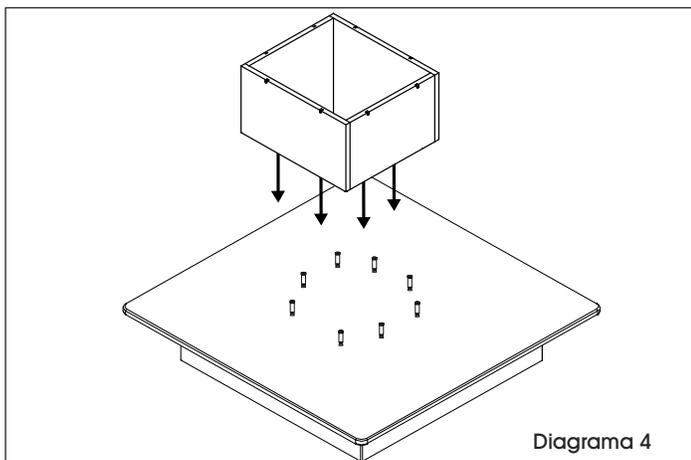

5. Inserte ocho pasadores de bloqueo cortos en la parte inferior de la mesa central y colóquela sobre el ensamble de la caja inferior. Gire los ocho tornillos exteriores en dirección de las agujas del reloj para fijar la mesa central. (Vea Diagrama 5)

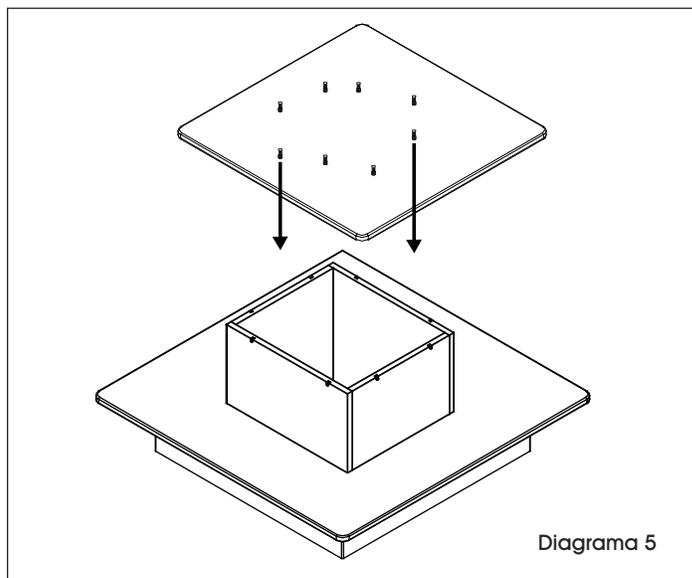


6. Inserte cuatro pasadores de bloqueo largos en la parte superior de la mesa central. (Vea Diagrama 6)

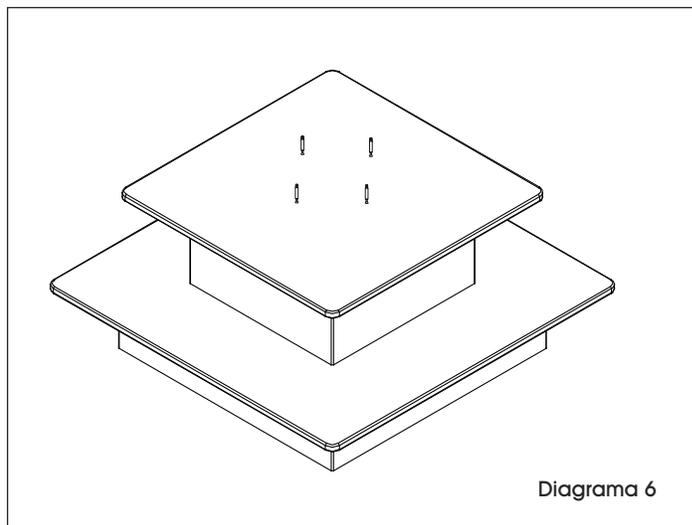


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


7. Inserte cuatro pasadores de bloqueo largos en cada uno de los dos paneles de la caja superior con insertos de plástico y conecte los otros dos paneles de la caja superior para formar un ensamble cuadrado. Inserte los pasadores de bloqueo restantes en los orificios de cada panel. Inserte el desarmador en los ocho pasadores de bloqueo insertados y gire en sentido de las agujas del reloj para fijar los paneles uno al otro. (Vea Diagrama 7)

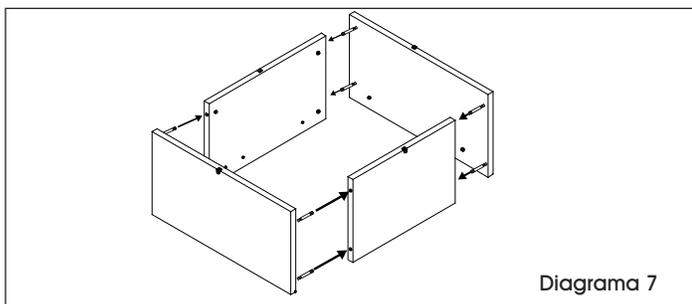

9. Inserte cuatro pasadores de bloqueo cortos en la parte inferior de la mesa superior y colóquela sobre el ensamble de la caja superior. Gire los cuatro tornillos exteriores en dirección de las agujas del reloj para fijar la mesa superior. (Vea Diagrama 9)

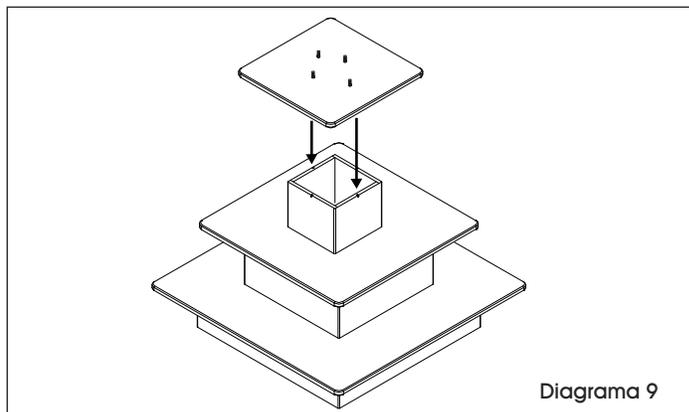

8. Coloque el ensamble de la caja superior sobre los cuatro pasadores de bloqueo largos de la mesa central. Inserte el desarmador en los cuatro pasadores de bloqueo insertados restantes en la parte inferior y gire en la dirección de las agujas del reloj para fijar el ensamble de la caja a la mesa. (Vea Diagrama 8)

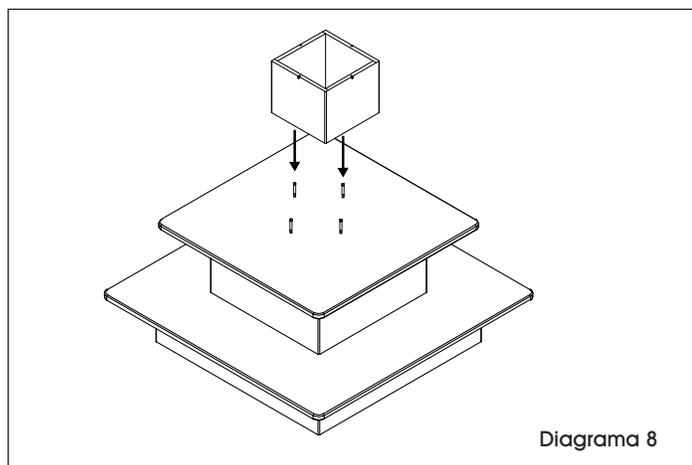


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-5714

TABLE D'ÉTALAGE À 3 NIVEAUX


1 800 295-5510
uline.ca

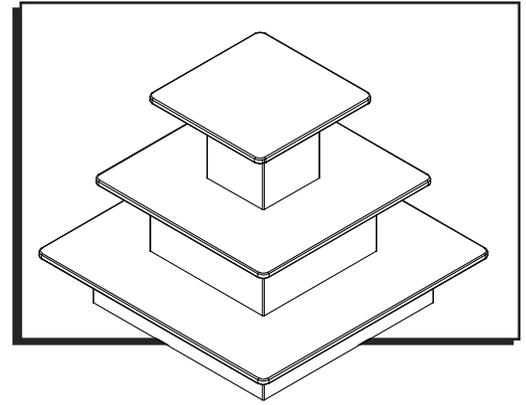

OUTILS REQUIS



Clé Allen
(comprise)



Tournevis
cruciforme

PIÈCES

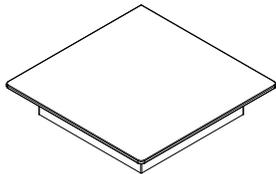



Table inférieure x 1




Tablette du milieu
x 1



Tablette supérieure
x 1

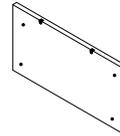

Panneau de support du
milieu avec embouts
en plastique x 2



Panneau de
support du milieu
x 2



Cylindre à
excentrique x 28



Panneau de support de
tablette supérieure avec
embouts en plastique x 2



Panneau de
support de tablette
supérieure x 2



Roulette
x 2



Roulette avec
frein x 2



Rondelle
x 16



Rondelle de
blocage x 16



Boulon x 16




Courte goupille
de cylindre à
excentrique x 12




Longue goupille
de cylindre à
excentrique x 28

MONTAGE

- Fixez les roulettes au bas de la tablette inférieure à l'aide de la clé Allen fournie et de quatre boulons, quatre rondelles et quatre rondelles de blocage par roulette. (Voir Figure 1)


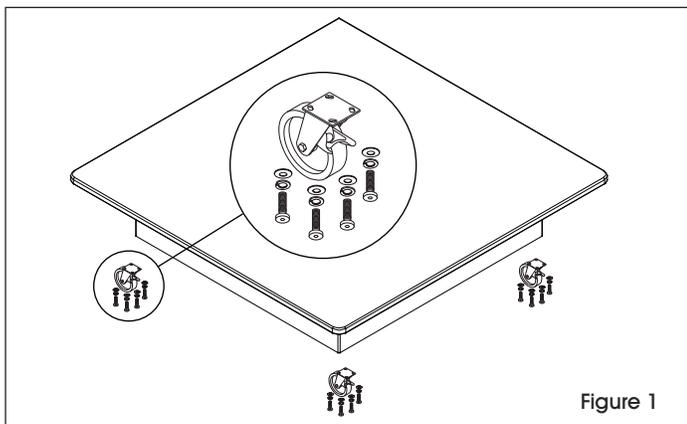


- Enfoncez huit longues goupilles de cylindre à excentrique dans le haut de la table inférieure. (Voir Figure 2)

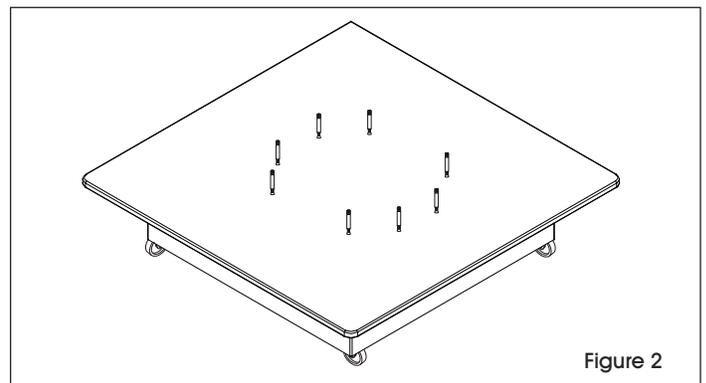


MONTAGE SUITE


3. Enfoncez quatre longues goupilles de cylindre à excentrique dans chacun des deux panneaux de support du milieu avec embouts en plastique, et raccordez-les aux deux autres panneaux de support du milieu pour former un support de tablette. (Voir Figure 3a) Enfoncez les goupilles de cylindre à excentrique fournies dans les trous découverts de chaque panneau. Tournez les huit goupilles de cylindre à excentrique appropriées dans le sens horaire à l'aide du tournevis pour solidifier le raccord des panneaux. (Voir Figure 3b)

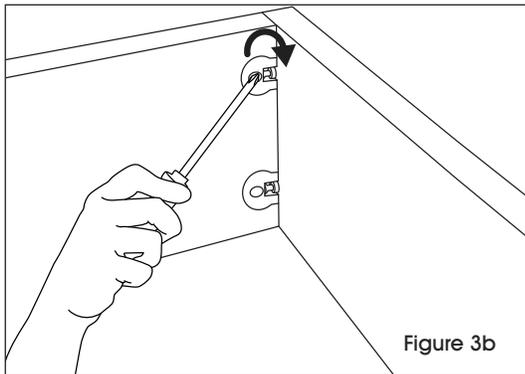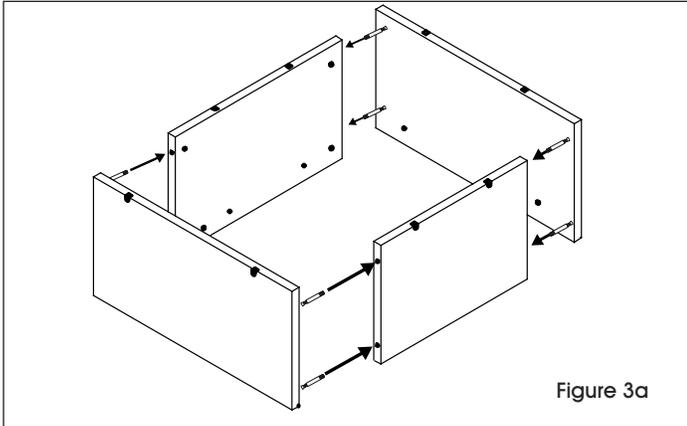


4. Déposez le support de tablette du milieu au-dessus des huit longues goupilles de cylindre à excentrique de la table inférieure. Tournez les huit longues goupilles de cylindre à excentrique dans le sens horaire à l'aide du tournevis pour solidifier le raccord du support de tablette à la table inférieure. (Voir Figure 4)

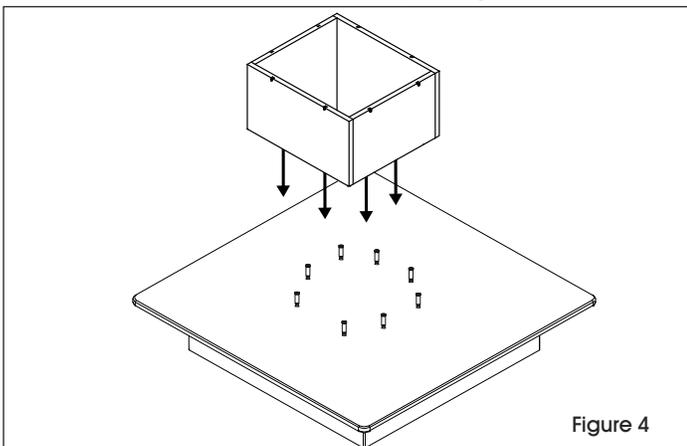

5. Enfoncez huit courtes goupilles de cylindre à excentrique dans la tablette du milieu, et déposez-le au-dessus du support de tablette du milieu. Tournez les huit vis extérieures dans le sens horaire pour fixer la tablette du milieu à son support. (Voir Figure 5)

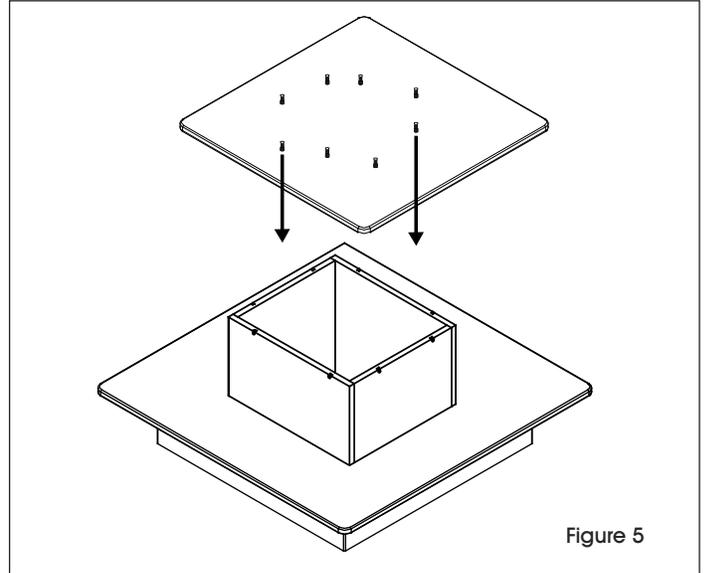


6. Enfoncez quatre longues goupilles de cylindre à excentrique dans le haut de la tablette du milieu. (Voir Figure 6)

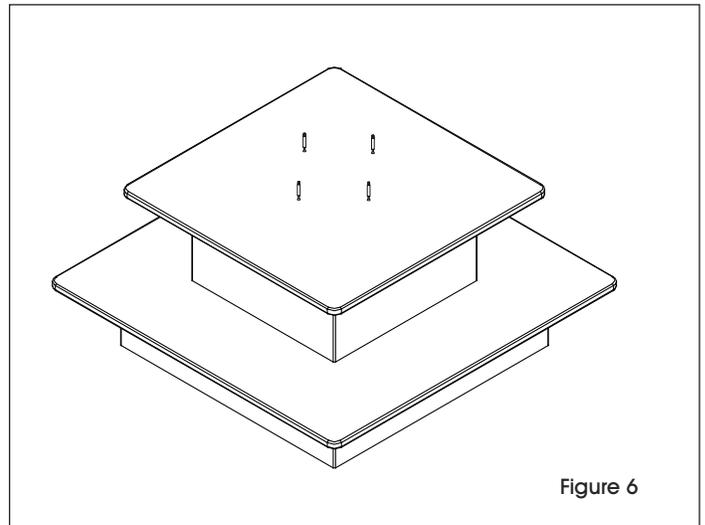


MONTAGE SUITE


7. Enfoncez quatre longues goupilles de cylindre à excentrique dans chacun des deux panneaux de support de tablette supérieure avec embouts en plastique, et raccordez-les aux deux autres panneaux de support de tablette supérieure pour former un support de tablette. Enfoncez le restant des goupilles de cylindre à excentrique fournies dans les trous découverts de chaque panneau. Tournez les huit goupilles de cylindre à excentrique appropriées dans le sens horaire à l'aide du tournevis pour solidifier le raccord des panneaux. (Voir Figure 7)

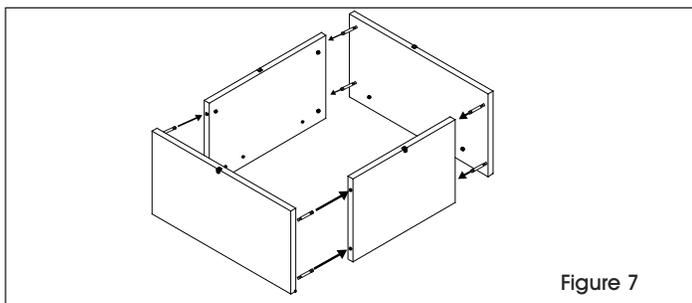

8. Déposez le support de tablette supérieure au-dessus des quatre longues goupilles de cylindre à excentrique de la table médiane. Tournez les huit longues goupilles de cylindre à excentrique dans le sens horaire à l'aide du tournevis pour solidifier le raccord du support de tablette à la tablette du milieu. (Voir Figure 8)

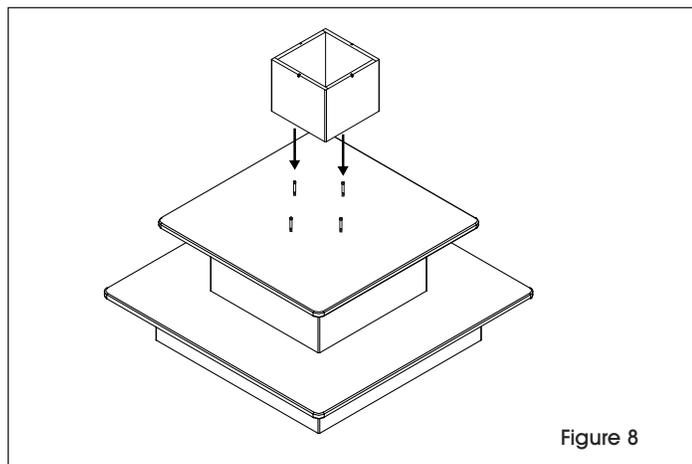

9. Enfoncez quatre courtes goupilles de cylindre à excentrique dans la tablette supérieure, et déposez-le au-dessus du support de tablette supérieure. Tournez les quatre vis extérieures dans le sens horaire pour fixer la tablette supérieure à son support. (Voir Figure 9)

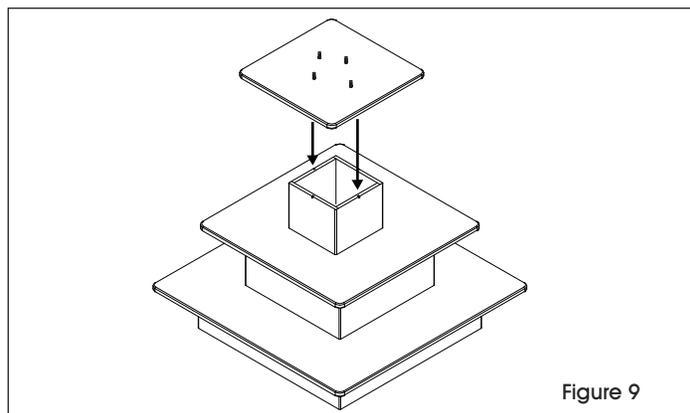

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca