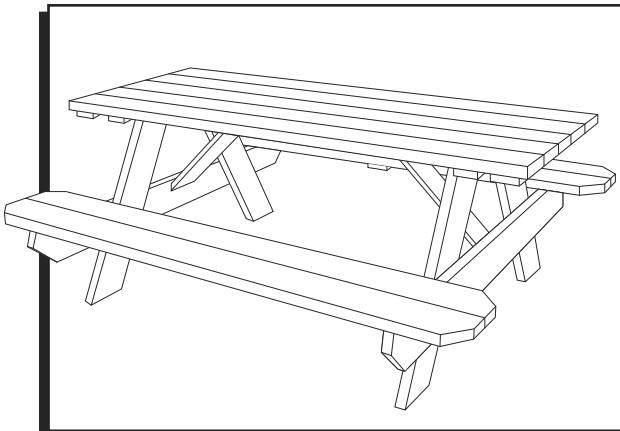



ULINE H-6102**6' DELUXE WOODEN
PICNIC TABLE**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**


Drill




Tape Measure




Rubber Mallet




1/2" Socket Wrench



1/8" Drill Bit



Level

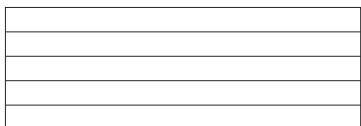PARTS

Preassembled Table Top x 1



59" Pre-Drilled Seat Cross-Member x 2



3 1/2" Carriage Bolt x 8



2 1/2" Wood Screw x 36



72" Seat Plank x 4



23 1/2" Diagonal Brace x 2



30" Pre-Drilled Table Leg x 4



10" Seat Block x 2



Washer x 8



Nut x 8

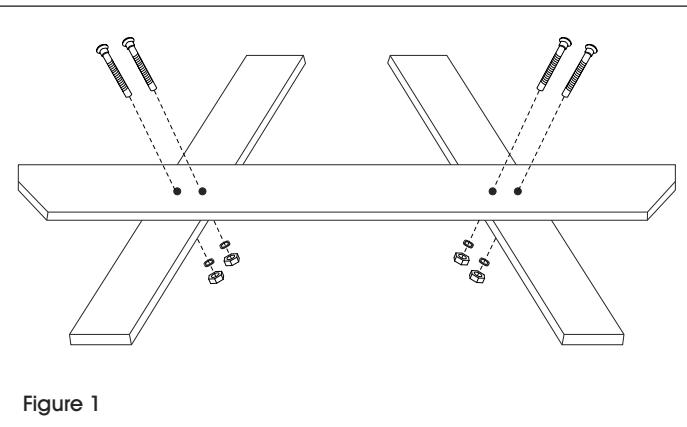
ASSEMBLY

Figure 1

1. Verify all parts are present before beginning. Hardware is bagged and stapled to the table.
 2. Place the pre-drilled seat cross-member on top of the pre-drilled table legs. Position the legs so the holes are aligned and the tops of the legs are level and straight. (See Figure 1)
 3. Loosely attach with the 3 1/2" carriage bolts through the pre-drilled holes using the washers and nuts.
- NOTE:** It is recommended to use a rubber mallet to tap bolts through holes.
4. Repeat steps 1-3 for the second side.

ASSEMBLY CONTINUED

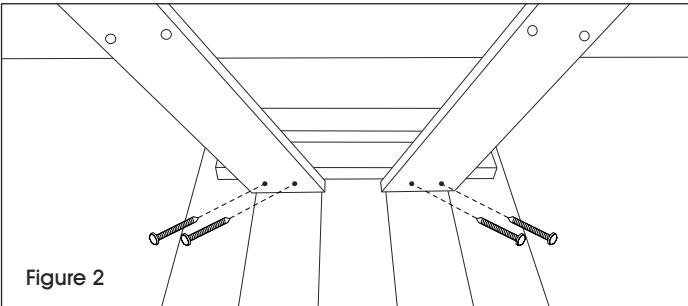


Figure 2

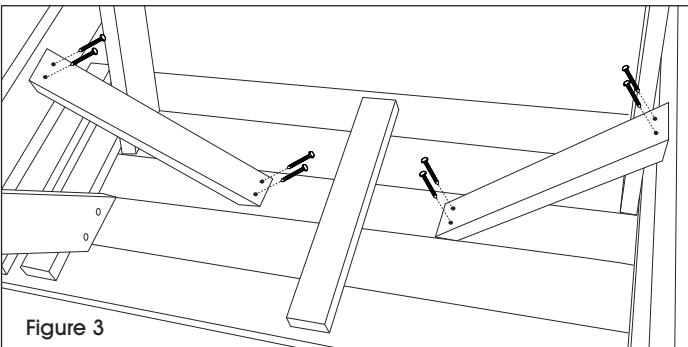


Figure 3

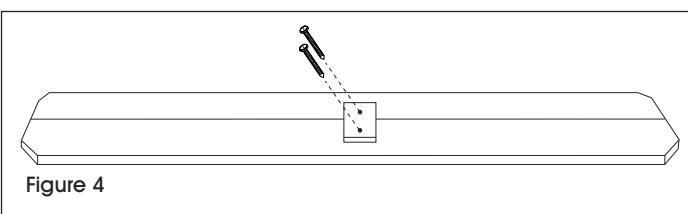


Figure 4

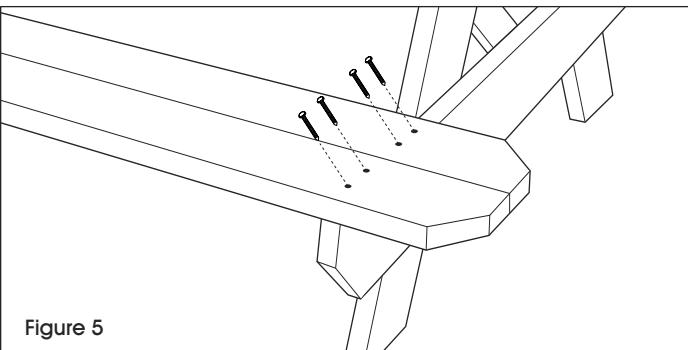


Figure 5

5. Place the preassembled table top upside down. Position the legs on the inside of the support bar. Make sure the legs are equal distance from either table edge and the cross-member is facing out. (See Figure 2)
6. Pre-drill holes using 1/8" drill bit and loosely attach legs using four 2½" wood screws through the pre-drilled holes. Repeat steps to attach the other leg.
7. Make sure the legs are perpendicular to the table top to ensure table top is level. Pre-drill and attach diagonal braces using four 2½" wood screws to the cross-member and preassembled table top. (See Figure 3)
8. Flip the table so it is right side up.
9. Make sure legs are level and tighten all 3½" carriage bolts using a 1/2" socket wrench. Tighten all 2½" wood screws.
10. Pre-drill holes on seat block using 1/8" drill bit. Attach a seat block to the center of two seat planks. Attach using two 2½" wood screws on the block. Repeat for the second seat plank. (See Figure 4)
11. Place the outside edge of the seat bench flush with the ends of the seat braces and align the ends of the bench with the edge of the table top. Use a 1/8" drill bit to pre-drill holes. Attach the seat bench to the braces using eight 2½" wood screws per bench seat. Repeat for opposite seat bench. (See Figure 5)

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the table with a cleaner/brightener that contains mildewcide.
2. It is recommended to apply an outdoor wood sealer or stain that contains water repellent and an ultraviolet stabilizer.

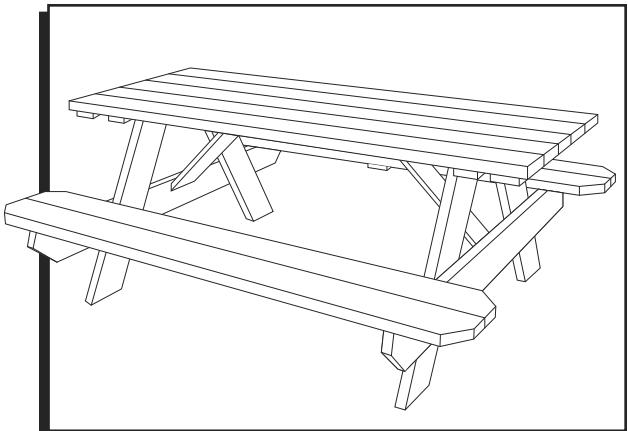
ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-6102**MESA DE MADERA
PARA PÍCNIC DE
ALTA CALIDAD DE 6'****800-295-5510**

uline.mx

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**


Taladro





Cinta de Medir






Mazo de Caucho



Llave de Dado de 1/2"

Broca de Taladro
de 1/8"

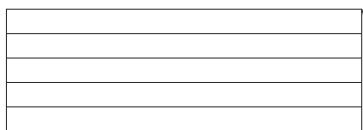Nivel

PARTES1 Cubierta Preensamblada
de Mesa2 Travesaños Preperforados
de 59" para el Asiento8 Pernos de Cabeza
Plana de 3½"36 Tornillos de 2½"
para Madera4 Tablas para el
Asiento de 72"2 Soportes Diagonales
de 23½"4 Patas Preperforadas
de 30" para la Mesa2 Bloques de 10"
para el Asiento

8 Rondanas



8 Tuercas


ENSAMBLE

Diagrama 1

1. Verifique que tenga todas las partes antes de comenzar. La tornillería está en una bolsa engrapada a la mesa.
2. Coloque el travesaño para el asiento preperforado sobre las patas preperforadas. Coloque las patas de forma que los orificios estén alineados y la parte superior de las patas estén niveladas y rectas. (Vea Diagrama 1)
3. Fije con los pernos de cabeza plana de 3½" a través de los orificios preperforados usando las rondanas y las tuercas, sin apretarlas.
4. Repita los pasos 1-3 para el otro lado.

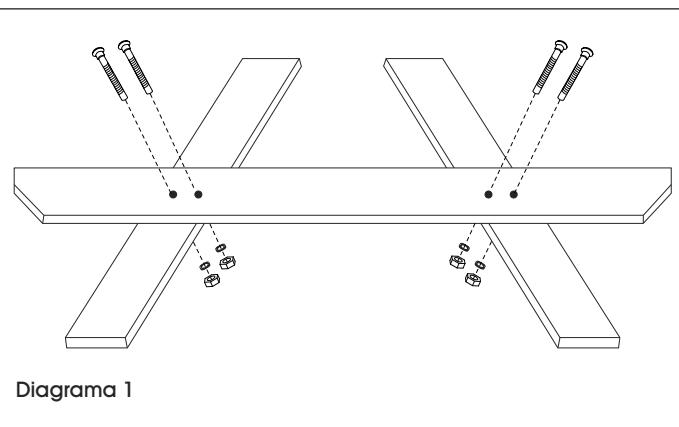**NOTA:** Se recomienda usar un mazo de caucho para pasar los pernos por los orificios.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

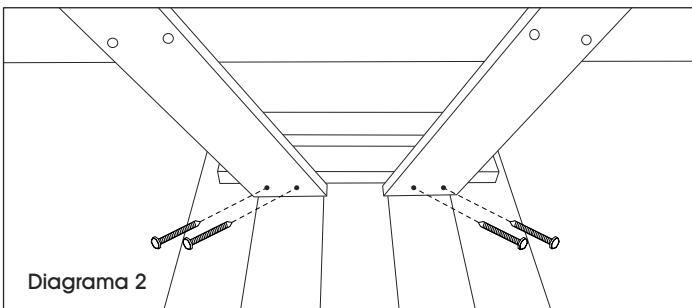


Diagrama 2

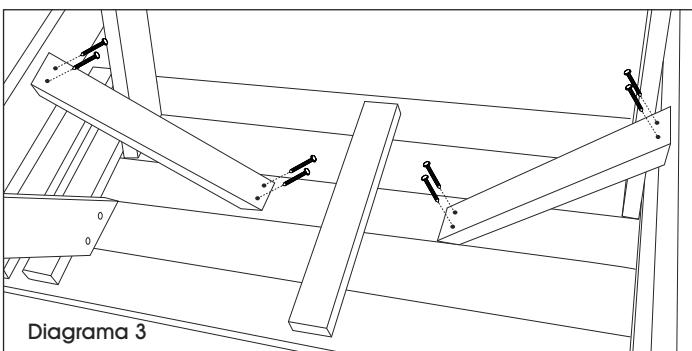


Diagrama 3

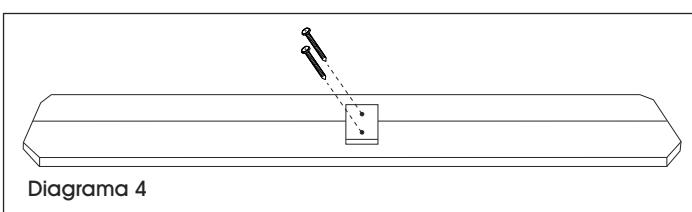


Diagrama 4

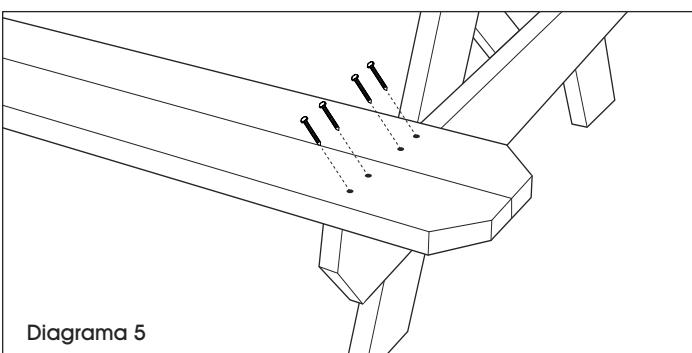


Diagrama 5

5. Coloque en posición invertida la cubierta de mesa preensamblada. Coloque las patas en el interior de la barra de soporte. Asegúrese de que las patas estén a la misma distancia de ambos extremos de la mesa y que el travesaño voltee hacia afuera. (Vea Diagrama 2)
6. Preperfore los orificios utilizando una broca de 1/8" y sujeté, sin apretar, las patas con cuatro tornillos de 2½" para madera. Repita los pasos para fijar la otra pata.
7. Verifique que las patas estén perpendiculares a la cubierta de la mesa para asegurarse de que la cubierta esté nivelada. Preperfore y fije los soportes diagonales a los travesaños y a la cubierta preensamblada para la mesa usando cuatro tornillos de 2½" para madera. (Vea Diagrama 3)
8. Voltee la mesa a su posición correcta.
9. Asegúrese de que las patas estén niveladas y apriete todos los pernos de cabeza plana de 3 1/2" utilizando la llave de dado de 1/2". Apriete todos los tornillos de 2 1/2" para madera.
10. Preperfore los orificios en el bloque del asiento utilizando una broca de 1/8". Fije un bloque del asiento al centro de dos tablas del asiento. Fije sobre el bloque usando dos tornillos de 2½" para madera. Repita con la segunda tabla para asiento. (Vea Diagrama 4)
11. Coloque el borde exterior del asiento de la banca al ras con los extremos de los soportes del asiento y alinee los extremos de la banca con el borde de la cubierta para mesa. Utilice una broca de 1/8" para preperforar los orificios. Fije el asiento de la banca a los soportes usando ocho tornillos de 2½" para madera por cada asiento de la banca. Repita con el asiento opuesto de la banca. (Vea Diagrama 5)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la mesa con un limpiador/abrillantador que contenga anti-moho.
2. Se recomienda que aplique un sellador o barniz para madera de exteriores que contenga repelente al agua y un estabilizador de rayos ultravioleta

ULINE

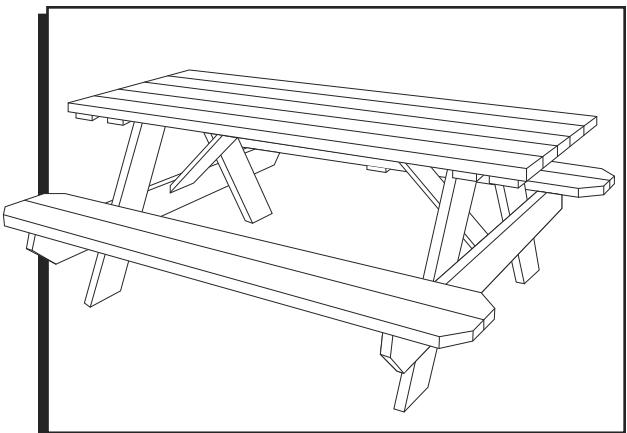
800-295-5510

uline.mx


ULINE H-6102**TABLE DE PIQUE-NIQUE
DE LUXE EN BOIS – 6 PI**

1-800-295-5510

uline.ca

**OUTILS REQUIS**


Perceuse



Ruban à mesurer




Maillet en caoutchouc




Clé à douilles de 1/2 po




Mèche de perceuse de 1/8 po



Niveau

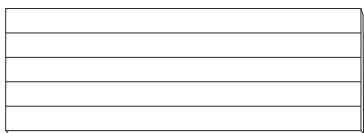PIÈCES

Dessus de table préassemblé x 1



Traverse de banc prépercée de 59 po x 2



Boulon de carrosserie de 3 1/2 po x 8



Vis à bois de 2 1/2 po x 36



Planche de banc de 72 po x 4



Renfort de soutien diagonal 23 1/2 po x 2



Patte de table prépercée de 30 po x 4



Bloc de soutien de 10 po x 2



Rondelle x 8



Écrou x 8

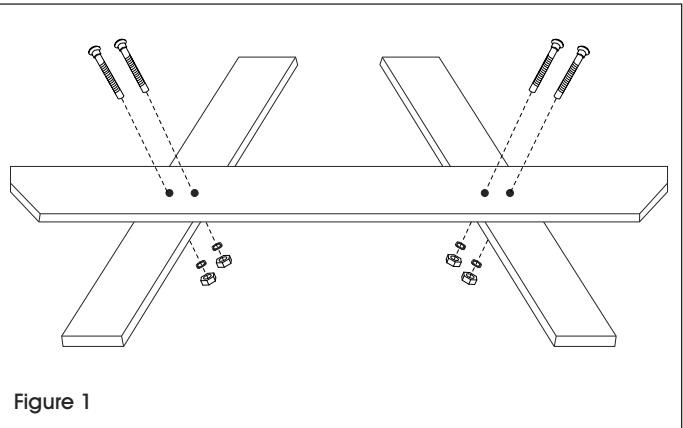
MONTAGE

Figure 1

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer. Le matériel d'installation se trouve dans un sac agrafé à la table.
- Placez la traverse de banc prépercée au-dessus des pattes prépercées de la table. Positionnez les pattes de façon à ce que les trous soient alignés et que la partie supérieure des pattes soit de niveau et droite. (Voir Figure 1)
- Fixez sans serrer en insérant les boulons de carrosserie de 3 1/2 po à travers les trous prépercés et en vous servant des rondelles et des écrous.
- Répétez les étapes 1 à 3 sur l'autre côté.



REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser un maillet en caoutchouc pour insérer les boulons dans les trous.

MONTAGE SUITE

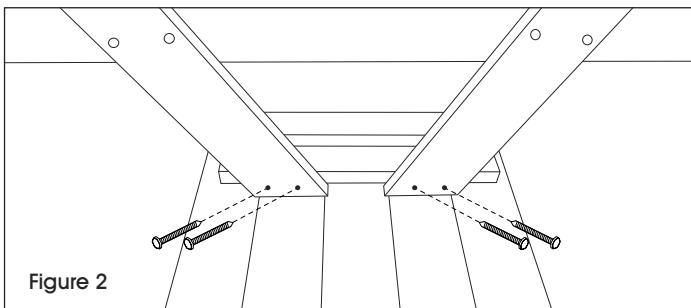


Figure 2

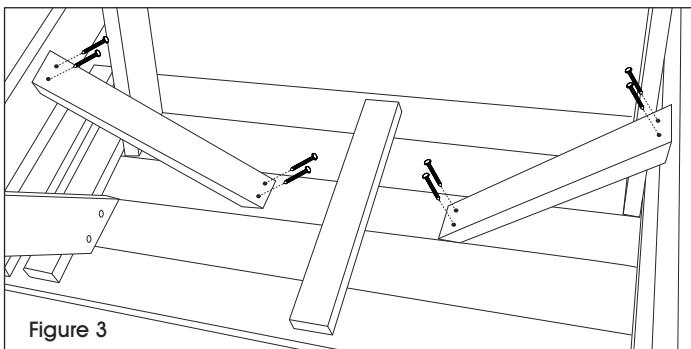


Figure 3

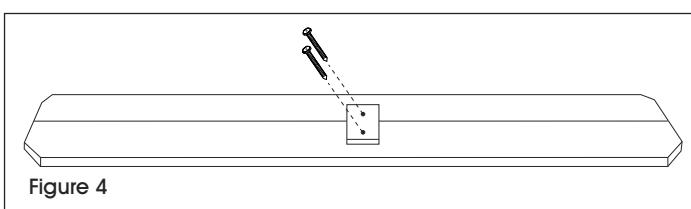


Figure 4

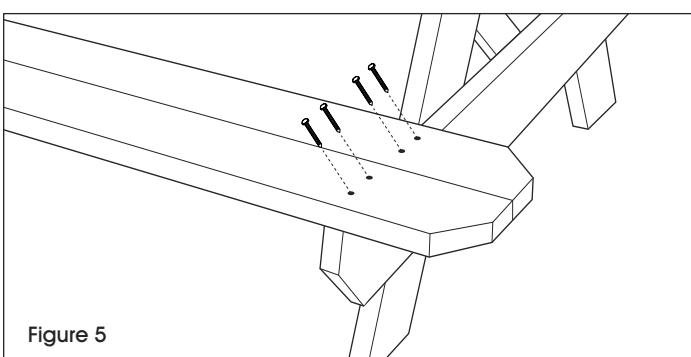


Figure 5

5. Placez le dessus de table préassemblé à l'envers. Placez les pattes sur la face intérieure de la barre de soutien. Assurez-vous que les pattes sont équidistantes des deux bords de la table et que la traverse est orientée vers l'extérieur. (Voir Figure 2)
6. Prépercez des trous à l'aide de la mèche de perceuse de 1/8 po et vissez une patte sans serrer à l'aide de quatre vis à bois de 2 ½ po. Répétez l'opération pour fixer les autres pattes.
7. Assurez-vous que les pattes sont perpendiculaires au dessus de table pour que le dessus de table soit bien de niveau. Prépercez des trous et fixez les renforts de soutien diagonaux à l'aide de quatre vis à bois de 2 ½ po sur la traverse et le dessus de table préassemblé. (Voir Figure 3)
8. Retournez la table.
9. Assurez-vous que les pattes sont de niveau et serrez tous les boulons de carrosserie de 3 ½ po à l'aide de la clé à douilles de 1/2 po. Serrez toutes les vis à bois de 2 ½ po.
10. Prépercez des trous dans le bloc de soutien à l'aide de la mèche de perceuse de 1/8 po. Fixez le bloc de soutien au centre des deux planches du banc, puis fixez à l'aide de deux vis à bois de 2 ½ po. Répétez l'opération pour le deuxième banc. (Voir Figure 4)
11. Placez le bord extérieur du banc à ras avec l'extrémité des renforts de soutien du banc et alignez les extrémités du banc avec le bord du dessus de table. Utilisez une mèche de perceuse de 1/8 po pour percer les trous. Fixez le banc aux renforts de soutien à l'aide de huit vis à bois de 2 ½ po par banc. Répétez l'opération pour l'autre banc. (Voir Figure 5)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez la table à l'aide d'un détergent/azurant contenant un agent antimoisissure.
2. Il est recommandé d'appliquer un apprêt pour bois extérieur hydrofuge et anti-UV.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca