

# ULINE H-6285MAH


## CLASSIC COLLECTION –

### 3-SHELF OFFICE BOOKCASE

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.  
Pour le français, consulter les pages 7-9.


#### TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver



Two Person Assembly  
Recommended

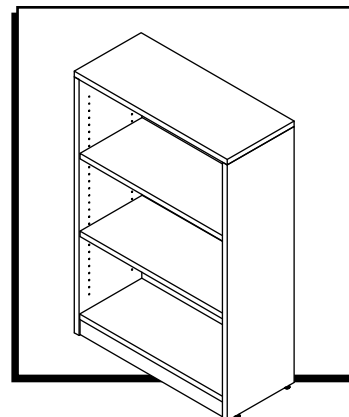


#### PARTS

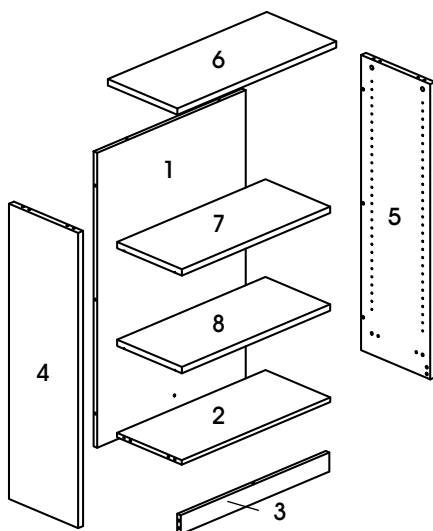

| #   | DESCRIPTION  | QTY |
|-----|--------------|-----|
| 1   | Back Panel   | 1   |
| 2   | Bottom Panel | 1   |
| 3   | Skirt Panel  | 1   |
| 4,5 | Side Panel   | 2   |
| 6   | Top Panel    | 1   |
| 7,8 | Shelf        | 2   |

A




Cam Lock Pin x 18

B



Cam Lock x 18

C




Dowel x 12

D



Adjustable  
Glide x 4

E



Shelf Dowel x 8

F



Deep Cam  
Lock Cap x 9

G




Cam Lock Cap x 9

# ASSEMBLY



**IMPORTANT!** Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

## IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK



**1/4 RIGHT TURN  
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing to edge of panel before inserting into the panel's hole.



**NOTE:** Use Phillips screwdriver to tighten cam lock pins and cam locks.



**NOTE:** Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.



**NOTE:** Check that all parts are included.


1. Install one cam lock pin (A) in back panel (1). Insert one cam lock (B) into corresponding hole in bottom panel (2). Fit back panel and bottom panel together and turn cam lock (B) clockwise until it locks. (See Figure 1)



**NOTE:** Cam lock caps can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


2. Install one cam lock pin (A) in bottom panel (2). Insert one cam lock (B) into corresponding hole in skirt panel (3). Fit bottom panel and skirt panel together and turn cam lock (B) clockwise until it locks. (See Figure 1)

Figure 1

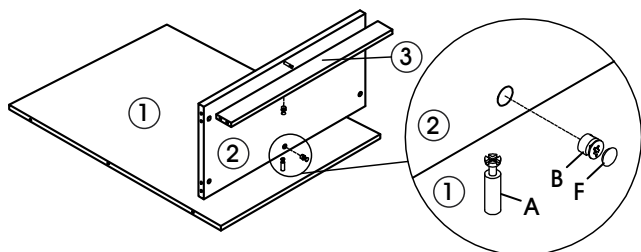


3. Install five cam lock pins (A) and four dowels (C) in right side panel (5). Insert cam locks (B) into bottom panel (2), back panel (1) and skirt panel (3). Attach bottom and back panels to side panel. Tighten cam locks using a Phillips head screwdriver. (See Figure 2)

Figure 2

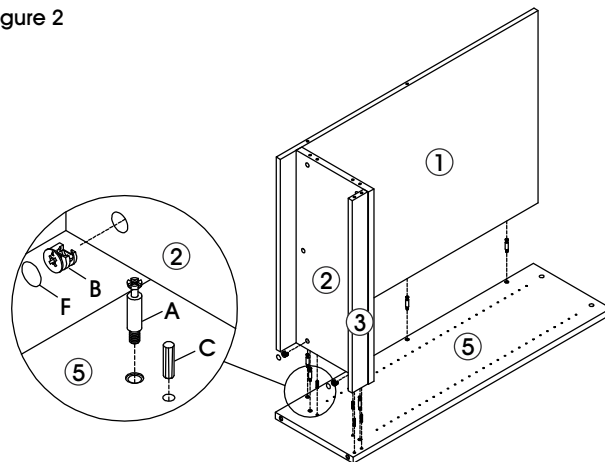

4. Install five cam lock pins (A) and four dowels (C) in left side panel (4). Insert cam locks (B) into bottom panel (2), back panel (1) and skirt panel (3). Attach bottom and back panels to side panel. Tighten cam locks using a Phillips head screwdriver. (See Figure 3)
5. Mount adjustable glides (D) on side panels (4,5). Glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 3)


Figure 3

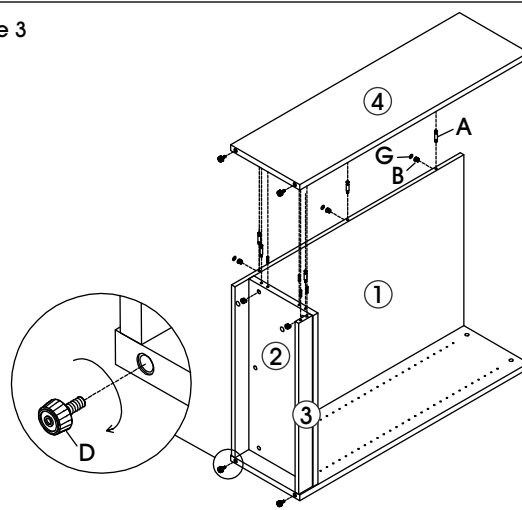

## ASSEMBLY CONTINUED


6. Install six cam lock pins (A) and four dowels (C) in top panel (6). Insert cam locks (B) into corresponding holes on side panels (4,5). Fit top panel together with side panels and turn each cam lock clockwise until it locks. (See Figure 4)

Figure 4

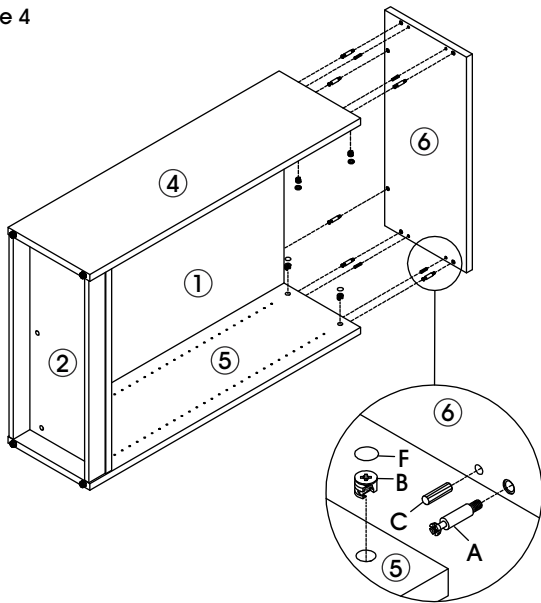

7. With second person, set bookcase upright.
8. Insert four shelf dowels (E) in holes at same height on side panels (4,5) on the inside of bookcase. Slide shelf (7) in above shelf dowels and set it down on dowels, ensuring shelf is level and seated securely. Repeat for second shelf (8). (See Figure 5)

Figure 5

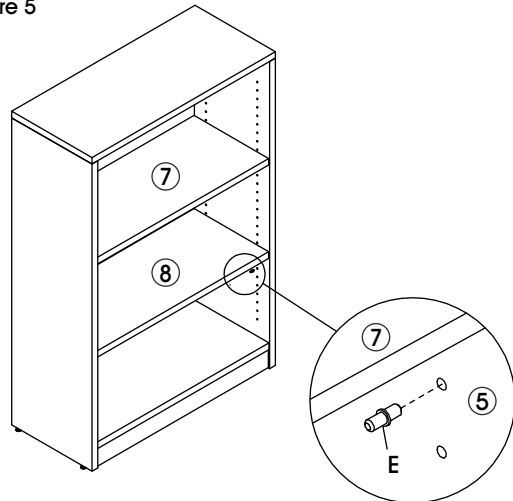


**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com


# ULINE H-6285MAH

## COLECCIÓN CLÁSICA – LIBRERO DE 3 REPISAS PARA OFICINA

800-295-5510  
uline.mx

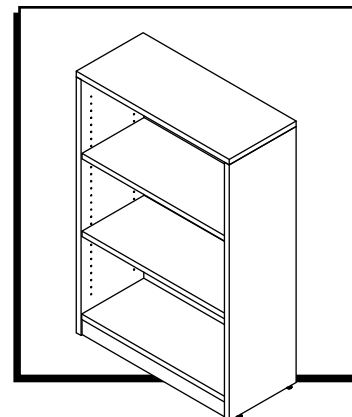

### HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de Cruz




Se recomienda Armar  
Entre Dos Personas

### PARTES

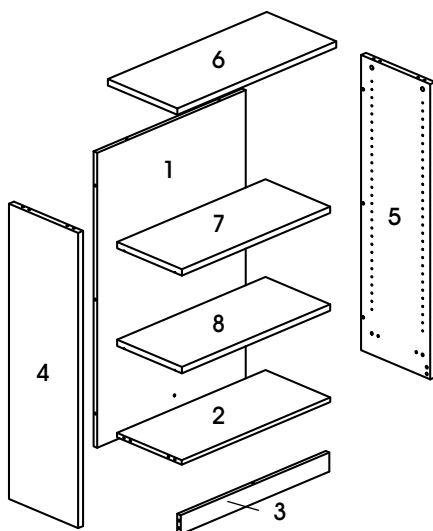

| #   | DESCRIPCIÓN     | CANT. |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | Panel Posterior | 1     |
| 2   | Panel Inferior  | 1     |
| 3   | Zoclo           | 1     |
| 4,5 | Panel Lateral   | 2     |
| 6   | Panel Superior  | 1     |
| 7,8 | Repisa          | 2     |

A




18 Pasadores para  
Tuercas Minifix

B



18 Tuercas Minifix

C




12 Taquetes

D



4 Tapas  
Niveladoras

E



8 Taquetes para  
Repisa

F



9 Tapas Profundas  
para Tuercas Minifix

G




9 Tapas para  
Tuercas Minifix

# ENSAMBLE



**¡IMPORTANTE!** Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para bloquear.

## ¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX

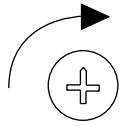

**GIRE 1/4 A LA DERECHA  
PARA ASEGURARLA**

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.



**NOTA:** Use un desarmador de cruz para apretar los pasadores para tuercas y las tuercas de minifix.



**NOTA:** Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.



**NOTA:** Verifique que todas las partes estén incluidas.


1. Instale un pasador para tuercas minifix (A) en el panel posterior (1). Instale una tuerca minifix (B) en el orificio correspondiente en el panel inferior (2). Junte los paneles posterior e inferior y gire la tuerca en sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloquee. (Vea Diagrama 1)



**NOTA:** Puede colocar las tapas de las tuercas minifix una vez que las haya apretado para darle una apariencia terminada.


2. Instale un pasador para tuerca minifix (A) en el panel inferior (2). Instale una tuerca minifix (B) en el orificio correspondiente en el zoclo (3). Junte el panel inferior y el zoclo y gire la tuerca minifix (B) en sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloquee. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

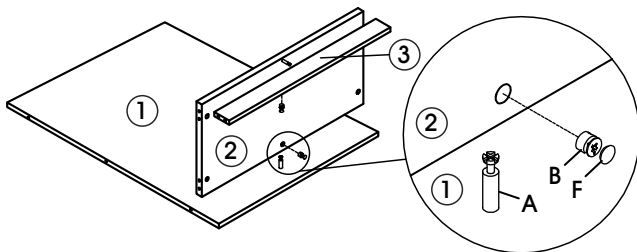


3. Instale cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (C) en el panel lateral derecho (5). Inserte las tuercas minifix (B) en los orificios del panel inferior (2), panel posterior (1) y zoclo (3). Fije los paneles inferior y posterior al panel lateral. Apriete las tuercas minifix usando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 2)

Figure 2

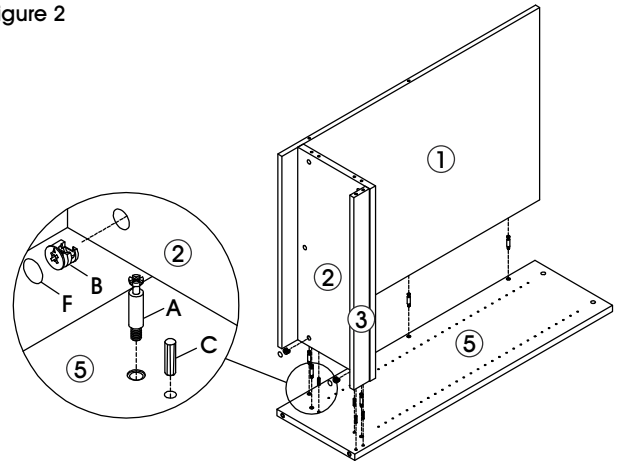

4. Instale cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (C) en el panel lateral izquierdo (4). Inserte las tuercas minifix (B) en el panel inferior (2), panel posterior (1) y zoclo (3). Fije los paneles inferior y posterior al panel lateral. Apriete las tuercas minifix usando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 3)
5. Instale las tapas niveladoras (D) en los paneles laterales (4,5). Las tapas niveladoras se pueden ajustar para compensar los pisos irregulares. (Vea Diagrama 3)


Figure 3

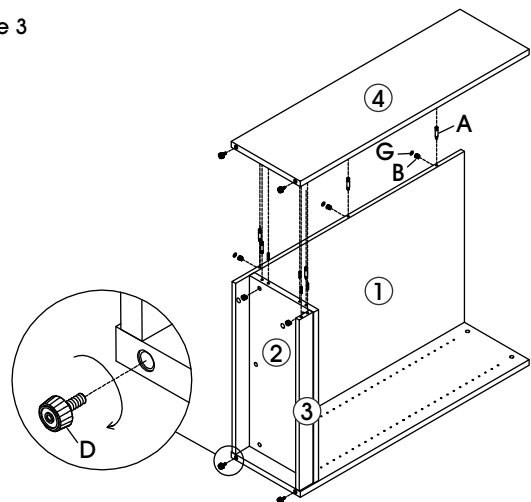

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


6. Instale seis pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (C) en el panel superior (6) y cuatro taquetes (C) en el panel superior (6). Inserte las tuercas minifix (B) en los orificios correspondientes en los paneles laterales (4,5). Junte el panel posterior con los inferiores y gire cada tuerca minifix en sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloqueen. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

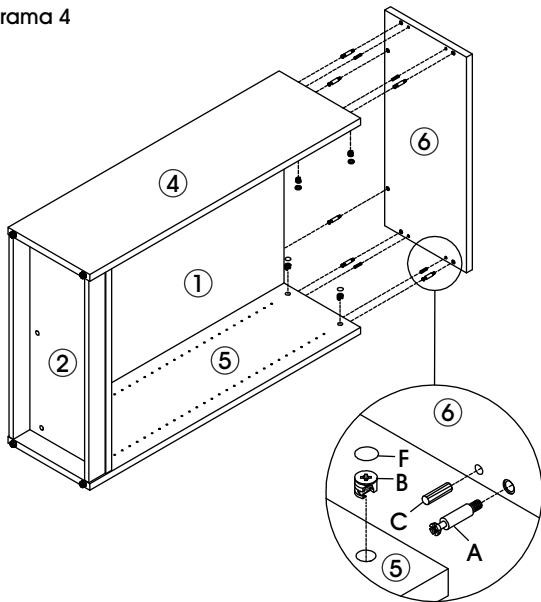

7. Con la ayuda de otra persona, enderece el librero.
8. Inserte cuatro taquetes para repisa (E) en los orificios a la misma altura en los paneles laterales (4,5) alrededor del interior del librero. Deslice la repisa (7) hacia adentro por encima de los taquetes para repisa y apóyela sobre ellos asegurándose de que esté nivelada y colocada de manera segura. Repita la operación con las repisas (8) ajustables restantes. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

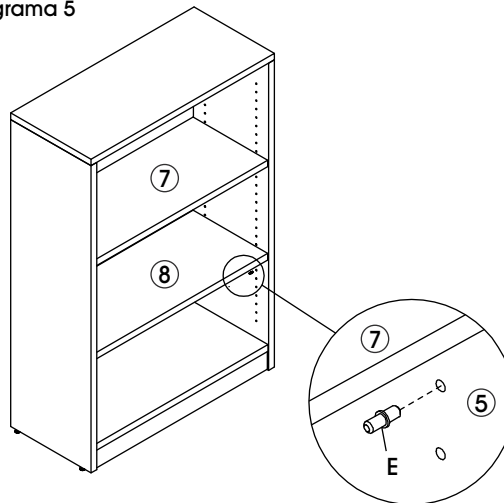


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


# ULINE H-6285MAH

## COLLECTION CLASSIC – BIBLIOTHÈQUE DE BUREAU – 3 TABLETTES

1 800 295-5510  
uline.ca

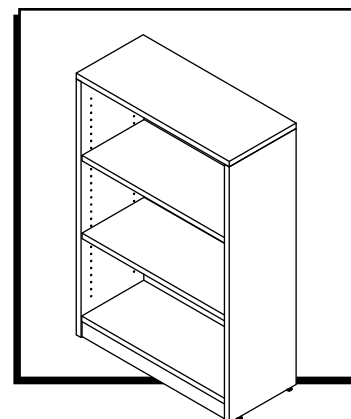

### OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme



Montage à deux  
personnes recommandé

### PIÈCES

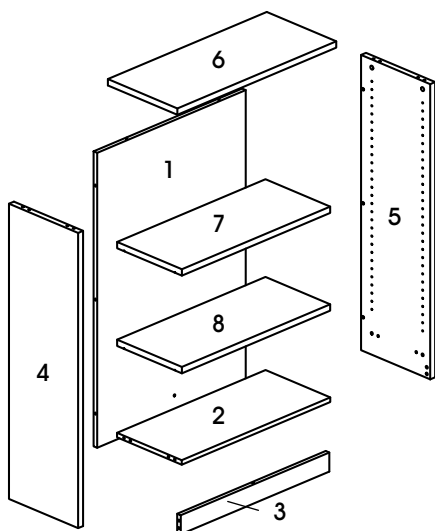

| #   | DESCRIPTION       | QTÉ |
|-----|-------------------|-----|
| 1   | Panneau arrière   | 1   |
| 2   | Panneau inférieur | 1   |
| 3   | Panneau de base   | 1   |
| 4,5 | Panneau latéral   | 2   |
| 6   | Panneau supérieur | 1   |
| 7,8 | Tablette          | 2   |

A




Goujon  
d'excentrique x 18

B



Excentrique x 18

C




Cheville x 12

D



Patin réglable  
x 4

E



Cheville de  
tablette x 8

F



Cache profond pour  
excentrique x 9

G




Cache pour  
excentrique x 9

# MONTAGE



**IMPORTANT!** Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller.

## IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES



**1/4 DE TOUR VERS LA DROITE  
POUR VERROUILLER**

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.



**REMARQUE :** Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les goujons d'excentrique et les excentriques.



**REMARQUE :** Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



**REMARQUE :** Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


1. Installez un goujon d'excentrique (A) dans le panneau arrière (1). Insérez un excentrique (B) dans le trou correspondant dans le panneau inférieur (2). Assemblez les panneaux arrière et inférieur et tournez l'excentrique (B) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir Figure 1)



**REMARQUE :** Une fois que les excentriques ont été serrés, les caches pour excentrique peuvent être installés pour donner un aspect fini.


2. Installez un goujon d'excentrique (A) dans le panneau inférieur (2). Insérez un excentrique (B) dans le trou correspondant dans le panneau de base (3). Assemblez les panneaux de base et inférieur et tournez l'excentrique (B) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir Figure 1)

Figure 1

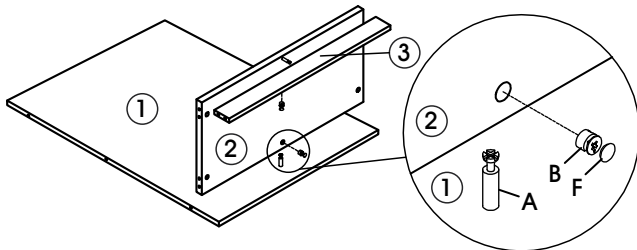


3. Installez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (C) dans le panneau latéral droit (5). Insérez des excentriques (B) dans le panneau inférieur (2), le panneau arrière (1) et le panneau de base (3). Fixez les panneaux inférieur et arrière sur le panneau latéral. Serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 2)

Figure 2

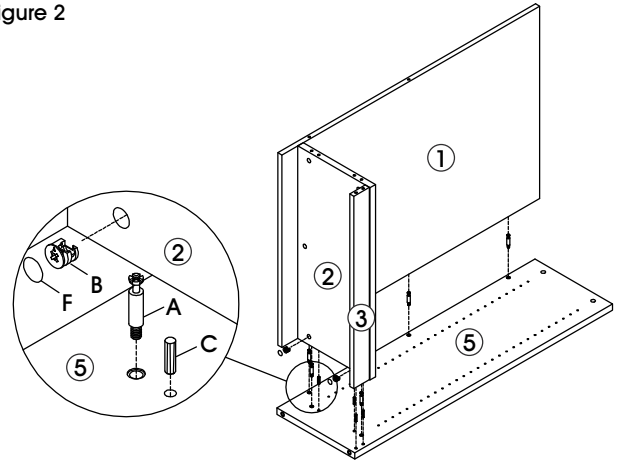

4. Installez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (C) dans le panneau latéral gauche (4). Insérez des excentriques (B) dans le panneau inférieur (2), le panneau arrière (1) et le panneau de base (3). Fixez les panneaux inférieur et arrière sur le panneau latéral. Serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 3)
5. Montez les patins réglables (D) sur les panneaux latéraux (4,5). Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités du plancher. (Voir Figure 3)

Figure 3

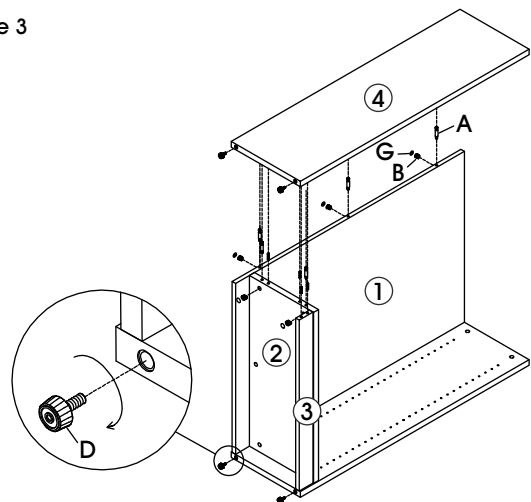




## MONTAGE SUITE


6. Installez six goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (C) dans le panneau supérieur (6). Insérez des excentriques (B) dans les trous correspondants dans les panneaux latéraux (4, 5). Assemblez le panneau supérieur aux panneaux latéraux, puis tournez chaque excentrique dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir Figure 4)

Figure 4

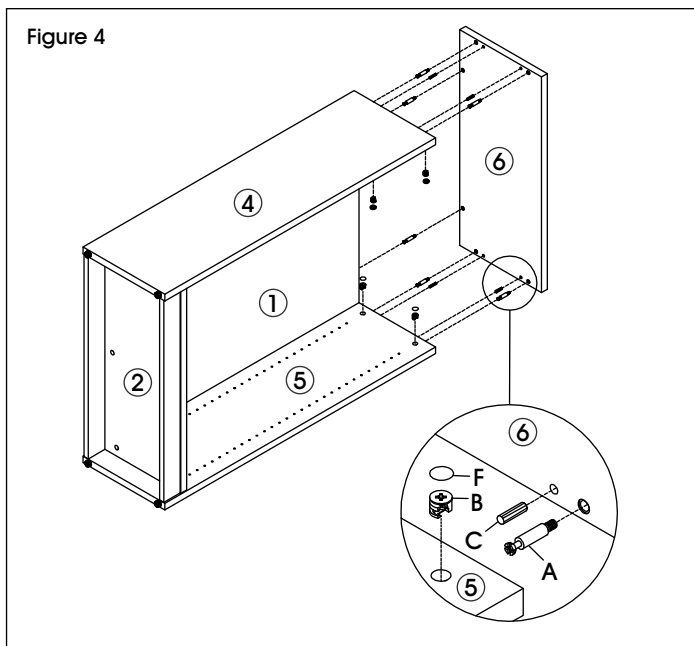

7. Avec l'aide d'une deuxième personne, positionnez la bibliothèque à la verticale.
8. Insérez quatre chevilles de tablette (E) dans les trous situés à une même hauteur le long des panneaux latéraux au niveau de la paroi intérieure de la bibliothèque (4,5). Faites glisser la tablette (7) par-dessus les chevilles de tablette, puis déposez-la sur les chevilles en vous assurant qu'elle est de niveau et bien en place. Répétez la procédure pour la deuxième tablette (8). (Voir Figure 5)

Figure 5

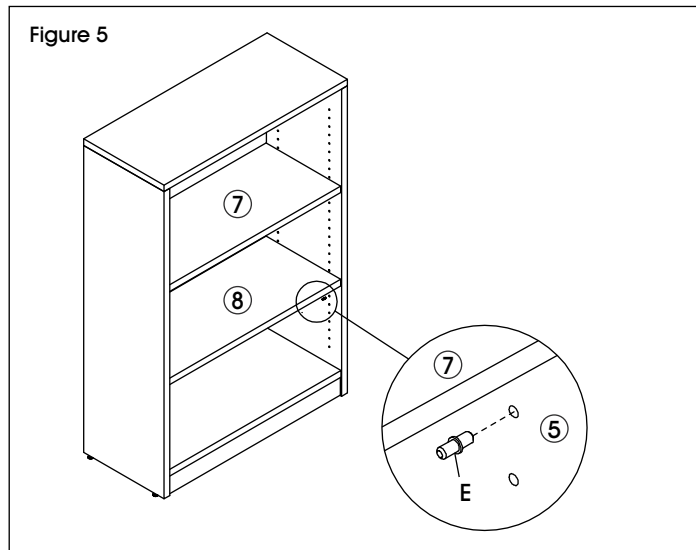

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca