Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-6384, H-6385
H-6386, H-12439

FIXED END STOPS

1-800-295-5510
uline.com

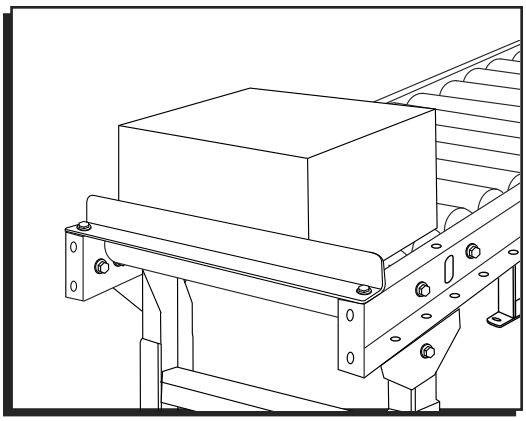

TOOL NEEDED

9/16" (14 mm) Wrench

PARTS



End Stop x 1



Bolt x 2

Nut x 2

Spacer x 2

Washer x 2

ASSEMBLY

1. Once conveyor is fully assembled, place end stop at the end of conveyor where packages will end.
2. Line up holes on end stop with holes on end of conveyor. (See Figure 1)

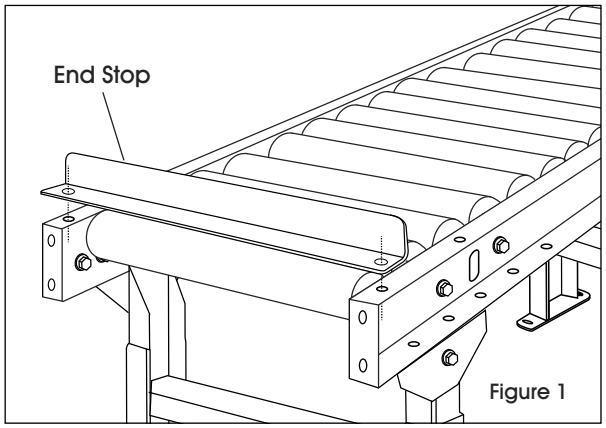

Figure 1

3. Place washer over hole. Insert bolt through holes and secure with nut. Tighten nut and bolt fully. (See Figure 2)

NOTE: Use optional spacers to allow end stop to sit higher at conveyor end.

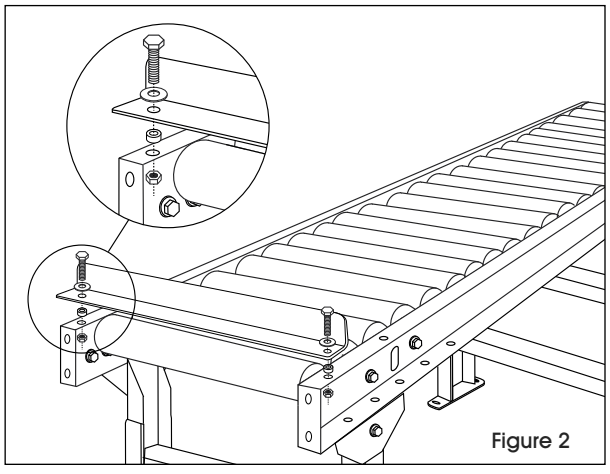

Figure 2

ULINE **H-6384, H-6385**
H-6386, H-12439

TOPES FIJOS

800-295-5510
uline.mx

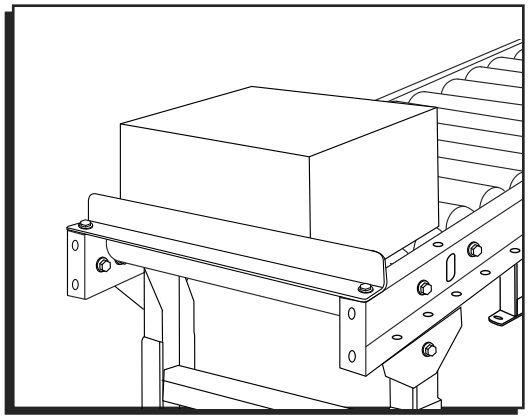

HERRAMIENTA NECESARIA

Llave de 9/16" (14 mm)

PARTES



1 Tope



2 Pernos

2 Tuercas

2 Separadores

Rondana x 2

ENSAMBLE

1. Una vez que las banda transportadora esté completamente ensamblada, coloque el tope al final de la misma en donde terminarán los paquetes.
2. Alinee los orificios del tope con los orificios de la banda. (Vea Diagrama 1)

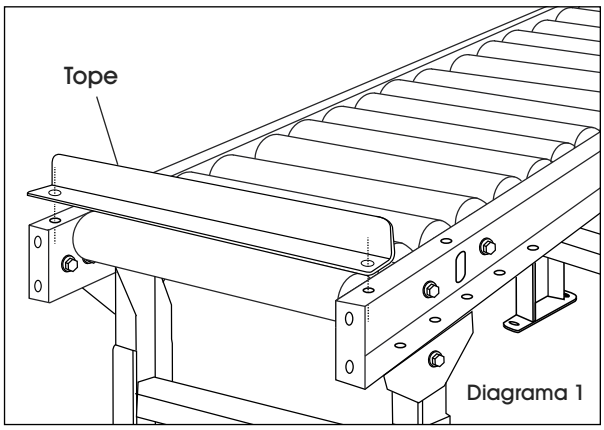

Diagrama 1

3. Coloque la rondana sobre el orificio. Inserte el perno a través de los orificios y fije con una tuerca. Apriete el perno y la tuerca por completo. (Vea Diagrama 2)

NOTA: Use los separadores opcionales para aumentar la altura del tope en el extremo de la banda.

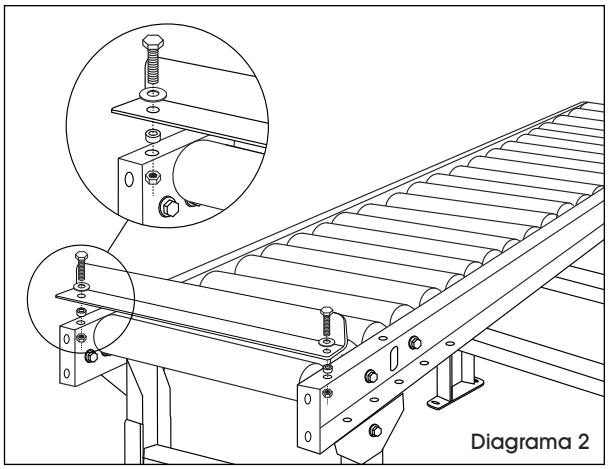

Diagrama 2

ULINE **H-6384, H-6385**
H-6386, H-12439

BUTÉES D'EXTRÉMITÉ FIXES

1 800 295-5510
uline.ca

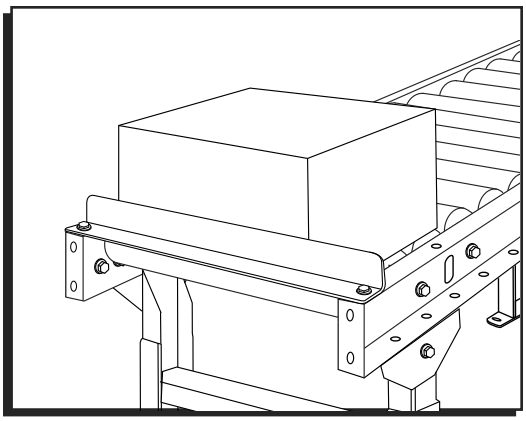

OUTIL REQUIS



Clé de 9/16 po (14 mm)

PIÈCES



Butée d'extrémité x 1



Boulon x 2

Écrou x 2

Entretoise x 2

Rondelle x 2

MONTAGE

1. Une fois que le convoyeur est complètement assemblé, placez la butée d'extrémité sur l'extrémité du convoyeur où s'arrêteront les colis.
2. Alignez les trous de la butée d'extrémité sur ceux se trouvant sur l'extrémité du convoyeur. (Voir Figure 1)

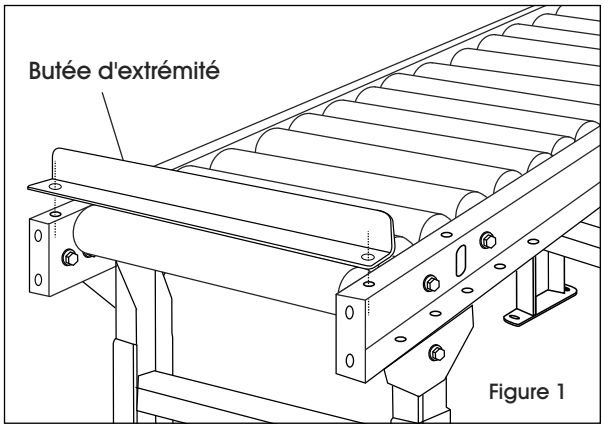

Figure 1

3. Placez une rondelle sur chaque trou. Insérez un boulon à travers les trous et fixez avec un écrou. Serrez à fond l'écrou et le boulon. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Utilisez les entretoises optionnelles pour installer la butée d'extrémité à une hauteur plus élevée sur l'extrémité du convoyeur.

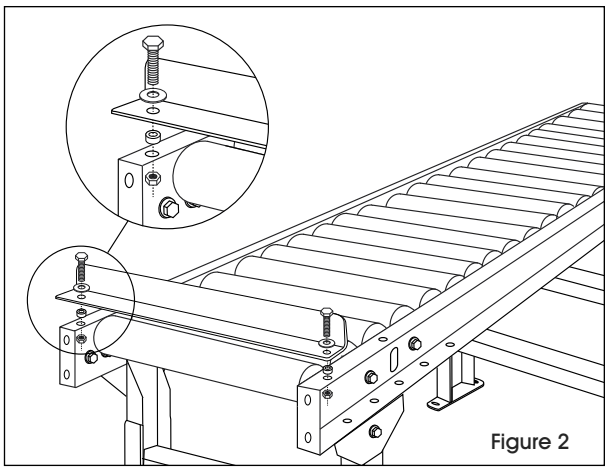

Figure 2