
Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

ULINE

OPEN GEAR LOCKERS

1-800-295-5510
uline.com

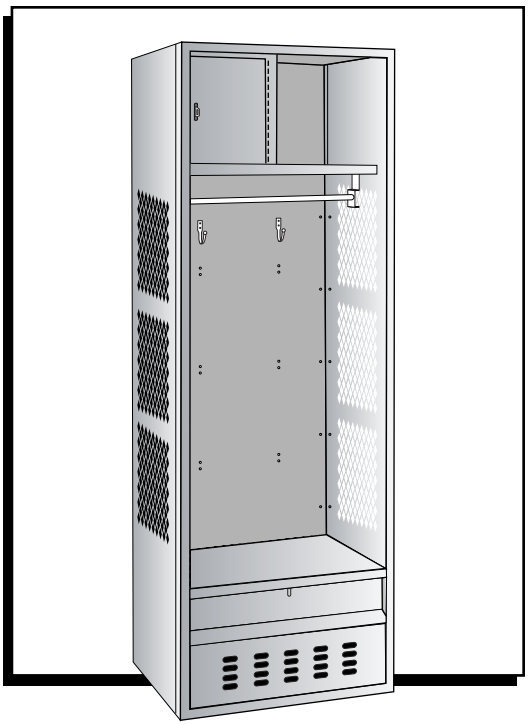

TOOL NEEDED




3/8" Wrench (included)

CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

Two Person Assembly Recommended

PARTS

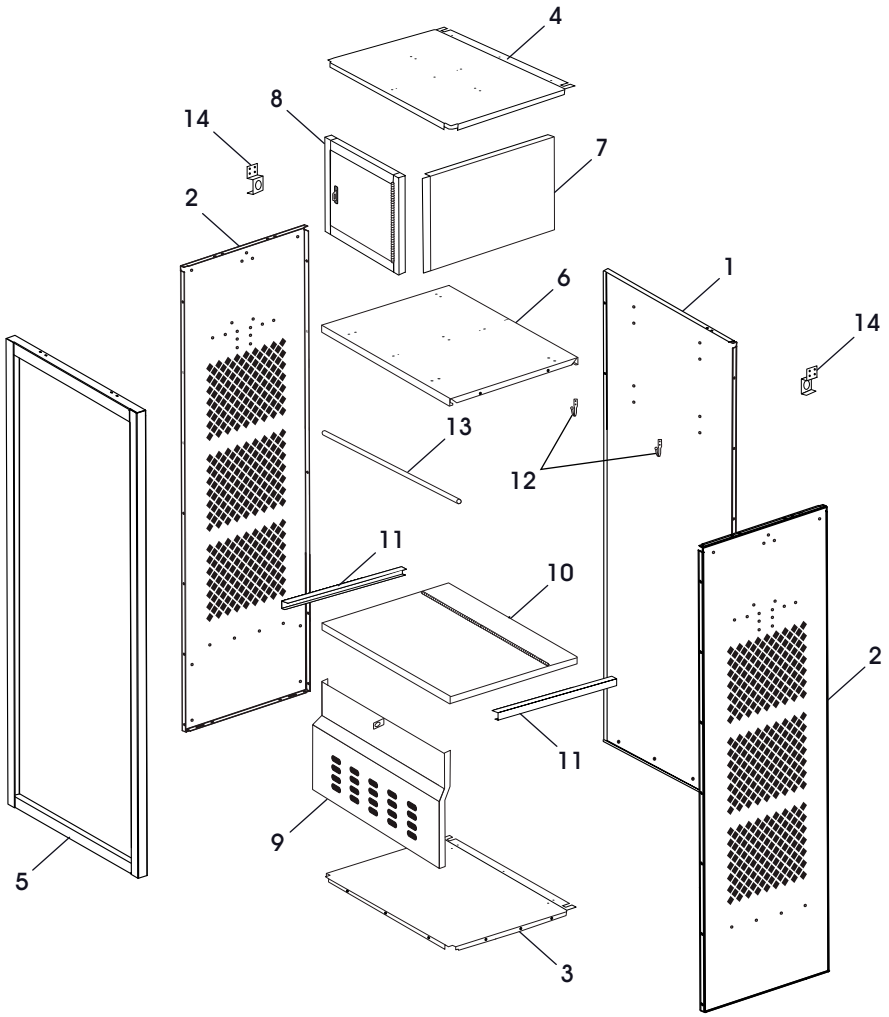

ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back	1
2	Side	2
3	Bottom	1
4	Top	1
5	Frame	1
6	Upper Shelf	1
7	Upper Shelf Divider	1
8	Upper Cabinet Door	1
9	Foot Locker Front	1
10	Foot Locker Cover	1
11	Foot Locker Rail	2
12	Coat Hook	2
13	Coat Rod	1
14	Coat Rod Bracket	2
	Bolts (Not Shown)	105
	Nuts (Not Shown)	105


ASSEMBLY

1. Place back (1) on a smooth, non-marring surface. The bottom of the back has a single row of three holes

NOTE: When bolting unit together, leave bolts slightly loose until step 14, unless otherwise specified.


2. Bolt one side (2) to the back (1). The flange of the side should be inside the back. (See Figure 1)

Figure 1

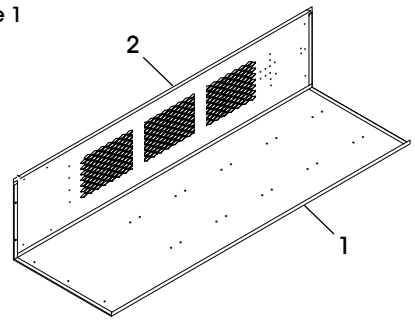


3. Bolt bottom (3) to the side (2) and back (1). Make sure channels underneath bottom (3) are facing downward. (See Figure 2)

Figure 2

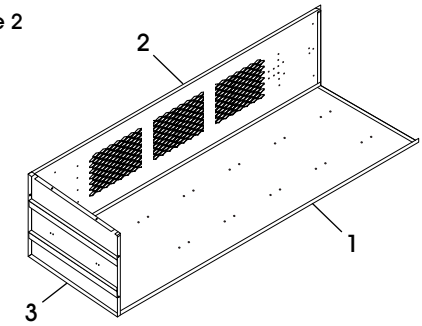


4. Attach top (4) to the unit. Make sure lipped side with rectangular notches near corners faces the front of unit. Bolt to back (1) and side (2). (See Figure 3)

Figure 3

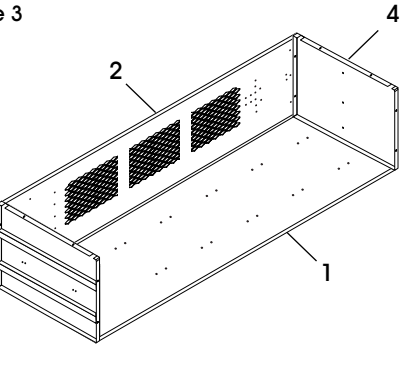


5. Insert upper shelf (6) into the unit. Place above the mesh on the side (2). Leaving four holes open to later attach the coat rod bracket. Ensure shelf lip faces the front of unit and bolt shelf (6) to side (2). (See Figure 4)

Figure 4

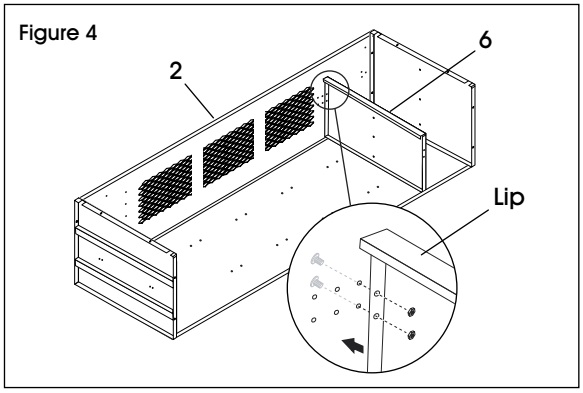


6. Insert upper shelf divider (7) above the upper shelf (6). Make sure straight edge faces front of locker and flanges face left side. Bolt to upper shelf (6) and top (4). (See Figure 5)

Figure 5

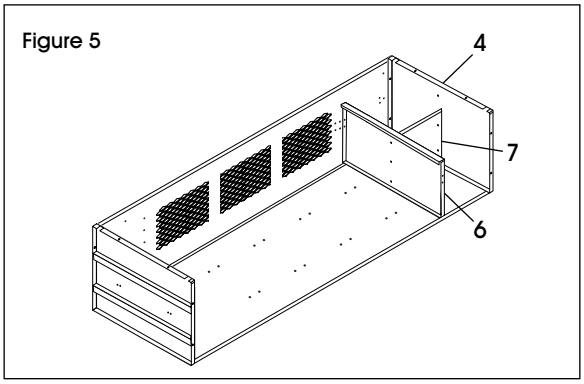

7. Insert upper cabinet door (8) into unit above upper shelf (6). Door will be on left side of upper shelf (6) and will open to the right (padlock hasp on left side of door). Bolt to upper shelf divider (7), left side and top (2). (See Figure 6)

Figure 6

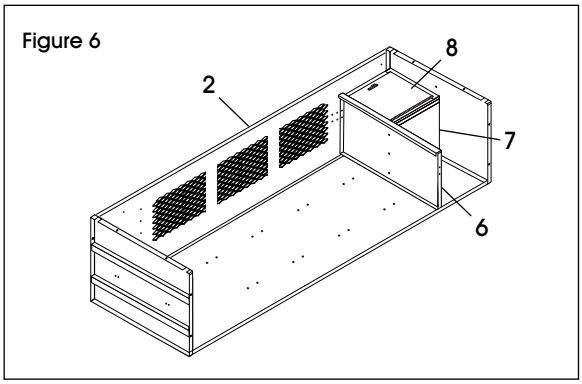


ASSEMBLY CONTINUED

8. Attach right side (2) to the unit. The flange of the side should be positioned between the back flange and the top. Bolt to back (1), bottom (3), top (4) and upper shelf (6). (See Figure 7)


NOTE: If having trouble fitting the side panel, start by inserting the panel below the top shelf, then slide upward into position.

Figure 7

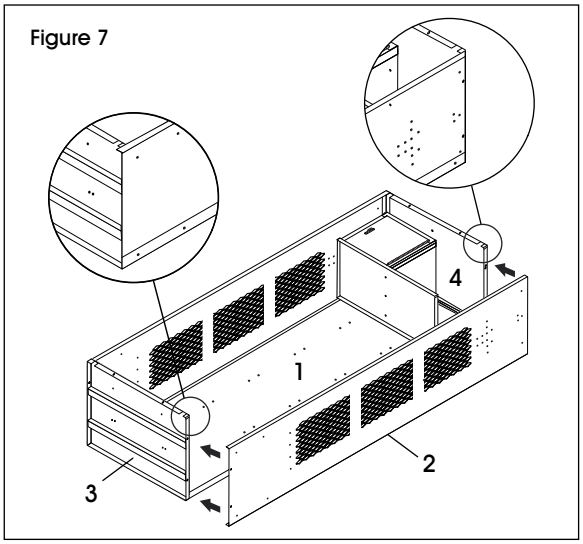


9. Align foot locker rails (11) with four holes on lower part of sides (2). Bolt to sides (2). U-channel should face down with bumpers on inside. (See Figure 8)

Figure 8

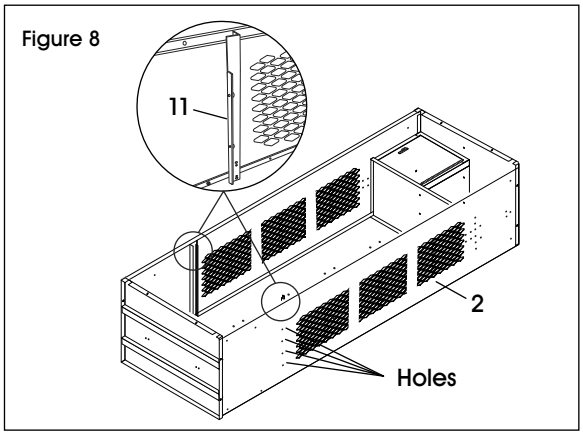


10. Align frame (5) on top of sides (2) and place on unit. Bottom edge of frame has rectangular notches in corners. Bolt frame (5) to sides (2). (See Figure 9)

Figure 9

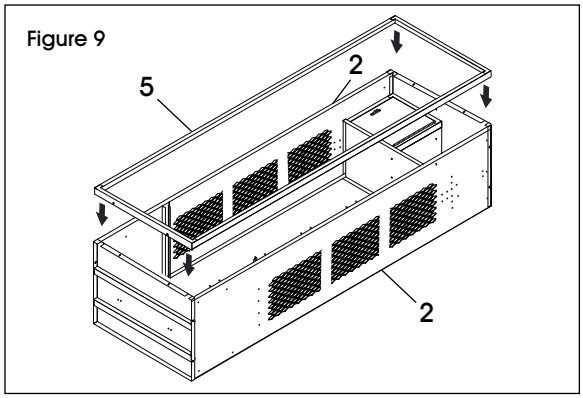


11. Insert foot locker front (9) into unit with padlock hasp towards top of unit. Footlocker front will go underneath the side rails. Bolt to sides and bottom. (See Figure 10)

Figure 10

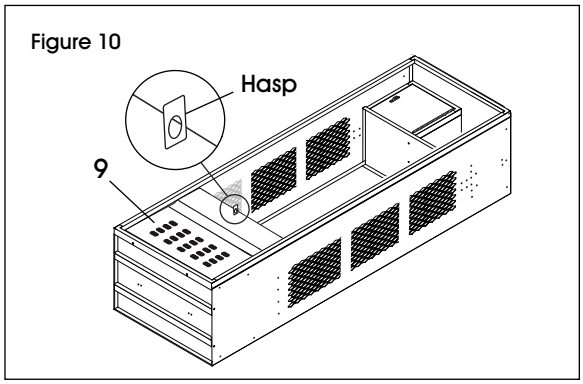


12. Insert foot locker cover (10) on top of the foot locker rails (11). The foot locker cover (10) should have the smaller, rectangular panel towards the back of the unit. (See Figure 11)

Figure 11

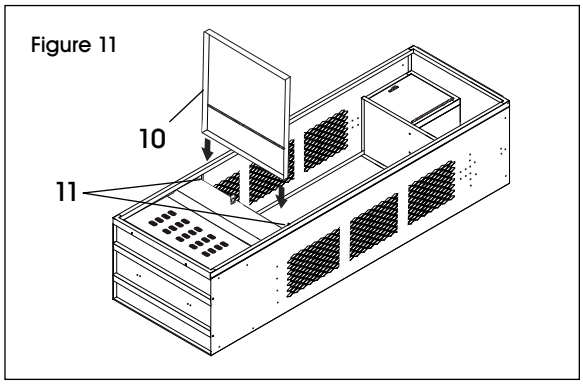

13. Bolt smaller, rectangular panel of the foot locker cover (10) to the foot locker rails (11) on both sides. The padlock hasp on the foot locker cover (10) should align with the hasp on the foot locker front (9). (See Figure 12)

Figure 12

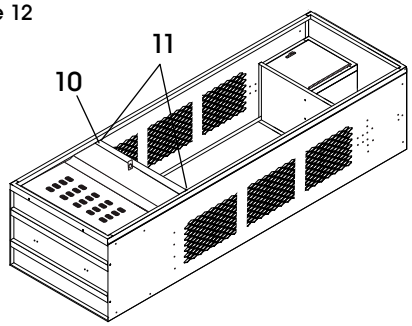


14. Tighten all nuts and bolts.

15. Carefully set unit upright.


16. Bolt both coat hooks (12) to the back (1). (See Figure 13)

Figure 13

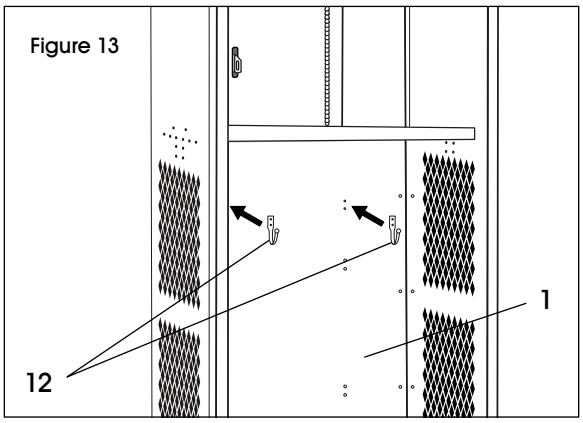


17. Bolt one coat rod bracket (14) to one of the sides (2). Then, insert coat rod (13) into the coat rod bracket (14) that is bolted to the side (2). Place second coat rod bracket (14) over the other end of the coat rod (13). Bolt second coat rod bracket (14) to the other side (2). (See Figure 14)

Figure 14

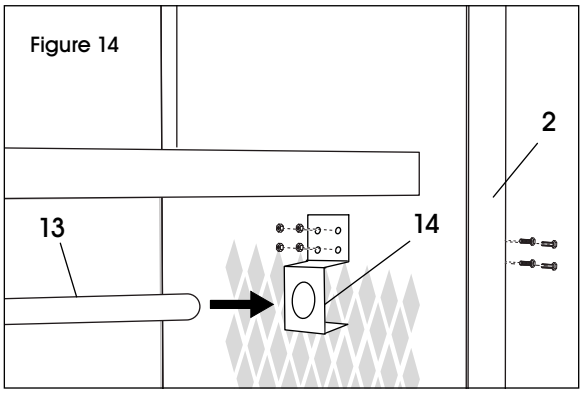

18. Move unit to desired location. Tighten all nuts and bolts again as needed. (See Figure 15)


Figure 15

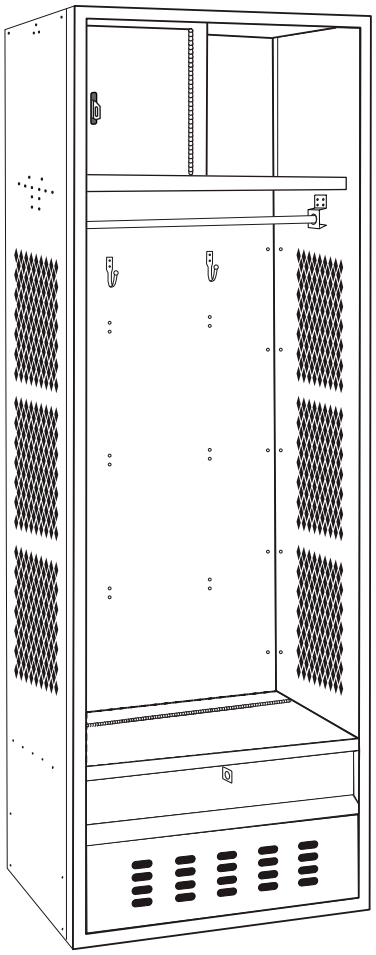

ULINE

LOCKERS ABIERTOS PARA EQUIPO

800-295-5510
uline.mx

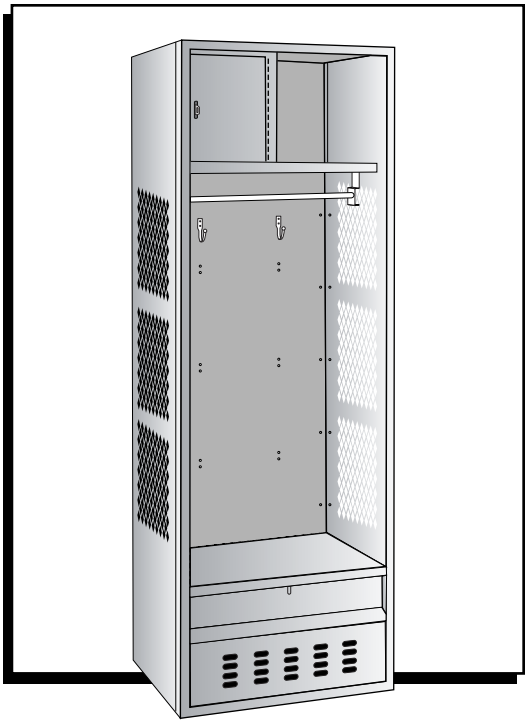

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 3/8" (incluida)

¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

Se Recomienda Armar Entre Dos Personas

PARTES

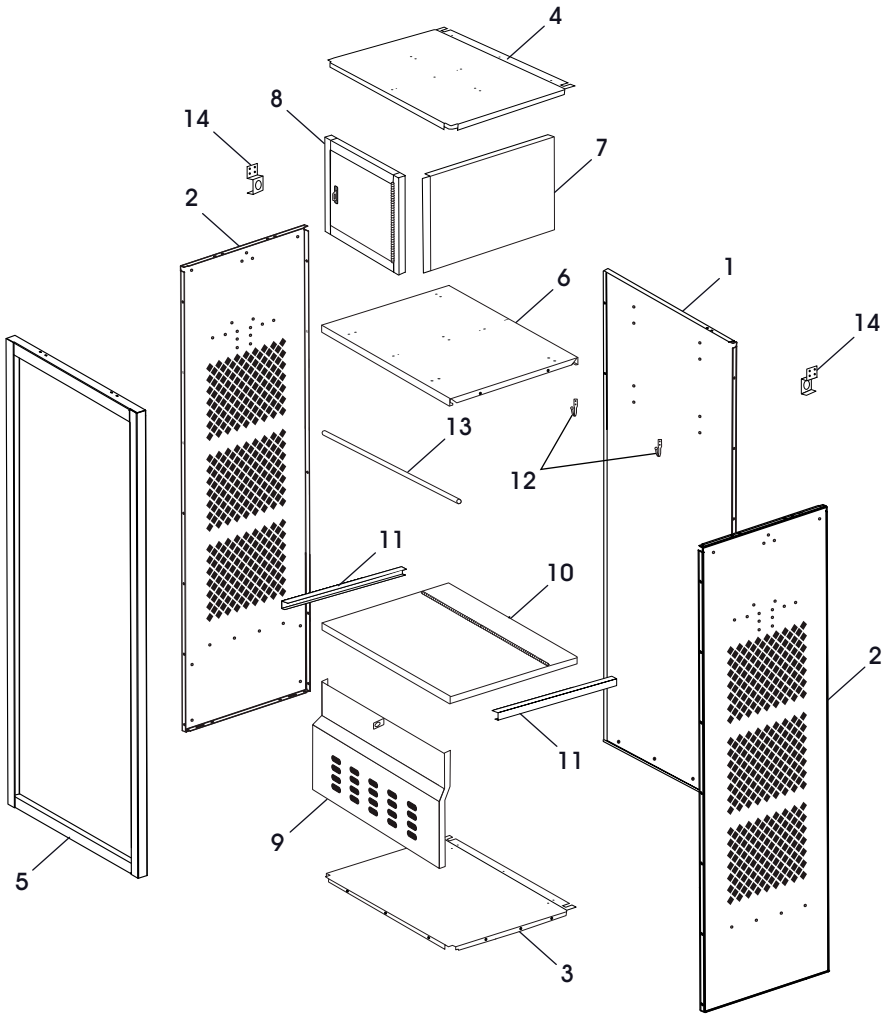

ENSAMBLE

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Parte Posterior	1
2	Lateral	2
3	Parte Inferior	1
4	Parte Superior	1
5	Armazón	1
6	Repisa Superior	1
7	Divisor de Repisa Superior	1
8	Puerta de Gabinete Superior	1
9	Frente del Cajón Inferior	1
10	Cubierta del Cajón Inferior	1
11	Barra para el Cajón Inferior	2
12	Gancho para Prendas	2
13	Barra para Prendas	1
14	Soporte para Barra para Prendas	2
	Pernos (No Se Muestra)	105
	Tuercas (No Se Muestra)	105


ENSAMBLE

1. Coloque la parte posterior (1) sobre una superficie lisa que no deje marcas. La parte inferior de la parte posterior tiene una sola fila de tres orificios.

NOTA: Al atornillar la unidad, deje los pernos un poco sueltos hasta el paso 14, a menos de que se especifique lo contrario.


2. Una un lateral (2) a la parte posterior (1) con perno. La pestaña del lateral debe estar dentro de la parte posterior. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

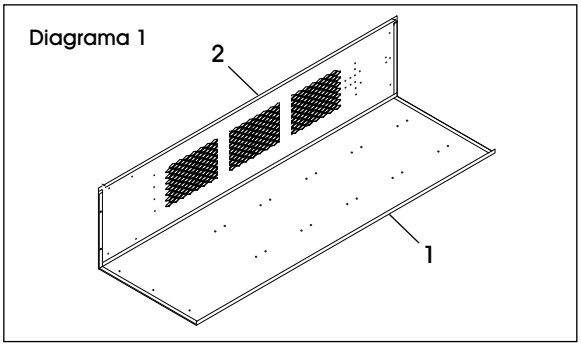


3. Una la parte inferior (3) al lateral (2) y a la parte posterior (1). Asegúrese de que los canales debajo de la parte inferior (3) apunten hacia abajo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

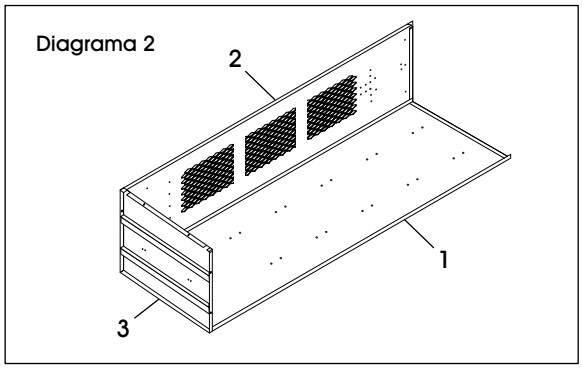


4. Fije la parte superior (4) a la unidad. Asegúrese de que el lateral con bordes y muescas rectangulares cerca de las esquinas esté de cara al frente de la unidad. Una a la parte posterior (1) y el lateral (2). (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

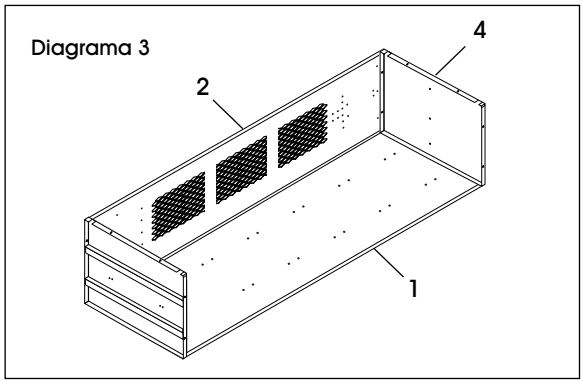


5. Inserte la repisa superior (6) dentro de la unidad. Coloque encima de la malla en el lateral (2). Deje cuatro orificios abiertos para poder fijar posteriormente el soporte de la barra para prendas. Asegúrese de que el borde de la repisa esté en dirección hacia la parte frontal de la unidad y atornille la repisa (6) al lateral (2). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

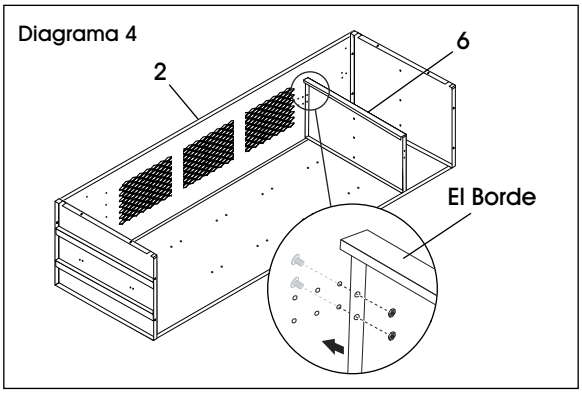


6. Inserte el divisor de la repisa superior (7) encima de la repisa superior (6). Asegúrese de que el borde recto esté volteado hacia el frente del locker y los laterales hacia el lado izquierdo. Una a la repisa superior (6) y la parte superior (4) con perno. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

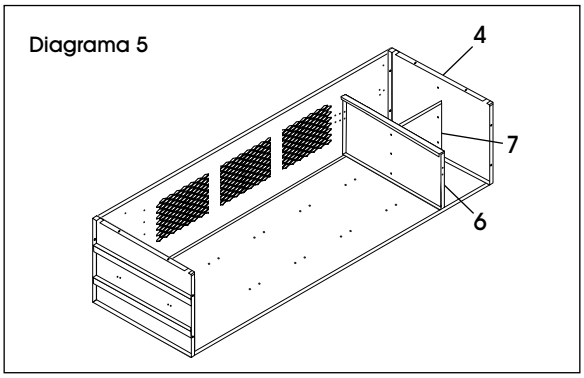

7. Inserte la puerta del gabinete superior (8) dentro de la unidad sobre la repisa superior (6). La puerta estará en el lado izquierdo de la repisa superior (6) y se abrirá a la derecha (pestillo para candado en el lado izquierdo de la puerta). Atornille al divisor de la repisa superior (7), al lateral izquierdo y a la parte superior (2). (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

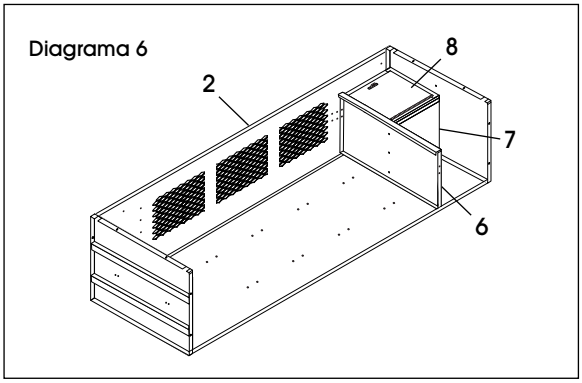


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

8. Fije el lateral derecho (2) a la unidad. La pestaña del lateral debe colocarse entre la parte posterior de la pestaña y la superior. Atorníllelo a la parte posterior (1), la inferior (3), la superior (4) y a la repisa superior (6). (Vea Diagrama 7)


NOTA: Si tiene dificultades para colocar el panel lateral, comience insertándolo por debajo de la repisa superior y, después, deslícelo hacia arriba hasta colocarlo en su sitio.

Diagrama 7

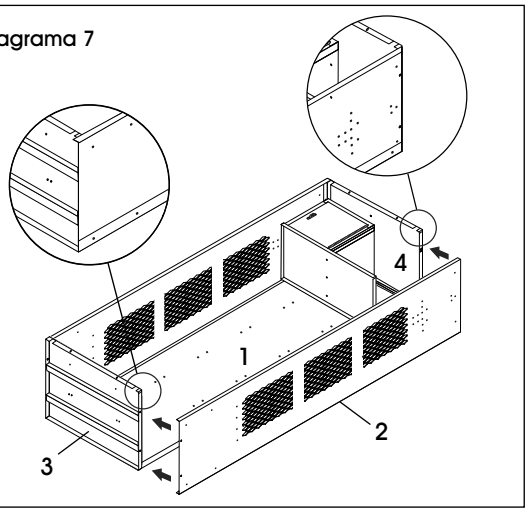


9. Alinee los rieles del cajón inferior (11) con los cuatro orificios de la parte inferior de los laterales (2). Una a los laterales (2) con perno. El canal en U debe ver hacia abajo con los topes en el interior. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

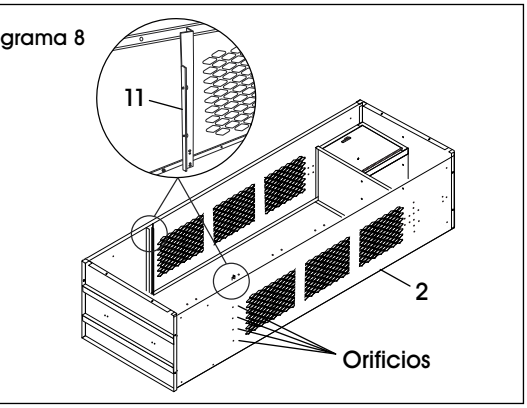


10. Alinee el armazón (5) sobre los laterales (2) y colóquelo encima de la unidad. El borde inferior del armazón tiene muescas en las esquinas. Atornille el armazón (5) a los laterales (2). (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

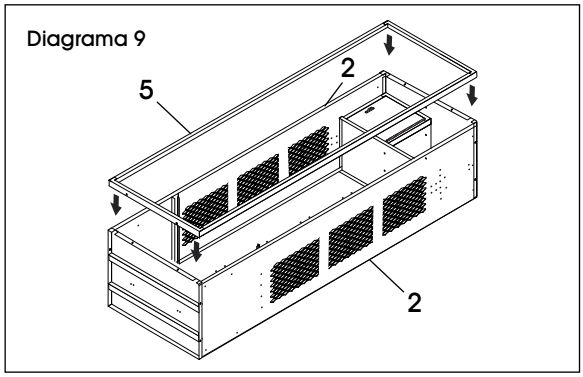


11. Inserte el frente del cajón inferior (9) con el pestillo del candado hacia la parte superior de la unidad. Coloque la parte frontal del cajón inferior debajo de los rieles laterales. Fíjela con pernos a los laterales y la parte inferior. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

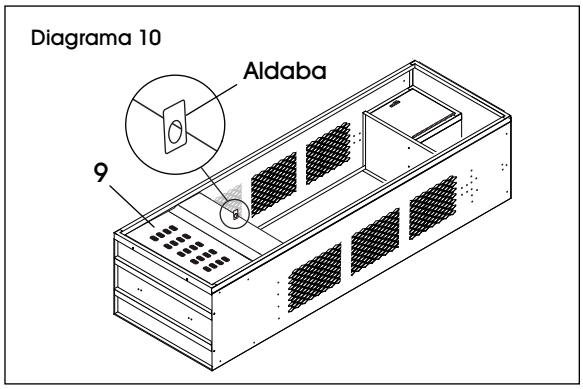

12. Inserte la cubierta del cajón inferior (10) encima de los rieles del cajón inferior (11). La cubierta del cajón inferior (10) debe tener el panel rectangular más pequeño hacia la parte posterior de la unidad. (Vea Diagrama 11)


Diagrama 11

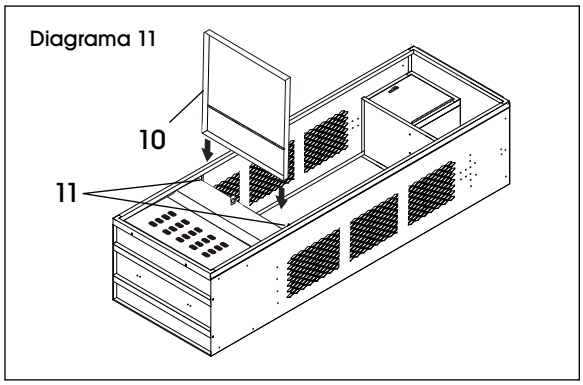

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


13. Atornille el panel rectangular más pequeño de la cubierta del cajón inferior (10) a los rieles del cajón inferior (11) en ambos lados. El pestillo para candado en la cubierta del cajón inferior (10) debe alinearse con el pestillo en el frente del cajón inferior (9). (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

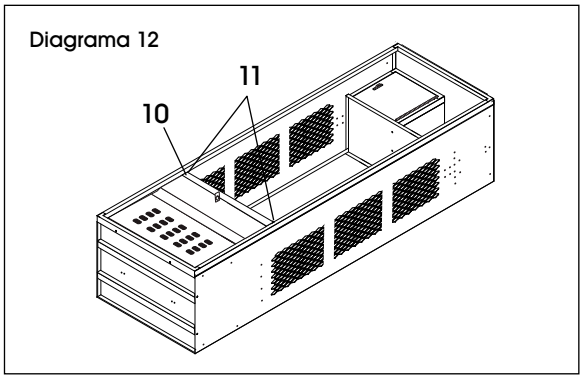


14. Apriete todos los pernos y tuercas.
15. Coloque de pie la unidad con cuidado.
16. Atornille ambos ganchos para prendas (12) a la parte posterior (1). (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

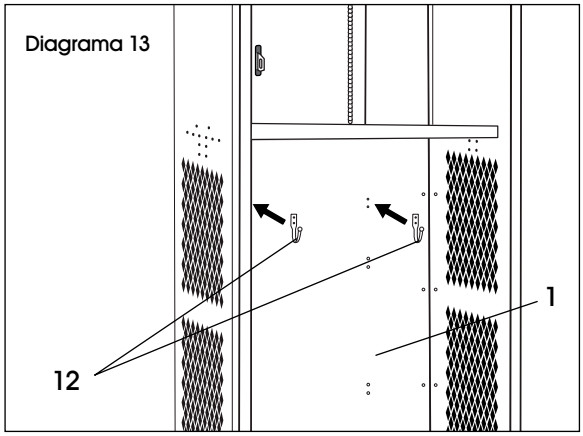


17. Atornille un soporte para la barra para prendas (14) a uno de los lados (2). Luego, inserte la barra para prendas (13) al soporte para la barra para prendas (14) que está unido al lateral con perno (2). Coloque el segundo soporte para la barra para prendas (14) sobre el otro extremo de la barra para prendas (13). Una el segundo soporte para la barra para prendas (14) a uno de los lados (2) con perno. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

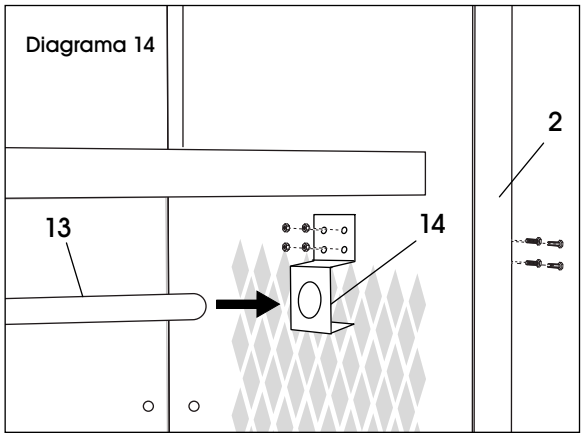

18. Mueva la unidad a la ubicación deseada. Apriete nuevamente todas las tuercas y tornillos según sea necesario. (Vea Diagrama 15)


Diagrama 15

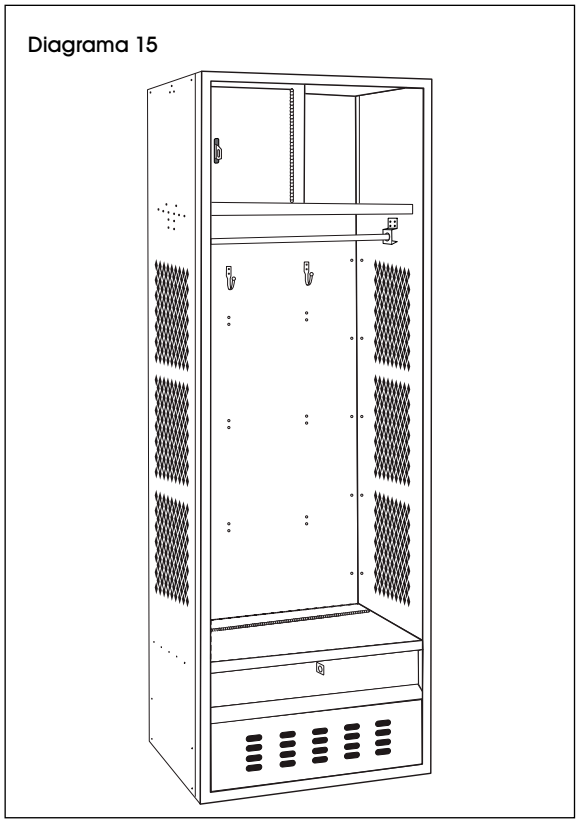

ULINE

CASIERS À ÉQUIPEMENT OUVERTS

1 800 295-5510
uline.ca

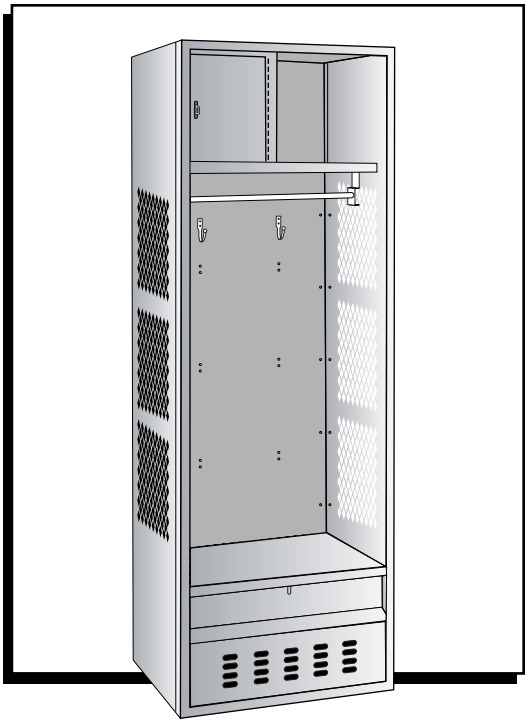

OUTILS REQUIS




Clé de 3/8 po (inclus)

MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les différentes pièces afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

Montage à deux personnes recommandé

PIÈCES

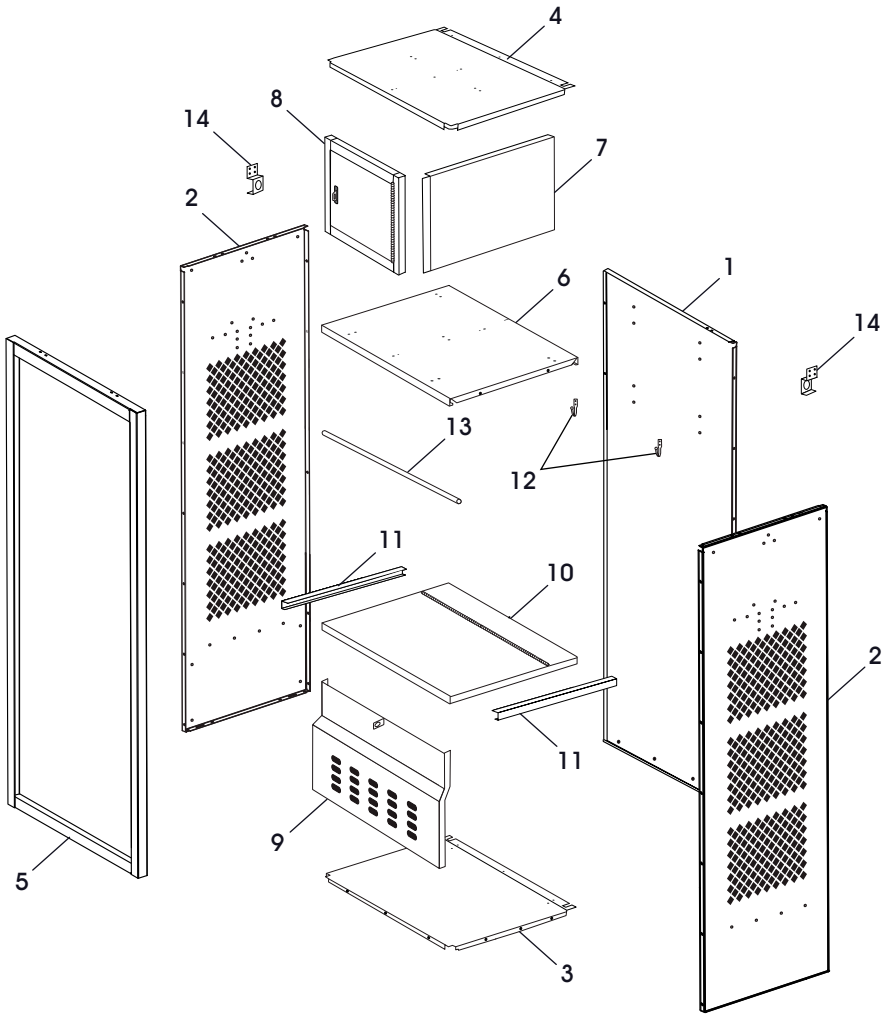

MONTAGE

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Arrière	1
2	Côté	2
3	Bas	1
4	Dessus	1
5	Cadre	1
6	Tablette supérieure	1
7	Séparateur de tablette supérieure	1
8	Porte de casier supérieur	1
9	Avant du casier pour chaussures	1
10	Couvercle du casier pour chaussures	1
11	Rail de guidage du casier pour chaussures	2
12	Patère	2
13	Tringle	1
14	Support de tringle	2
	Boulons (non illustrés)	105
	Écrous (non illustrés)	105


MONTAGE

1. Placez l'arrière (1) sur une surface lisse et non marquante. Le bas de l'arrière a une seule rangée de trois trous.

REMARQUE : Au cours du montage, ne serrez pas complètement les boulons avant l'étape 14 à moins que le contraire ne soit indiqué.


2. Boulonnez un des côtés (2) à l'arrière (1). La bride latérale devrait se trouver à l'intérieur de l'arrière. (Voir Figure 1)

Figure 1

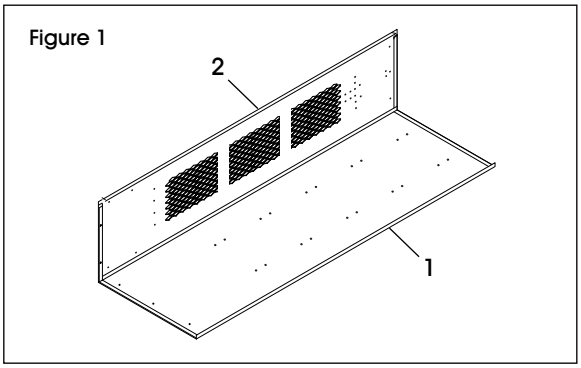


3. Boulonnez le bas (3) au côté (2) et à l'arrière (1). Assurez-vous que les rainures situées sous le panneau du bas (3) sont orientées vers le bas. (Voir Figure 2)

Figure 2

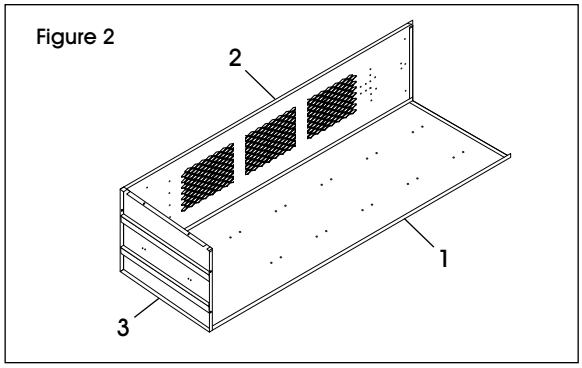


4. Attachez le dessus (4) à l'unité. Assurez-vous que le côté à rebord doté d'encoches rectangulaires près des coins est orienté vers l'avant de l'unité. Boulonnez le dessus à l'arrière (1) et au côté (2). (Voir Figure 3)

Figure 3

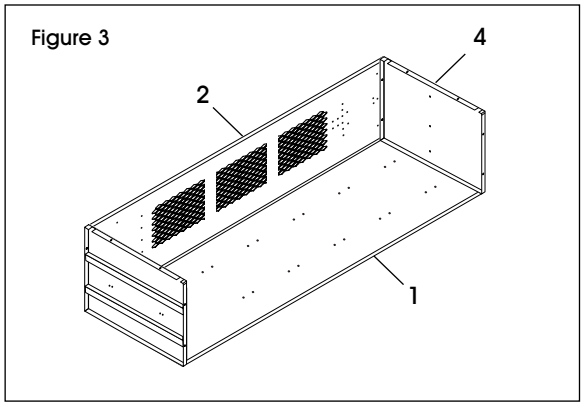


5. Insérez la tablette supérieure (6) dans l'unité. Placez-la au-dessus de la partie grillagée du panneau latéral (2). Ne cachez pas les quatre trous pour y fixer ultérieurement le support de tringle. Assurez-vous que le rebord de la tablette soit orienté vers l'avant de l'unité, puis boulonnez-la tablette (6) au panneau latéral (2). (Voir Figure 4)

Figure 4

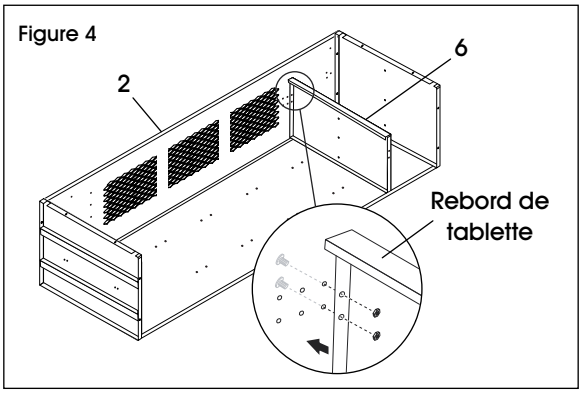


6. Insérez le séparateur de tablette supérieure (7) au-dessus de celle-ci (6). Assurez-vous que le bord allongé est orienté vers l'avant et que les brides sont orientées vers le côté gauche. Boulonnez le séparateur à la tablette supérieure (6) et au dessus (4). (Voir Figure 5)

Figure 5

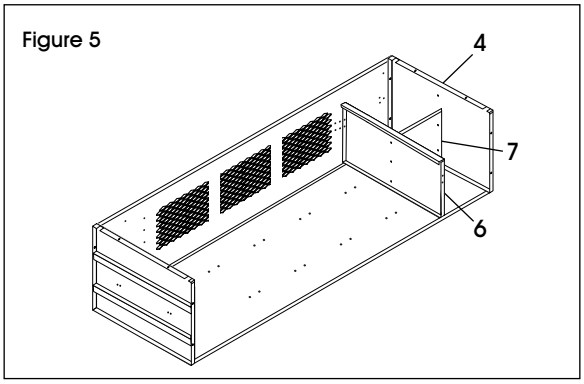

7. Insérez la porte de casier supérieur (8) dans l'unité au-dessus de la tablette supérieure (6). La porte sera située sur le côté gauche de la tablette supérieure (6) et s'ouvrira vers la droite (le moraillon à cadenas sur le côté gauche de la porte). Boulonnez la porte au séparateur de tablette supérieure (7), sur le côté gauche et sur le panneau supérieur (2). (Voir Figure 6)

Figure 6

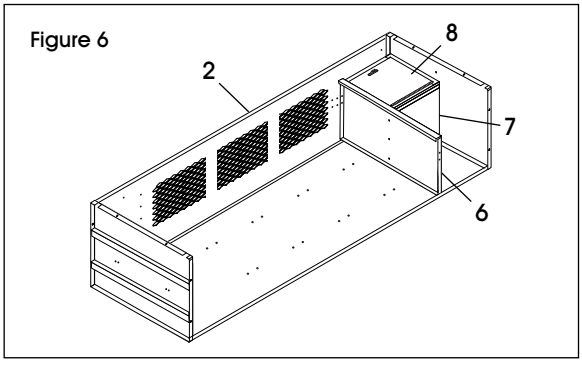


MONTAGE SUITE

8. Fixez le panneau latéral droit (2) à l'unité. La bride du panneau latéral doit être positionnée entre la bride arrière et le panneau supérieur. Boulonnez-le au panneaux arrière (1), inférieur (3), supérieur (4) et à la tablette supérieure (6). (Voir Figure 7)


REMARQUE : Si vous avez de la difficulté à installer le panneau latéral, commencez par l'insérer sous la tablette supérieure, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Figure 7

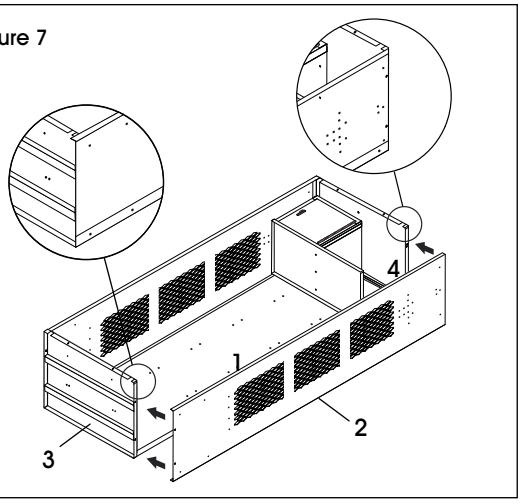


9. Alignez les rails de guidage du casier pour chaussures (11) avec les quatre trous situés sur la partie inférieure des côtés (2). Boulonnez-les aux panneaux latéraux (2). Le profilé en U doit être orienté vers le bas avec les butoirs à l'intérieur. (Voir Figure 8)

Figure 8

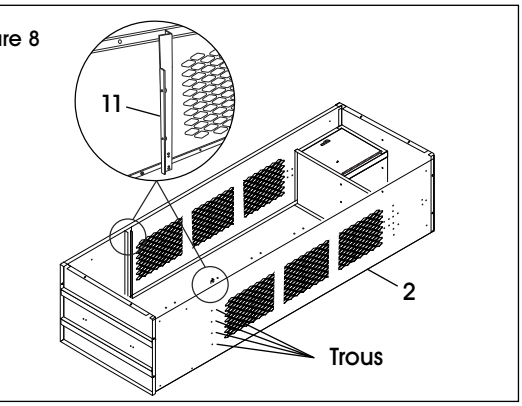


10. Alignez le cadre (5) avec le haut des côtés (2) et placez-le sur l'unité. Les coins du bord inférieur du cadre sont dotés d'encoches rectangulaires. Boulonnez le cadre (5) sur les côtés (2). (Voir Figure 9)

Figure 9

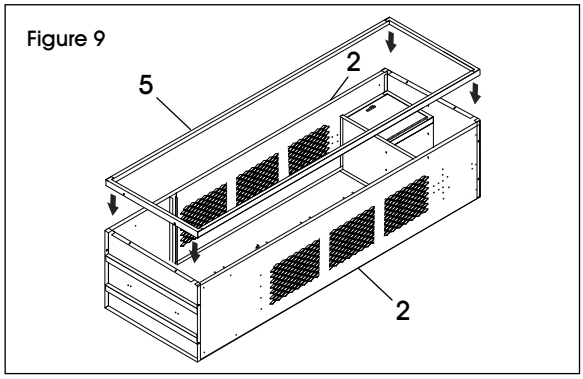


11. Insérez la façade de coffre bas (9) dans l'unité avec le moraillon à cadenas orienté vers le haut. Elle sera insérée en dessous des rails de guidage. Boulonnez-la aux panneaux latéraux et au panneau inférieur. (Voir Figure 10)

Figure 10

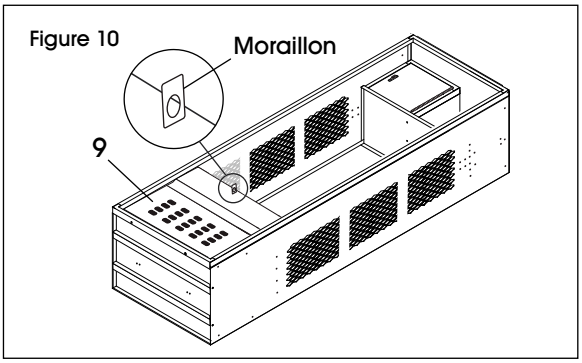


12. Boulonnez le plus petit panneau rectangulaire du couvercle de coffre bas (10) aux rails de guidage (11) des deux côtés. Le moraillon de cadenas situé sur le couvercle de coffre bas (10) doit être aligné avec le moraillon situé sur la façade du coffre bas (9). (Voir Figure 11)

Figure 11

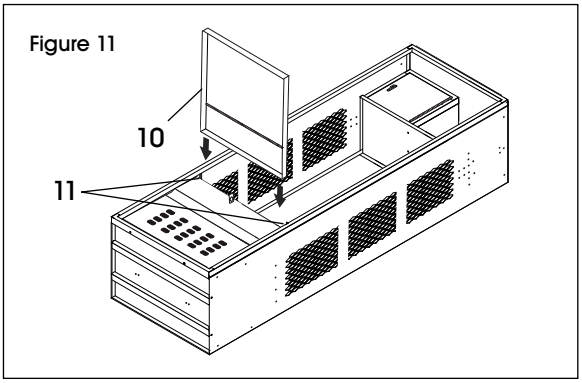


13. Boulonnez le plus petit panneau rectangulaire du couvercle de casier pour chaussures (10) aux rails de guidage (11) des deux côtés. Le moraillon de cadenas situé sur le couvercle du casier pour chaussures (10) doit être aligné avec le moraillon situé sur l'avant du casier (9). (Voir Figure 12)

Figure 12

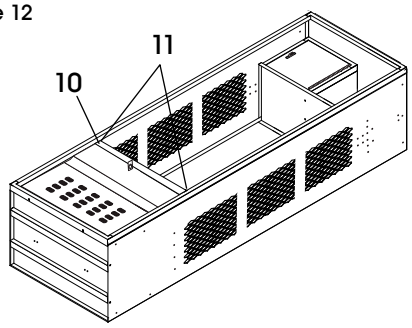


14. Serrez tous les écrous et boulons.
15. Placez avec soin l'unité à la verticale.
16. Boulonnez les deux patères (12) à l'arrière (1). (Voir Figure 13)

Figure 13

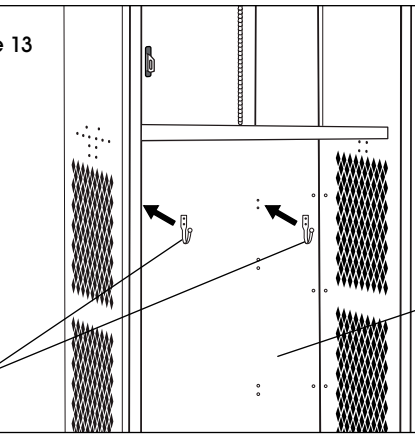

17. Boulonnez un support de tringle (14) à l'un des côtés (2). Insérez ensuite la tringle (13) dans le support de tringle (14) boulonné au côté (2). Placez le second support de tringle (14) sur l'autre extrémité de la tringle (13). Boulonnez le second support de tringle (14) à l'autre côté (2). (Voir Figure 14)

Figure 14

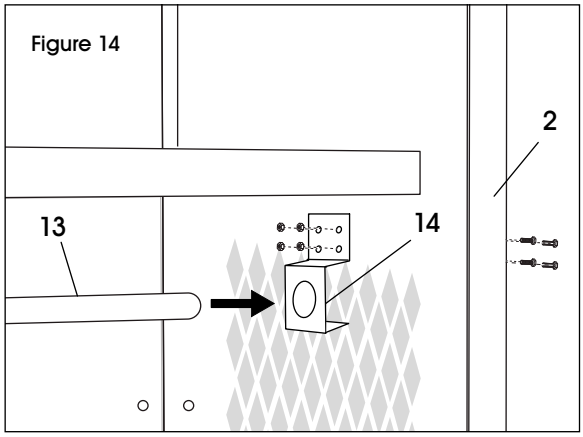

18. Déplacez l'unité à l'emplacement désiré. Resserrez tous les écrous et boulons au besoin. (Voir Figure 15)

Figure 15

