

ULINE H-6932, H-6933 ECONOMY TRAINING TABLE

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS INCLUDED




Allen Wrench
5 mm




Allen Wrench
4 mm




Double Sided
Wrench

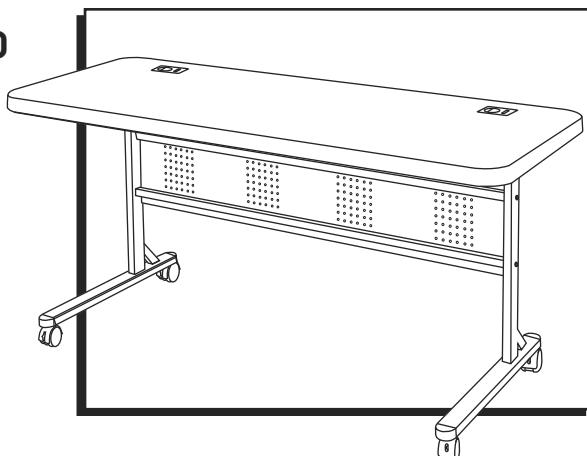


PARTS

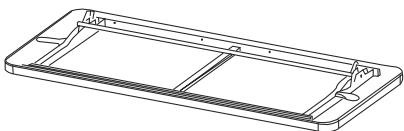


Tabletop x 1



Modesty Panel x 1

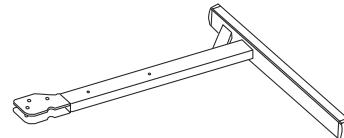


Leg x 2

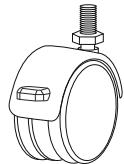


Locking Swivel
Caster x 4



Nut x 2




1 3/4" Socket Screw
x 2



1 5/8" Socket Screw
x 4

ASSEMBLY

Figure 1

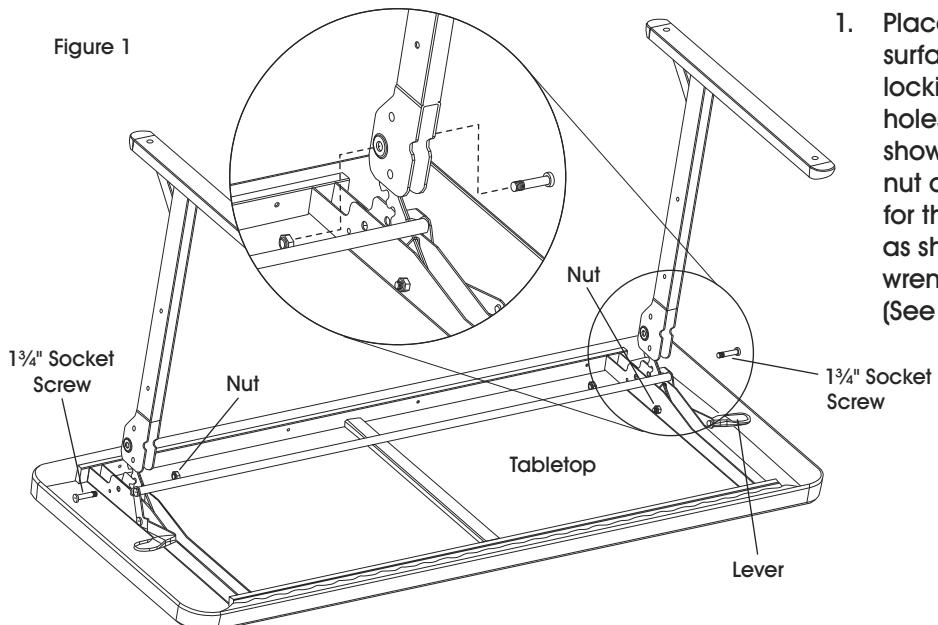

1. Place tabletop frame side up on a clean surface. Depress the lever on the tabletop locking mechanism to release the lock. Align holes in legs with holes in tabletop frame as shown. Secure with a 1 3/4" socket screw and nut on each side. (Ensure the elongated part for the legs are positioned over the tabletop as shown.) Tighten with enclosed 5 mm Allen wrench and double sided wrench. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED

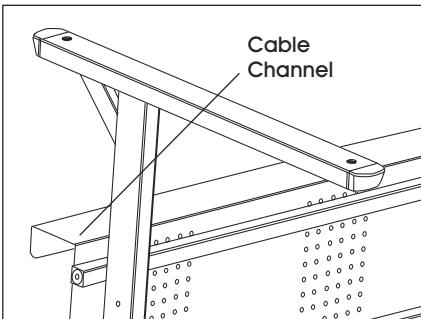


Figure 2

- Using enclosed 4 mm Allen wrench, attach modesty panel to legs with four $1\frac{5}{8}$ " socket screws. Make sure that the cable channel is facing away from the elongated part of the leg as shown. Attach four locking casters to the legs as shown. Tighten with enclosed double sided wrench. (See Figure 2)


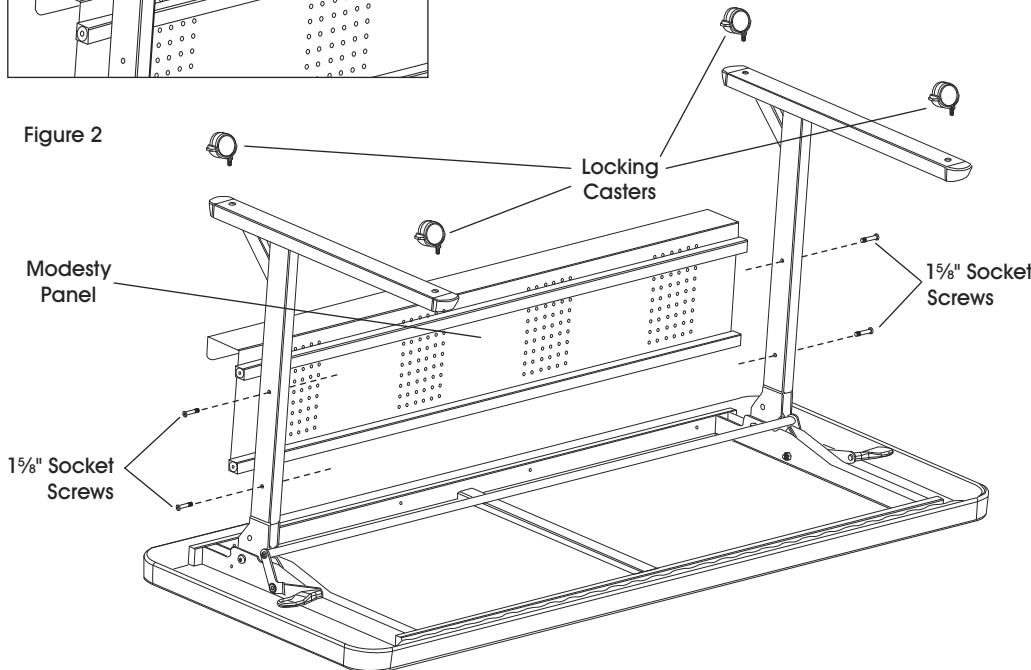


Figure 3

- Using two people, set the table upright. Grasp the lever on either side of the tabletop and depress to release lock and lift tabletop until it locks in the upright position. To lower tabletop, depress lever to release lock and gently lower tabletop until it locks in the down position. (See Figure 3)

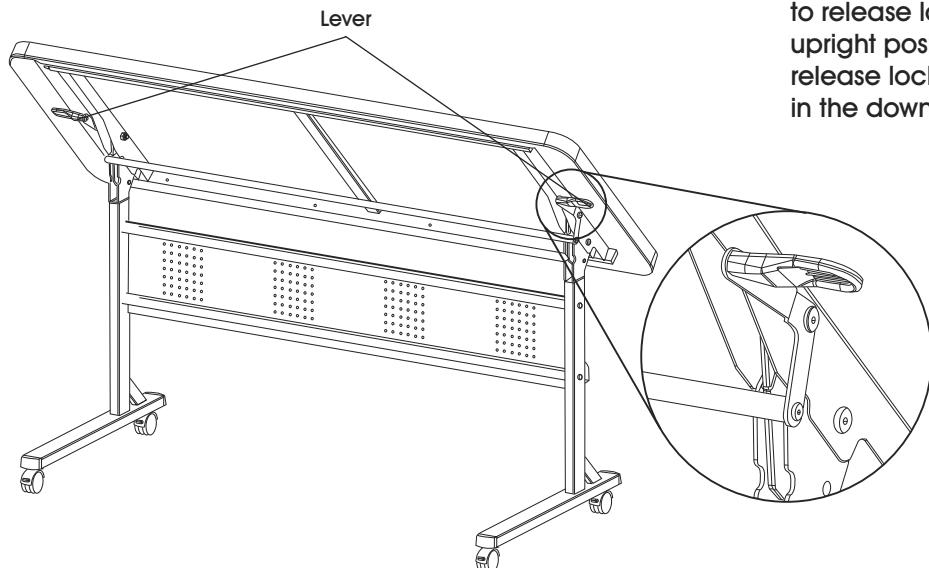

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6932, H-6933

MESA PARA CAPACITACIÓN ECONÓMICA

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS INCLUIDAS




Llave Allen de
5 mm




Llave Allen de
4 mm




Llave Doble

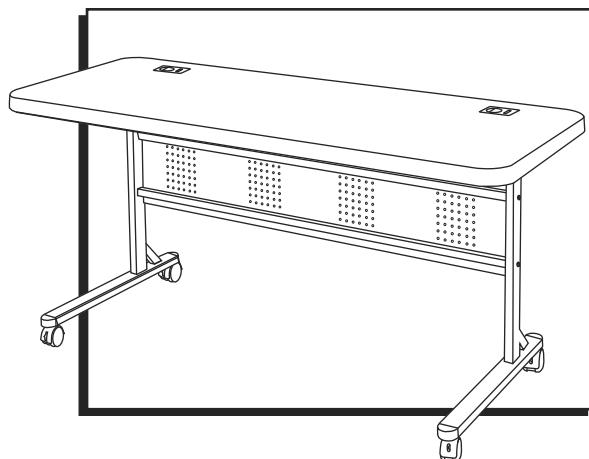


PARTES

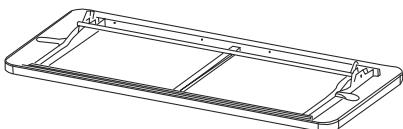

1 Cubierta



1 Recato

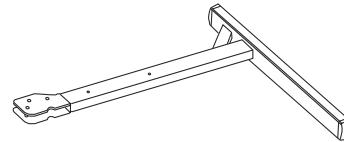


2 Patas




4 Ruedas Giratorias
con Seguro



2 Tuerca




2 Tornillos de
Casquillo de 1 $\frac{3}{4}$ "



4 Tornillos de
Casquillo de 1 $\frac{5}{8}$ "

ENSAMBLE

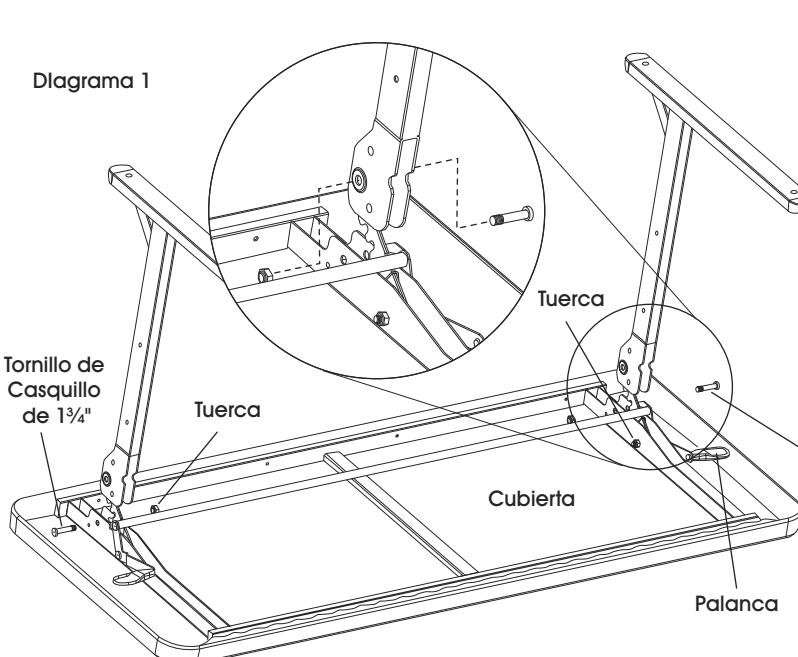

1. Coloque el armazón de la cubierta boca abajo sobre una superficie limpia. Presione la palanca del mecanismo de bloqueo de la cubierta para liberar el bloqueo. Alinee los orificios en las patas con los orificios del armazón de la cubierta como se muestra. Utilice un tornillo de casquillo de 1 $\frac{3}{4}$ " y una tuerca para unir. (Asegúrese de que la parte alargada de las patas se coloque por encima de la cubierta como se muestra). Apriete con la llave Allen de 5 mm y la llave doble incluidas. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

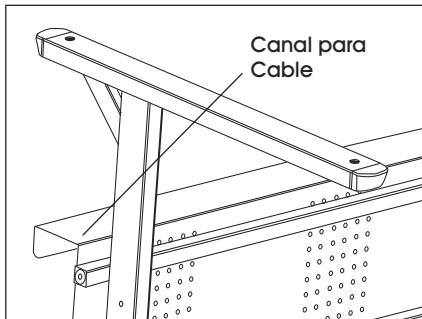


Diagrama 2

2. Usando la llave Allen de 4 mm incluida, fije el recato a las patas con cuatro tornillos de casquillo de $1\frac{5}{8}$ ". Asegúrese de que el canal para cable esté orientado lejos de la parte alargada de las patas, como se muestra. Fije las cuatro ruedas con seguro a las patas, como se muestra. Apriete con la llave doble incluida. (Vea Diagrama 2)


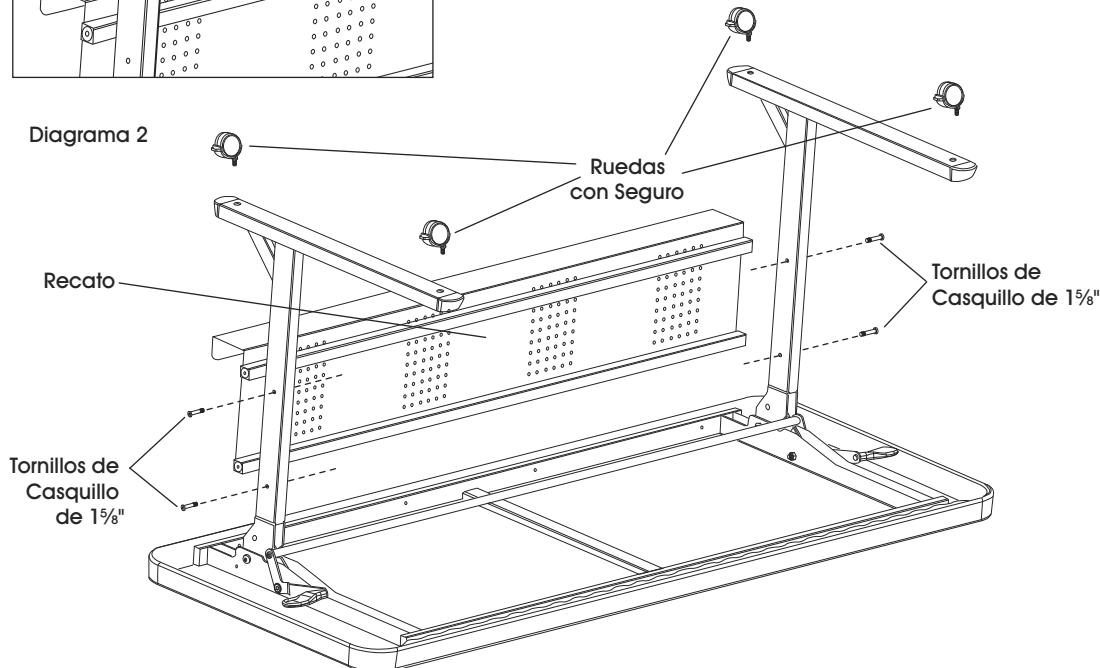


Diagrama 3

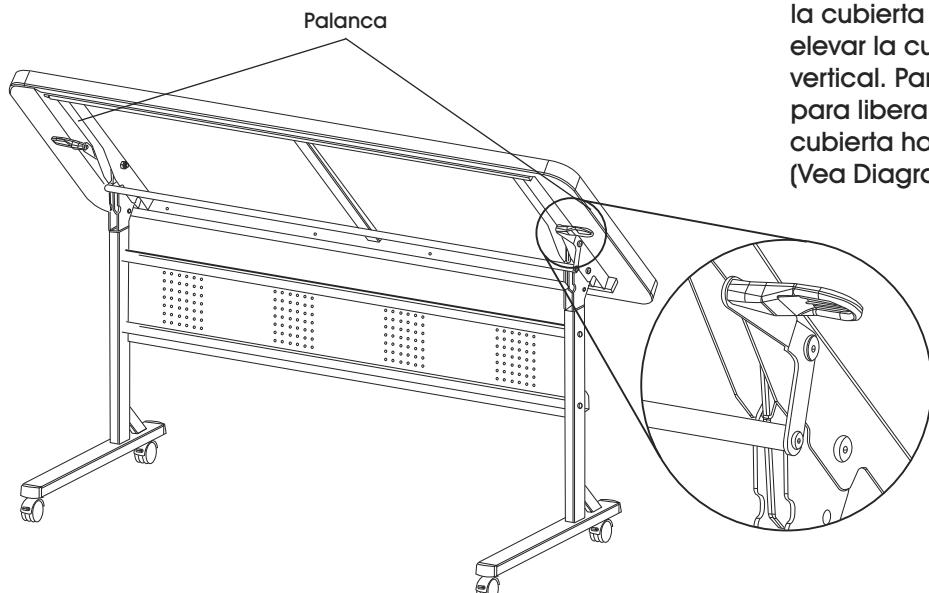

3. Entre dos personas coloquen la mesa en posición vertical. Tome la palanca de cualquier lado de la cubierta y presiónela para liberar el bloqueo y elevar la cubierta hasta que se fije en la posición vertical. Para bajar la cubierta, presione la palanca para liberar el bloqueo y baje suavemente la cubierta hasta que se fije en la posición inferior. (Vea Diagrama 3)

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-6932, H-6933

TABLE DE FORMATION ÉCONOMIQUE

1-800-295-5510

uline.ca

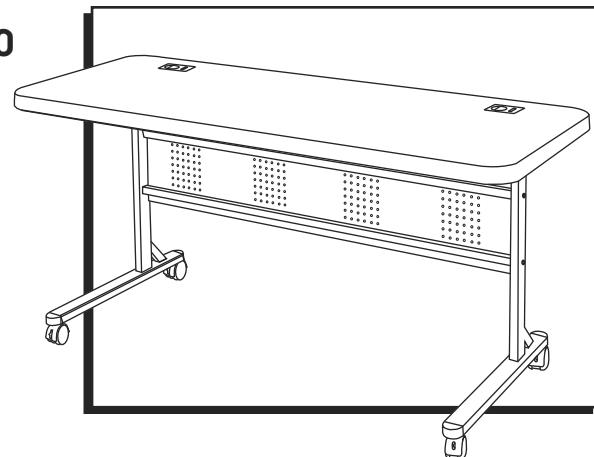

OUTILS INCLUS



Clé Allen de
5 mm




Clé Allen de
4 mm




Clé à double
face


PIÈCES

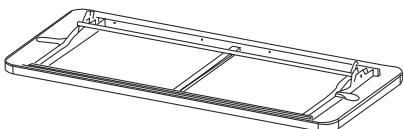


Dessus de
table x 1



Voile de fond x 1

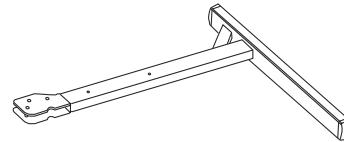


Pied x 2

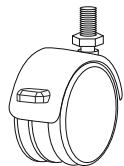


Roulette pivotante
verrouillable x 4



Écrou x 2




Vis à tête creuse
de 1 ¼ po x 2



Vis à tête creuse
de 1 ½ po x 4

MONTAGE

Figure 1

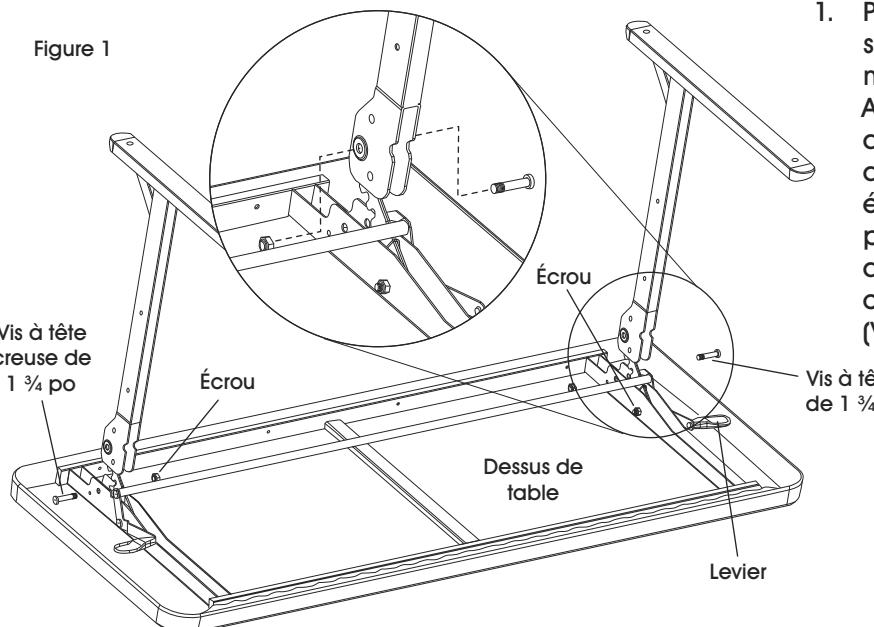

1. Placez le dessus de table à l'envers sur une surface propre. Appuyez le levier sur le mécanisme de verrouillage pour le relâcher. Alignez, tel qu'illustré, les trous dans les pieds avec ceux du cadre du dessus de table. Fixez, avec une vis à tête creuse de 1 ¼ po et un écrou sur chaque côté (assurez-vous que la partie allongée des pieds est positionnée sur le dessus de table tel qu'illustré). Serrez avec une clé Allen de 5 mm et une clé à double face. (Voir Figure 1)

MONTAGE SUITE

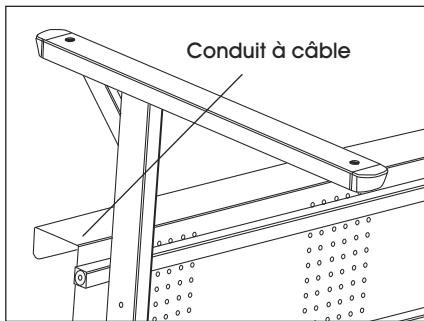


Figure 2

- À l'aide de la clé Allen de 4 mm fournie, fixez le voile de fond aux pieds à l'aide de quatre vis à tête creuse de 1 5/8 po. Veillez à ce que le passage des câbles soit orienté à l'opposé de la partie allongée du pied comme illustré. Fixez les quatre roulettes de blocage aux pieds comme illustré. Serrez-les à l'aide de la clé à double face fournie. (Voir Figure 2)


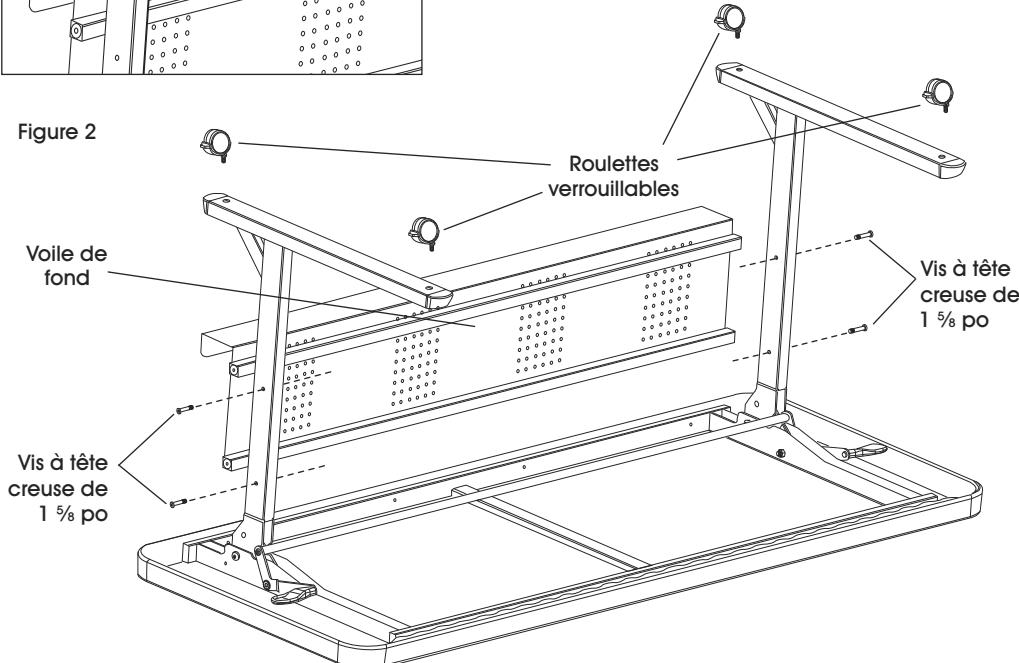


Figure 3

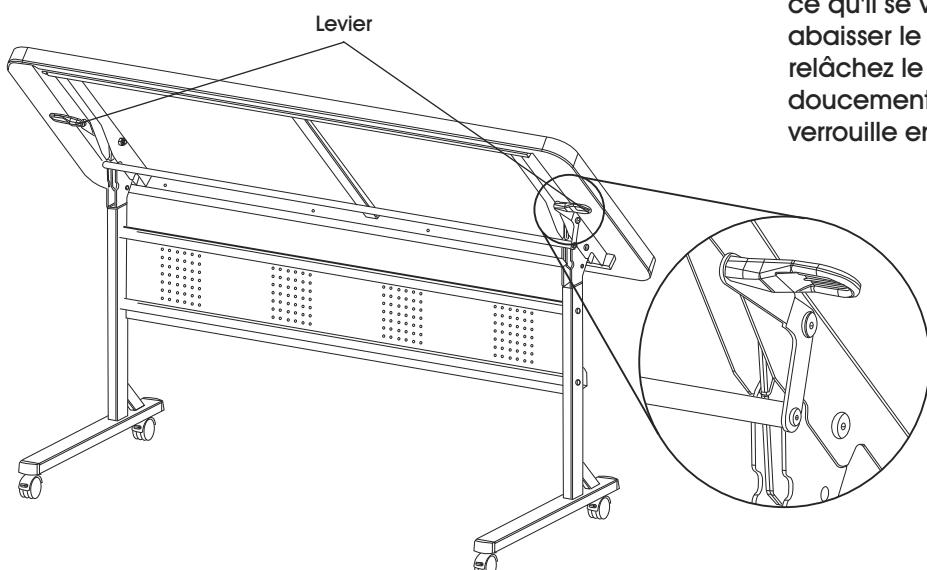

- Avec l'aide d'une autre personne, placez la table à l'endroit. Saisissez le levier sur l'un des côtés de la table et appuyez-le pour relâchez le mécanisme de verrouillage. Soulevez le dessus de table jusqu'à ce qu'il se verrouille en position verticale. Pour abaisser le dessus de table, appuyez le levier pour relâchez le mécanisme de verrouillage et abaissez doucement le dessus de table jusqu'à ce qu'il se verrouille en position abaissée. (Voir Figure 3)

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca