

WINDOW FOLDING SECURITY GATE

TOOLS NEEDED




Electric Drill

1/4" Masonry or
Wood Drill Bit1/2" Socket
Bit

PART INCLUDED



Locking Bar

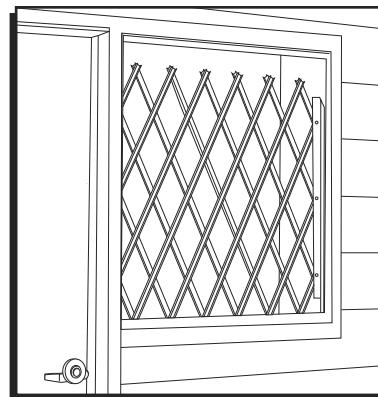

INSTALLATION




NOTE: Bolts for wall installation not included.

Security gate can be installed either inside or outside the frame. It can be mounted on the left or right. Turn the gate upside down to mount on the opposite side.




CAUTION! Pinch Point: Keep hands and fingers out of collapsing gate when handling.

1. Stand gate against frame where user intends to mount it. Mark the mounting surface through the holes in the hinge bar with a pencil. Drill mounting holes into the mounting surface. (See Figure 1)

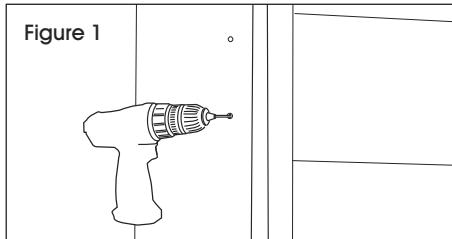


- Wood door frames or walls: 5/16 x 2" lag bolts
- Steel door frames or walls: Drill and tap for 5/16 x 1" lag bolts
- Brick or concrete frames or walls: 5/16 x 2" lag bolts set into 3/8" holes with lead anchors


2. Mount the gate by inserting bolts through hinge bar set into mounting surface. (See Figure 2)

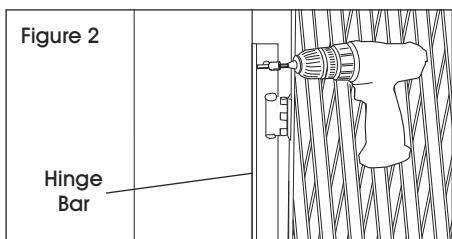


3. Stretch gate across opening. Place locking bar onto mounting surface, align padlock holes and mark mounting surface through the holes in the locking bar with a pencil. Drill mounting holes and secure with bolts. (See Figure 3)

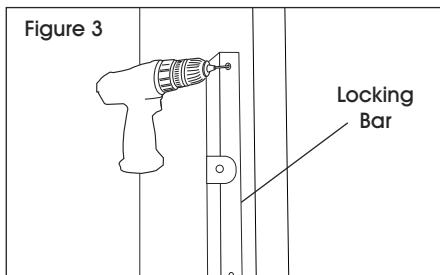

4. Stretch gate across opening into locking bar, and insert into padlock. (See Figure 4)

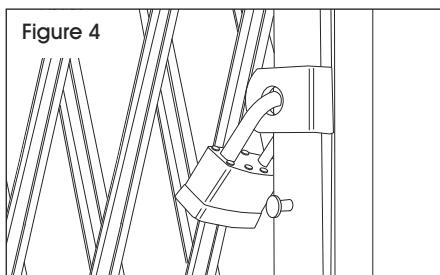

NOTE: Retainer straps hold security gates in retracted position. (See Figure 5)

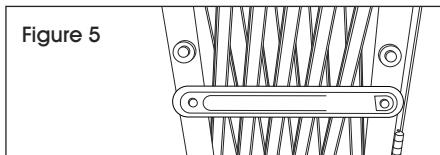

ULINE H-6937, H-6938

BARRERA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA VENTANA

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Broca de 1/4" para
Madera o Mampostería




Dado de 1/2"

PARTE INCLUIDA



Barra de Cierre

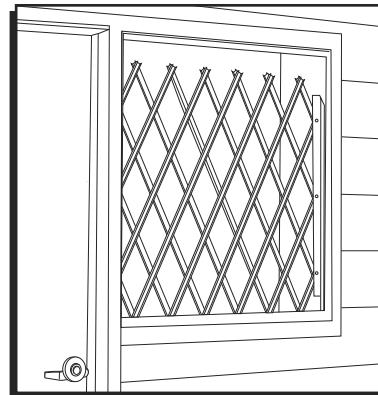

INSTALACIÓN




NOTA: No incluye los pernos para instalación en pared.

La ventana de seguridad puede ser instalada por dentro o fuera del marco. Puede colocarla a la izquierda o derecha. Voltee la ventana plegable para colocarla en el lado opuesto.




¡PRECAUCIÓN! Punto de Pellizco: Mantenga alejados los dedos y las manos mientras manipula la ventana.


- Coloque la ventana plegable frente al marco en donde desee instalarla. Con un lápiz, marque la superficie de la instalación a través de los orificios en la barra de bisagra. Taladre los orificios en la superficie de instalación. (Vea Diagrama 1)

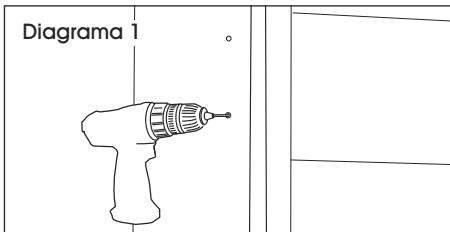


- Para marcos de puertas o paredes de madera: pernos tirañodo de 5/16 x 2"
 - Para marcos de puertas o paredes de acero: Taladre y enrosque pernos tirañodo de 5/16 x 1"
 - Para marcos o paredes de ladrillo o concreto: pernos tirañodo de 5/16 x 2" colocados en orificios de 3/8" con taquetes de plomo
- Instale la barrera insertando los pernos a través de la barra con bisagra establecida en la superficie de instalación. (Vea Diagrama 2)

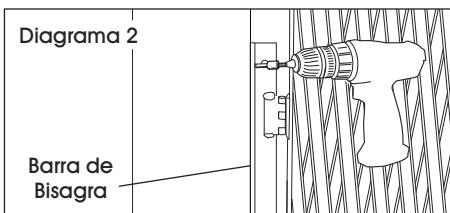


- Estire la barrera a través de la abertura. Coloque la barra de cierre en la superficie de instalación, alinee los orificios para el candado y marque la superficie de instalación por medio de los orificios en la barra de bloqueo con un lápiz. Taladre los orificios de instalación y asegúrelos con pernos. (Vea Diagrama 3)

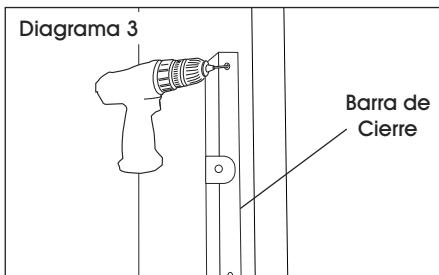

- Extienda la ventana en la abertura hasta la barra de cierre y coloque un candado. (Vea Diagrama 4)

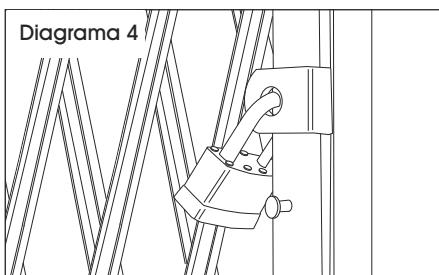

NOTA: Las barras de retención mantienen la ventana de seguridad en su posición replegada. (Vea Diagrama 5)

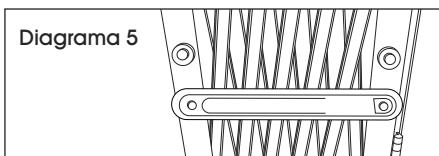

ULINE H-6937, H-6938

1-800-295-5510

uline.ca

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PLIABLE POUR FENÊTRE

OUTILS REQUIS



Perceuse électrique



Mèche à maçonnerie ou à bois de 1/4 po




Douille tournavis de 1/2 po

PIÈCE INCLUSE



Barre de verrouillage

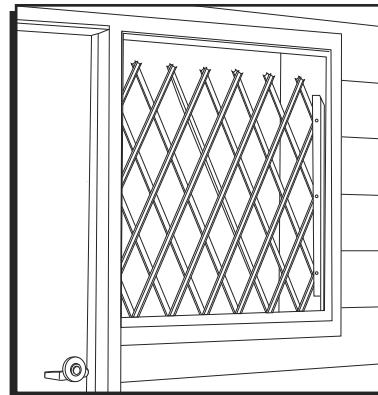


INSTALLATION

 **REMARQUE :** Les boulons ne sont pas inclus pour l'installation au mur.


La barrière de sécurité peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre. Elle peut être installée du côté gauche ou droit. Placez la barrière à l'envers pour une installation du côté opposé.

 **MISE EN GARDE!** Point de pincement : Maintenez les mains et les doigts à l'écart de la barrière lorsqu'elle se replie lors de la manipulation.


1. Placez la barrière contre le cadre à l'emplacement du montage. Marquez au crayon la surface de montage à travers les trous du support de charnière. Percez les trous dans la surface de montage. (Voir Figure 1)

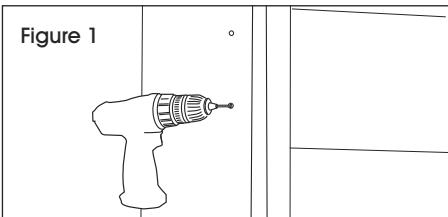


- Cadres de porte ou murs en bois : tire-fonds de 5/16 po x 2 po
 - Cadres de porte ou murs en acier : percez et taraudez pour les tire-fonds de 5/16 po x 1 po
 - Cadres ou murs de brique ou en béton : tire-fonds de 5/16 po x 2 po dans des trous de 3/8 po avec des ancrages de plomb
2. Installez la barrière sur la surface de montage en insérant les boulons à travers le support de charnière. (Voir Figure 2)

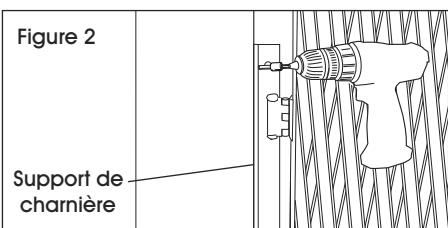

3. Étendez la barrière. Placez la barre de verrouillage sur la surface d'installation, alignez les trous du cadenas et marquez au crayon la surface de montage à travers les trous de la barre de verrouillage. Percez les trous de montage, puis fixez avec les boulons. (Voir Figure 3)

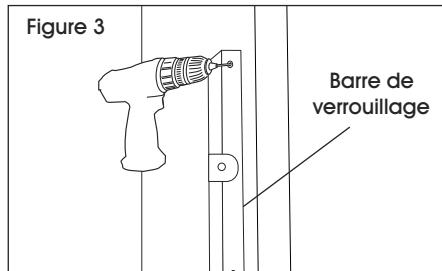

4. Étendez la barrière complètement jusqu'à la barre de verrouillage, puis insérez-la dans le cadenas. (Voir Figure 4)

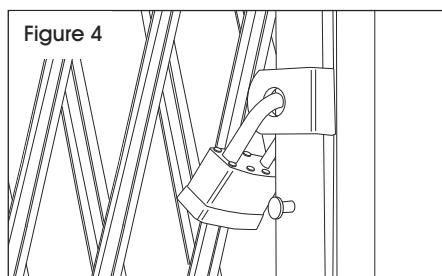

 **REMARQUE :** Les courroies de retenue permettent de garder les barrières de sécurité rétractées. (Voir Figure 5)

