



ULINE H-6959 CLEARANCE BAR

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED



Phillips Screwdriver

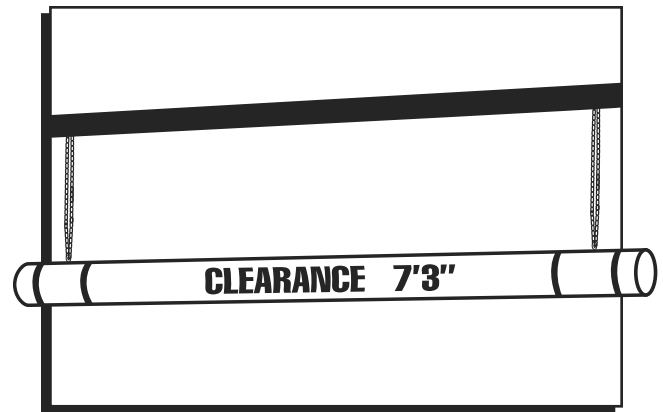

ASSEMBLY

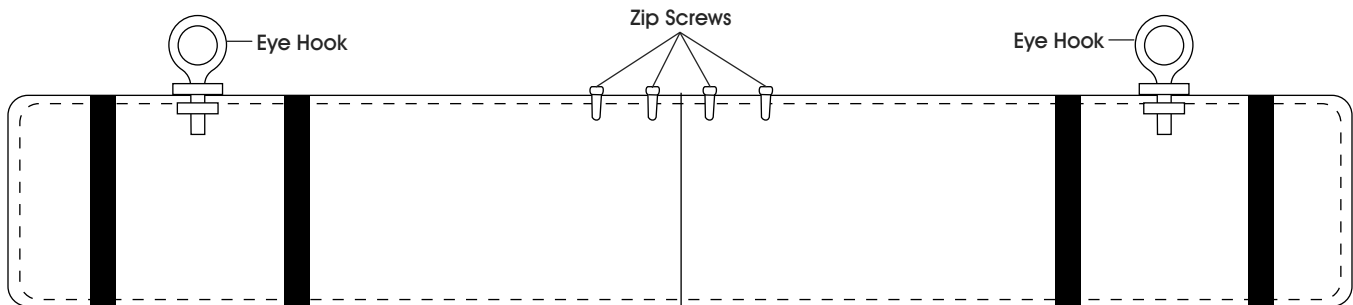


1. Join both sections of clearance bar and align pre-drilled holes.
2. Screw enclosed zip screws into pre-drilled holes using Phillips screwdriver.
3. Install enclosed eye hooks into threaded rivets. Attach to galvanized chain (H-6959-CHAIN), which is sold separately.
4. Install custom graphics kit to indicate desired height.
Ex. CLEARANCE 7'3"

ULINE H-6959


800-295-5510
uline.mx

BARRA CON RESTRICCIÓN DE ALTURA


HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador de Cruz

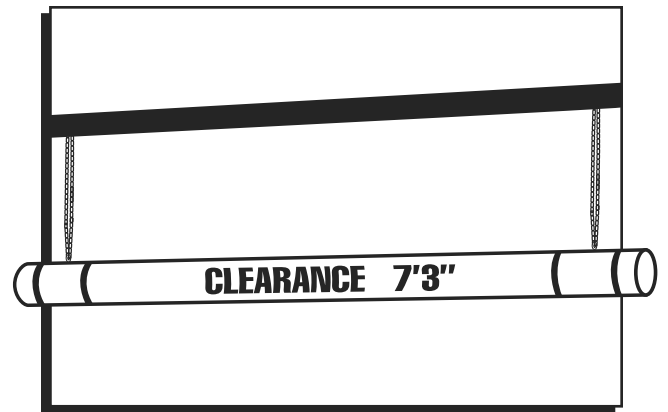

ENSAMBLE

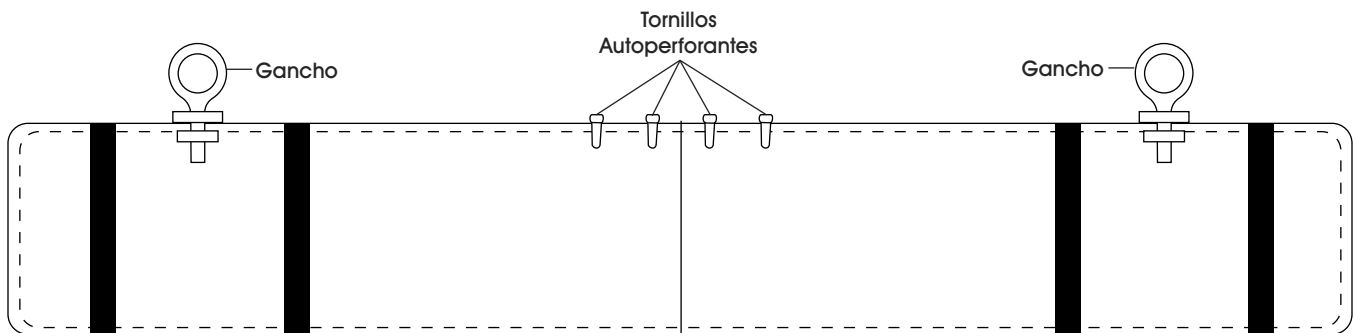

1. Una ambas secciones de la barra con restricción de altura y alinee los orificios pretaladrados.
2. Enrosque los tornillos autoperforantes incluidos dentro de los orificios pretaladrados utilizando un desarmador de cruz.
3. Ponga los ganchos que se incluyen dentro de los remaches roscados. Fíjelos a una cadena galvanizada (H-6959-CHAIN), que se vende por separado.
4. Instale el kit de gráficos personalizados para indicar la altura deseada.

Ej. ALTURA MÁXIMA 7'3"


ULINE H-6959

BARRE DE DÉGAGEMENT


1-800-295-5510

uline.ca


OUTIL REQUIS

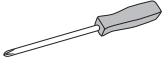

Tournevis cruciforme

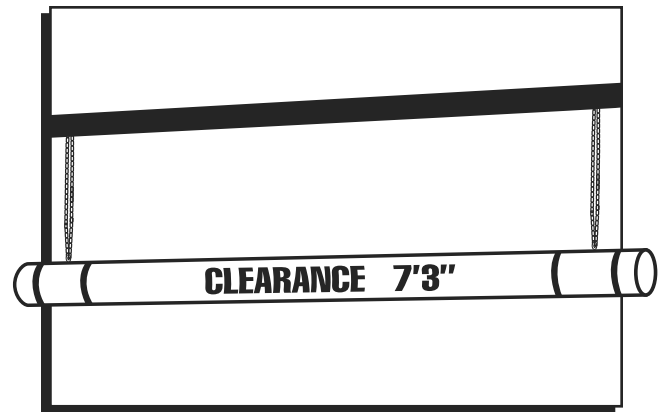

MONTAGE

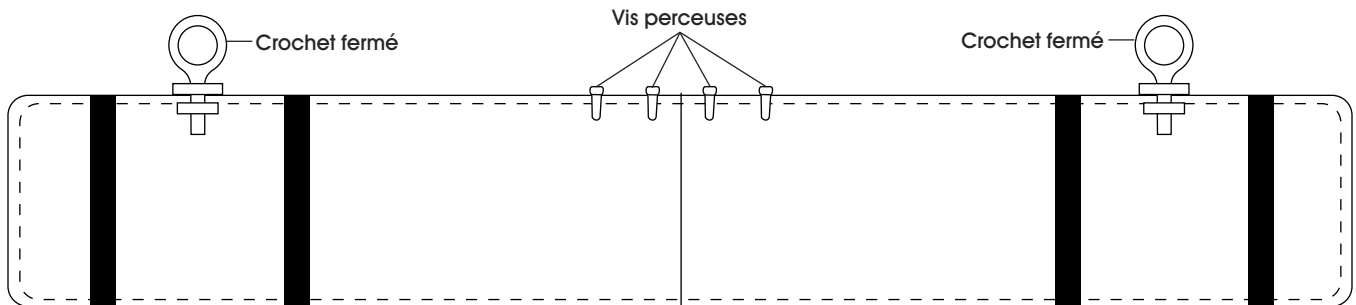

1. Joignez les deux sections de la barre de dégagement et alignez les trous pré-percés.
2. Vissez les vis perceuses incluses dans les trous pré-percés à l'aide du tournevis cruciforme.
3. Installez les crochets fermés dans les rivets filetés. Fixez à une chaîne galvanisée (H-6959-CHAIN), vendue séparément.
4. Installez l'ensemble de graphique personnalisé pour indiquer la hauteur désirée.
Ex : DÉGAGEMENT 7 pi 3 po