

ULINE H-7171, H-7172

FOLD-DOWN SAFETY BOLLARDS

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



1/2" Diameter
Masonry Drill Bit



Eye Protection

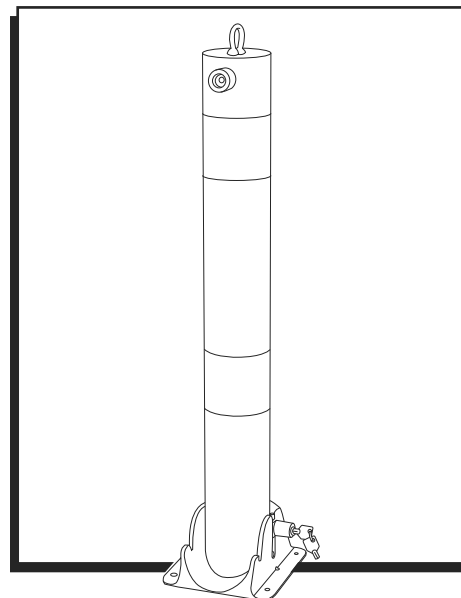

OPERATION

STANDARD KEY PLUNGER LOCK OPERATION


TO LOCK

Push the lock plunger in until it snaps into place.
(See Figure 1)



NOTE: Key is not required to lock the plunger lock.


Figure 1

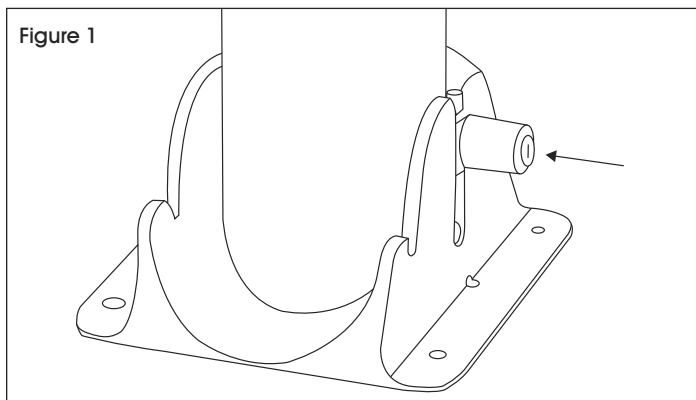

TO UNLOCK

Insert key into lock. Turn to the right until the plunger pops out. (See Figure 2)

Figure 2

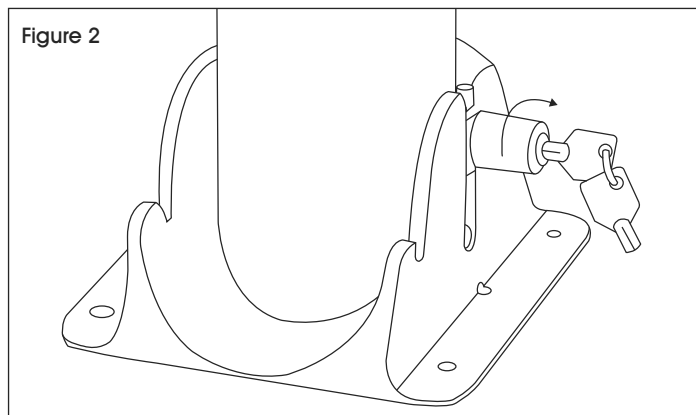

INSTALLATION (H-3722)



NOTE: Concrete Installation Kit (Uline model # H-3722) is sold separately.

1. Verify the product is positioned in the desired location. Mark the floor where holes will be drilled.




WARNING! Wear eye protection when completing step 2.

2. Using a 1/2" diameter masonry drill bit, drill a hole approximately 3" deep into the floor. (See Figure 3)




NOTE: For the anchor to function properly, the hole must not be larger in diameter than the anchor bolt.

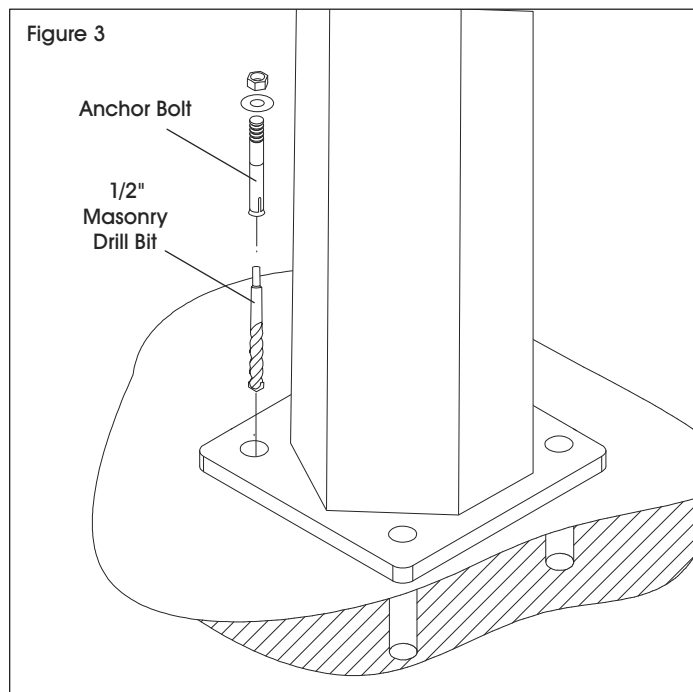


3. Clean out debris and dust from inside the hole. Fully insert the anchor bolt through the mounting plate and into the hole.



NOTE: Thread washers and nut onto anchor bolt. Nut should be tightened halfway between end of bolt and top of anchor sleeve. (See Figure 4)

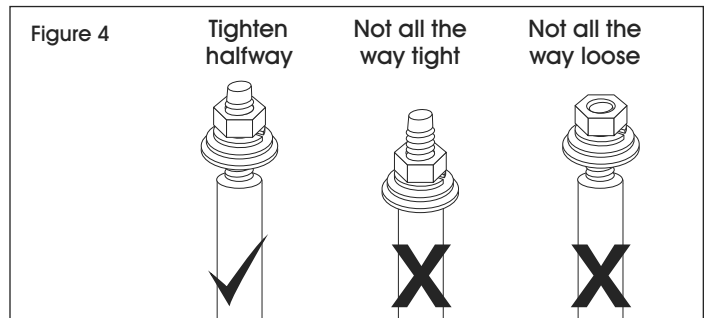

4. Slightly tap down the anchor bolt with a hammer if needed. Tighten the hex nut until the anchor bolt is secure. (See Figure 5)

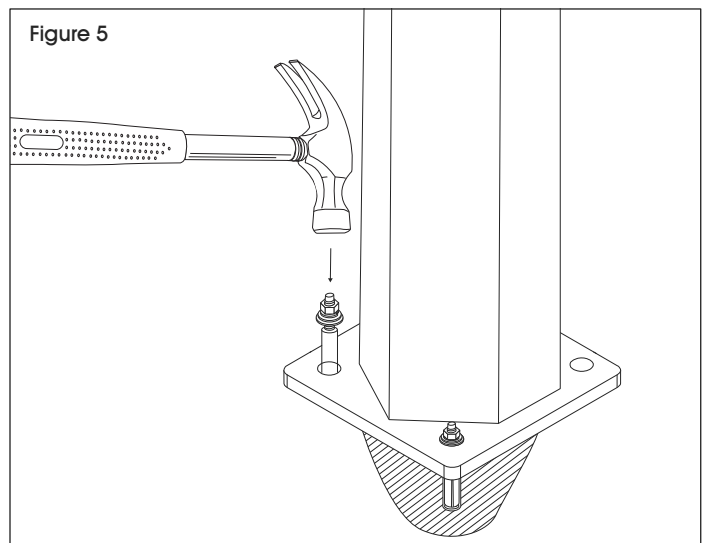

5. Repeat for remaining anchors.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7171, H-7172

POSTES DE SEGURIDAD PLEGABLES

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Broca para Mampostería
de 1.3 cm (1/2")
de Diámetro



Protección
Ocular

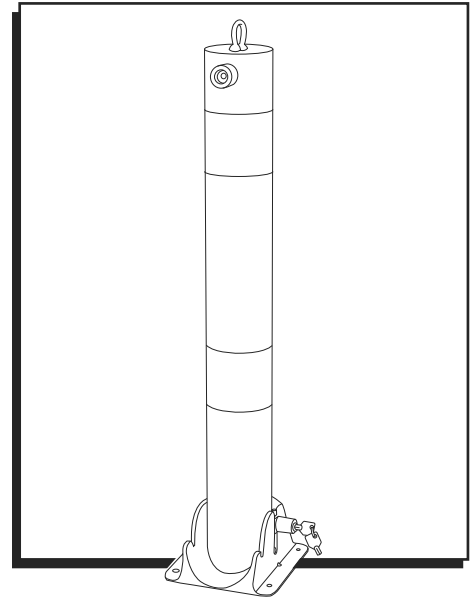

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO DEL ÉMBOLO DE LA CERRADURA DE LLAVE ESTÁNDAR


PARA CERRAR

Presione el émbolo de la cerradura hasta que encaje en su lugar. (Vea Diagrama 1)



NOTA: No se requiere llave para bloquear el émbolo de la cerradura.


Diagrama 1

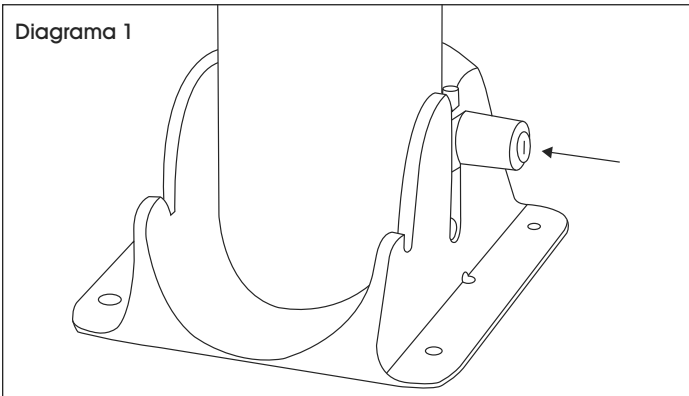

PARA ABRIR

Inserte la llave en la cerradura. Gírela a la derecha hasta que salga el émbolo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

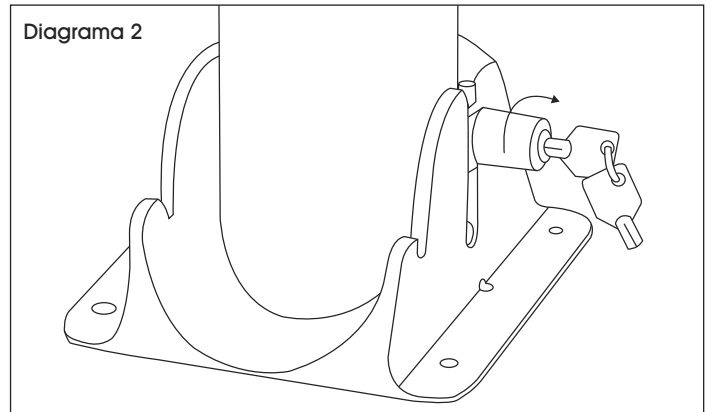

INSTALACIÓN (H-3722)



NOTA: Kit de Instalación en Concreto (modelo Uline H-3722) se vende por separado.

1. Verifique que el producto esté en la ubicación deseada. Marque el piso donde se harán los orificios.




¡ADVERTENCIA! Use protección ocular para llevar a cabo el paso 2.

2. Usando una broca de mampostería de 1.3 cm (1/2") de diámetro, haga un orificio de aproximadamente 7.6 cm (3") de profundidad en el piso. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Para que el anclaje funcione bien, el diámetro del orificio debe ser menor que el del perno de anclaje.

Diagrama 3

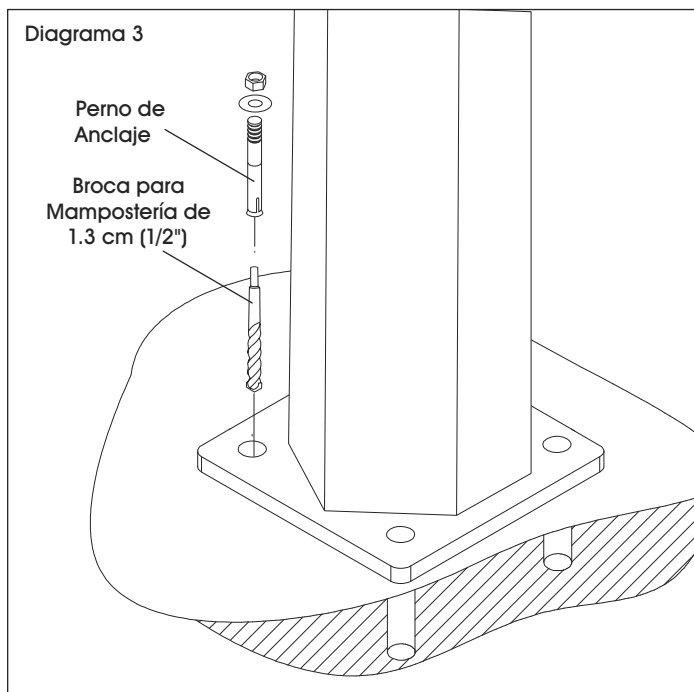

3. Limpie los residuos y el polvo del orificio. Inserte por completo el perno de anclaje a través de la placa de instalación y en el orificio.





NOTA: Enrosque la rondana y la tuerca en el perno del anclaje. La tuerca debe apretarse a la mitad, entre el extremo del perno y la parte superior del casquillo del anclaje. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

Apretado a la mitad


No apretado por completo

No flojo por completo



4. De ser necesario, golpee el perno de anclaje ligeramente con un martillo. Apriete la tuerca hexagonal hasta que el perno esté fijo. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

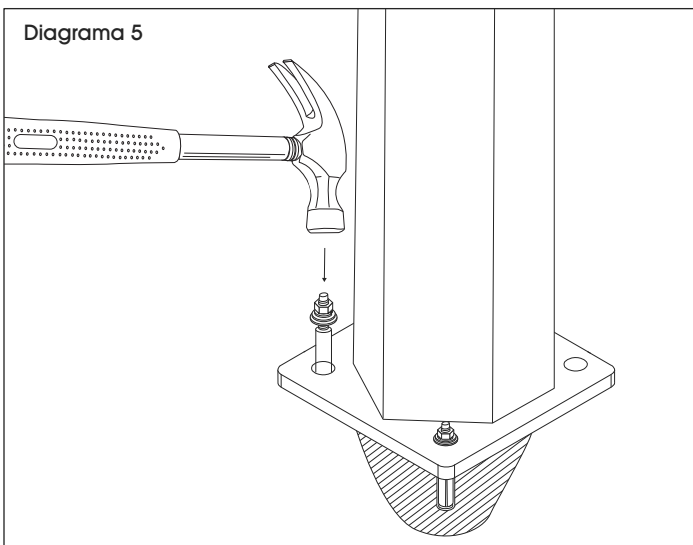

5. Repita la operación con los anclajes restantes.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7171, H-7172

BORNES DE SÉCURITÉ RABATTABLES

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS



Mèche à maçonnerie
de 1/2 po de diamètre



Lunettes de
sécurité

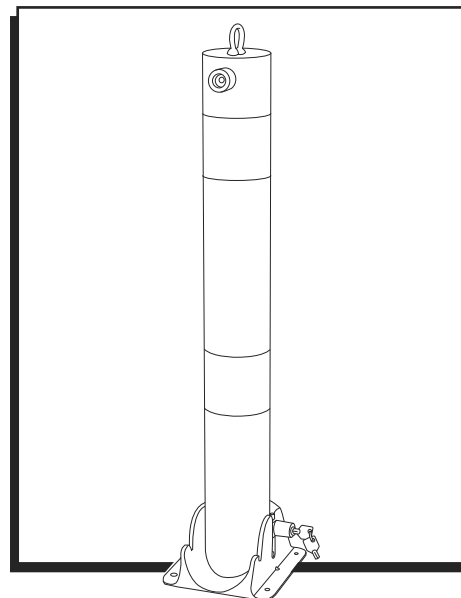

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE À BOUTON-POUSOIR STANDARD


POUR VERROUILLER

Poussez le bouton-poussoir jusqu'à ce qu'il s'enclenche
en place. (Voir Figure 1)



REMARQUE : La clé n'est pas nécessaire pour le
verrouillage du bouton-poussoir.


Figure 1

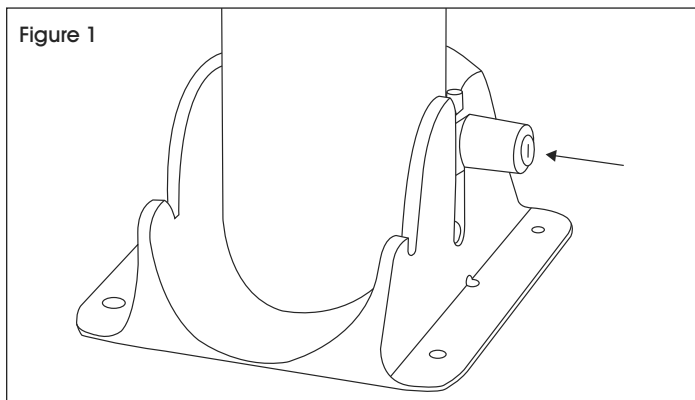

POUR DÉVERROUILLER

Insérez la clé dans la serrure. Tournez-la vers la droite
jusqu'à ce que le bouton-poussoir se déclenche.
(Voir Figure 2)

Figure 2

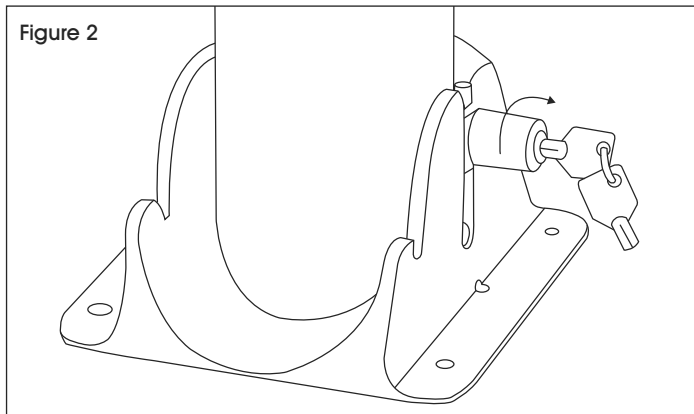

INSTALLATION (H-3722)



REMARQUE : Nécessaire d'installation pour béton (modèle Uline H-3722) vendu séparément.

1. Assurez-vous que l'article est positionné à l'emplacement prévu. Marquez au sol l'emplacement des trous à percer.




AVERTISSEMENT! Portez des lunettes de sécurité lorsque vous procédez à l'étape 2.

2. Percez un trou d'environ 3 po de profondeur dans le plancher avec une mèche à maçonnerie de 1/2 po de diamètre. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Pour que l'ancrage fonctionne correctement, le diamètre du trou ne doit pas dépasser celui du boulon d'ancrage.

Figure 3

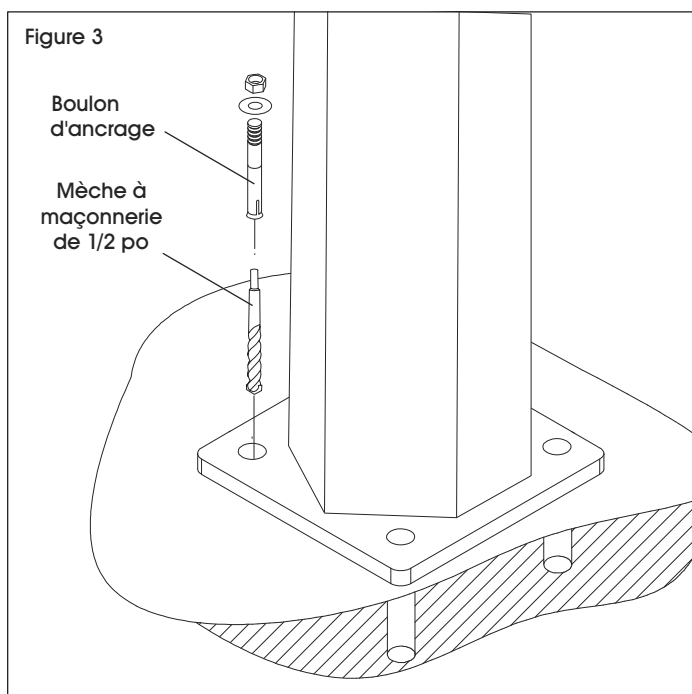



3. Retirez les débris et la poussière de l'intérieur du trou. Insérez complètement le boulon d'ancrage à travers la plaque de montage, puis dans le trou.



REMARQUE : Enfilez des rondelles et un écrou sur le boulon d'ancrage. L'écrou doit être vissé à mi-parcours, entre l'extrémité du boulon et le haut de la douille d'ancrage. (Voir Figure 4)


Figure 4

Visser jusqu'à mi-parcours Ne pas visser complètement Ne pas laisser lâche sans visser



4. Enfoncez légèrement le boulon d'ancrage avec un marteau si nécessaire. Serrez l'écrou hexagonal jusqu'à ce que le boulon d'ancrage soit fixé. (Voir Figure 5)

Figure 5

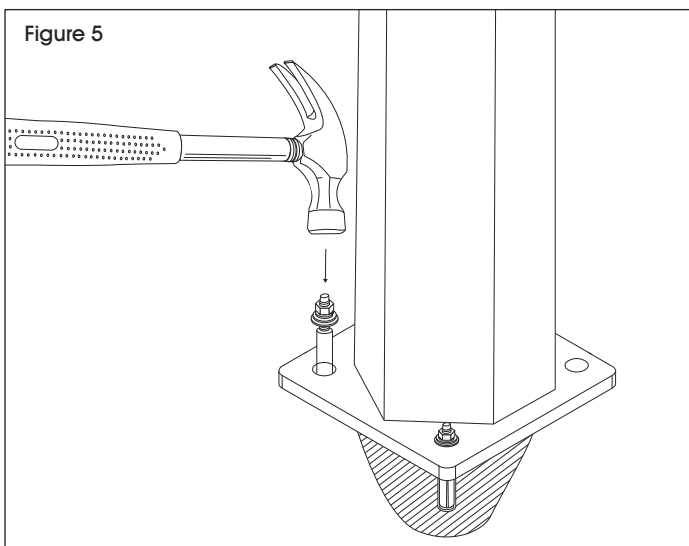

5. Répétez l'opération pour les autres ancrages.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca