



**ULINE** H-7177**TORK® MINI JUMBO  
BATH TISSUE DISPENSER****TOOLS NEEDED**

Electric Drill





6 mm Drill Bit

Phillips  
ScrewdriverTape  
Measure

Level

Para Español, vea páginas 5-8.



Pour le français, consulter les pages 9-12.

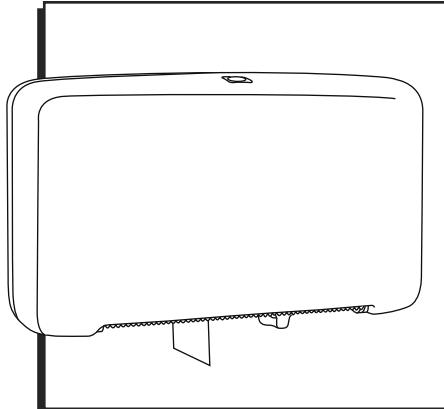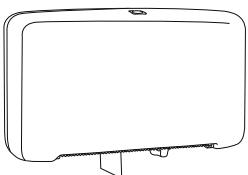**PARTS**

Dispenser x 1



Dispenser Key x 1

Wall Anchor x 4  
(not included)Screw x 4  
(not included)**USING THE KEY AND OPTIONAL PUSH BUTTON MODE****USING THE KEY**

1. To open dispenser while keeping it locked, insert key at position A. (See Figure 1)

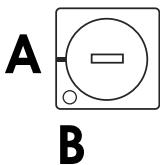


Figure 1

2. Turn and hold key clockwise to open dispenser. (See Figure 2)

**NOTE:** Release key back to position A after closing to lock dispenser.

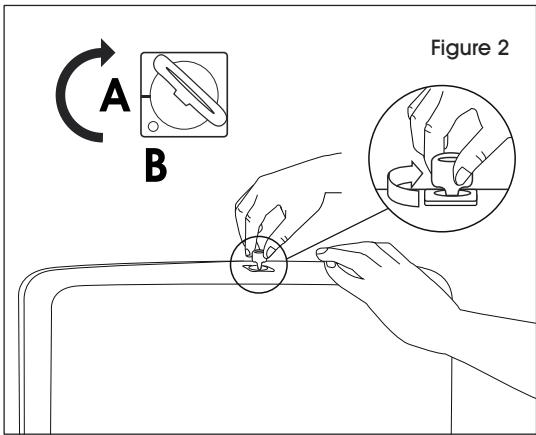


Figure 2

**USING PUSH BUTTON MODE**

1. Insert key at position A. (See Figure 1)
2. Turn counterclockwise to position B. (See Figure 3)

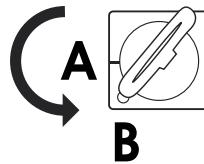


Figure 3

3. Remove key and push in lock to open dispenser. (See Figure 4)

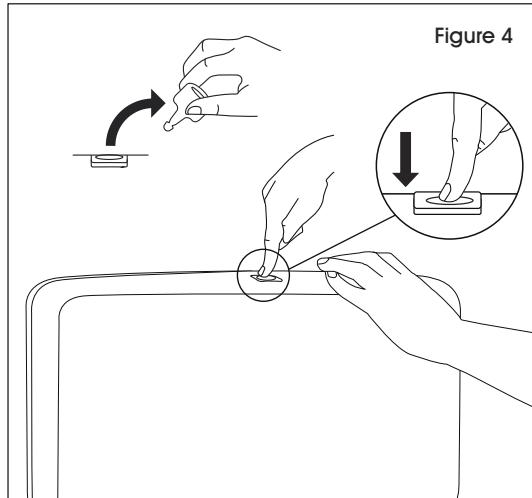


Figure 4

# MOUNTING INSTRUCTIONS




**NOTE:** Recommended mounting height is 35" from floor to the top marking on the mounting template. (See Figure 5)



**NOTE:** Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition.


1. Tape mounting template to wall at desired height and ensure that template is level. (See Figure 5)

Figure 5

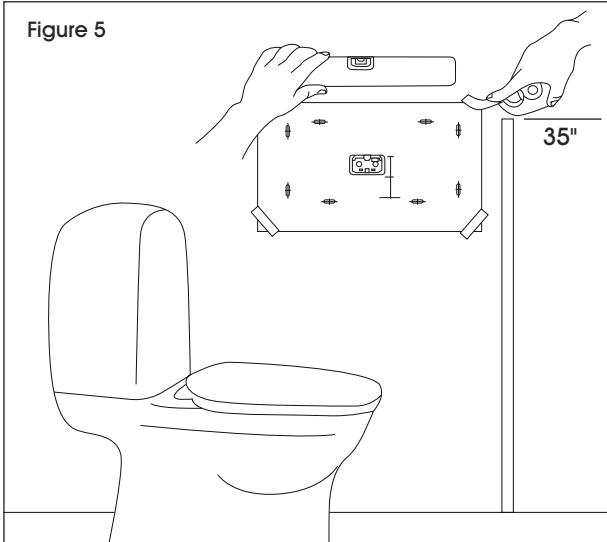


2. Using a 6 mm drill bit, drill into wall about 1½" at each marked screw location on template. (See Figure 6)

Figure 6

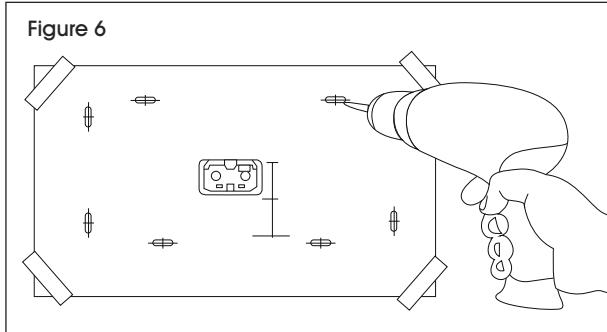


3. Remove template from wall. Insert wall anchors (if necessary) into four previously drilled holes. Hold dispenser up to wall so holes in wall and dispenser match up. Insert the upper right screw and tighten completely. (See Figure 7)

Figure 7

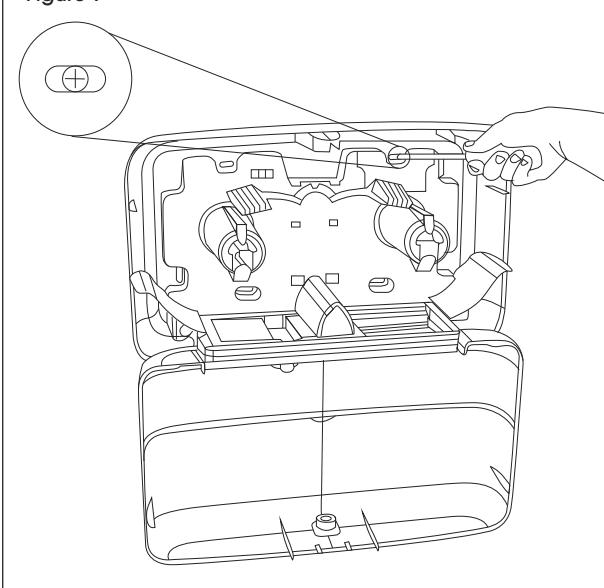


4. Ensure the dispenser is level by looking at the level bar on the inside of the dispenser. If level, screw in last three screws. (See Figure 8)

Figure 8

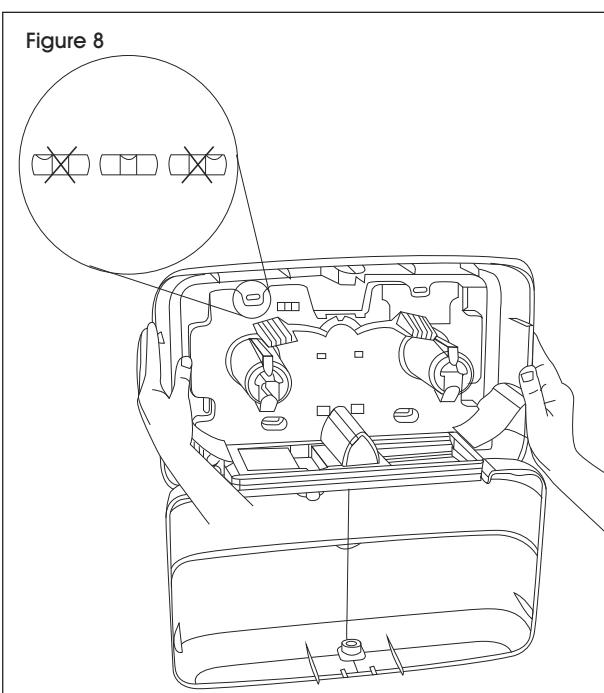


## LOADING INSTRUCTIONS


1. With cover open, slide bottom door left using knob.  
(See Figure 9)

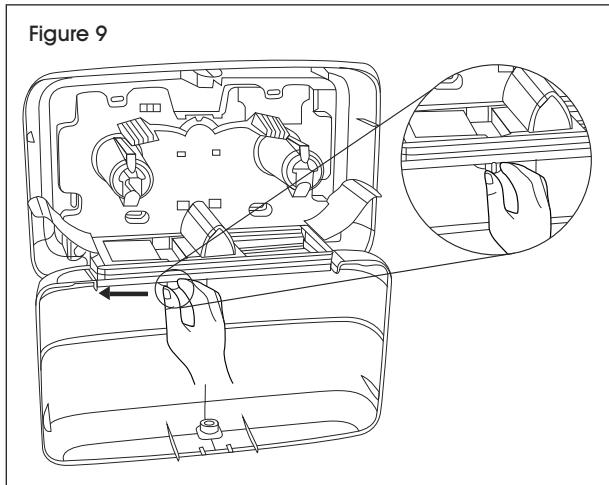

2. Raise arm up on the upper left hand side and slide a roll of toilet tissue onto the arm.  
(See Figures 10 and 11)

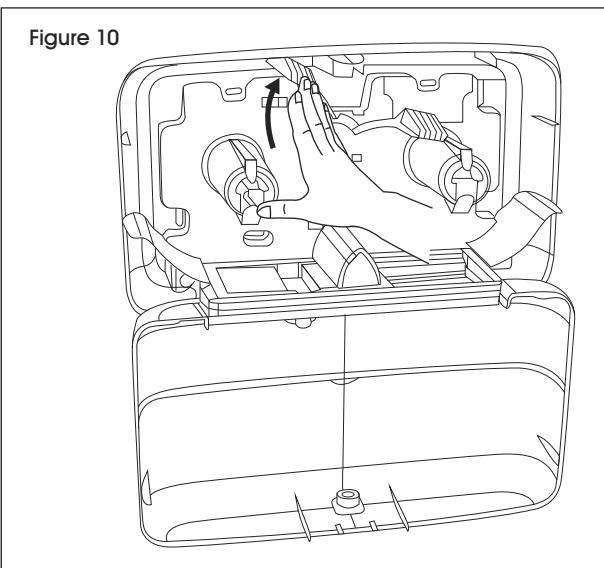


3. Raise arm on upper right hand side and slide a second roll of toilet tissue onto the arm, ensuring the leading edge of the paper is on the left hand side.  
(See Figures 12 and 13)

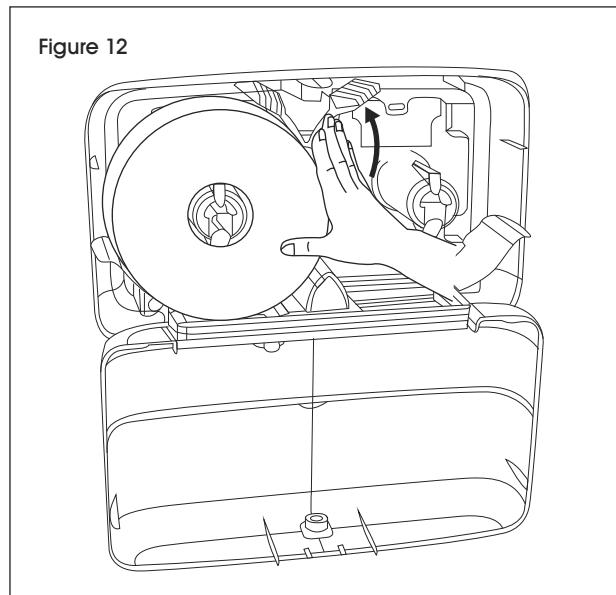


## LOADING INSTRUCTIONS CONTINUED

Figure 13

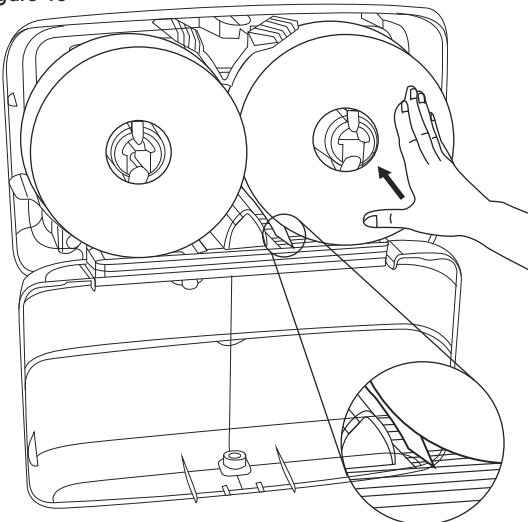

4. Close cover and begin dispensing. (See Figure 14)

Figure 14

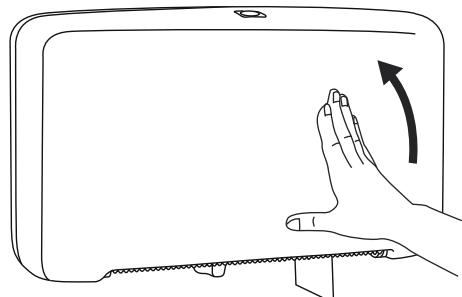

**ULINE** H-7177

# TORK® DESPACHADOR DE MINI PAPEL HIGIÉNICO JUMBO


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro  
Eléctrico



Broca de  
6 mm




Desarmador de  
Cruz




Cinta de  
Medir

800-295-5510

uline.mx

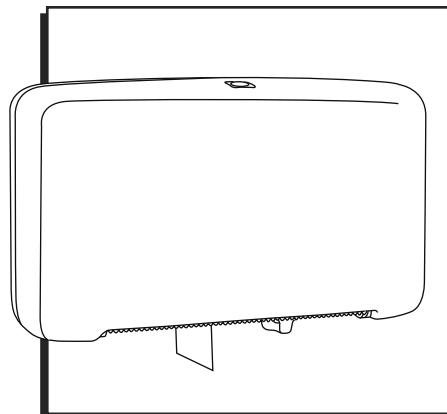


## PARTES

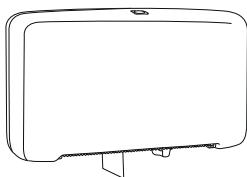


1 Despachador



1 Llave de Despachador



4 Taquetes  
(no se incluyen)




4 Tornillos  
(no se incluyen)

## USO DE LA LLAVE Y EL MODO DE BOTÓN OPCIONAL


### USO DE LA LLAVE

- Para abrir el despachador mientras se mantiene asegurado, inserte la llave en la posición A. (Vea Diagrama 1)

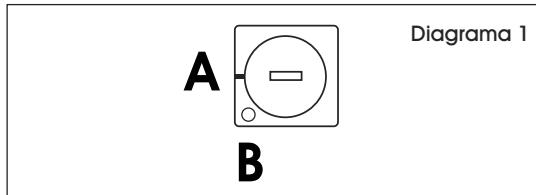


- Gire y mantenga la llave en sentido de las manecillas del reloj para abrir el despachador. (Vea Diagrama 2)

 NOTA: Suelte la llave de regreso a la posición A después de cerrar para asegurar el despachador.

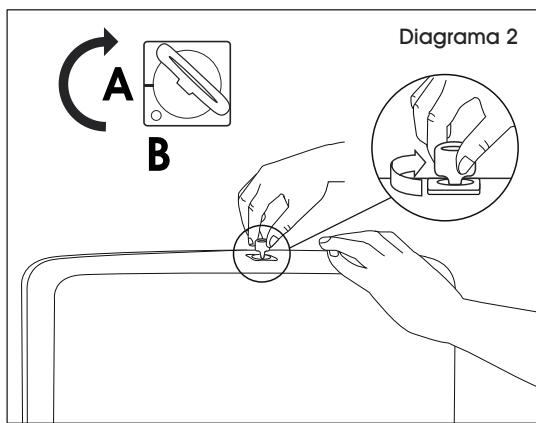


### USO DEL MODO DE BOTÓN

- Introduzca la llave en la posición A. (Vea Diagrama 1)

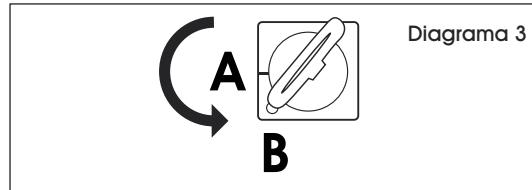

- Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición B. (Vea Diagrama 3)

- Retire la llave y presione la cerradura para abrir el despachador. (Vea Diagrama 4)

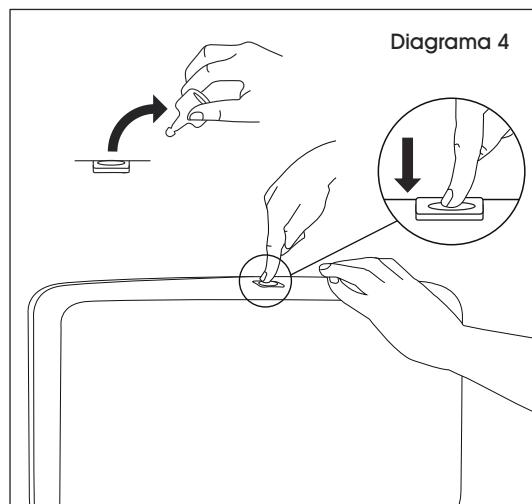

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**NOTA:** La altura recomendada es de 89 cm (35") del piso a la marca en la parte superior de la plantilla de instalación. (Vea Diagrama 5)



**NOTA:** Asegúrese de utilizar la tornillería de instalación adecuada para el tipo de pared.


1. Pegue la plantilla de instalación a la pared a la altura deseada y asegúrese de que la plantilla esté nivelada. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

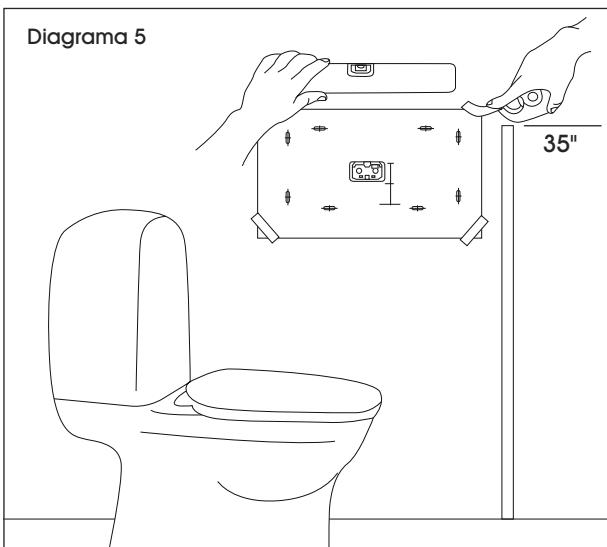


2. Usando una broca de 6 mm, taladre en la pared cerca de 3.81 cm (1½") en cada marca de ubicación de tornillo en la plantilla. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

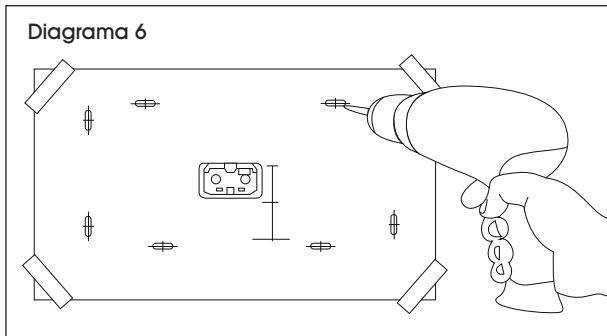


3. Retire la plantilla de la pared. Inserte los taquetes (si es necesario) dentro de los cuatro orificios pretaladrados. Sostenga el despachador en la pared de forma que los orificios de la pared y del despachador coincidan. Inserte el tornillo superior derecho y aprete por completo. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

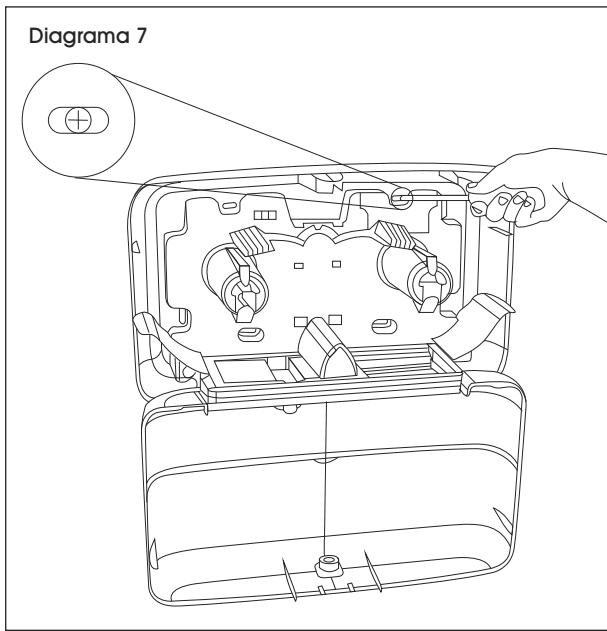


4. Asegúrese de que el despachador esté nivelado mirando la barra niveladora del interior del despachador. Si está nivelado, inserte los tres tornillos restantes. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8


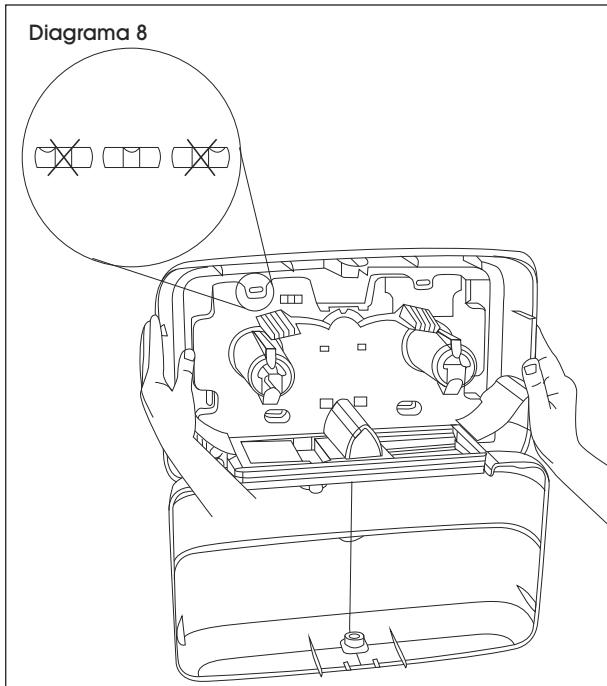


## INSTRUCCIONES DE CARGA


1. Con la cubierta abierta, deslice la puerta inferior a la izquierda usando la perilla. (Vea Diagrama 9)

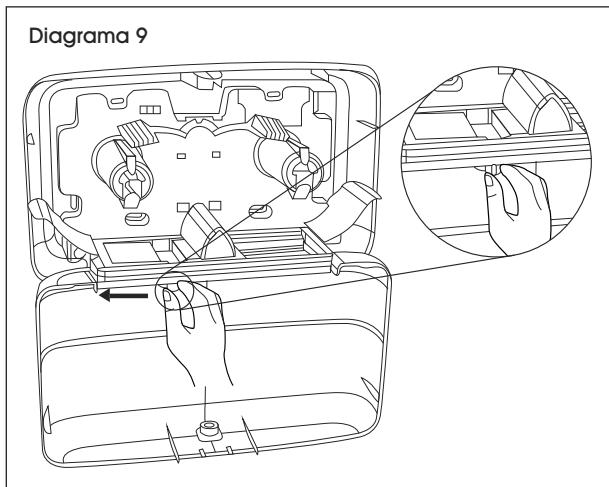

2. Levante el brazo del lado superior izquierdo y deslice un rollo de papel higiénico en el brazo. (Vea Diagramas 10 y 11)

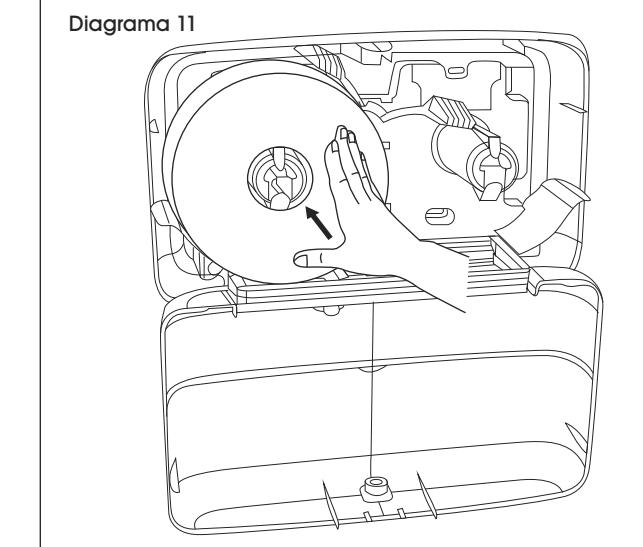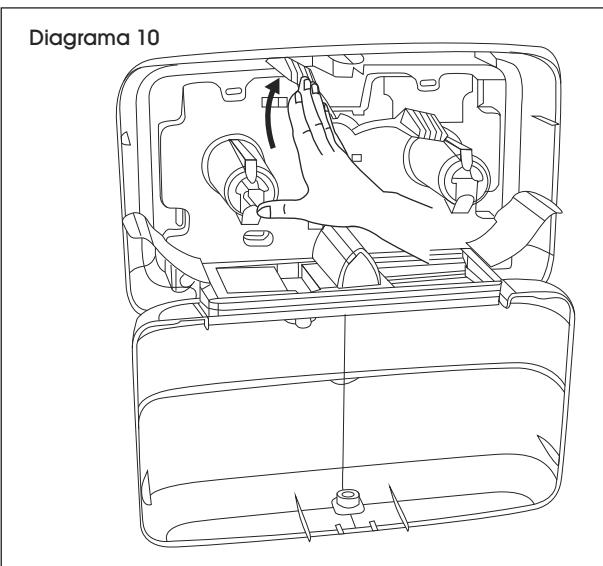


3. Levante el brazo del lado superior derecho y deslice un segundo rollo de papel higiénico en el brazo, asegurándose de que el extremo inicial del papel esté en el lado izquierdo. (Vea Diagramas 12 y 13)

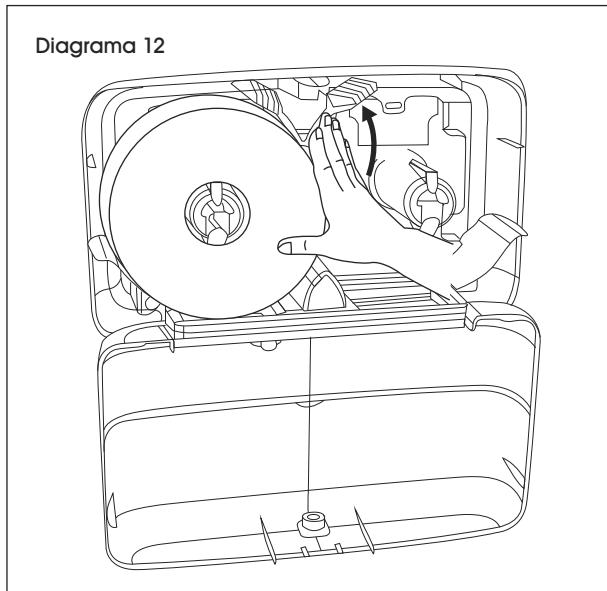


## CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE CARGA

Diagrama 13

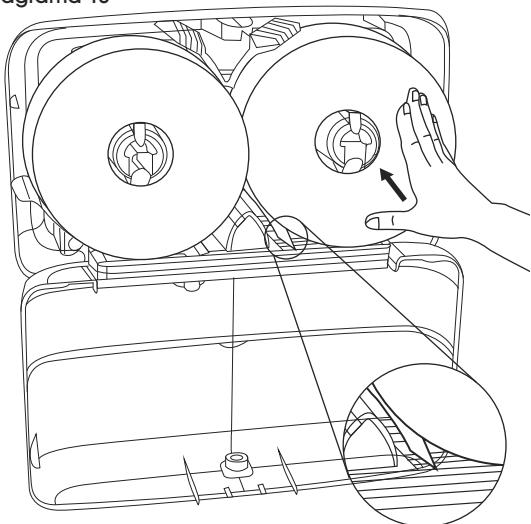

4. Cierre la cubierta y comience a despachar.  
(Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

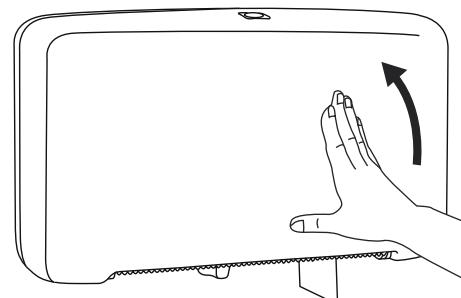

**ULINE** H-7177

# TORK<sup>MD</sup> – MINI DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE FORMAT GÉANT


## OUTILS REQUIS



Perceuse  
électrique




Mèche de  
perceuse de  
6 mm




Tournevis  
croisillon




Ruban à  
mesurer



Niveau à bulles

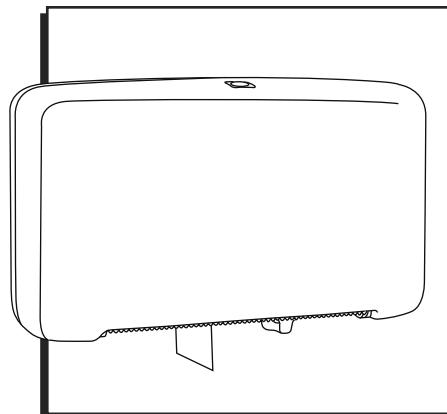


## PIÈCES

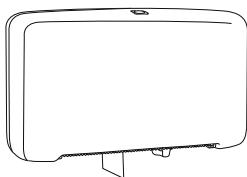


Distributeur x 1



Clé de distributeur x 1



Ancrage mural x 4  
(non inclus)



Vis x 4  
(non inclus)

## UTILISATION DE LA CLÉ ET DU MODE FACULTATIF DU BOUTON-POUSSOIR

### À L'AIDE DE LA CLÉ

- Pour ouvrir le distributeur tout en le gardant verrouillé, insérez la clé en position A. (Voir Figure 1)

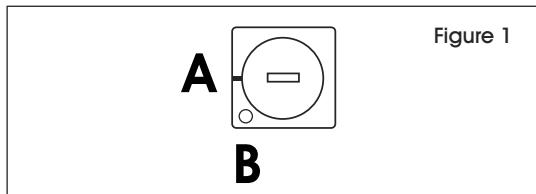


Figure 1

- Tournez et maintenez la clé dans le sens horaire pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 2)

**REMARQUE :** Pour verrouiller le distributeur après l'avoir fermé, retournez la clé en position A.

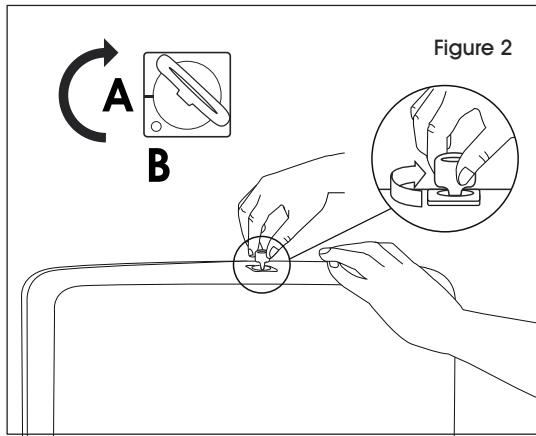


Figure 2

### À L'AIDE DU BOUTON-POUSSOIR

- Insérez la clé en position A. (Voir Figure 1)
- Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la position B. (Voir Figure 3)

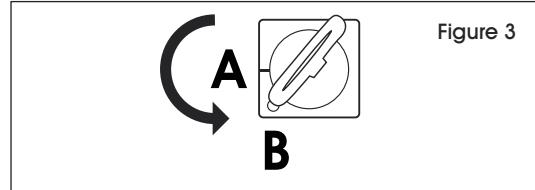


Figure 3

- Retirez la clé et appuyez sur la serrure pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 4)

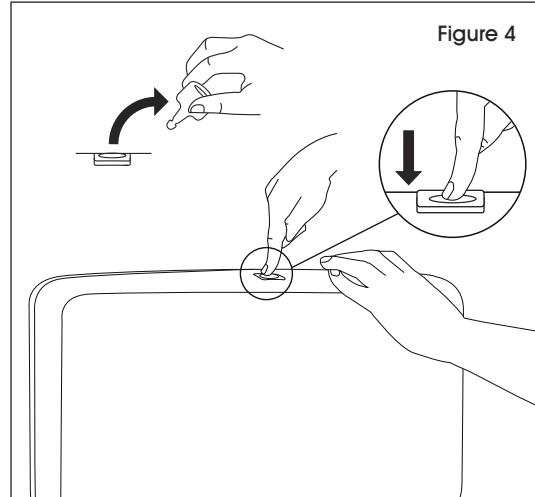


Figure 4

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE




**REMARQUE :** Il est recommandé de fixer le distributeur à une hauteur de 35 po à partir du sol jusqu'au marquage le plus haut sur la plaque de montage. (Voir Figure 5)



**REMARQUE :** Assurez-vous que le matériel d'installation utilisé est adapté à la composition du mur.


1. Collez la plaque de montage au mur à l'aide d'un ruban adhésif, à la hauteur souhaitée, et assurez-vous qu'elle est de niveau. (Voir Figure 5)

Figure 5

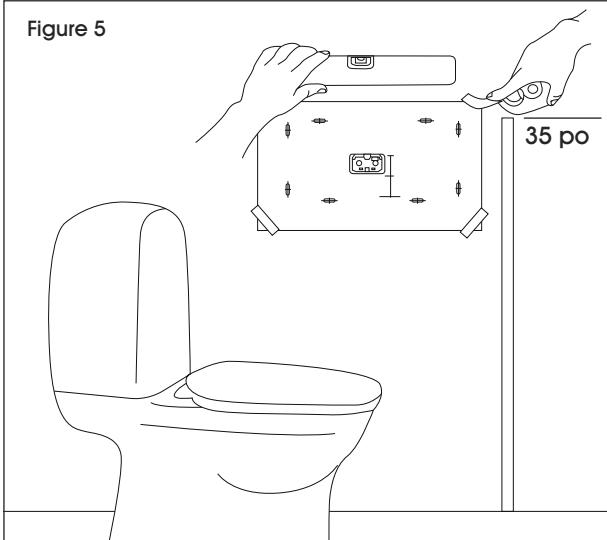


2. À l'aide d'une mèche perceuse de 6 mm, percez environ 1½ po dans le mur, à chaque emplacement de vis marqué sur la plaque. (Voir Figure 6)

Figure 6

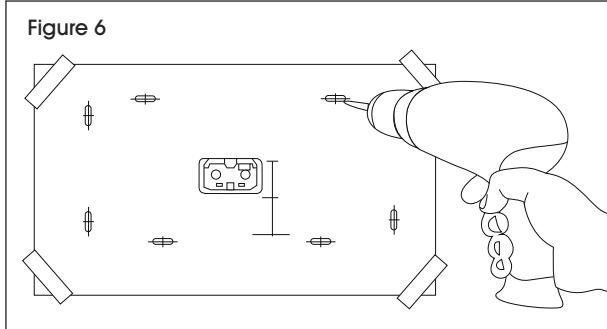


3. Retirez la plaque du mur. Insérez les ancrages muraux (si nécessaire) dans les quatre trous prépercés. Tenez le distributeur contre le mur de sorte que les trous dans le mur et ceux du distributeur s'alignent. Insérez la vis supérieure droite et serrez complètement. (Voir Figure 7)

Figure 7

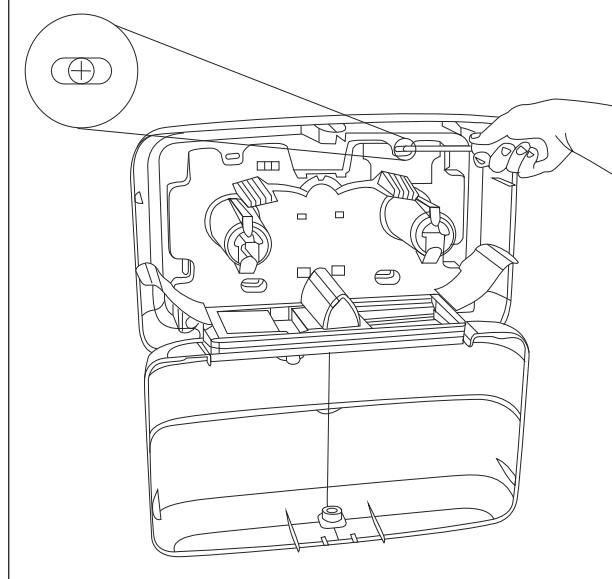


4. Assurez-vous que le distributeur est de niveau en vous référant à la barre de niveau à l'intérieur du distributeur. S'il est de niveau, vissez les trois dernières vis. (Voir Figure 8)

Figure 8

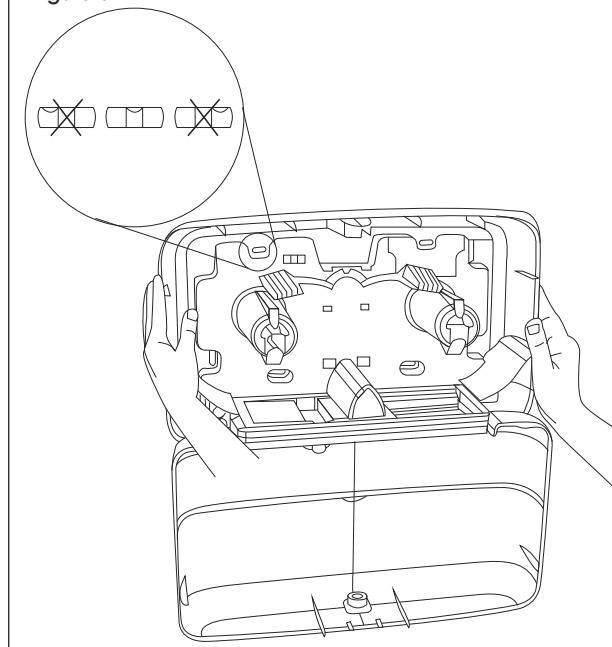

# INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Le couvercle étant ouvert, faites glisser la porte du bas vers la gauche à l'aide du bouton.  
(Voir Figure 9)

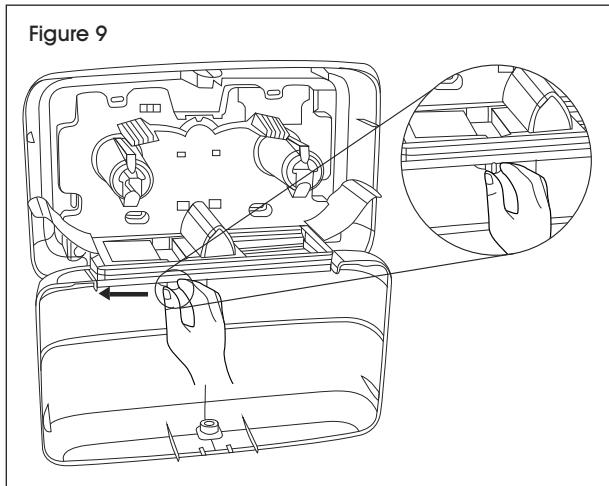

2. Levez le bras sur le côté supérieur droit et faites glisser un deuxième rouleau de papier toilette sur la tige, en vous assurant que la première feuille du papier se trouve sur le côté gauche.  
(Voir Figures 10 et 11)



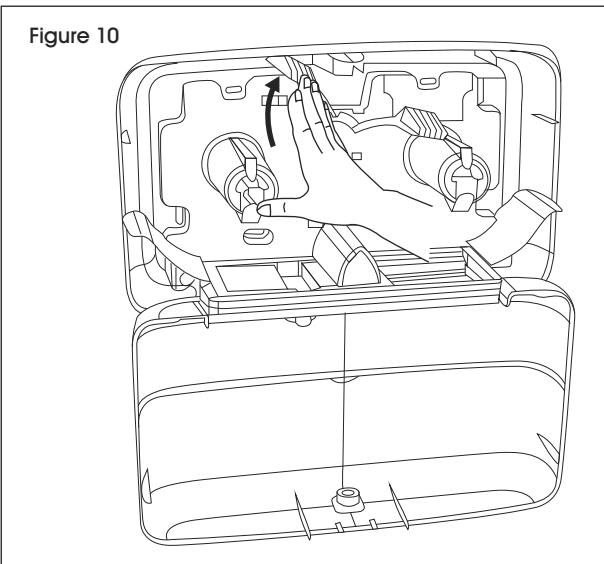


Figure 11

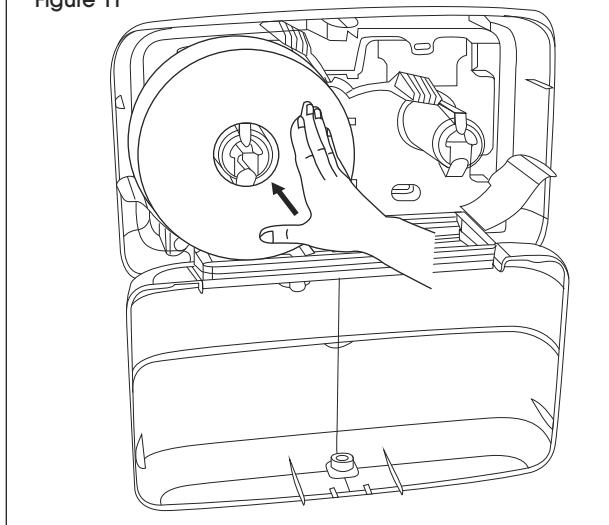


3. Levez le bras sur le côté supérieur droit et faites glisser un deuxième rouleau de papier toilette sur la tige, en vous assurant que la première feuille du papier se trouve sur le côté gauche.  
(Voir Figures 12 et 13)

Figure 12

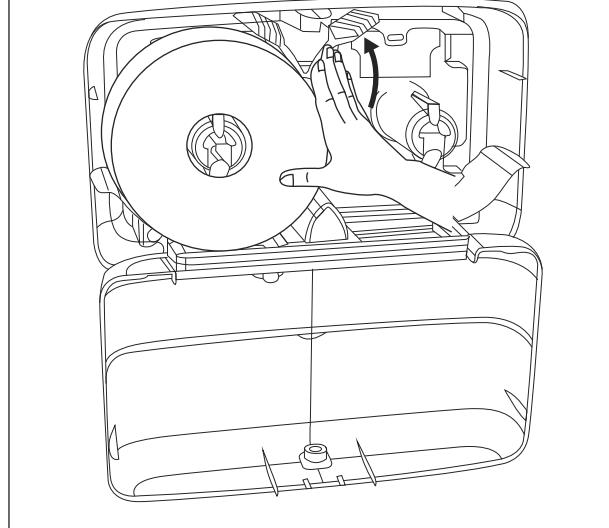

## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT SUITE

Figure 13

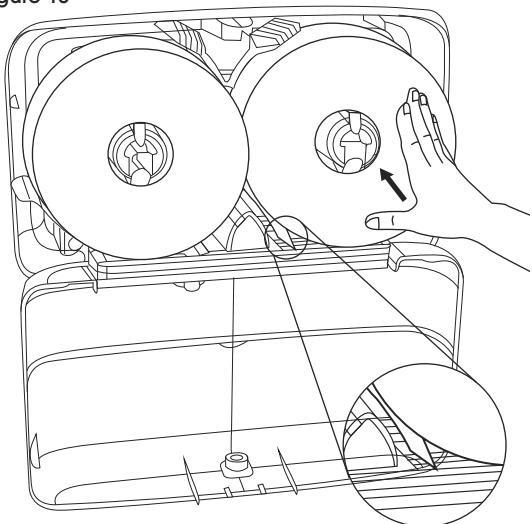

4. Fermez le couvercle pour commencer la distribution du papier. (Voir Figure 14)

Figure 14

