

ULINE H-7435, H-7436 SERVICE CART

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED




Phillips
Screwdriver



Rubber
Mallet

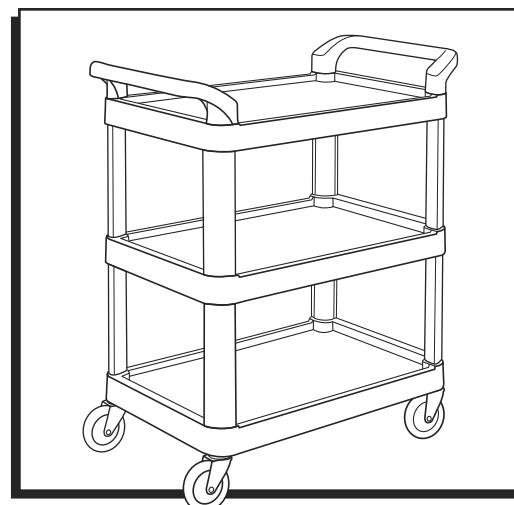

PARTS




Support x 8



Swivel Caster x 4



Caster Socket x 4

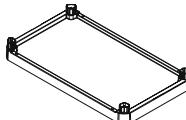

Shelf x 3




Screw x 4



Handle x 2


ASSEMBLY

Figure 1

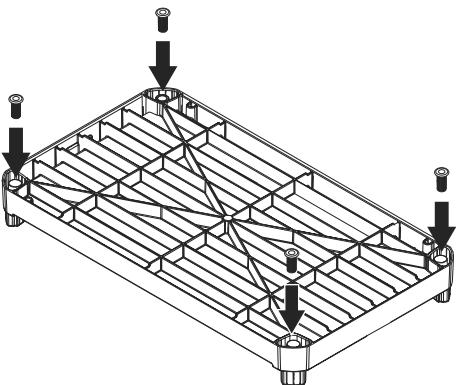

1. Insert caster sockets into each corner of shelf and tap in with rubber mallet until secure. (See Figure 1)


Figure 2

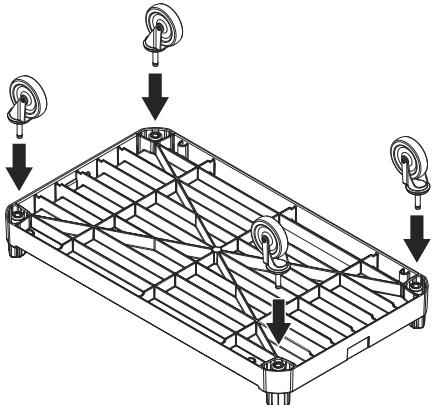

2. Tap casters into caster sockets using rubber mallet. (See Figure 2)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 3

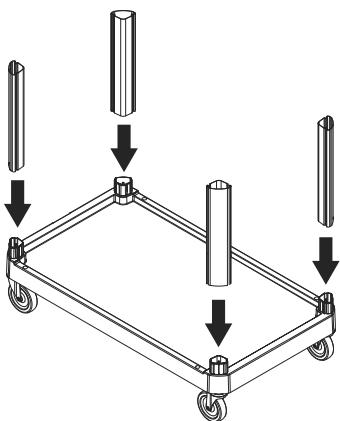

3. Tap supports onto bottom shelf using rubber mallet.
(See Figure 3)

Figure 4

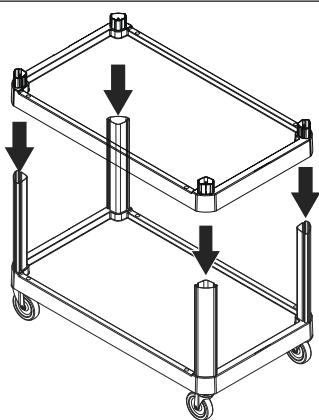


4. Tap middle shelf onto supports using rubber mallet.
(See Figure 4)



CAUTION! Mallet should not be used directly on corners. Carefully tap on either side adjacent to each corner.


Figure 5

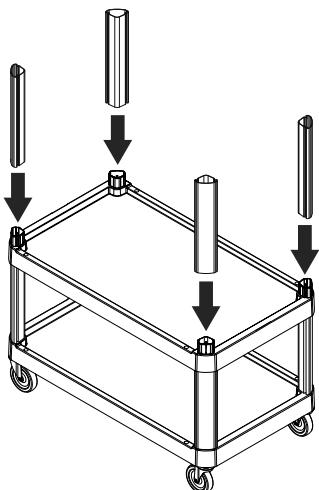

5. Tap supports onto middle shelf using rubber mallet.
(See Figure 5)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 6

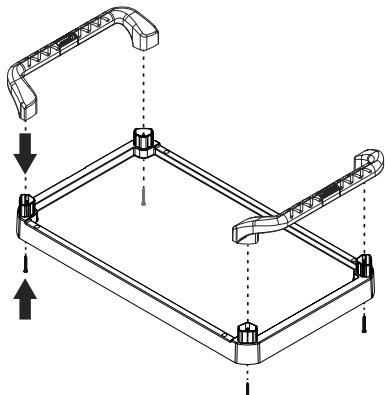

6. Tap handles onto top shelf using rubber mallet. Insert screws into underside of top shelf and secure handles using Phillips screwdriver. (See Figure 6)

Figure 7

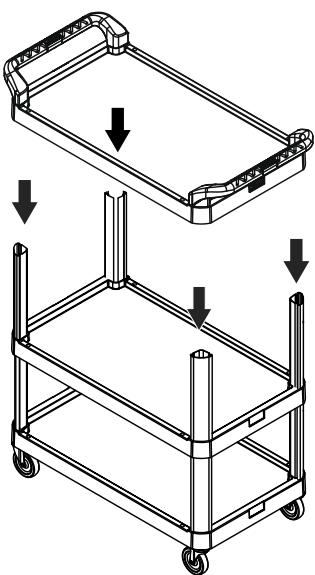

7. Tap top shelf onto supports using rubber mallet. (See Figure 7)



CAUTION! Mallet should not be used directly on corners. Carefully tap on either side adjacent to each corner.

8. Ensure that all components are fully seated with rubber mallet.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7435, H-7436

CARRITO DE SERVICIO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador
de Cruz



Mazo de
Caucho

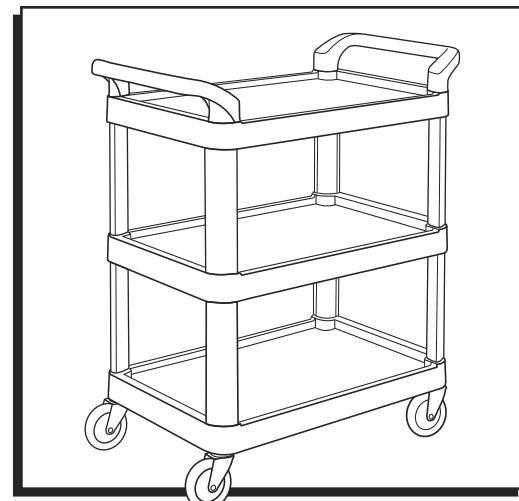

PARTES




8 Soportes



4 Ruedas
Giratorias



4 Conectores
para Ruedas

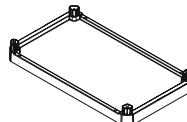

3 Repisas




4 Tornillos



2 Asas


ENSAMBLE

Diagrama 1

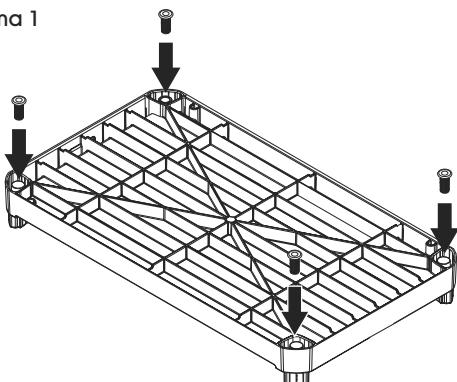

1. Inserte los conectores para rueda en cada esquina de la repisa y golpee hacia adentro con el mazo de caucho hasta asegurarlos en su lugar.
(Vea Diagrama 1)


Diagrama 2

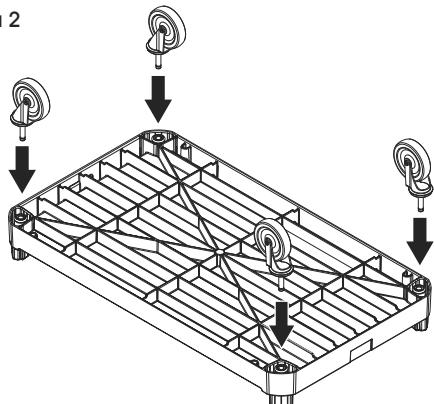

2. Con el mazo de caucho dé golpes a las ruedas para meterlas en los conectores para ruedas.
(Vea Diagrama 2)


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 3

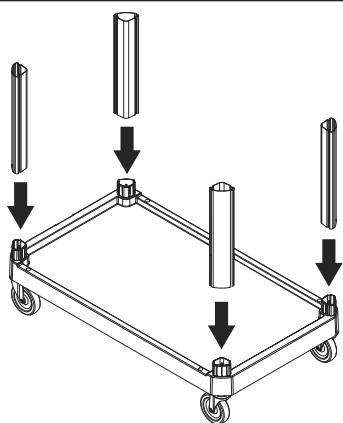

3. Con el mazo de caucho dé golpes a los soportes para meterlos en la repisa inferior. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 4

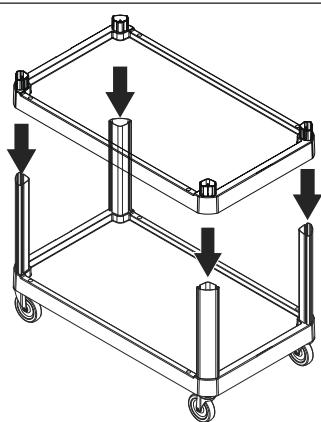


4. Con el mazo de caucho dé golpes a la repisa media para meterla en los soportes. (Vea Diagrama 4)



¡PRECAUCIÓN! No se debe utilizar el mazo directamente en las esquinas. Debe dar los golpes a los lados de cada esquina adyacente con cuidado.

Diagrama 5

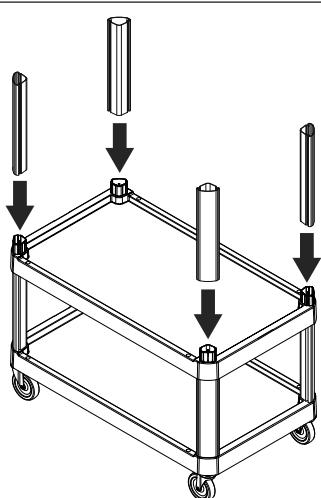

5. Con el mazo de caucho dé golpes a los soportes para meterlos en la repisa media. (Vea Diagrama 5)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 6


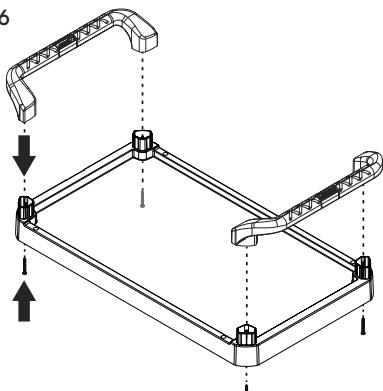


Diagrama 7



6. Con el mazo de caucho dé golpes a las asas para meterlas en la repisa superior. Inserte los tornillos en la parte inferior de la repisa superior y asegure las asas utilizando un desarmador de cruz.
(Vea Diagrama 6)

7. Con el mazo de caucho dé golpes a la repisa superior para meterla en los soportes.
(Vea Diagrama 7)

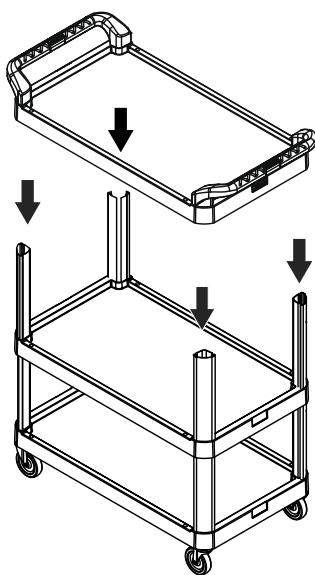

!PRECAUCIÓN! No se debe utilizar el mazo directamente en las esquinas. Debe dar los golpes a los lados de cada esquina adyacente con cuidado.

8. Asegúrese de que todos los componentes estén correctamente instalados utilizando el mazo de caucho.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7435, H-7436**CHARIOTS DE SERVICE**

1-800-295-5510


uline.ca

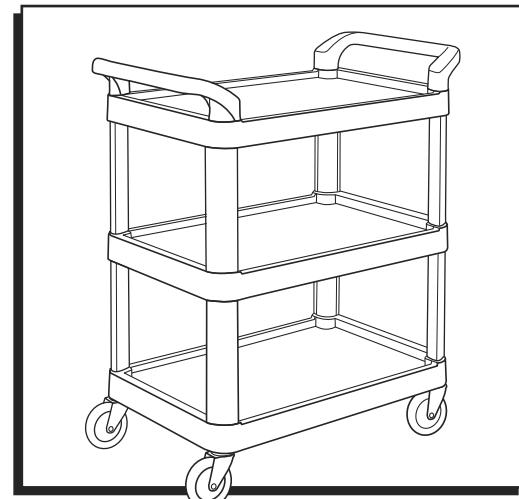OUTILS REQUISTournevis
cruciformeMaillet en
caoutchouc**PIÈCES**

Support x 8

Roulette
pivotante x 4


Douille de roulette x 4

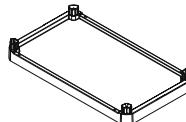

Tablette x 3




Vis x 4



Poignée x 2


MONTAGE

Figure 1

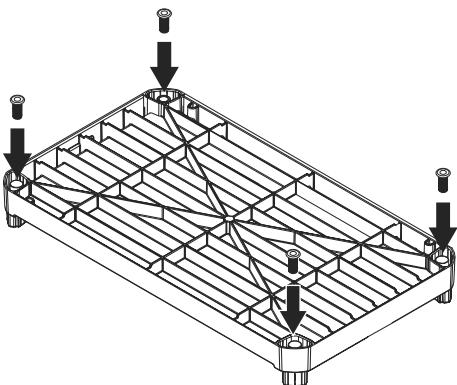

1. Insérez les douilles de roulette dans chaque coin de la tablette et tapotez à l'aide du maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. (Voir Figure 1)


Figure 2

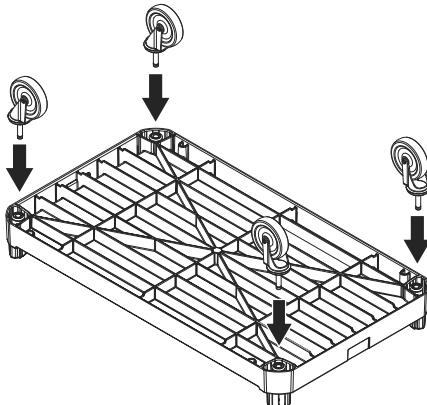

2. Tapotez les roulettes dans les douilles de roulette à l'aide du maillet en caoutchouc. (Voir Figure 2)


MONTAGE SUITE

Figure 3

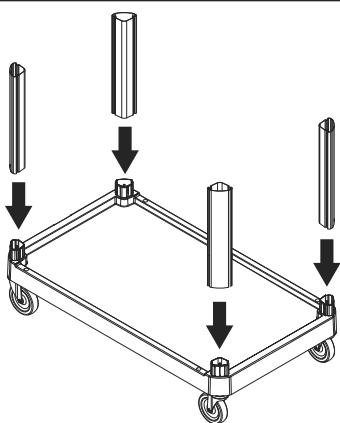

3. Insérez les supports dans la tablette inférieure à l'aide du maillet en caoutchouc, (Voir Figure 3)

Figure 4

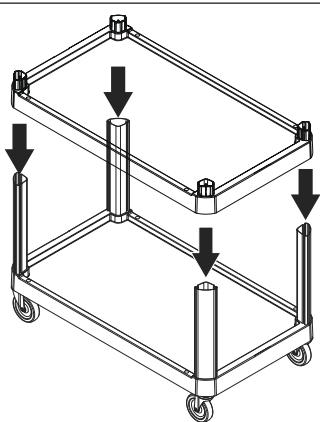


4. Insérez la tablette du milieu dans les supports à l'aide du maillet en caoutchouc. (Voir Figure 4)



MISE EN GARDE! Le maillet ne devrait pas être utilisé directement contre les coins. Tapotez sur chaque côté adjacent à chaque coin avec précaution.

Figure 5

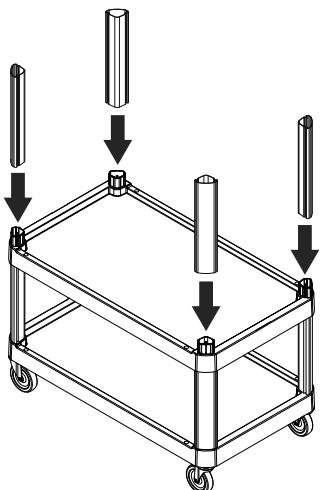

5. Insérez les supports dans la tablette du milieu à l'aide du maillet en caoutchouc, (Voir Figure 5)

MONTAGE SUITE

Figure 6


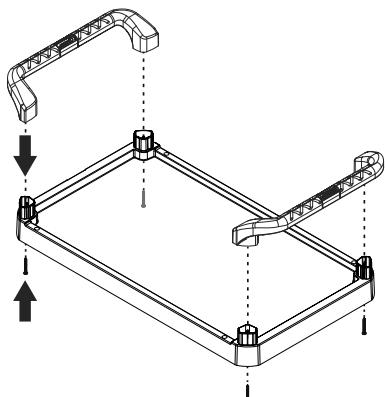


Figure 7



6. Insérez les poignées dans la tablette supérieure à l'aide du maillet en caoutchouc. Insérez les vis dans la partie inférieure de la tablette supérieure et fixez à l'aide du tournevis cruciforme. (Voir Figure 6)

7. Insérez la tablette supérieure dans les supports à l'aide du maillet en caoutchouc. (Voir Figure 7)

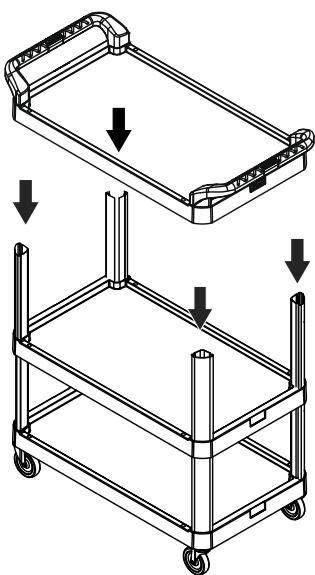

MISE EN GARDE! Le maillet ne devrait pas être utilisé directement contre les coins. Tapotez sur chaque côté adjacent à chaque coin avec précaution.

8. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien installées à l'aide du maillet en caoutchouc.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca