


# ULINE H-7442

## DRYWALL CART

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

### TOOLS NEEDED



17 mm Socket Wrench




13 mm Wrench



14 mm Wrench




### PARTS

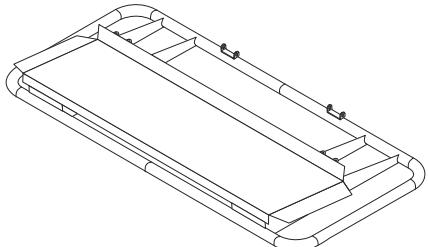

Deck x 1



Left Frame x 1

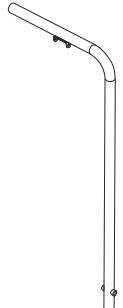

Right Frame x 1



Support x 2



Short Bolt x 16



Long Bolt x 6



Swivel Caster x 2



Swivel with Brake Caster x 2



Locknut x 6



Lock Washer x 16




Small Washer x 6



Large Washer x 16

### ASSEMBLY

Figure 1

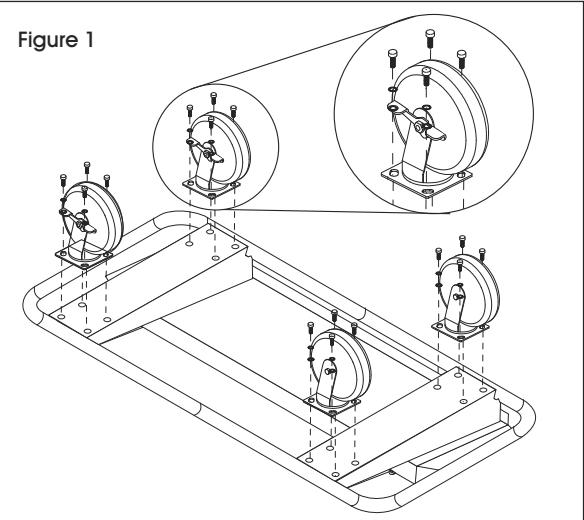

1. Attach casters to deck using short bolts, lock washers and large washers. (See Figure 1)



**NOTE:** Make sure both swivel with brake casters go on one end of the deck and both swivel casters go on the other end.

## ASSEMBLY CONTINUED

2. Insert left frame over socket behind deck lip. Secure using long bolt, washer and locknut. Connect right frame to left frame. Circular tab will click into place. Attach right frame to deck in same manner as left frame. (See Figure 2)

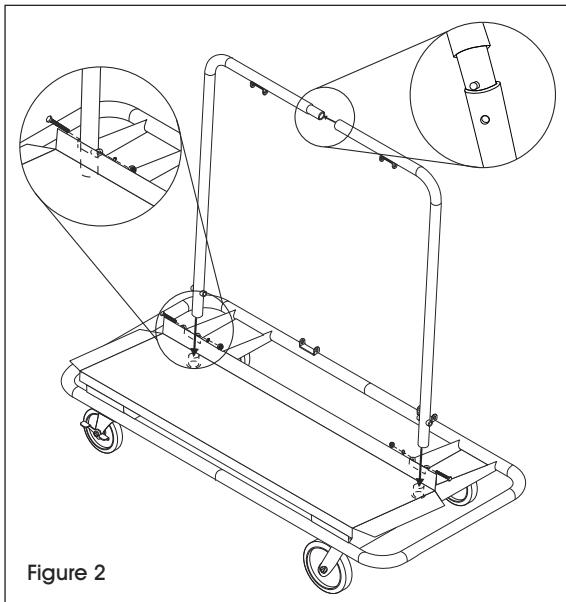


Figure 2

4. Attach supports to deck by aligning bottom of supports inside brackets on left and right frames and securing with long bolts, small washers and locknuts. (See Figure 4)

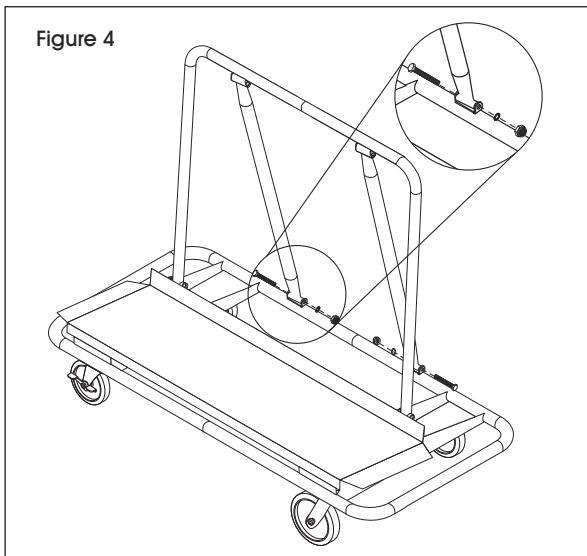


Figure 4

3. Attach supports to top of left and right frames by aligning top of supports inside brackets on left and right frames and securing with long bolts, small washers and locknuts. (See Figure 3)

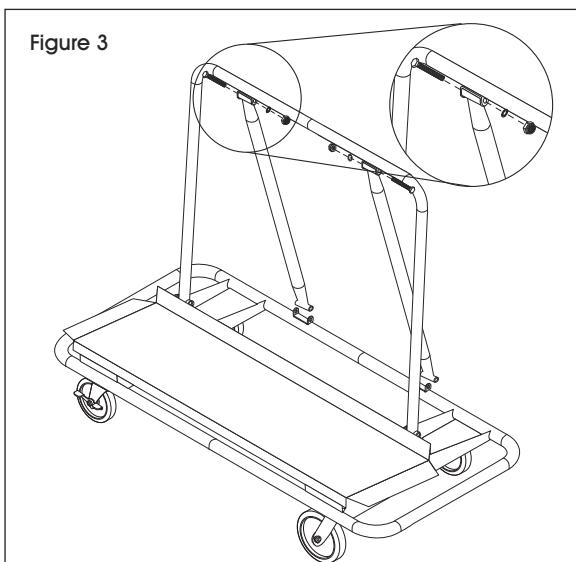


Figure 3

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-7442

## CARRITO PARA PANELES DE YESO

800-295-5510

uline.mx

### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Dado de 17 mm




Llave de 13 mm




Llave de 14 mm




### PARTES

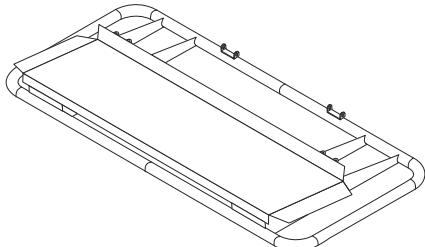

1 Plataforma

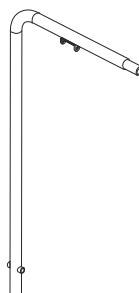

1 Armazón Izquierdo

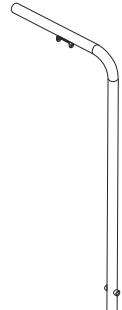

1 Armazón Derecho



2 Soportes



16 Pernos Cortos



6 Pernos Largos



2 Ruedas  
Giratorias



2 Ruedas  
Giratorias con  
Freno



6 Contratuercas



16 Rondanas de  
Bloqueo




6 Rondanas  
Chicas



16 Rondanas  
Grandes

### ENSAMBLE

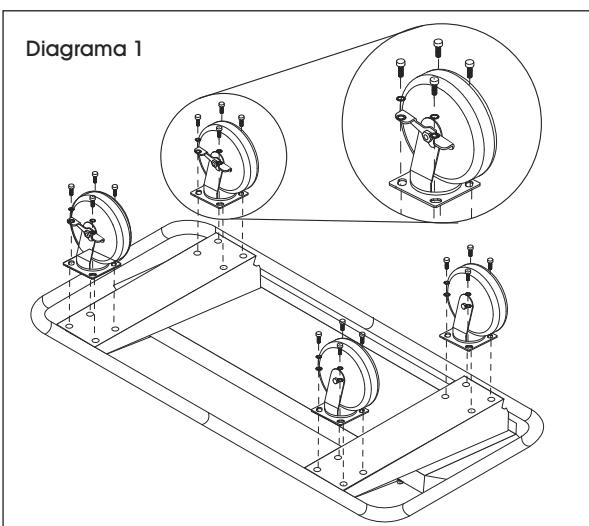


1. Fije ruedas a la plataforma usando pernos cortos, rondanas de bloqueo y rondanas grandes. (Vea Diagrama 1)




**NOTA:** Asegúrese de que ambas ruedas giratorias con freno estén en un lado de la plataforma y ambas ruedas giratorias estén en el otro lado.

## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


2. Inserte el armazón izquierdo sobre el conector detrás del reborde de la plataforma. Asegure usando perno largo, rondana y contratuerca. Conecte el armazón derecho al izquierdo. La pestaña circular hará clic en su lugar. Fije el armazón derecho a la plataforma de la misma forma que el armazón izquierdo. (Vea Diagrama 2)

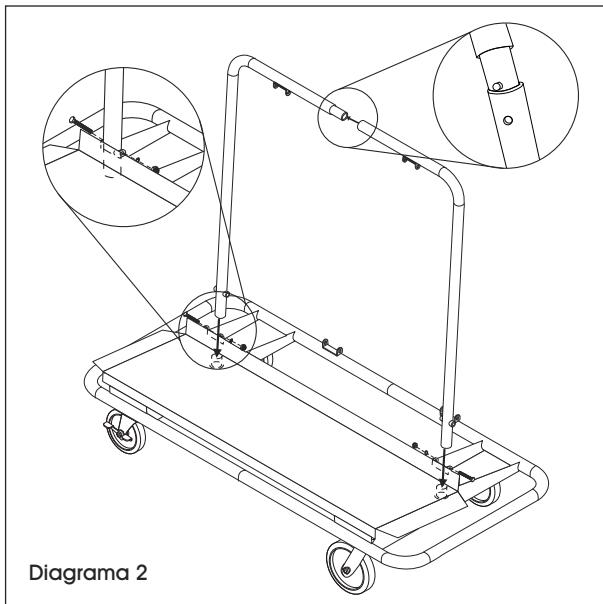

4. Fije los soportes a la plataforma alineando la parte inferior de los soportes dentro de los brazos de los armazones izquierdo y derecho y asegurándolos con pernos largos, rondanas pequeñas y contratuercas. (Vea Diagrama 4)

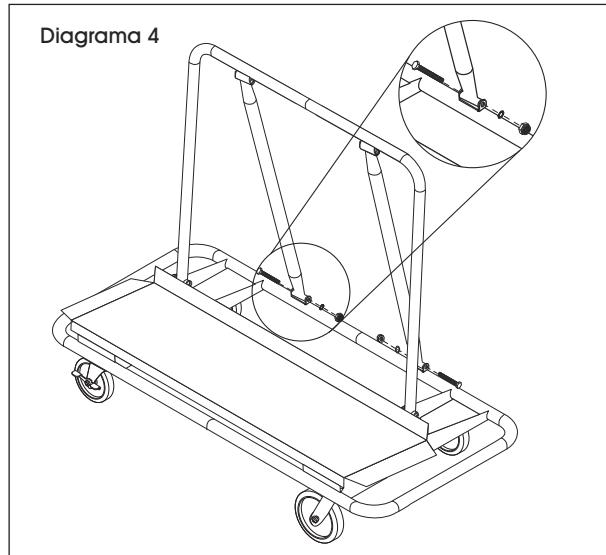

3. Fije los soportes a la parte superior de los armazones izquierdo y derecho alineando la parte superior de los soportes dentro de los brazos de los armazones izquierdo y derecho y asegurándolos con pernos largos, rondanas pequeñas y contratuercas. (Vea Diagrama 3)

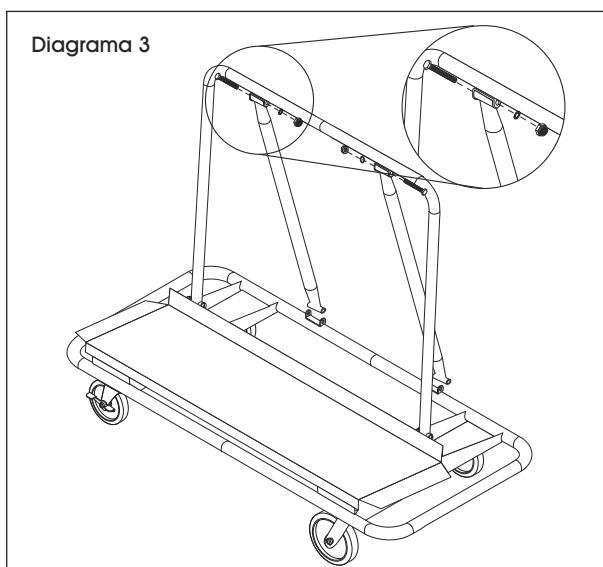

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


**ULINE** H-7442

## CHARIOT POUR CLOISON SÈCHE

1-800-295-5510

uline.ca

### OUTILS REQUIS



Clé à douille de 17 mm




Clé de 13 mm




Clé de 14 mm




### PIÈCES

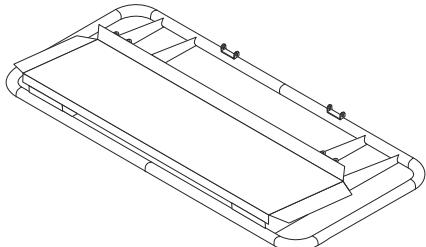

Plateforme x 1

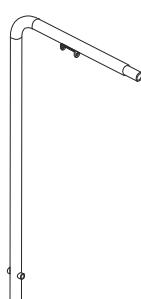

Soutien gauche x 1

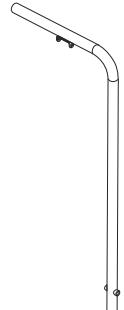

Soutien droit x 1




Support x 2



Boulon court x 16



Boulon long x 6

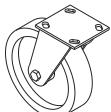

Roulette pivotante x 2



Roulette pivotante avec frein x 2



Écrou de blocage x 6



Rondelle de blocage x 16




Petite rondelle x 6



Grande rondelle x 16

### MONTAGE

Figure 1

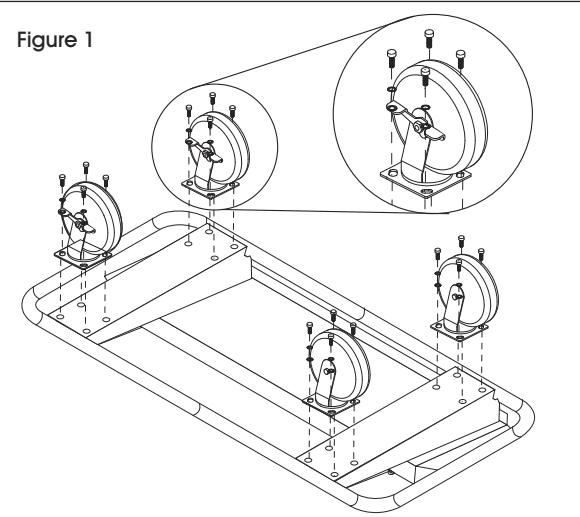

1. Fixez les roulettes à la plateforme à l'aide de boulons courts, de rondelles de blocage et de grandes rondelles. (Voir Figure 1)



**REMARQUE :** Assurez-vous que les deux roulettes pivotantes avec frein sont sur le même côté du chariot et que les roulettes pivotantes sont à l'opposé.

## MONTAGE SUITE

2. Insérez le soutien gauche sur la douille derrière le rebord de la plateforme. Fixez le soutien avec un boulon long, une rondelle et un écrou de blocage. Connectez le soutien droit au soutien gauche. L'onglet circulaire s'enclenchera en place. Fixez le soutien droit à la plateforme de la même façon que le soutien gauche. (Voir Figure 2)

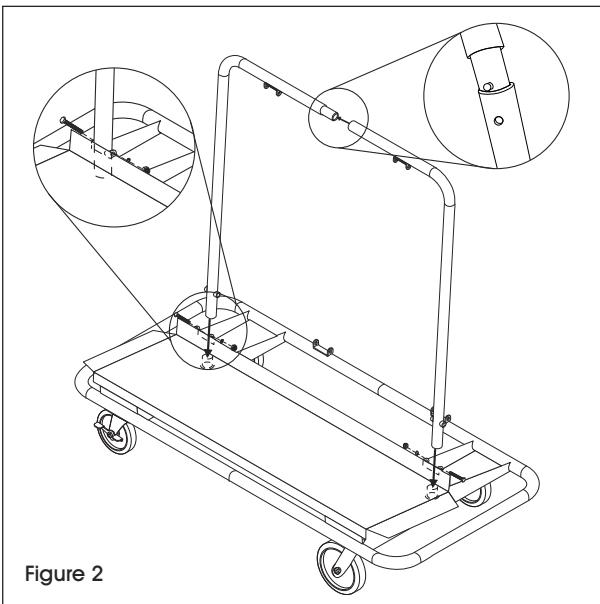


Figure 2

4. Fixez les supports à la plateforme en alignant la partie inférieure des supports à l'intérieur des ferrures des soutiens à l'aide de boulons longs, de petites rondelles et d'écrous de blocage. (Voir Figure 4)

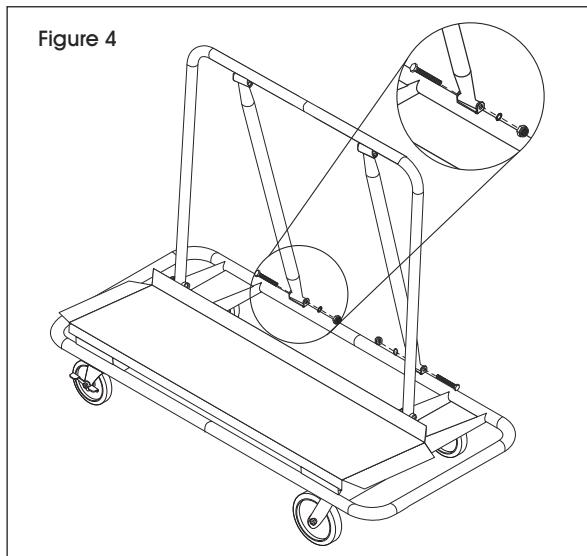


Figure 4

3. Fixez les supports aux soutiens gauche et droit en alignant la partie supérieure des supports à l'intérieur des ferrures des soutiens à l'aide de boulons longs, de petites rondelles et d'écrous de blocage. (Voir Figure 3)

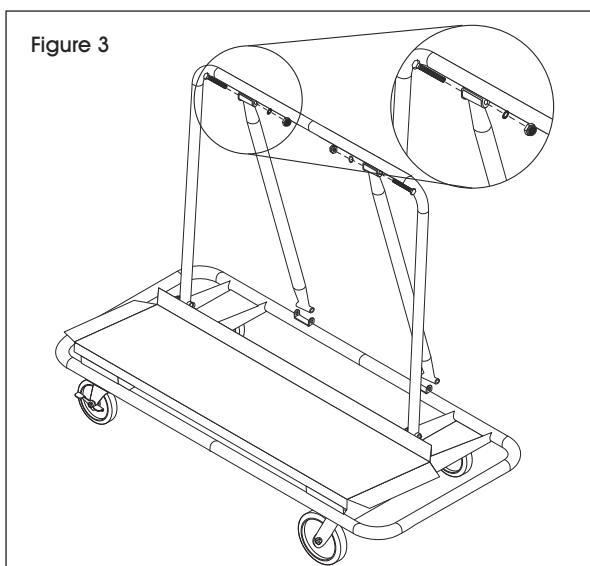


Figure 3