



TOOL INCLUDED

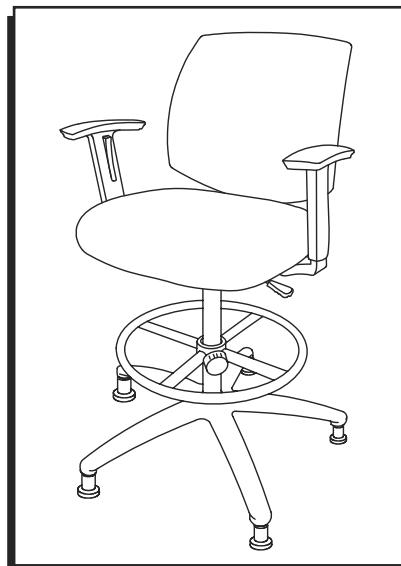

Allen Wrench



PARTS

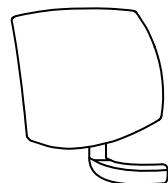

Back Cushion x 1



Seat Cushion x 1




5-Star Base x 1




Glide x 5




Gas Lift x 1

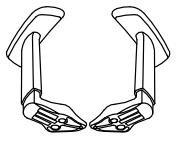

Armrest x 2




Mechanism x 1




Footring x 1

Hardware Kit




Screw x 2
1/4 x 1½"



Screw x 4
1/4 x 1¾"




Screw x 4
5/16 x 1"



Screw x 4
5/16 x 1½"




Washer x 6



ASSEMBLY

Figure 1

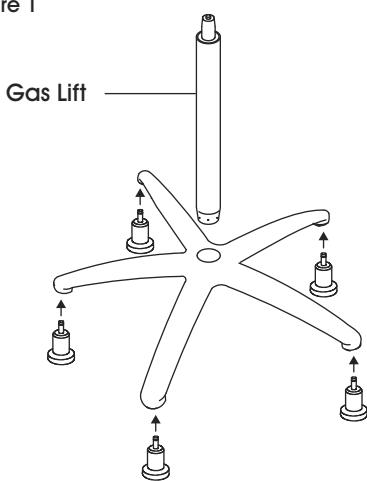

1. Insert glides into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

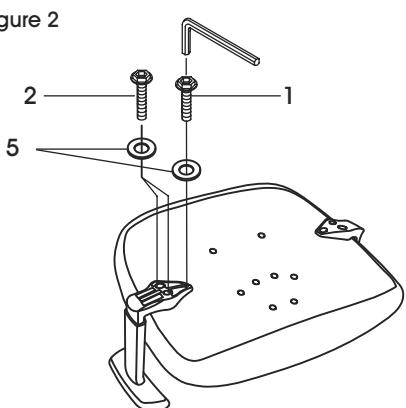


Figure 3


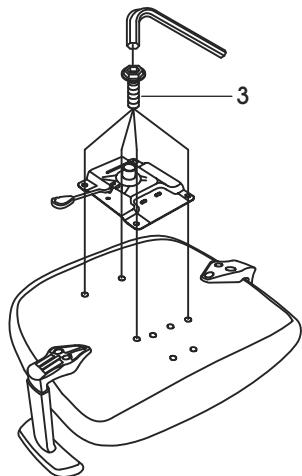


Figure 4

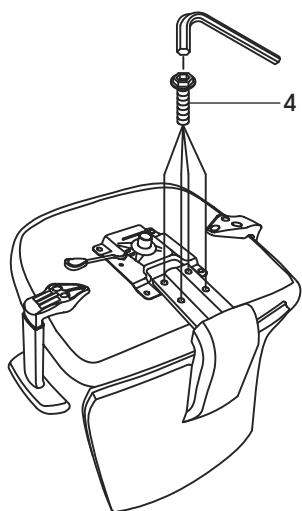

2. Align armrest with holes on bottom of seat cushion. Use two 1/4 x 1 3/4" screws (2) and one 1/4 x 1 1/2" screw (1) with three washers (5) to attach. Repeat on opposite side. (See Figure 2)


 **NOTE:** Use Allen wrench to tighten all screws.

3. Align mechanism over pre-drilled holes on underside of seat cushion. Attach mechanism to seat cushion using four 5/16 x 1" screws (3) and Allen wrench. (See Figure 3)

4. Align back cushion mounting plate with holes on bottom of seat cushion. Use four 5/16 x 1 1/2" screws (4) and Allen wrench to attach. (See Figure 4)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 5

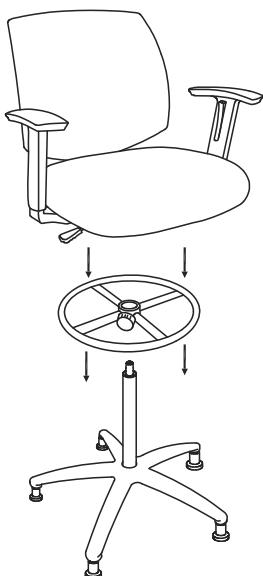

5. Slide footing onto gas lift and tighten knob to secure. (See Figure 5)
6. Slowly lower stool assembly onto the gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 5)

STOOL ADJUSTMENTS

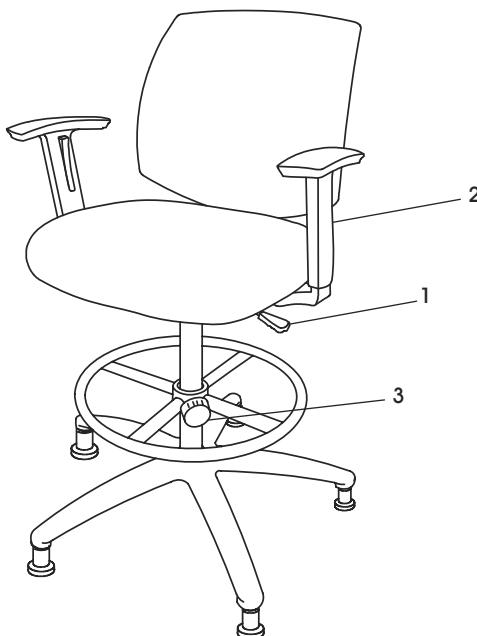

1. **Seat Height Adjustment** – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. **Armrest Height Adjustment** – To adjust arm height, press the button on the side of each armrest and move the arm up or down.
3. **Footring Height** – Loosen knob and slide the footing up or down. Set footing at your preferred height and tighten knob to secure.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7589**SILLA DE OFICINA**

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave Allen



PARTES

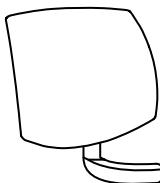

1 Respaldo



1 Asiento




1 Base Estrella




5 Patas Niveladoras




1 Pistón de Gas

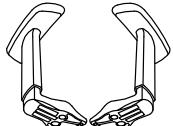

2 Descansabrazos






1 Mecanismo



1 Reposapiés


Kit de Tornillería

2 Tornillos
1/4 x 1½"4 Tornillos
1/4 x 1¾"4 Tornillos
5/16 x 1"4 Tornillos
5/16 x 1½"

6 Rondanas

ENSAMBLE


Diagrama 1

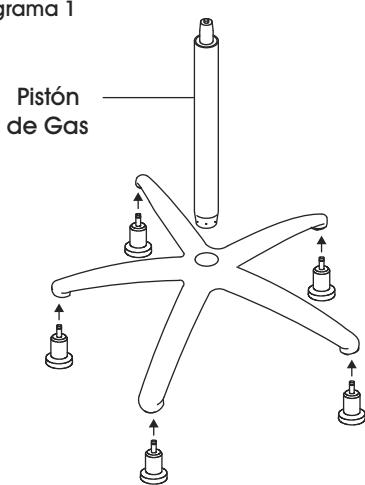

1. Inserte los niveladores en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


Diagrama 2

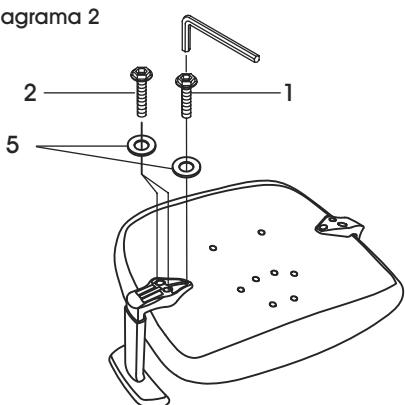

2. Alinee el descansabrazos con los orificios en la parte inferior del asiento. Use dos tornillos de 1/4 x 1 3/4" (2) y un tornillo de 1/4 x 1 1/2" screws (1) con tres rondanas (5) para fijarlo. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Utilice la llave Allen para apretar todos los tornillos.

Diagrama 3

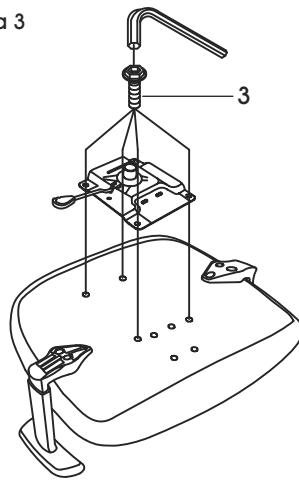

3. Alinee el mecanismo con los orificios preperforados en la parte de abajo del asiento acojinado. Fije el mecanismo al asiento usando cuatro tornillos de 5/16 x 1" (3) y la llave Allen. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 4

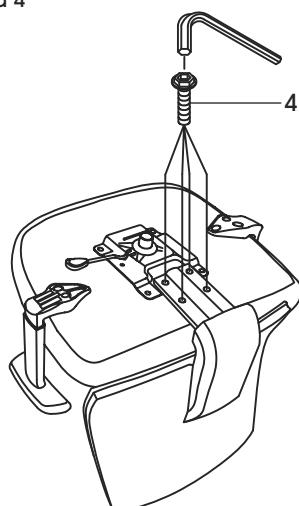

4. Alinee la placa de instalación del respaldo con los orificios en la parte inferior del asiento. Use cuatro tornillos de 5/16 x 1 1/2" (4) y la llave Allen para fijarlo. (Vea Diagrama 4)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


Diagrama 5

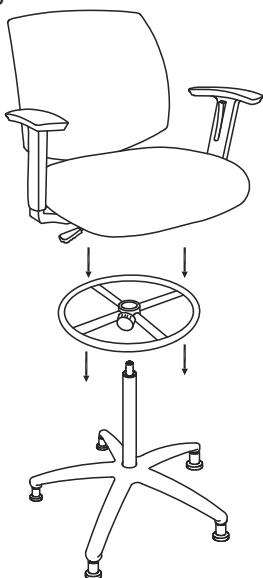

5. Inserte el reposapiés en el pistón de gas y apriete la perilla para asegurararlo. (Vea Diagrama 5)

6. Baje lentamente el ensamble de la silla sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurararlo. (Vea Diagrama 5)

AJUSTES DE LA SILLA DE TRABAJO

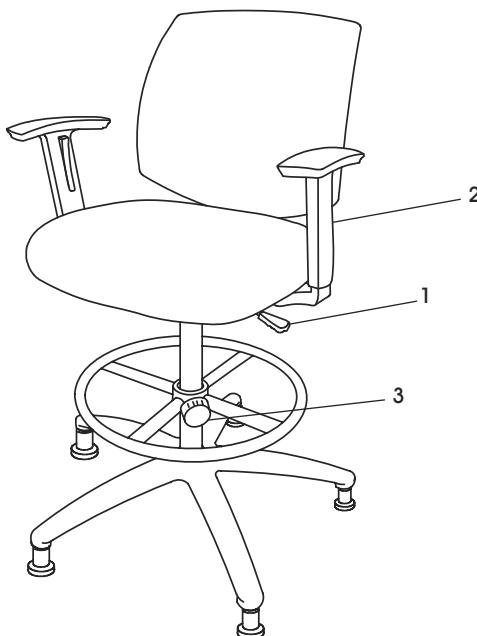

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para subir la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Ajuste de la Altura de los Descansabrazos – Para ajustar la altura de los descansabrazos, presione el botón en el lateral de cada uno de ellos y muévalos hacia arriba o abajo.
3. Altura del Reposapiés – Afloje la perilla y deslice el reposapiés hacia arriba o abajo. Coloque el reposapiés a la altura deseada y apriete la perilla para asegurararlo.

ULINE

800-295-5510
uline.mx



ULINE H-7589**TABOURET DE BUREAU**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTIL INCLUS

Clé Allen

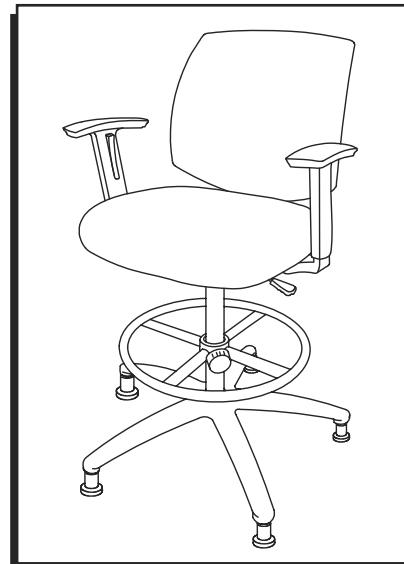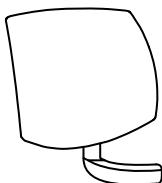**PIÈCES**

Dossier x 1




Siège x 1




Base à 5 branches x 1




Patin x 5




Vérin pneumatique x 1

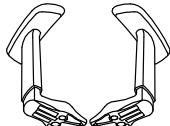





Accoudoir x 2



Mécanisme x 1




Repose-pied x 1

Hardware KitVis x 2
1 1/4 x 1 1/2 poVis x 4
1 1/4 x 1 3/4 poVis x 4
5/16 x 1 poVis x 4
5/16 x 1 1/2 po

Rondelle x 6

ASSEMBLAGE


Figure 1

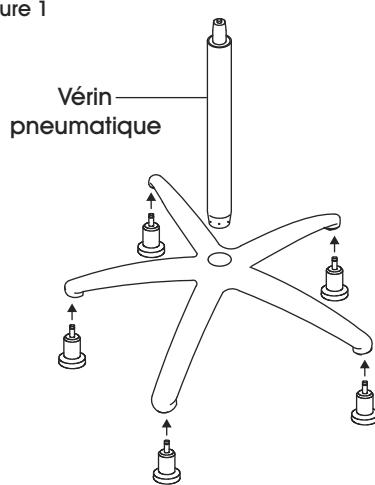

1. Insérez les patins dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans le centre de la base. (Voir Figure 1)

ASSEMBLAGE SUITE

Figure 2

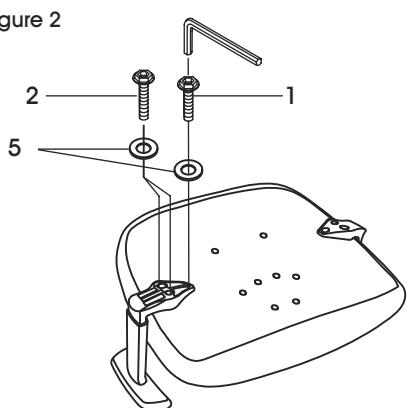


2. Alignez l'accoudoir sur les trous situés sous le siège. Fixez à l'aide de deux vis de $1/4 \times 1 \frac{3}{4}$ po (2), d'une vis de $1/4 \times 1 \frac{1}{2}$ po (1) et de trois rondelles (5). Répétez la procédure sur le côté opposé. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer toutes les vis.

Figure 3

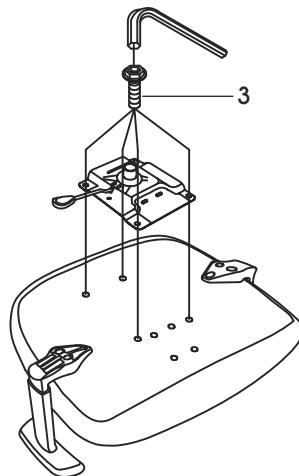

3. Alignez le mécanisme et les trous prépercés sur le côté inférieur du coussin de siège. Fixez le mécanisme au siège à l'aide de quatre vis de $5/16 \times 1$ po (3) et de la clé Allen. (Voir Figure 3)


Figure 4

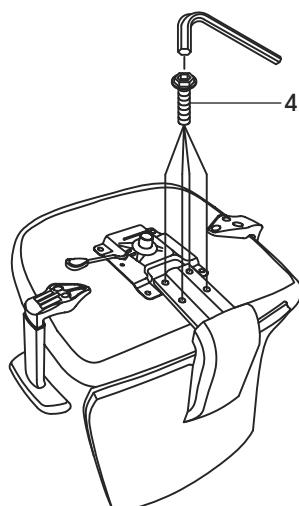

4. Alignez la plaque de montage du dossier sur les trous situés sous le siège. Fixez à l'aide de quatre vis de $5/16 \times 1 \frac{1}{2}$ po (4) et de la clé Allen. (Voir Figure 4)

ASSEMBLAGE SUITE


Figure 5

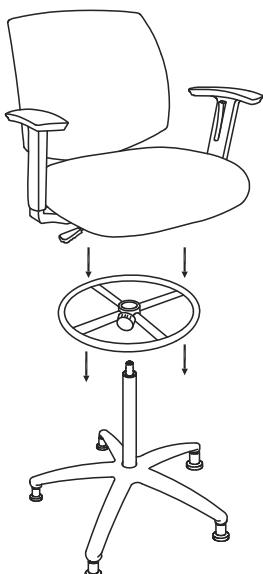

5. Faites glisser le repose-pied sur le vérin pneumatique et serrez la molette pour le fixer. (Voir Figure 5)

6. Abaissez lentement le tabouret sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 5)

RÉGLAGES DU TABOURET

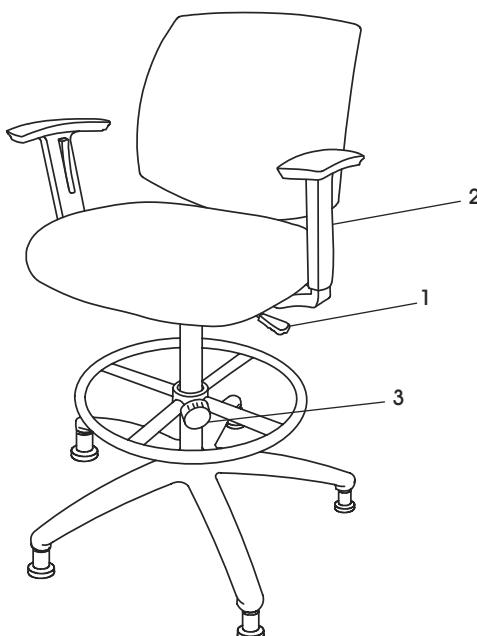

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour éléver le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
2. Réglage de la hauteur des accoudoirs – Pour régler les accoudoirs en hauteur, appuyez sur le bouton situé sur le côté de chacun des accoudoirs, puis faites bouger ceux-ci vers le haut ou vers le bas.
3. Hauteur du repose-pied – Desserrez la molette et faites glisser le repose-pied vers le haut ou vers le bas. Réglez le repose-pied à la hauteur désirée et serrez la molette pour le fixer.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca