


ULINE H-7812


MOBILE STORAGE CABINET

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




11/32" Nut Driver
(included)




Flathead
Screwdriver




Hammer



14 mm Wrench

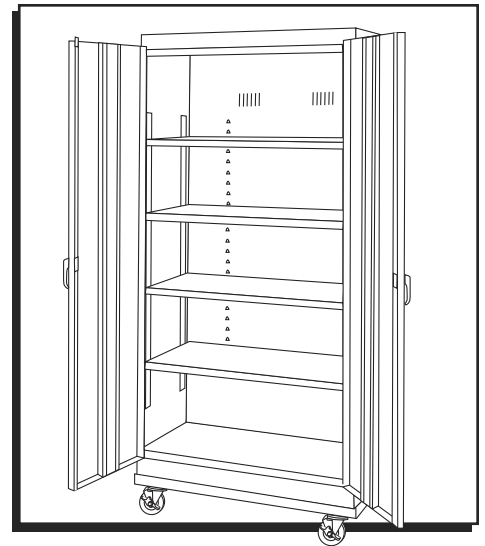

CABINET PARTS

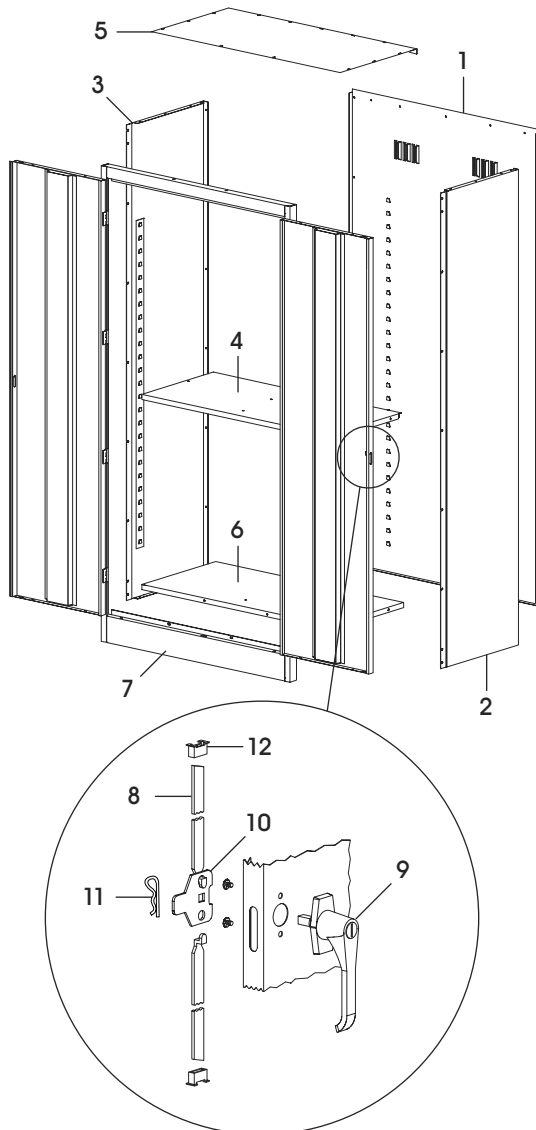

PRIMARY ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Left Side Panel	1
4	Shelf	4
5	Top	1
6	Bottom	1
7	Door & Frame Assembly	1

HANDLE ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
8	Lock Bar	2
9	Locking Handles with Keys	1
10	Locking Cam	1
11	Cotter Pin	1
12	Lock Bar Guide	2




CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.

CABINET ASSEMBLY


ASSEMBLING CABINET

1. Place the back (1) on a protected surface. The bottom flange should be facing upward.
2. Attach the left side (3) and right side (2) to the back by placing flange around the back and bolting the back and sides together with seven bolts and nuts on each side. Be sure that the lances on all shelf adjustment strips point in the same direction. (See Figure 1)

 **NOTE:** Do not use bottom hole on each side.

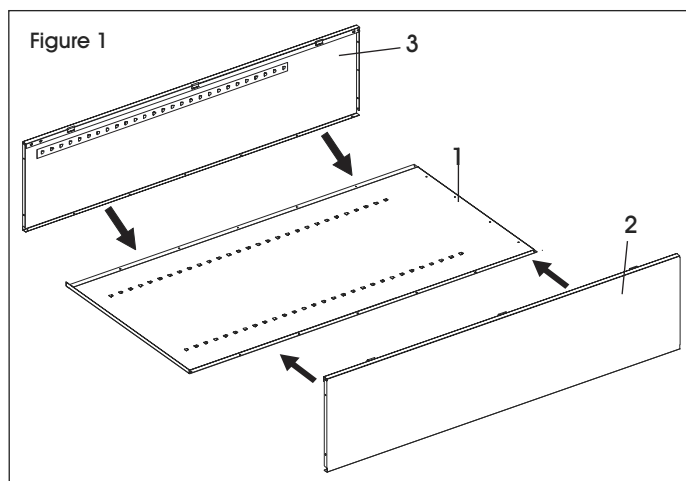


3. To help hold the sides in position, insert one shelf (4) into the approximate center of the unit, inserting the shelf edges into the lances on all four shelf adjustment strips. Be sure the channeled edge of the shelf is toward the cabinet front. (See Figure 2)

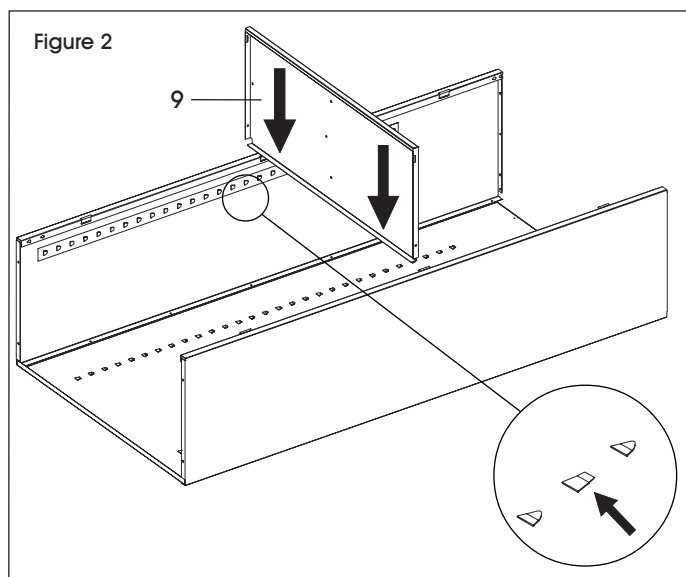

4. Locate top which has the holes along the perimeter (5). Place top, with two holes toward front, under flanges at top of sides. Secure with three bolts along each side and five in back. (See Figure 3)


Figure 3

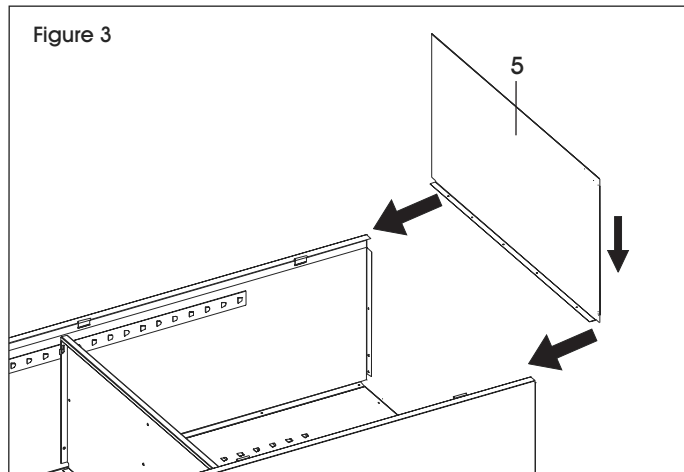

5. Place door and frame assembly (7) over body. (See Figure 4)

 **NOTE:** If having issues with doors aligning, it may be due to cabinet not sitting level. Use included nut driver to adjust leveling feet in bottom front two corners. Nut driver should insert through inside of cabinet down into feet and adjust as needed. Turn clockwise to raise the cabinet and counterclockwise to lower.


Figure 4

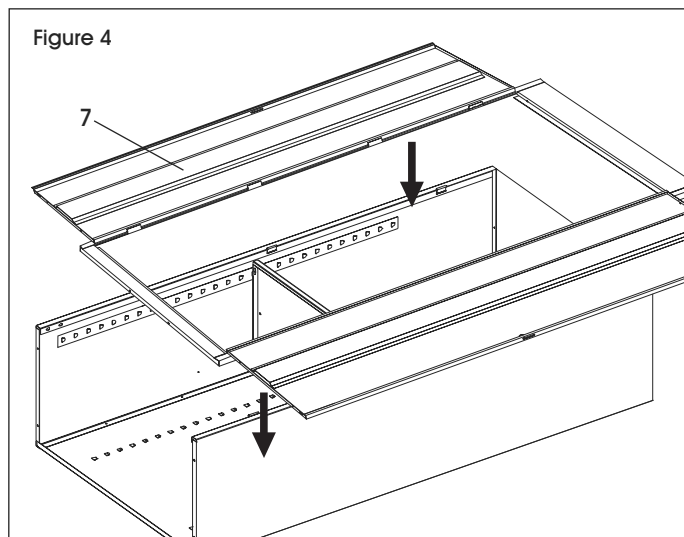


6. Bolt sides to frame.

CABINET ASSEMBLY CONTINUED

- Place the bottom (6) in lowest notch of shelf adjusting strips so that the flange with two holes faces the front and is over the flange of the frame sill. Push out on side wall to enable bottom to slide into position. (See Figure 5)

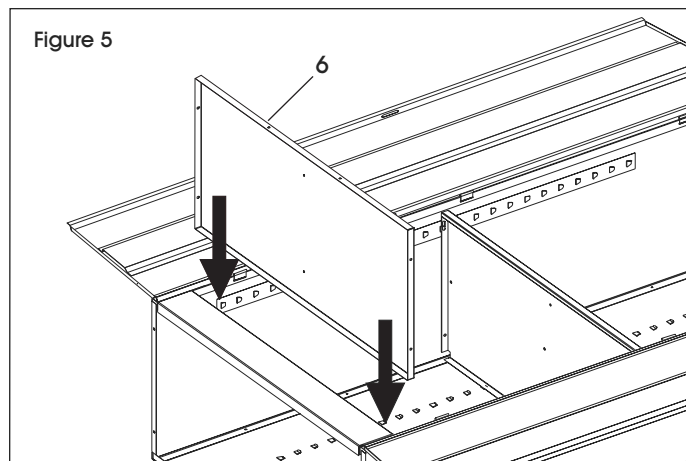




- Bolt bottom to frame sill.
- Using a rubber mallet, place adjustable shelves in desired position with channeled edge toward front and press end and back flanges into notches of shelf adjusting strips.
- Set the unit upright and insert the remaining shelves as desired. (See Figure 6)

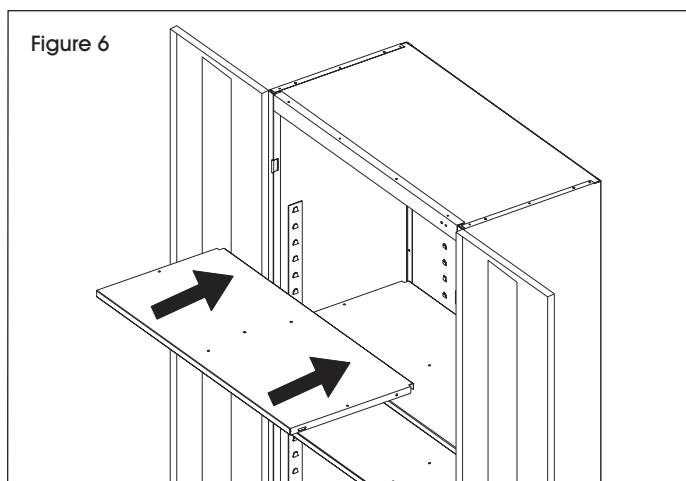


- Tighten all hardware.

ATTACHING HANDLE

- Place the door handle (9) on the right hand door and fasten with two slotted bolts and lockwashers. (See Figure 7)
- Turn the handle to the open position (parallel to the ground) and hook the locking bars (8) to the locking cam (10).
- With the handle still in the open position, place the locking cam (10) over the square shank of the door handle. The shank must be facing downward as shown. (See Figure 8)
- Hold the lock bars in position while sliding the lock bar guides (12) over the lock bar ends of the bars and through the door slots. (See Figure 8)
- Place the cotter pin (11) through the hole of the square shank of the door handle. (See Figure 9)
- Place dummy handle on left hand door and fasten with bolts and lock washers.

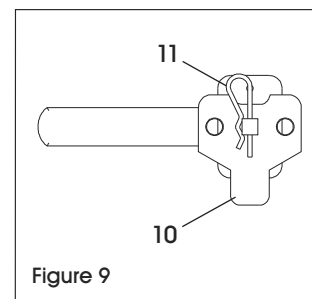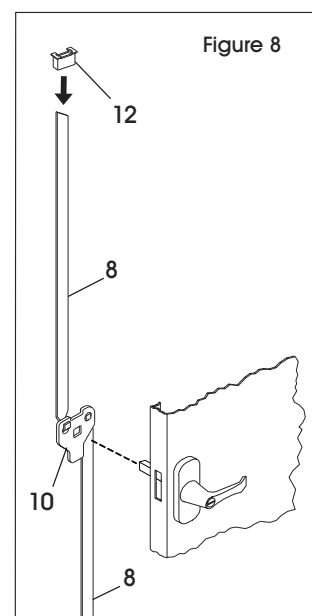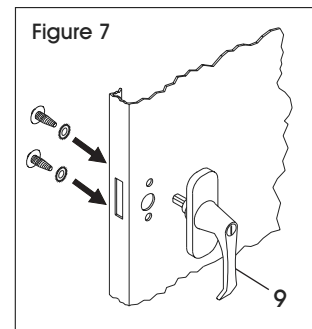


MOBILE BASE PARTS LIST

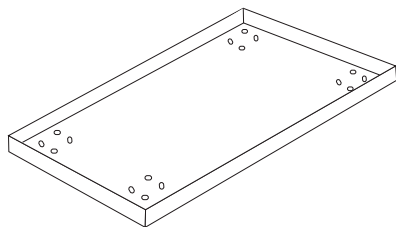

Base x 1



Caster with Brake x 4



Bolt x 16




Lock Washer x 16



Nut x 16

MOBILE BASE ASSEMBLY

1. Align caster plate with bolt holes on base. Insert four bolts through base into caster plate. Attach bolts with lock washers and nuts. (See Figure 10)
2. Tighten nuts with 14 mm wrench.
3. Repeat for remaining casters.

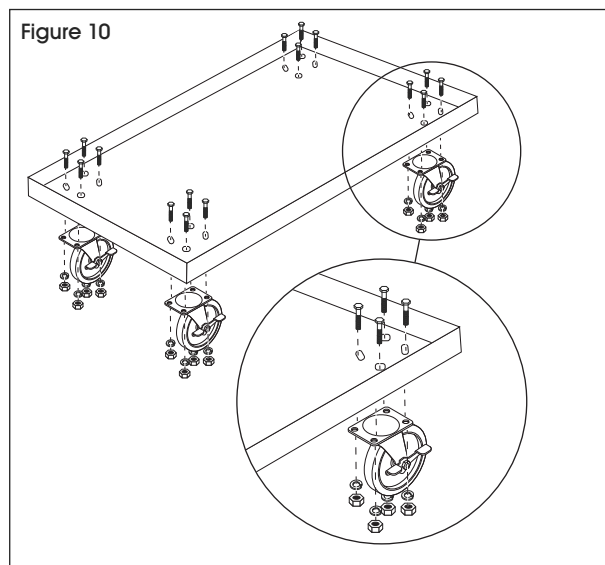


CABINET TO BASE ASSEMBLY



NOTE: Before setting storage cabinet on mobile base, please make sure all contents are removed from cabinet.

1. Engage brakes on all four casters of mobile base.
2. Using two people, carefully lift cabinet onto mobile base, ensure cabinet rests within outer lip of base. (See Figure 11)

Figure 11

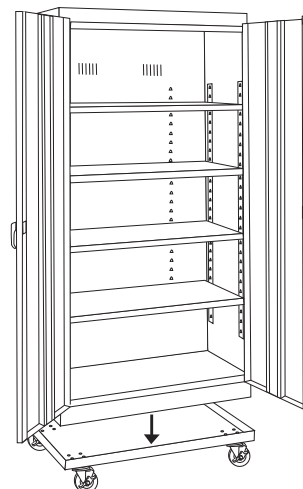

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7812


GABINETE MÓVIL PARA ALMACENAMIENTO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de Tuercas de 11/32" (incluida)




Desarmador Plano




Martillo



Llave de 14 mm

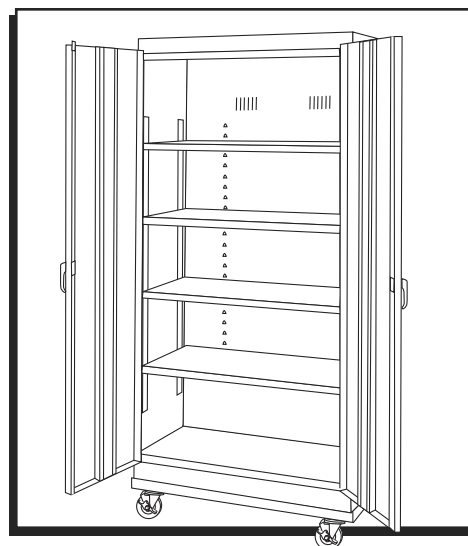

PARTES DEL GABINETE

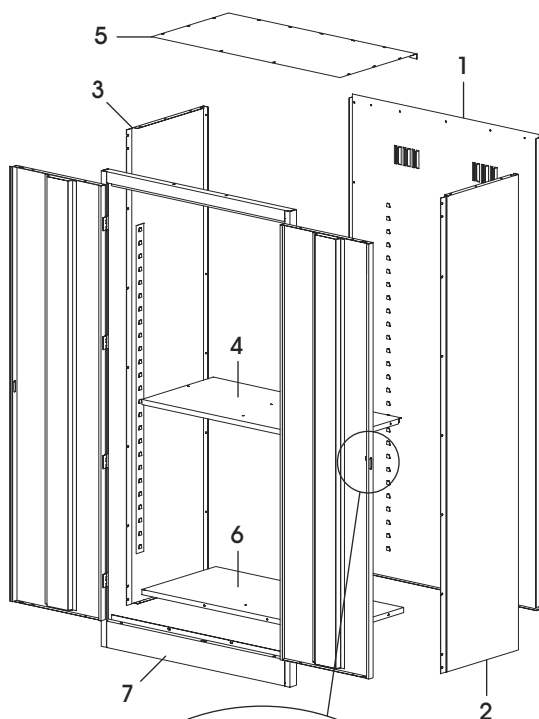

ENSAMBLE PRINCIPAL


#	DESCRIPTION	QTY.
1	Panel Posterior	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Lateral Izquierdo	1
4	Repisa	4
5	Parte Superior	1
6	Parte Inferior	1
7	Ensamble del Marco de la Puerta	1

ENSAMBLE DEL ASA

#	DESCRIPTION	QTY.
8	Barra de Seguridad	2
9	Asas con Llaves	1
10	Leva con Seguro	1
11	Pasador de Chaveta	1
12	Guía de la Barra de Seguridad	2



¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

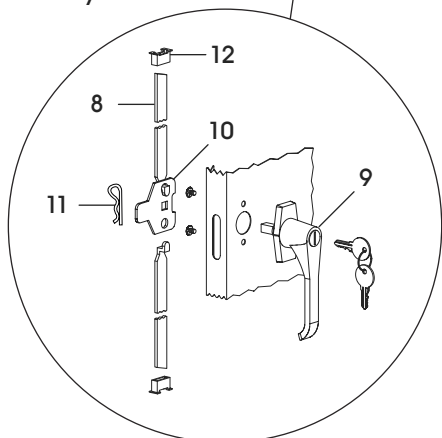


ENSAMBLE DEL GABINETE


ENSAMBLAR EL GABINETE

1. Coloque la parte posterior (1) sobre una superficie protegida. La pestaña inferior deberá apuntar hacia arriba.
2. Fije el lateral izquierdo (3) y el lateral derecho (2) a la parte posterior colocando la pestaña a su alrededor, atornille los laterales y la parte de atrás con siete pernos y tuercas en cada lado. Asegúrese de que todas las lancetas en todas las tiras de ajuste para repisa apunten hacia la misma dirección. (Vea Diagrama 1)


 **NOTA:** No utilice el orificio inferior en cada lado.

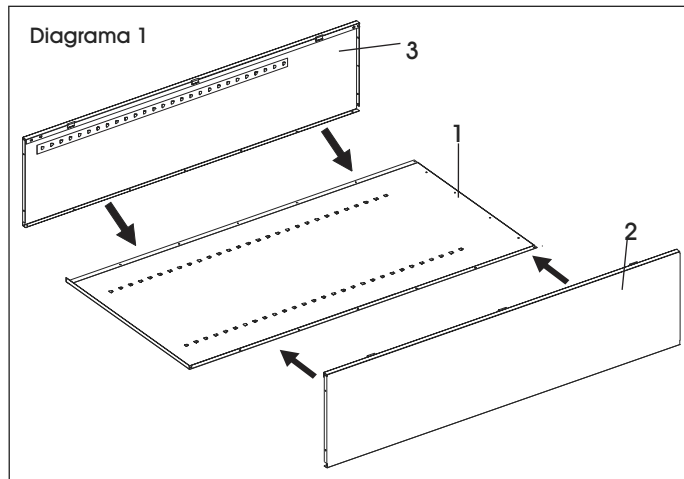

3. Para ayudar a mantener los laterales en su lugar, inserte una repisa (4) aproximadamente al centro de la unidad, insertando los bordes de la repisa en las lancetas en las cuatro tiras de ajuste para repisa. Asegúrese de que el borde acanalado de la repisa esté hacia el frente del gabinete. (Vea Diagrama 2)

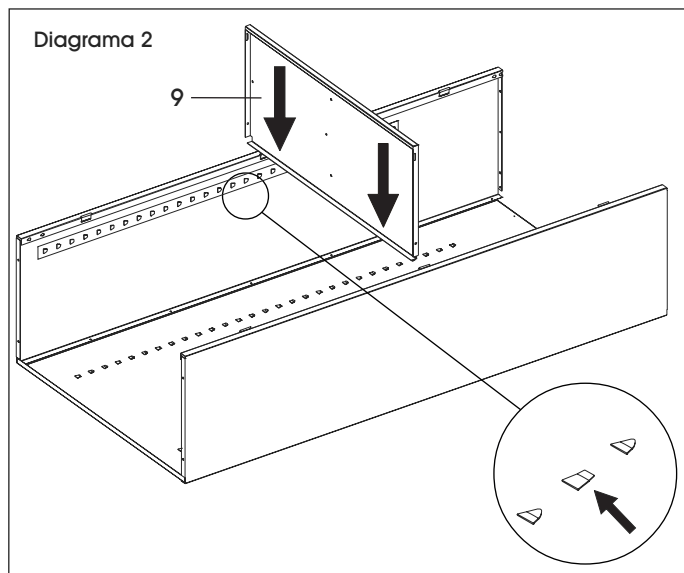


4. Localice la parte superior, la que tiene los orificios a lo largo del perímetro (5). Coloque la parte superior, con dos orificios al frente, debajo de la pestañas en la parte de arriba de los laterales. Asegure con tres pernos a lo largo de cada lateral y cinco en la parte posterior. (Vea Diagrama 3)

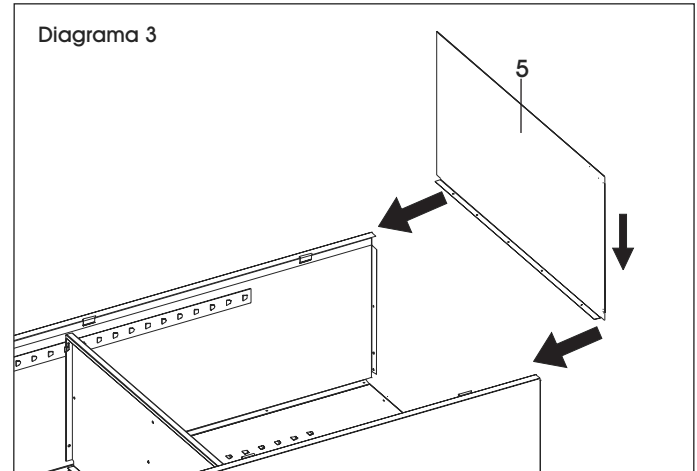

5. Coloque el ensamblaje de la puerta y el marco (7) sobre el cuerpo. (Vea Diagrama 4)


 **NOTA:** Si tiene problemas con la alineación de las puertas, podría ser debido a que el gabinete no está nivelado. Utilice la llave de tuercas incluida para ajustar el nivel de las patas en las esquinas frontales inferiores. Debe insertar la llave de tuercas por adentro del gabinete hasta las patas y ajustar cuanto sea necesario. Gire en el sentido de las agujas del reloj para elevar el gabinete y en sentido contrario para bajarlo.

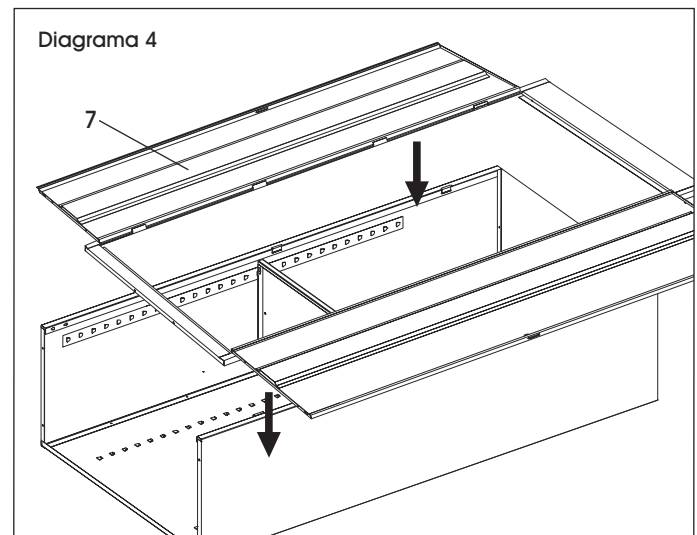


6. Atornille los laterales al marco.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL GABINETE

- Coloque la parte inferior (6) en la muesca más baja de la repisa ajustando las tiras de manera que la pestaña con los dos orificios voltee al frente y sobre la pestaña del umbral. Empuje en la pared lateral hacia afuera para permitir que la parte inferior se deslice hasta su lugar. (Vea Diagrama 5)

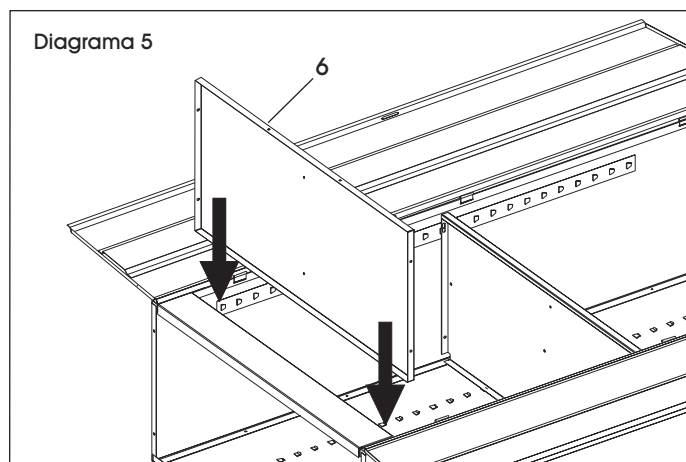




- Atornille la parte inferior al umbral.
- Utilizando el mazo de caucho, coloque las repisas ajustables en la posición deseada con el borde acanalado volteando al frente, y presione el extremo y la parte posterior de las pestañas en las muescas de las tiras de ajuste para repisa.
- Coloque la unidad en forma vertical e inserte las repisas restantes como desee. (Vea Diagrama 6)

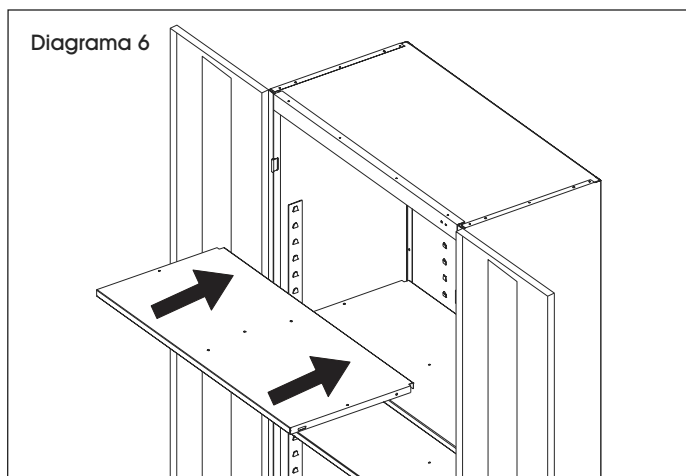


- Apriete todos los tornillos.

COLOCAR EL ASA

- Coloque el asa de la puerta (9) en la puerta derecha y asegure con dos pernos ranurados y rondanas. (Vea Diagrama 7)
- Gire el asa a la posición de abierto (paralela al piso) y enganche las barras de seguridad (8) a la leva con seguro (10).
- Con el asa aun en posición de abierto, coloque la leva con seguro (10) sobre el vástago cuadrado del asa de la puerta. El vástago debe apuntar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 8)
- Sostenga las barras de seguridad en su posición mientras desliza las guías de las barras de seguridad (12) sobre los extremos de las barras de seguridad a través de las ranuras de la puerta. (Vea Diagrama 8)
- Coloque el pasador de chaveta (11) a través del orificio del vástago cuadrado del asa de la puerta. (Vea Diagrama 9)
- Coloque el asa en la puerta izquierda y asegure con pernos y rondanas de seguridad.

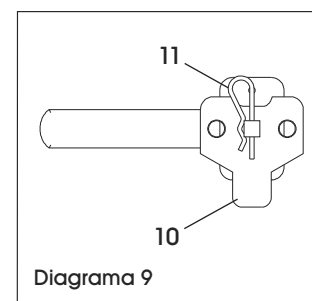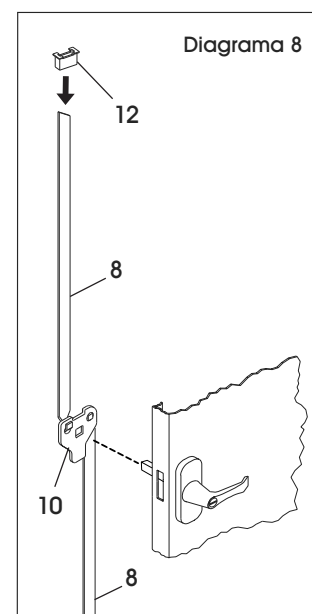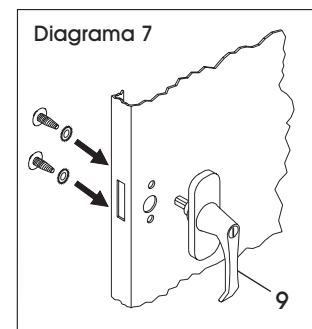


LISTA DE PARTES DE LA BASE MÓVIL

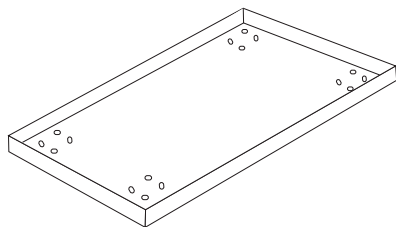

1 Base



4 Ruedas Giratorias con Freno



16 Pernos




16 Rondanas de Seguridad



16 Tuercas

ENSAMBLE DE LA BASE MÓVIL

1. Alinee la placa de la rueda con los orificios de la base. Inserte cuatro pernos a través de la base en la placa de la rueda. Fije los pernos con rondanas de seguridad y tuercas. (Vea Diagrama 10)
2. Apriete las tuercas con la llave de 14 mm.
3. Repita el proceso para las ruedas restantes.

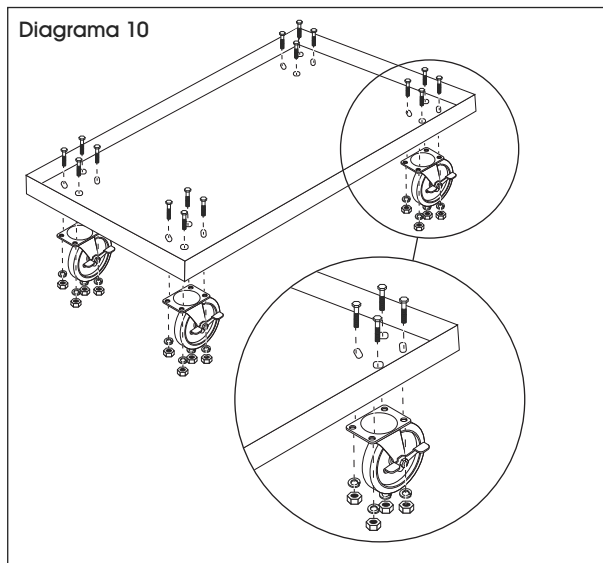


ENSAMBLE DEL GABINETE Y LA BASE



NOTA: Antes de colocar el gabinete de almacenamiento a la base móvil, asegúrese de vaciar el gabinete.

1. Ponga los frenos a las cuatro ruedas de la base móvil.
2. Entre dos personas, levanten el gabinete con cuidado y colóquenlo sobre la base móvil, asegurándose de que descansa dentro del borde exterior de la base. (Vea Diagrama 11)

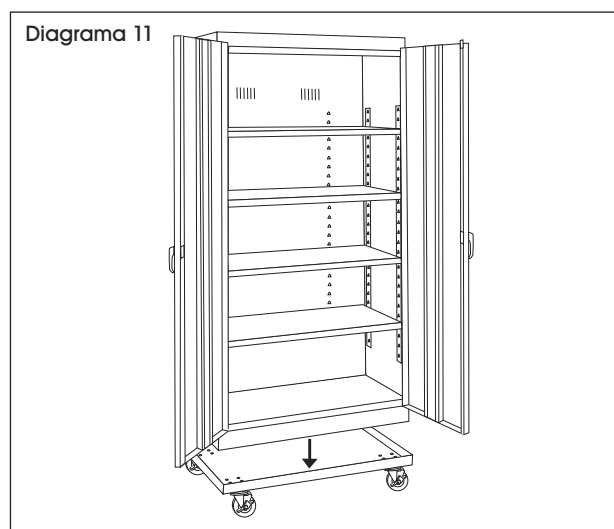

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7812


ARMOIRE DE RANGEMENT MOBILE

1 800 295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Tournevis à douille de 11/32 po (inclus)



Tournevis à tête plate




Marteau



Clé de 14 mm



PIÈCES DE L'ARMOIRE

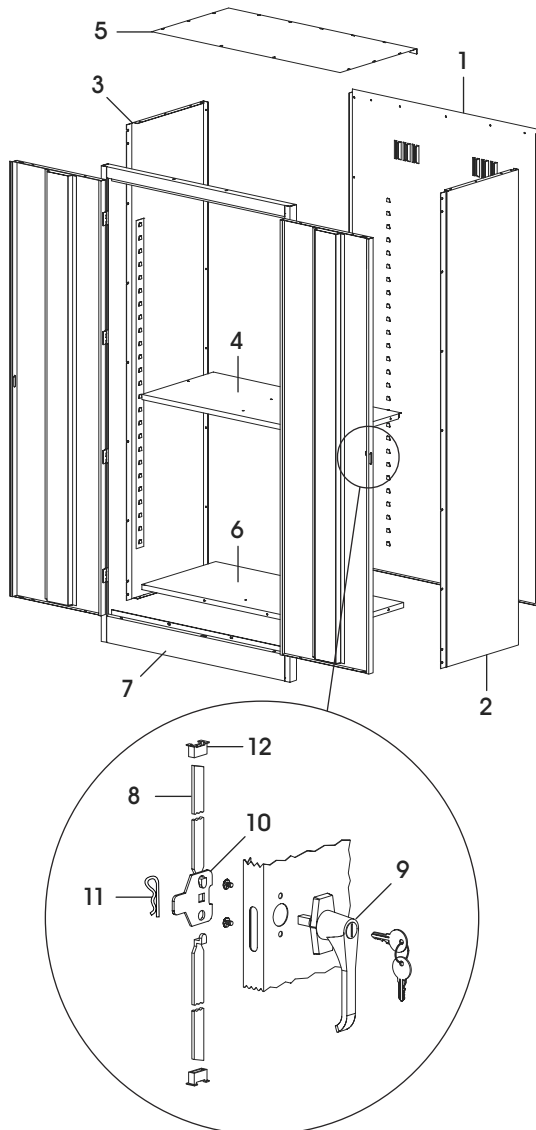

ENSEMBLE PRINCIPAL

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau latéral gauche	1
4	Tablette	4
5	Tablette supérieure	1
6	Tablette inférieure	1
7	Porte et cadre	1

ENSEMBLE DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ
8	Barre de verrouillage	2
9	Poignées de verrouillage avec clés	1
10	Came de verrouillage	1
11	Goupille fendue	1
12	Guide pour barre de verrouillage	2




MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Manipulez les pièces avec soin pour éviter toutes blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail durant le montage.

MONTAGE DE L'ARMOIRE


MONTAGE DE L'ARMOIRE

1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface protégée. La bride inférieure doit être orientée vers le haut.
2. Fixez les panneaux latéraux gauche (3) et droit (2) au panneau arrière en positionnant la bride derrière le panneau arrière puis boulonnez le tout avec sept boulons et écrous pour chaque côté. Assurez-vous que tous les supports de tablette pointent dans la même direction. (Voir Figure 1)


REMARQUE : N'utilisez pas le trou situé au bas de chaque côté.

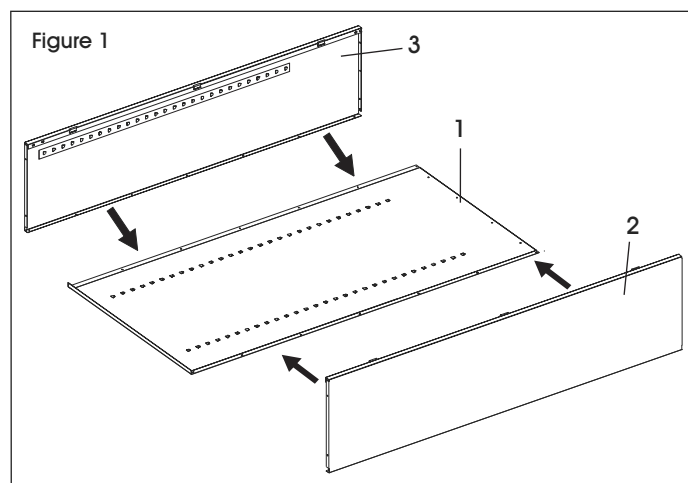

3. Pour maintenir les panneaux latéraux en place, insérez une tablette (4) à peu près au centre de l'unité en insérant bien les bords de la tablette sur les quatre supports. Assurez-vous que le bord profilé de la tablette est orienté vers l'avant de l'armoire. (Voir Figure 2)

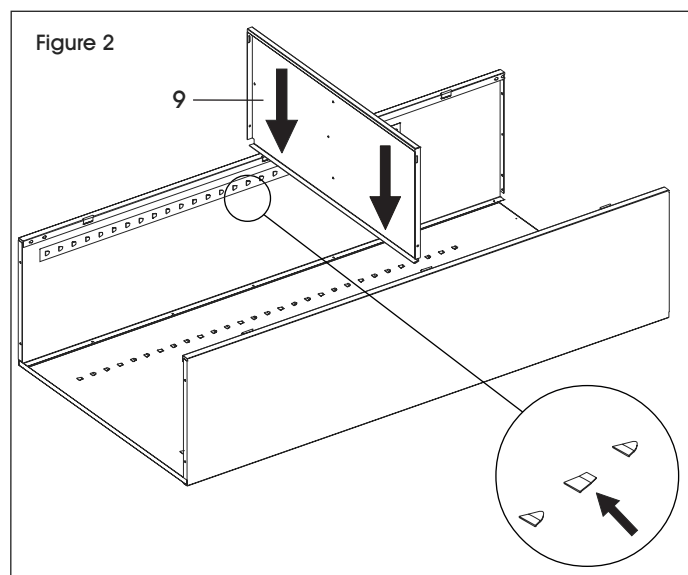


4. Repérez la tablette supérieure (5), celle bordée de trous sur le périmètre. Placez la tablette supérieure avec les deux trous orientés vers l'avant sous les brides en haut des panneaux latéraux. Fixez-la à l'aide de trois boulons pour chaque côté et cinq pour le panneau arrière. (Voir Figure 3)

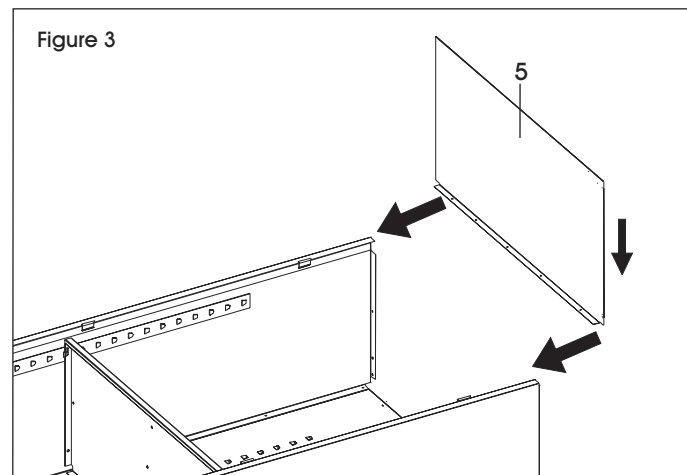

5. Placez la porte et le cadre (7) sur la structure. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Si vous avez des problèmes avec l'alignement des portes, l'armoire n'est peut-être pas de niveau. Utilisez le tournevis à douille inclus pour ajuster les pieds de nivellement situés aux deux coins inférieurs avant. Insérez le tournevis à douille à l'intérieur de l'armoire vers les pieds et ajustez-les, au besoin. Tournez dans le sens horaire pour soulever l'armoire, et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

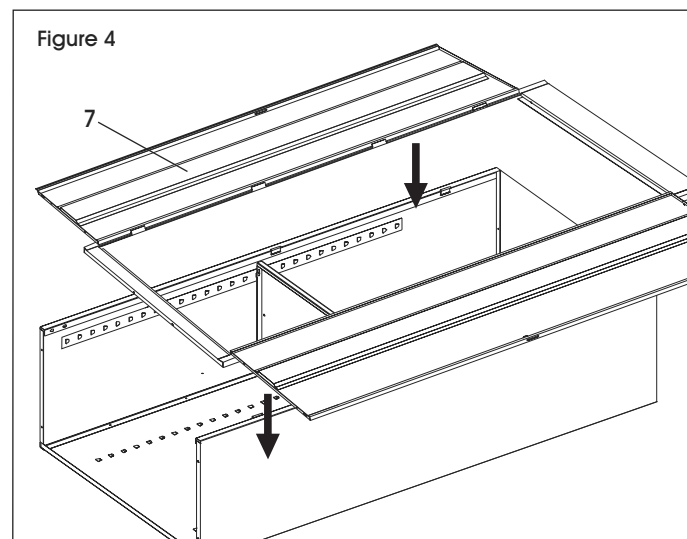


6. Boulonnez les panneaux latéraux au cadre.

MONTAGE DE L'ARMOIRE SUITE


- Placez la tablette inférieure (6) sur l'entaille située au bas des supports de sorte que la bride avec les deux trous soit à l'avant et par-dessus la bride du seuil de cadre. Écartez les parois latérales pour glisser la tablette inférieure en position. (Voir Figure 5)

Figure 5

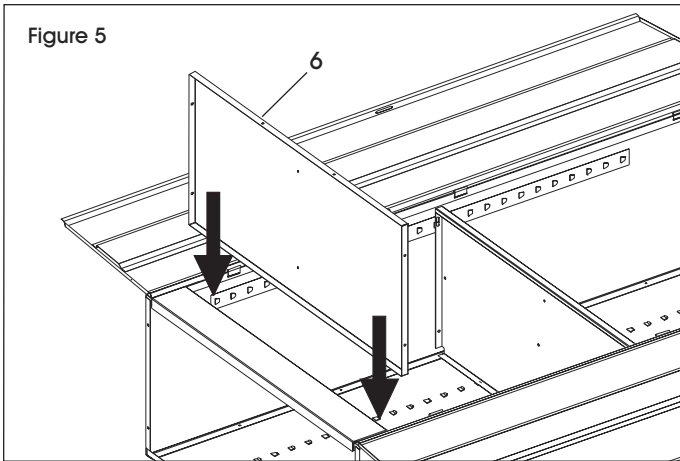

- Boulonnez la tablette inférieure au seuil.
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc, installez les tablettes ajustables, avec le bord profilé à l'avant, à la position désirée. Puis, insérez les brides des côtés et de l'arrière dans les crans des supports.
- Placez l'unité à l'endroit, puis insérez toutes les tablettes restantes. (Voir Figure 6)

Figure 6

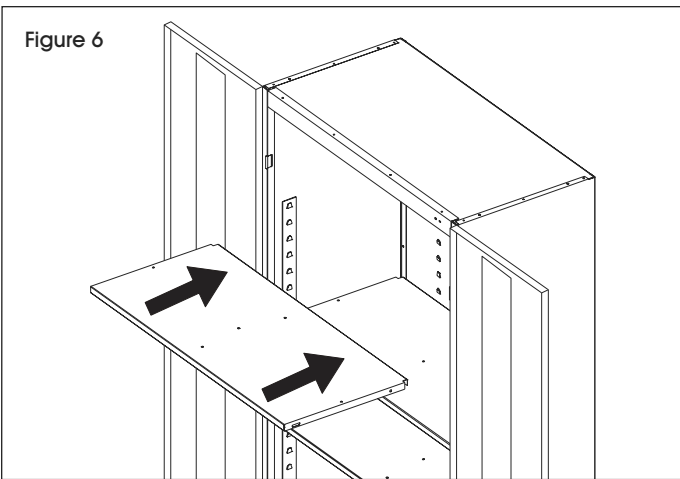

- Vissez bien toutes les pièces d'installation.

FIXATION DE LA POIGNÉE

- Placez la poignée (9) sur la porte droite et fixez-la à l'aide de deux boulons fendus et deux rondelles de blocage. (Voir Figure 7)
- Tournez la poignée en position ouverte (parallèlement au plancher) et accrochez les barres de verrouillage (8) sur la came de verrouillage (10).
- En maintenant la poignée en position ouverte, placez la came de verrouillage (10) sur la tige carrée de la poignée de porte. La tige doit être orientée vers le bas comme illustré. (Voir Figure 8)
- Maintenez les barres de verrouillage tout en faisant glisser les guides (12) sur les extrémités de la barre de verrouillage et à travers les fentes de la porte. (Voir Figure 8)
- Placez la goupille fendue (11) à travers le trou de la tige carrée de la poignée de porte. (Voir Figure 9)
- Placez la fausse poignée sur la porte gauche et fixez-la à l'aide de deux boulons et rondelles de blocage.

Figure 7

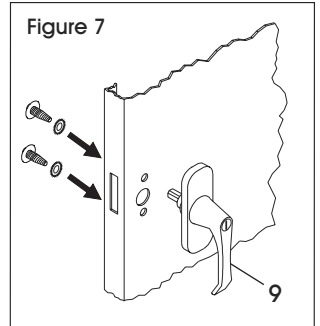


Figure 8



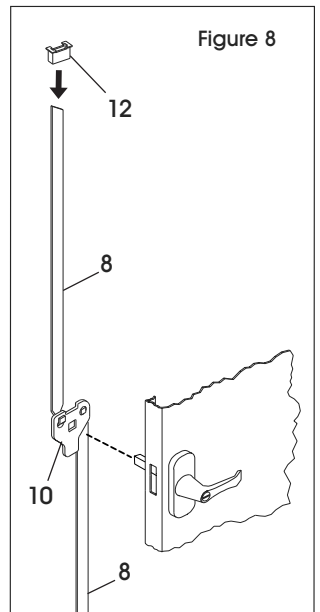


Figure 9

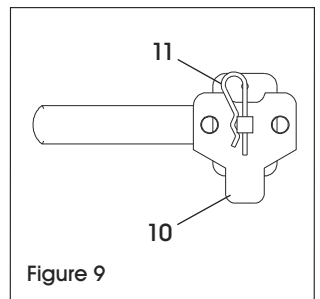


LISTE DES PIÈCES DE LA BASE MOBILE

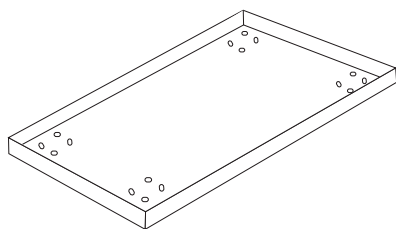

Base x 1



Roulette avec frein x 4



Boulon x 16



Rondelle de blocage
x 16




Écrou x 16

MONTAGE DE LA BASE MOBILE

1. Alignez la plaque de roulette avec les trous pour boulon sur la base. Insérez quatre boulons dans la plaque de roulette à travers la base. Fixez les boulons à l'aide des rondelles de blocage et des écrous. (Voir Figure 10)
2. Serrez les écrous à l'aide de la clé de 14 mm.
3. Répétez l'opération pour les roulettes restantes.

Figure 10

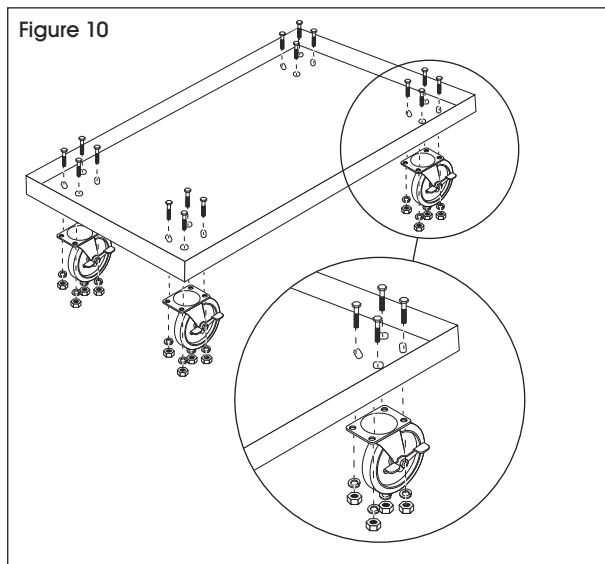


MONTAGE DE L'ARMOIRE SUR LA BASE



REMARQUE : Avant d'installer l'armoire sur la base mobile, vérifiez que l'armoire a été vidée de son contenu.

1. Actionnez les freins sur les quatre roulettes de la base mobile.
2. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'armoire et placez-la sur la base avec soin tout en vous assurant qu'elle repose bien au-dedans du rebord de la base. (Voir Figure 11)

Figure 11

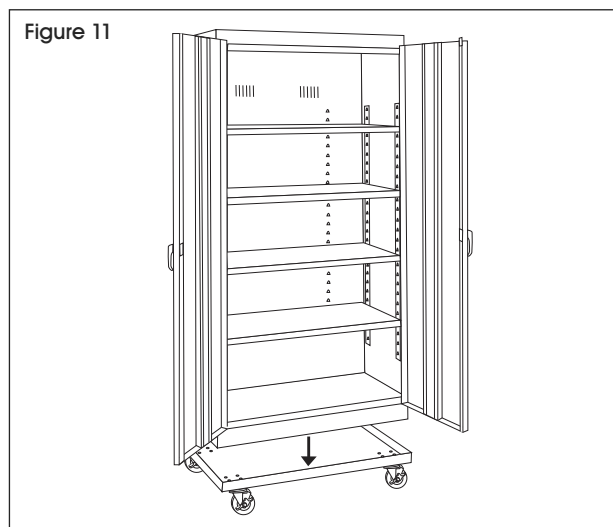

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca