

ULINE H-7856


EXCEL WALL GUARD – STAINLESS

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3

TOOLS NEEDED

Mount with four strips of construction grade
3M adhesive tape (included).

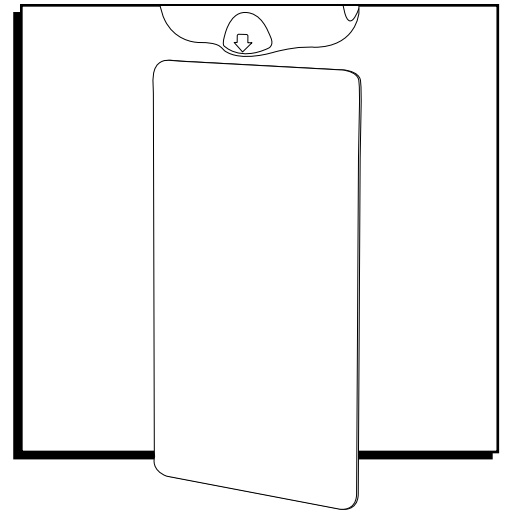


INSTALLATION

1. Clean the wall surface with isopropyl alcohol prior to installation. Make sure the surface is dry and free of any dust and debris.
2. Center the wall guard underneath the hand dryer so that the top of the wall guard is 1" below the bottom of the dryer.
3. Carefully measure and mark the wall surface for placement of the wall guard with a pencil or temporary marker. (See Figure 1)
4. Four strips of double-sided adhesive are included for each panel. Apply strips to smooth side of panel as follows:
 - a. Lay out strips as shown in Figure 1.
 - b. Remove one strip and apply to either right or left side to start.
 - c. Press each strip firmly onto the wall guard as it is applied.
 - d. Continue until all four strips are applied.



CAUTION! Alignment is critical. Once placed on the wall, the wall guard cannot be repositioned.

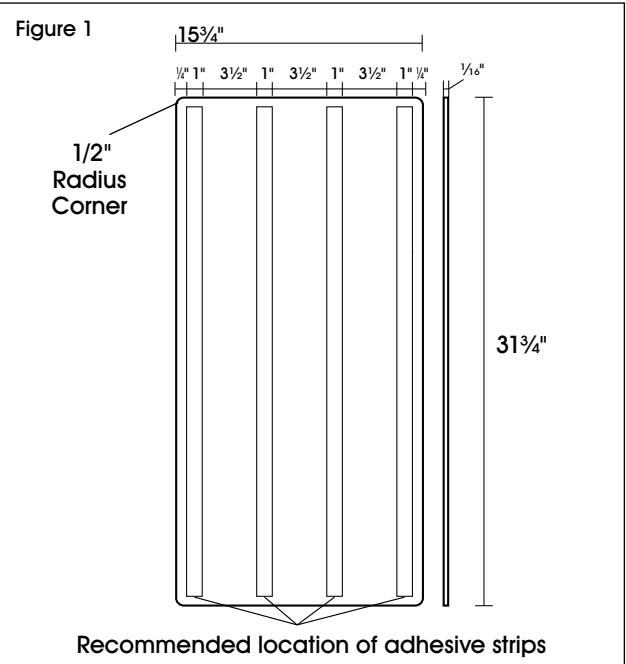

5. Align the top edge of the wall guard with the markings on the wall and firmly press into place against the entire surface of the wall guard.



OPTIONAL: After guard is applied to wall, user may add silicone sealant around the edge.

MAINTENANCE

Clean the installed wall guard with mild soapy water and a soft cloth. Mild dish soap mixed with water in a spray bottle works best.



WARNING! Do not use any cleaner that contains ammonia or abrasive cleansers to clean the surface.


ULINE H-7856

EXCEL PROTECTOR DE PARED – ACERO INOXIDABLE

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Instale con cuatro tiras de cinta adhesiva 3M de grado de construcción (incluidas).

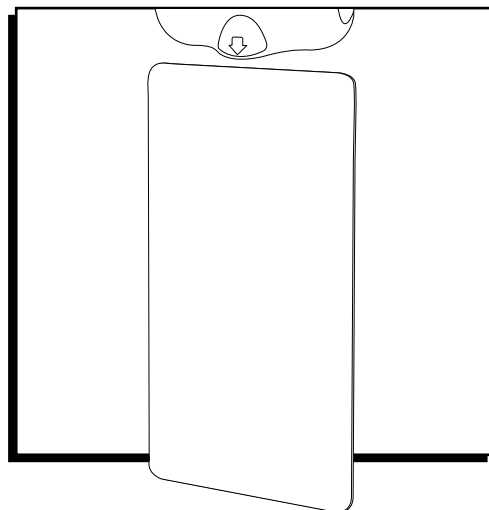


INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie de la pared con alcohol isopropílico antes de la instalación. Asegúrese de que la superficie esté seca y libre de polvo y suciedad.
2. Centre el protector de pared debajo del secador de manos de forma que la parte superior del protector de pared esté a 1" de la parte inferior del secador de manos.
3. Mida cuidadosamente y marque con un lápiz o un marcador temporal la superficie de la pared para colocar el protector. (Vea Diagrama 1)
4. Se incluyen cuatro tiras de cinta adhesiva doble cara para cada panel. Aplique las tiras a la parte lisa del panel como se indica:
 - a. Ordene las tiras como se muestra en el Diagrama 1
 - b. Retire una tira y aplíquela ya sea a la izquierda o a la derecha para comenzar.
 - c. Presione cada tira firmemente al protector de pared como sea aplicado.
 - d. Continúe hasta que haya aplicado las cuatro tiras.



¡PRECAUCIÓN! El alineamiento es crucial. Una vez colocada en la pared, el protector no puede ser reposicionado.

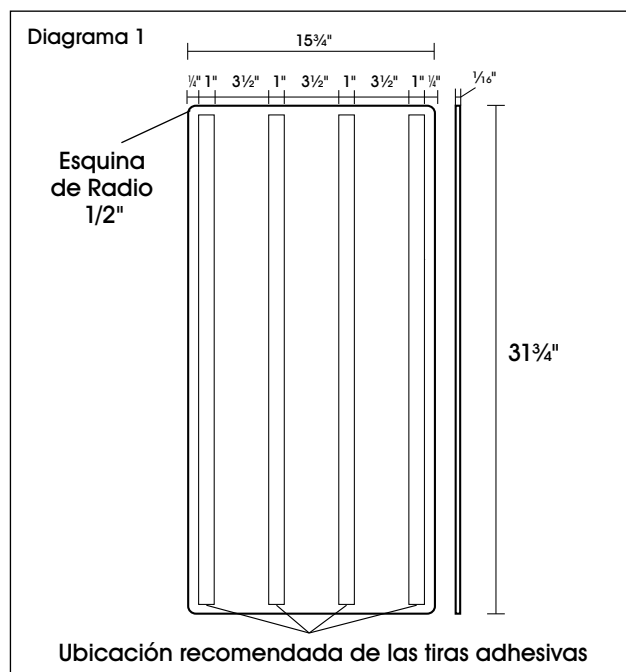

5. Alinee el borde superior del protector de pared con las marcas en la pared y presione firmemente en su lugar contra toda la superficie del protector de pared.



OPCIONAL: Después de haber colocado el protector en la pared, el usuario puede añadir sellador de silicona alrededor del borde.

MANTENIMIENTO

Limpie el protector de pared ya instalado con agua ligeramente enjabonada y con un paño suave. El jabón para trastes suave mezclado con agua en una botella con atomizador funciona mejor.



¡ADVERTENCIA! No utilice ningún limpiador que contenga amoníaco o abrasivos para limpiar la superficie.


ULINE H-7856

EXCEL – PROTÈGE-MURS EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS

Installez avec quatre bandes de ruban adhésif 3M de qualité de construction (inclus).

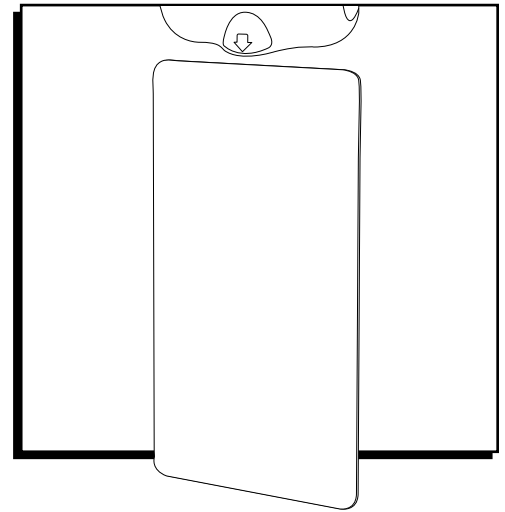


INSTALLATION

1. Nettoyez la surface du mur avec de l'alcool isopropylique avant l'installation. Assurez-vous que la surface est sèche et exempt de toute poussière et débris.
2. Centrez le protège-mur en dessous du sèche-mains. Assurez-vous qu'il y ait un espace d'1 po entre le dessus du protège-mur et le bas du sèche-main.
3. Mesurez et marquez soigneusement la surface du mur où le protège-mur sera installé avec un crayon ou un marqueur temporaire. (Voir Figure 1)
4. Quatre bandes adhésives à double face sont inclus avec chaque panneau. Appliquez les bandes sur le côté lisse du panneau comme suit :
 - a. Disposez les bandes comme indiqué sur la figure 1.
 - b. Commencez par retirer une bande et l'appliquer sur le côté gauche ou droit.
 - c. Appuyez fermement chaque bande sur le protège-mur au fur et à mesure que la colle.
 - d. Continuez jusqu'à ce que les quatre bandes soient toutes appliquées.



MISE EN GARDE! L'alignement est très important. Le protège-mur ne peut pas être repositionné une fois placé au mur.

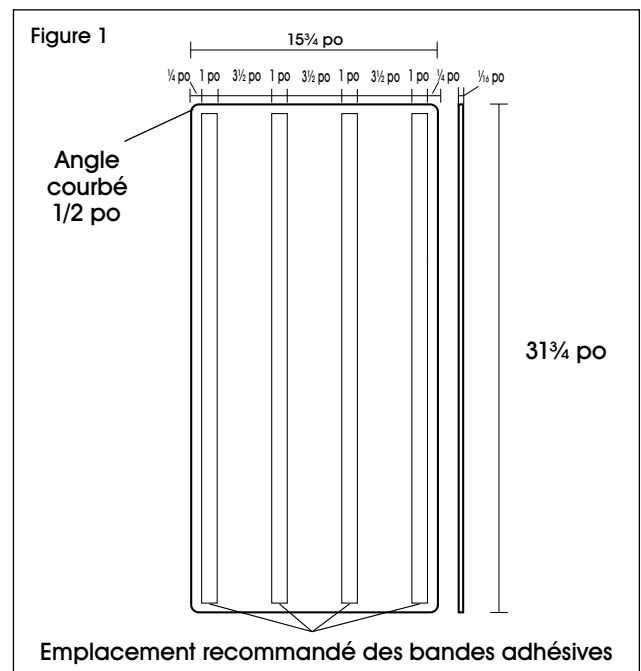

5. Alignez le bord du dessus du protège-mur avec les marquages sur le mur et appuyez fermement sur toute la surface du protège-mur.



Facultatif : L'utilisateur peut ajouter un mastic en silicone autour du bord une fois que le protège-mur est fixé au mur.

ENTRETIEN

Nettoyez le protège-mur avec de l'eau savonneuse douce et un chiffon doux. Le savon à vaisselle doux mélangé à de l'eau dans un flacon vaporisateur s'avère plus efficace.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de nettoyant contenant de l'ammoniac ou des nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la surface.