


# ULINE H-7866, H-7867 GARAGE TOOL HOLDER

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.  
Pour le français, consulter les pages 7-9.

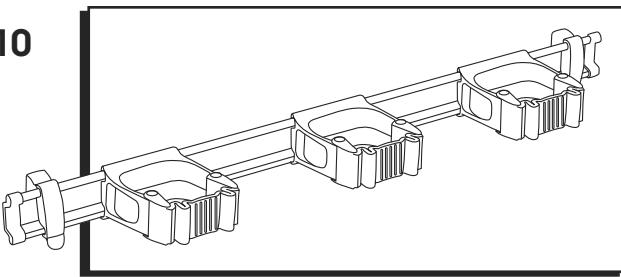


## TOOLS NEEDED



Drill




Drill Bit  
(optional)



Phillips  
Screwdriver




Pencil



Level


## PARTS



Mounting Bracket  
(x 2 for H-7866)  
(x 3 for H-7867)



Gripper  
(x 3 for H-7866)  
(x 5 for H-7867)




End Cap x 2




Mounting Bracket Gasket  
(x 2 for H-7866)  
(x 3 for H-7867)




Screw  
(x 2 for H-7866)  
(x 3 for H-7867)



Wall Anchor (optional)  
(x 2 for H-7866)  
(x 3 for H-7867)



Aluminum Rail x 1




Mounting Template x 1

## INSTALLATION


- Fit mounting bracket gaskets onto mounting brackets. (See Figure 1)

**NOTE:** The gasket only fits one way.

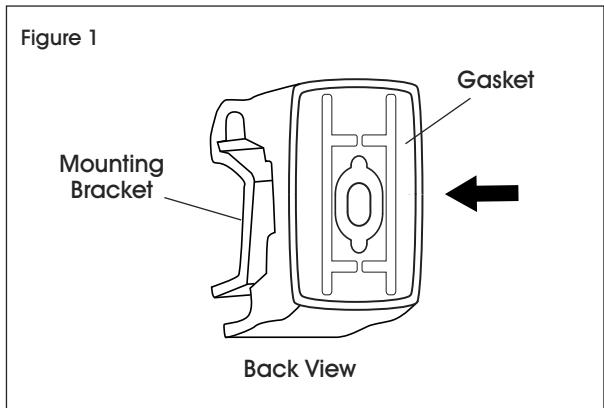

- Locate studs and align the mounting template. Balance with the level and mark the holes using the template. (See Figure 2)


**NOTE:** Holes in the mounting template have 16" spacing to accommodate U.S. stud configuration.

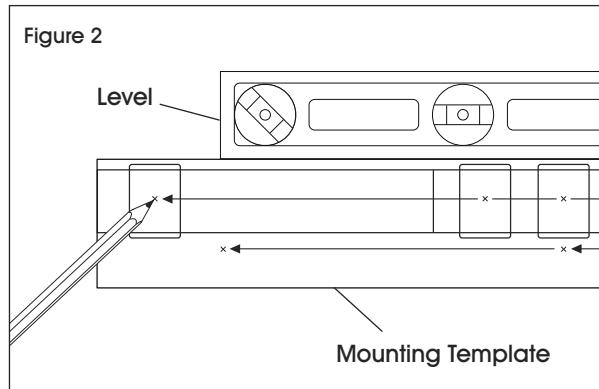


## INSTALLATION CONTINUED

3. Screw each mounting bracket into the wall. Do not overtighten. (See Figure 3)

 **NOTE:** If not planning to drill into a stud, pre-drill holes in wall using a drill bit that is slightly smaller than wall anchor. Insert wall anchor into hole.


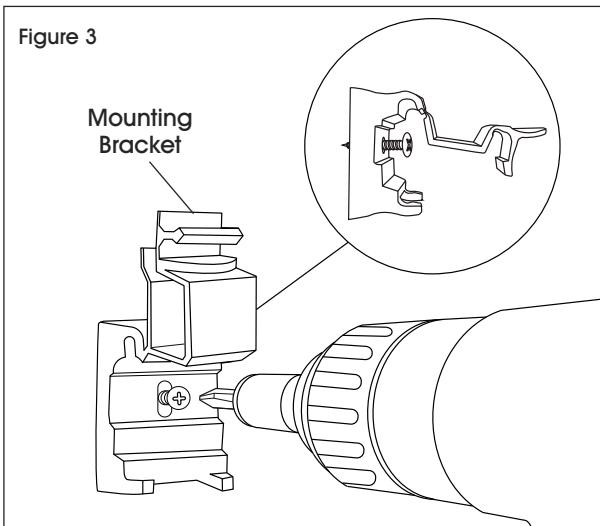


4. Install the end caps on the aluminum rail by snapping them firmly into each end. (See Figure 4)

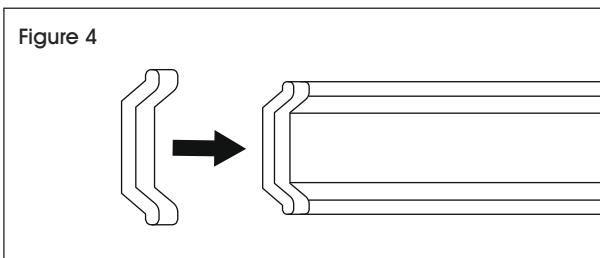



5. Insert the aluminum rail into mounting brackets. Secure the rail by installing the mounting bracket clips. (See Figures 5-6)

 **NOTE:** When mounting the bracket clips, secure the top first and then press down on the bottom until it clicks.

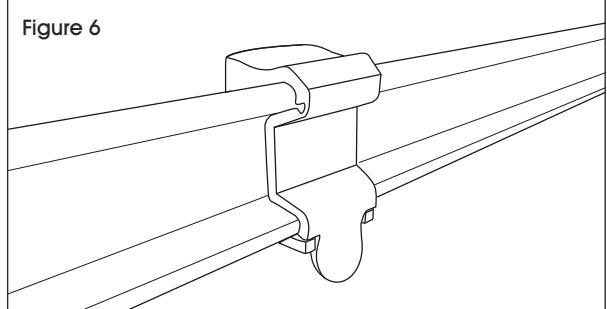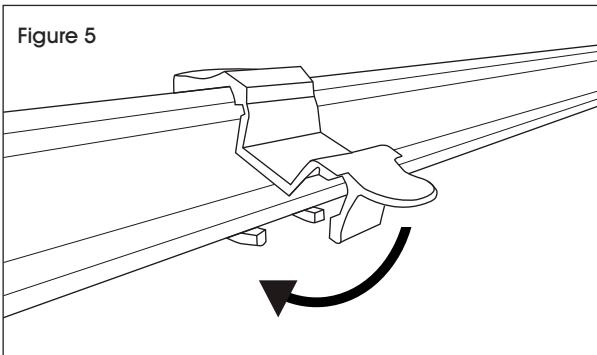

6. Attach grippers to rail by securing the top and then pressing down on the bottom until it clicks. (See Figures 7-8)

 **NOTE:** To remove and reposition grippers, lift the tab at the bottom first.

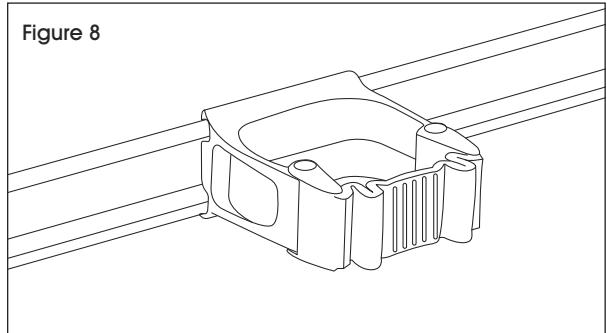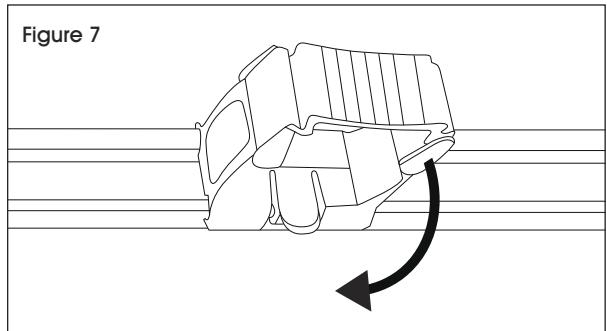


## DISASSEMBLY

### REMOVE RAIL

Remove all tools before removing the rail.


 **NOTE:** All wall brackets must be opened before the rail is released.

To release the rail, click it out at the lower edge and remove it. (See Figure 9)

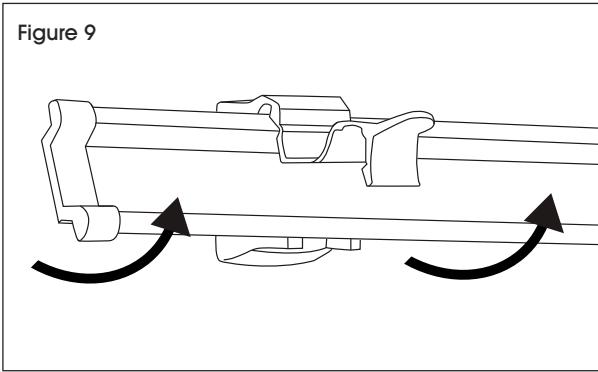

### REMOVE WALL BRACKETS

Remove screws from each mounting bracket to remove from wall. (See Figure 10)

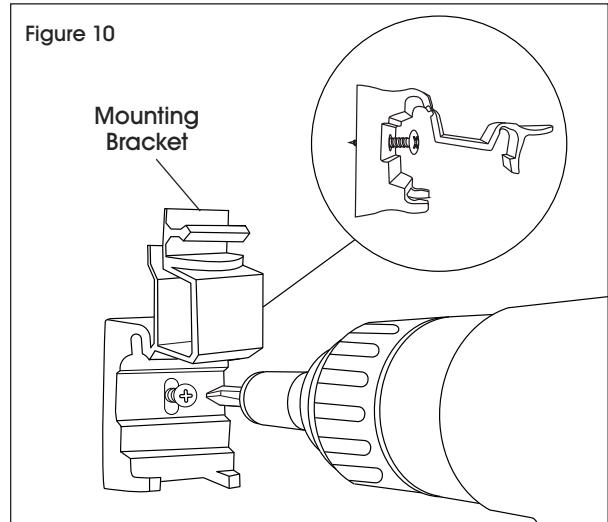


**ULINE H-7866, H-7867**

## SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

800-295-5510



uline.mx

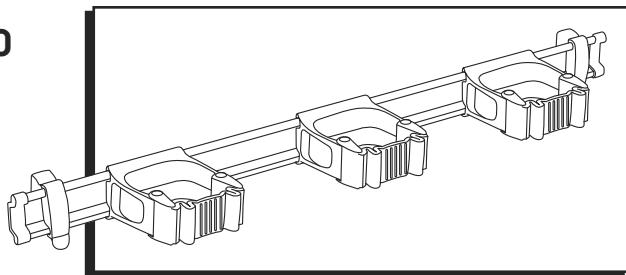


### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Broca  
(opcional)Desarmador  
de Cruz

Lápiz





Nivel


### PARTES

Soportes de Instalación  
(2 para el H-7866)  
(3 para el H-7867)Sujetadores  
(3 para el H-7866)  
(5 para el H-7867)

2 Tapas para Extremos

Empaque para Soporte de Instalación  
(2 para el H-7866)  
(3 para el H-7867)Tornillos  
(2 para el H-7866)  
(3 para el H-7867)Taquetes (opcionales)  
(2 para el H-7866)  
(3 para el H-7867)

1 Riel de Aluminio




1 Plantilla de Instalación

### ENSAMBLE


- Coloque los empaques para soporte de instalación en los soportes de instalación. (Vea Diagrama 1)

**NOTA:** El empaque solo se ajusta a un solo lado.

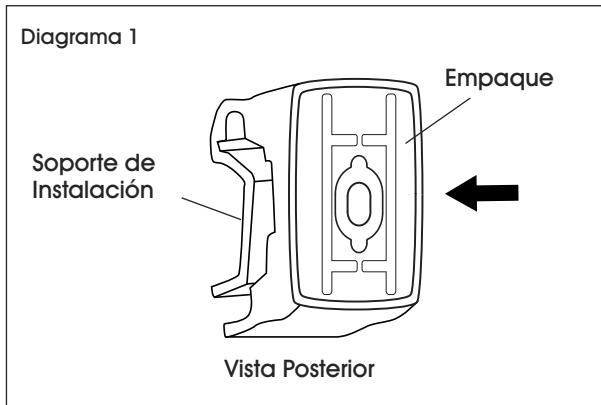

- Ubique una pared sólida para hacer la instalación. Alinee la plantilla con el nivel y marque los orificios con la plantilla. (Vea Diagrama 2)


**NOTA:** Los orificios en la plantilla de instalación están a 16" de distancia (para adaptarse a la configuración de broches de EE. UU.).

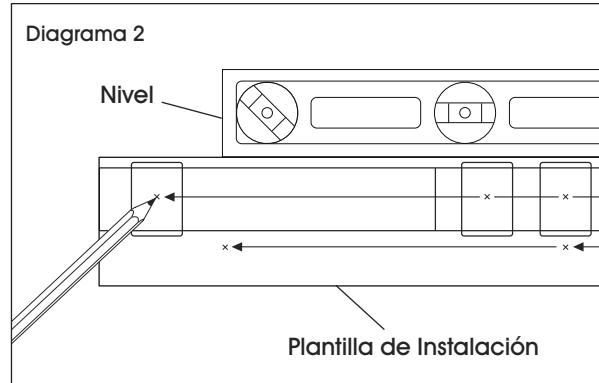


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

- Atornille cada soporte de instalación en la pared. No apriete demasiado. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Si planea perforar en una pared sólida, taladre los orificios en la pared usando una broca que sea un poco más pequeña que un taquete. Inserte el taquete dentro del orificio.

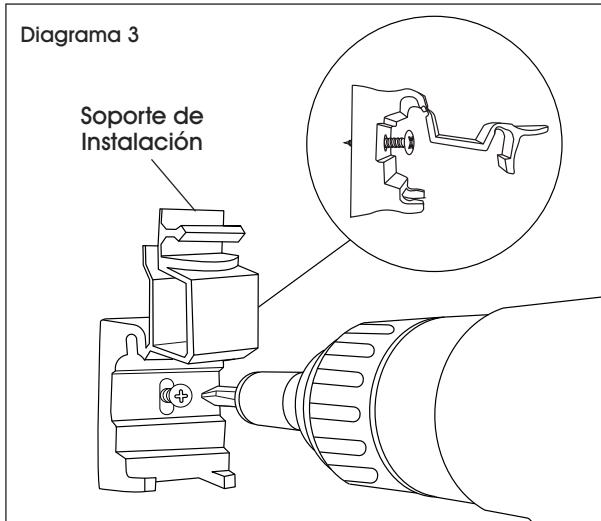

- Instale las tapas en los extremos del riel de aluminio insertándolas con firmeza en cada extremo. (Vea Diagrama 4)

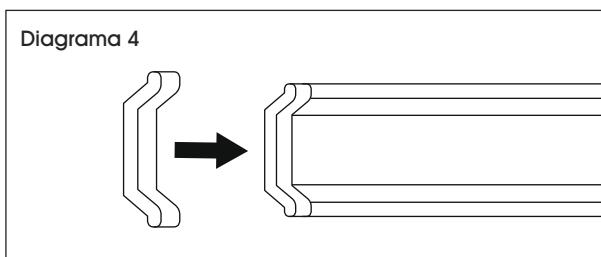

- Inserte el riel de aluminio en los soportes de instalación. Asegure el riel instalando los clips del soporte de instalación. (Vea Diagramas 5-6)

 **NOTA:** Cuando instale los clips del soporte, asegure primero la parte superior y luego presione la parte inferior hasta que haga un clic.


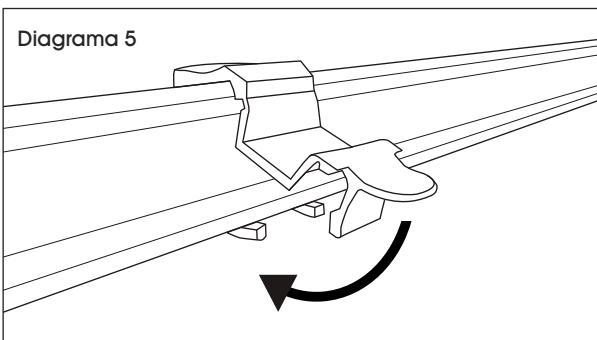


Diagrama 6

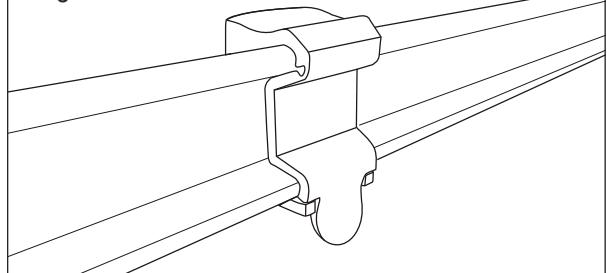

- Fije los sujetadores al riel asegurando primero la parte superior y luego presione la parte inferior hasta que haga un clic. (Vea Diagramas 7-8)

 **NOTA:** Para retirar y volver a colocar los sujetadores, levante primero la pestaña por la parte inferior.

Diagrama 7


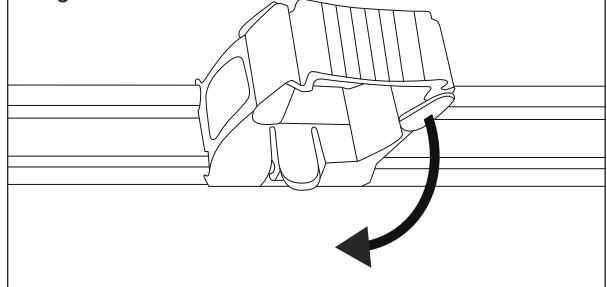


Diagrama 8

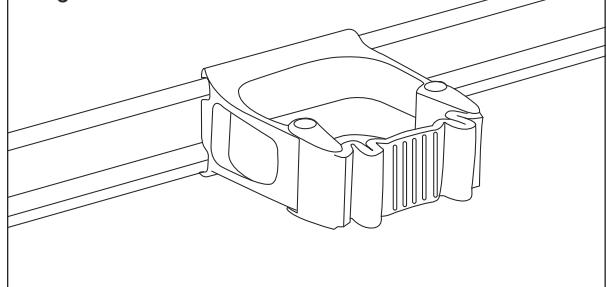


## DESENSAMBLE

### REMOVE RAIL

Quite todas las herramientas antes de retirar el riel.


 **NOTA:** Se deben abrir todos los soportes antes de que se suelte el riel.

Para soltar el riel, dé un golpecito en el extremo inferior y retírelo. (Vea Diagrama 9)

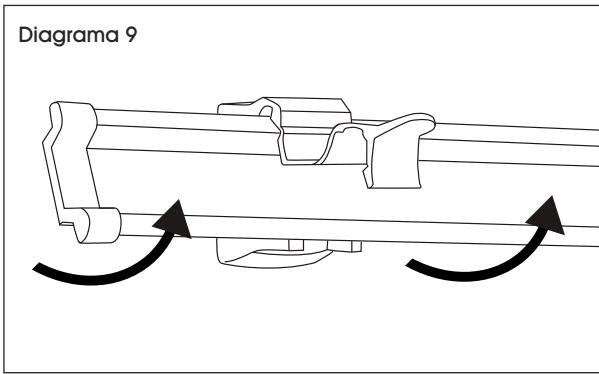

### RETIRE TODOS LOS SOPORTES


Quite todos los tornillos de cada soporte de instalación para retirarlo de la pared. (Vea Diagrama 10)

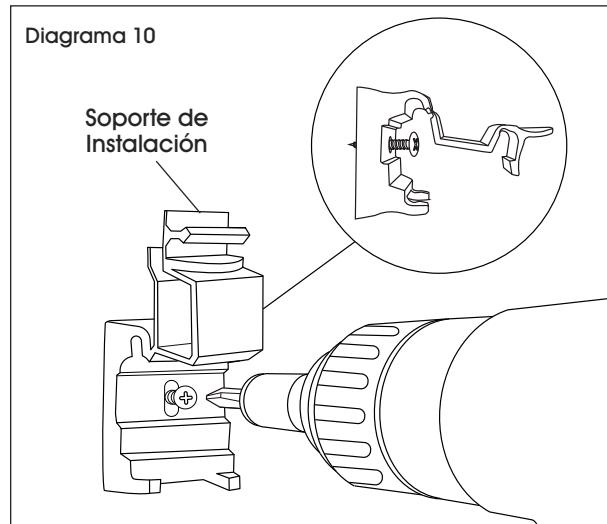

**ULINE H-7866, H-7867****PORTE-OUTILS DE GARAGE**

1 800 295-5510


uline.ca

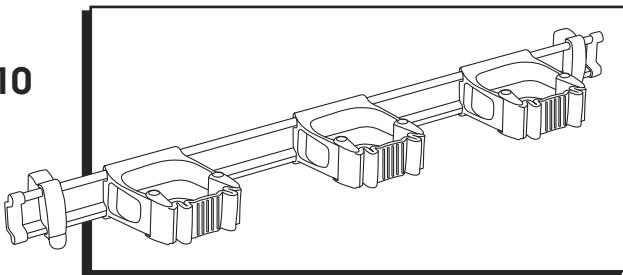**OUTILS REQUIS**

Perceuse




Mèche (optionnel)







Tournevis cruciforme




Crayon



Niveau à bulles

**PIÈCES**Support de fixation  
(x 2 pour H-7866)  
(x 3 pour H-7867)Pince  
(x 3 pour H-7866)  
(x 5 pour H-7867)Embout  
x 2Joint de support de fixation  
(x 2 pour H-7866)  
(x 3 pour H-7867)Vis  
(x 2 pour H-7866)  
(x 3 pour H-7867)Ancre murale (optionnel)  
(x 2 pour H-7866)  
(x 3 pour H-7867)

Rail en aluminium x 1




Plaque de montage x 1

**MONTAGE**


1. Insérez les joints de support de fixation dans les supports de fixation. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Le joint s'insère d'une seule manière.

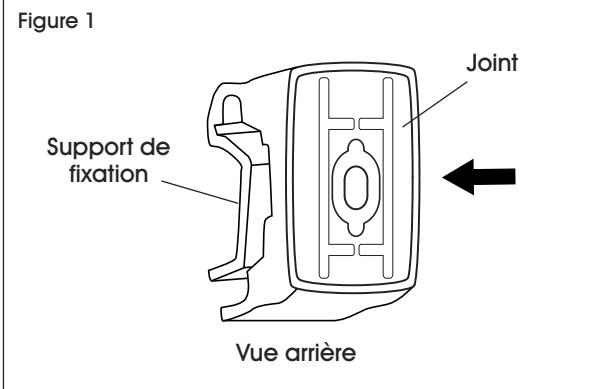

2. Repérez les montants et alignez la plaque de montage. Mettez-la à niveau avec le niveau à bulle et marquez l'emplacement des trous en vous servant de la plaque. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Les trous dans la plaque de montage sont espacés de 16 po en conformité avec la configuration des montants aux É.-U.

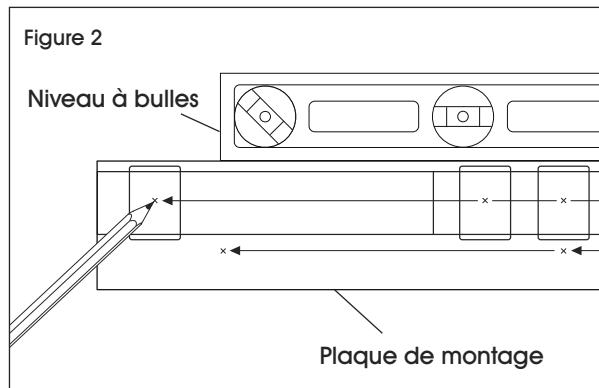


## MONTAGE SUITE

- Vissez chaque support de fixation dans le mur. Ne serrez pas excessivement. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Si vous ne prévoyez pas de percer à travers les montants, prépercez des trous dans le mur à l'aide d'une mèche légèrement plus petite que l'ancrage mural. Insérez l'ancrage mural dans le trou.

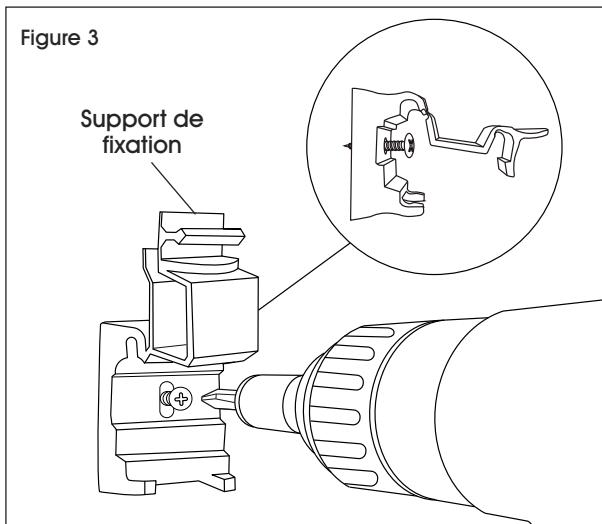

- Installez les embouts sur le rail en aluminium en les emboîtant fermement sur chacune des extrémités. (Voir Figure 4)

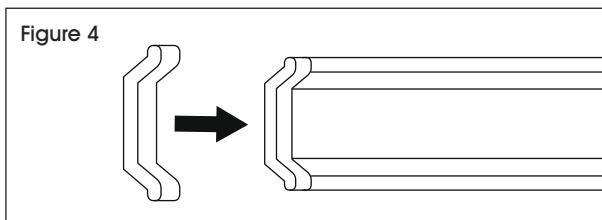

- Insérez le rail en aluminium dans les supports de fixation. Sécurisez le rail en y installant les attaches de support de fixation. (Voir Figures 5 et 6)

 **REMARQUE :** Lors de la pose des attaches, sécurisez d'abord la partie supérieure, puis appuyez sur la partie inférieure pour l'encliquer.


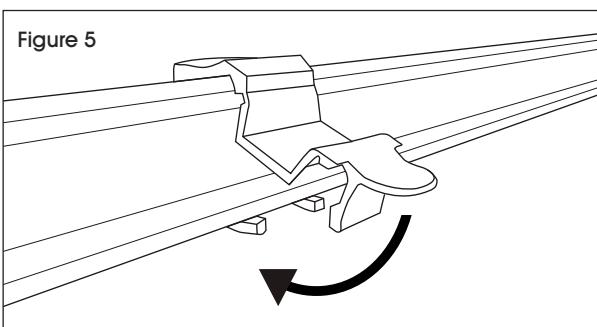


Figure 6

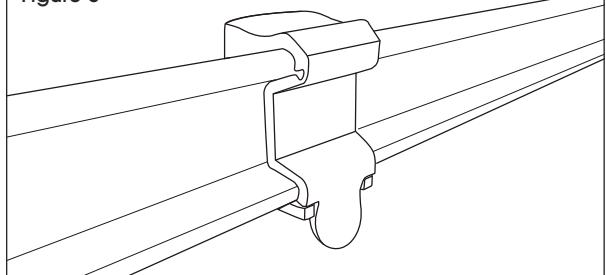

- Fixez les pinces au rail en sécurisant d'abord la partie supérieure, puis en appuyant sur la partie inférieure afin de l'encliqueter. (Voir Figures 7 et 8)

 **REMARQUE :** Pour les enlever et les repositionner, il suffit d'abord de soulever la languette sur la partie inférieure.

Figure 7


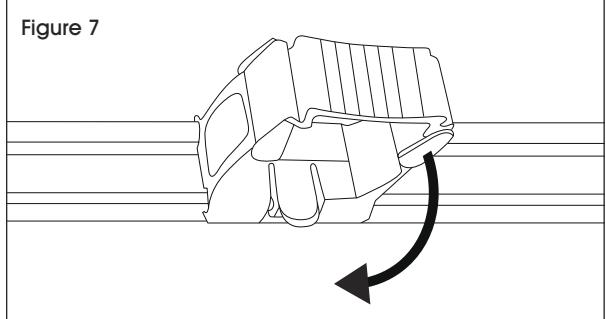


Figure 8

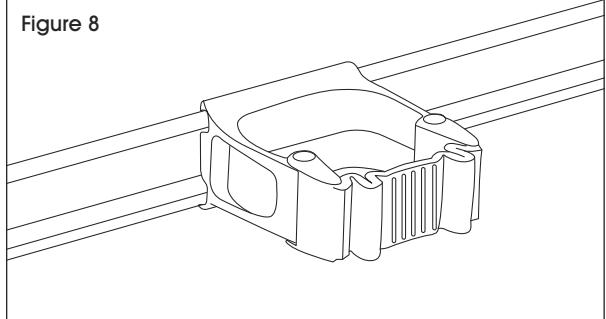


# DÉMONTAGE

## RETIRER LE RAIL

Retirez tous les outils avant d'enlever le rail.

 **REMARQUE :** Tous les supports muraux doivent être ouverts avant que le rail ne soit libéré.

Pour libérer le rail, décliquez-le du support de fixation par son bord inférieur et retirez-le. (Voir Figure 9)

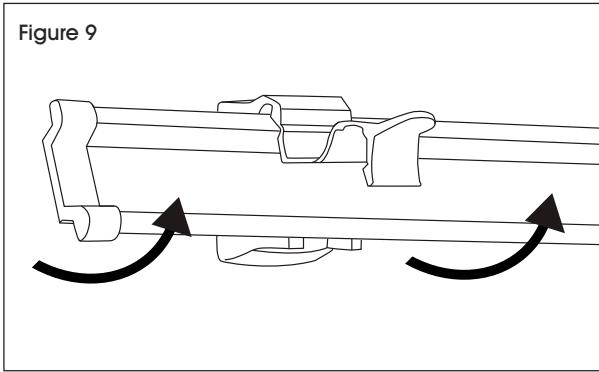

## RETIRER LES SUPPORTS MURAUX

Retirez les vis de chaque support de fixation pour retirer les supports du mur. (Voir Figure 10)

