


ULINE H-7878

3M EPX PLUS II


EPOXY APPLICATOR

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

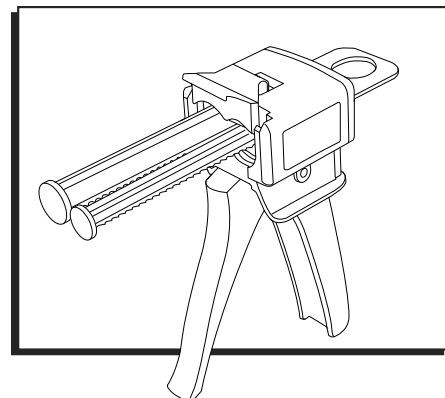


PARTS

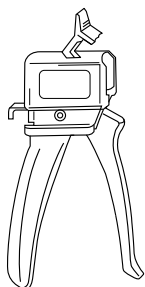

Applicator Body x 1




1:1/2:1 Plunger x 1



10:1 Plunger x 1



1:1/2:1 Mixing Nozzle x 1
For 3M DP Series 2-part Epoxy and Acrylic Adhesives
(Sold Separately)




10:1 Mixing Nozzle x 1
For 3M DP Series 2-part Acrylic Adhesives
(Sold Separately)


ASSEMBLY

1. Lift top clip and push lever up to insert desired plunger into applicator body. (See Figure 1)

 **NOTE:** Select the plunger specific to the glue mix requirement: 1:1/1:2 or 10:1.

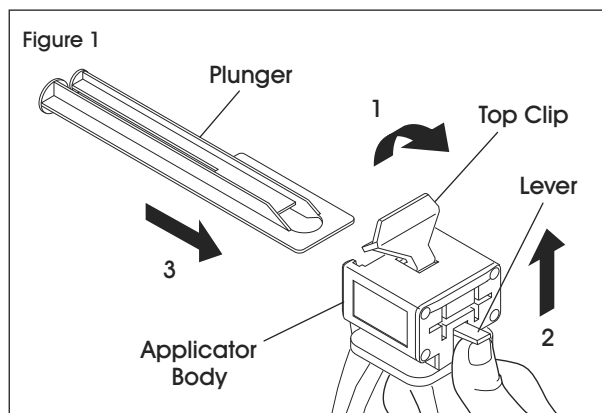


2. Load adhesive cartridge (sold separately). Twist and remove cap. (See Figure 2)

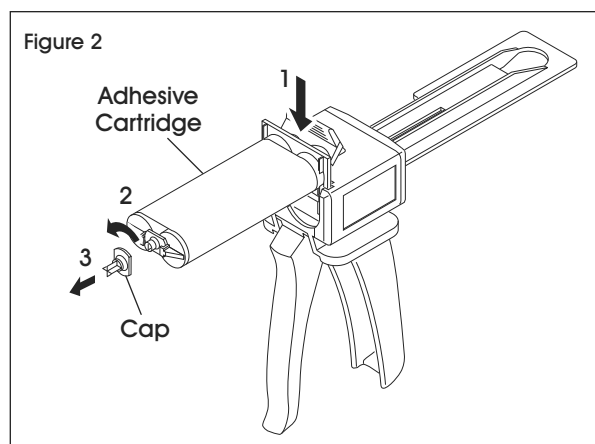


ASSEMBLY CONTINUED

3. Squeeze handle to dispense and discard a small amount of adhesive to ensure correct ratio. (See Figure 3)

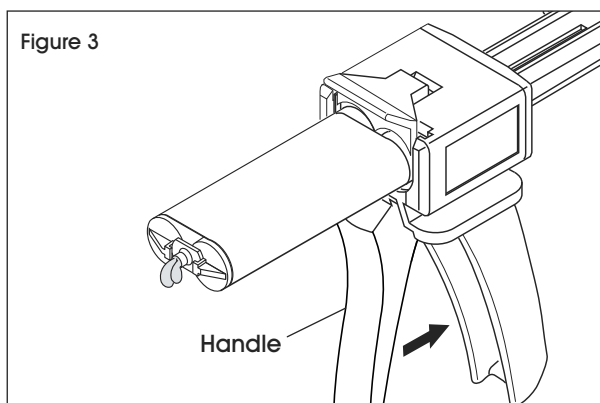


4. If a larger bead size is desired, cut the tip of the nozzle. (See Figure 4)


 **NOTE:** Cutting off a larger section of the tip will produce a larger bead.

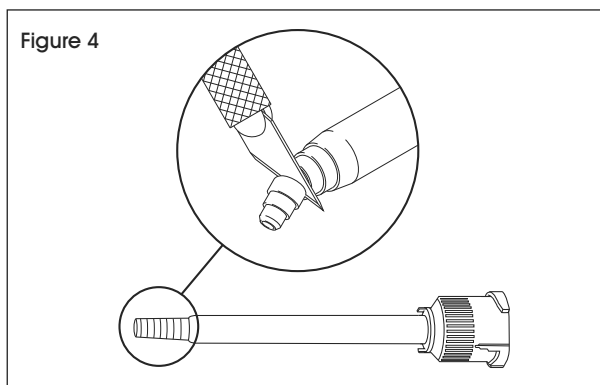


5. Attach mixing nozzle to glue cartridge. Twist to secure. (See Figure 5)

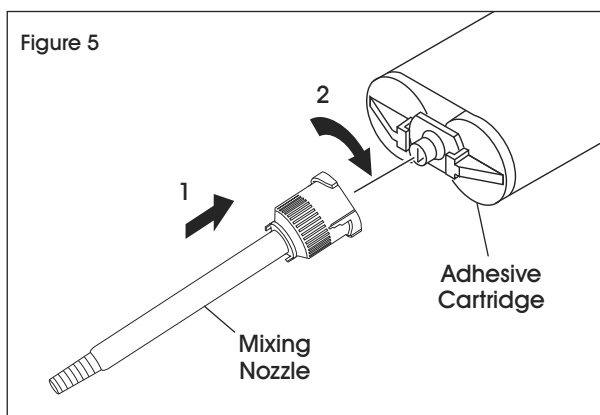

6. Squeeze handle to dispense adhesive. (See Figure 6)

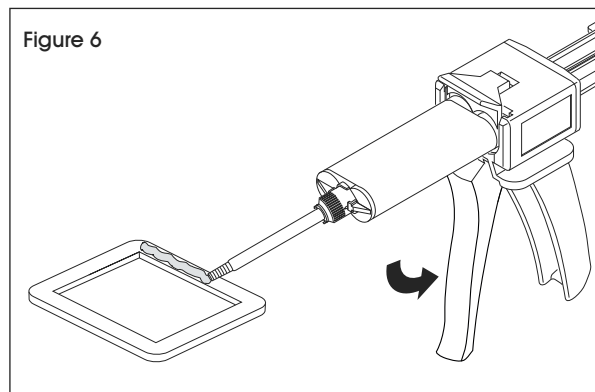

7. Push up lever, remove plunger and flip up top clip to remove adhesive cartridge. (See Figure 7)

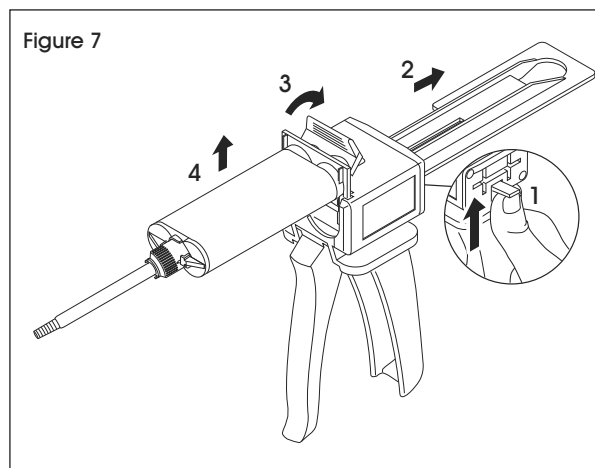

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7878


3M EPX PLUS II

APLICADOR EPÓXICO


800-295-5510
uline.mx

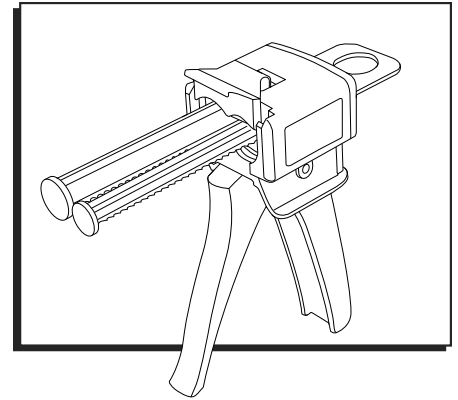


PARTES

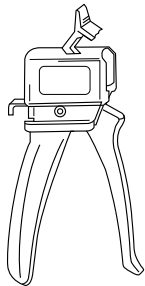

1 Cuerpo del Aplicador



1 Émbolo 1:1/2:1



1 Émbolo 10:1



1 Boquilla Mezcladora 1:1/2:1
Para Adhesivos Epóxicos y Acrílicos 3M Serie DP de 2 Componentes
(Se Vende por Separado)




1 Boquilla Mezcladora 10:1
Para Adhesivos Acrílicos 3M Serie DP de 2 Componentes
(Se Vende por Separado)


ENSAMBLE

1. Levante el clip superior y empuje la palanca hacia arriba para insertar el émbolo deseado en el cuerpo del aplicador. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Seleccione el émbolo específico según la porción de mezcla del adhesivo: 1:1/1:2 o 10:1.

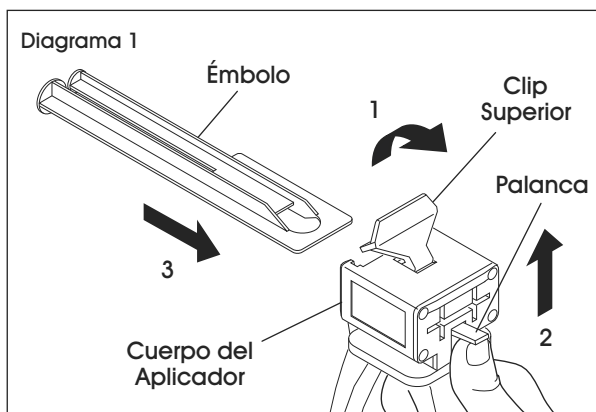


2. Cargue el cartucho de adhesivo (se vende por separado). Gire y retire la tapa. (Vea Diagrama 2)

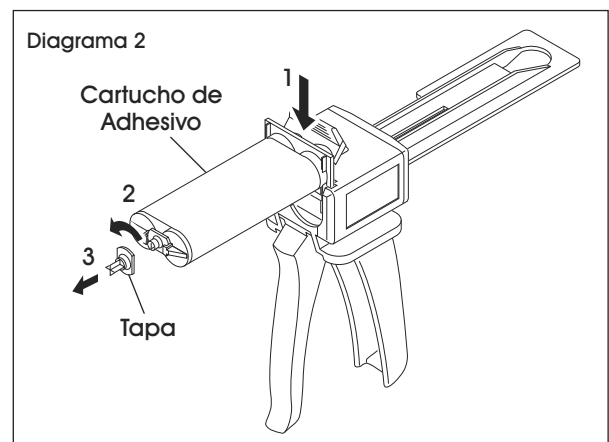


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Apriete el gatillo para despachar y desechar una pequeña cantidad de adhesivo para garantizar la proporción correcta. (Vea Diagrama 3)

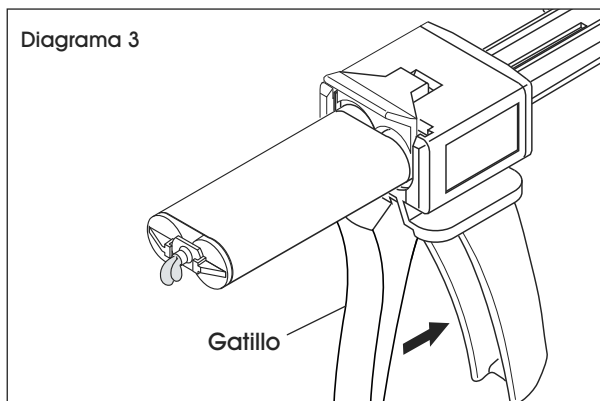


4. Si desea un tamaño de gota más grande, corte la punta de la boquilla. (Vea Diagrama 4)


 **NOTA:** Cortar una sección de la punta despachará una gota más grande.

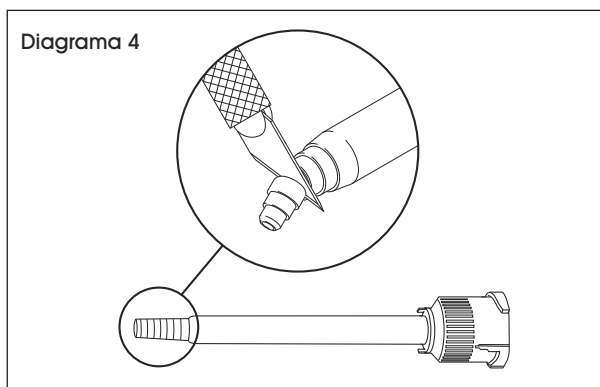


5. Fije la boquilla mezcladora al cartucho de adhesivo. Gire para asegurar. (Vea Diagrama 5)

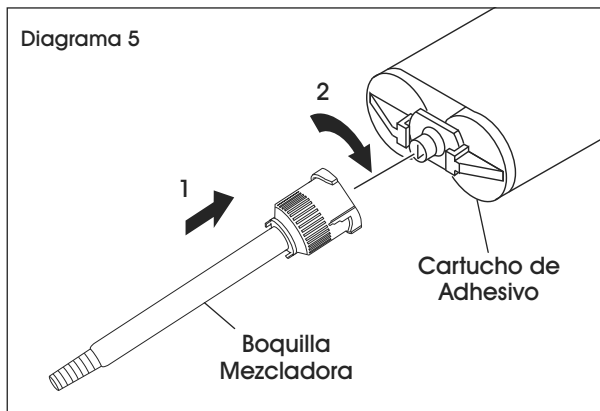

6. Apriete el gatillo para despachar el adhesivo. (Vea Diagrama 6)

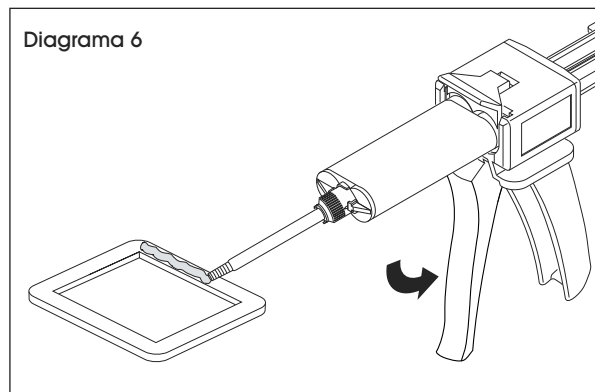


7. Empuje la palanca hacia arriba, retire el émbolo y voltee el clip superior para retirar el cartucho de adhesivo. (Vea Diagrama 7)

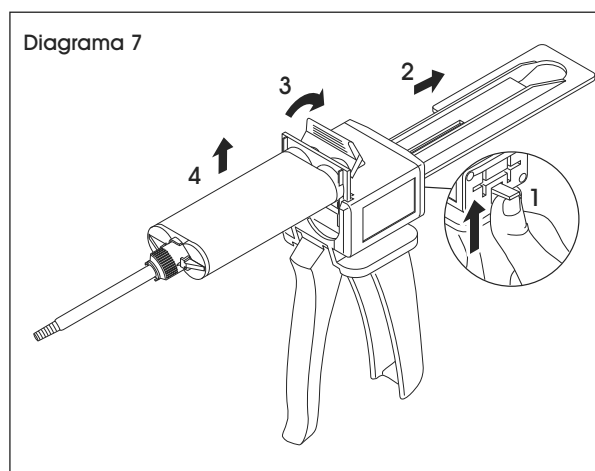


ULINE


800-295-5510
uline.mx

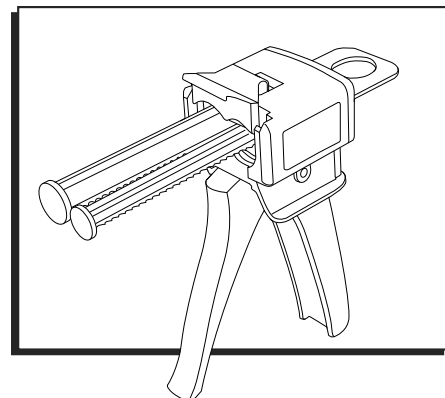


PIÈCES

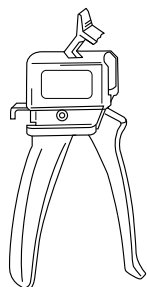

Corps de
l'apporteur x 1




Piston 1:1/2:1 x 1



Piston 10:1 x 1



Buse de mélange 1:1/2:1 x 1
Pour les adhésifs époxy et acryliques à deux
composants de séries 3M DP (vendus séparément)





Buse de mélange 10:1 x 1
Pour les adhésifs acryliques à deux composants de séries
3M DP (vendus séparément)

MONTAGE


1. Soulevez la pince supérieure et poussez le levier vers le haut pour insérer le piston de votre choix dans le corps de l'apporteur. (Voir Figure 1)
2. Insérez la cartouche d'adhésif (vendue séparément). Tournez et retirez le bouchon. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE : Choisissez le piston adapté aux exigences du mélange d'adhésif : 1:1/2:1 ou 10:1.**

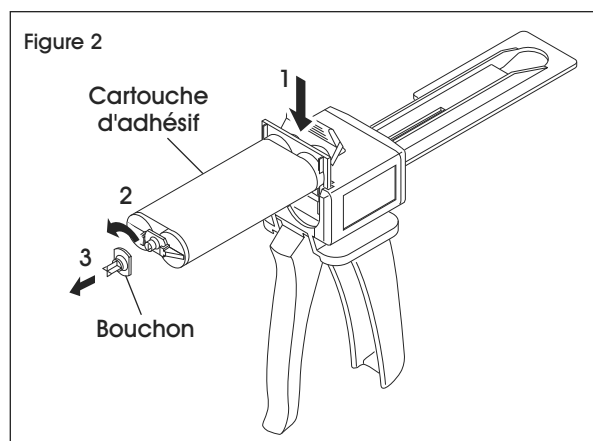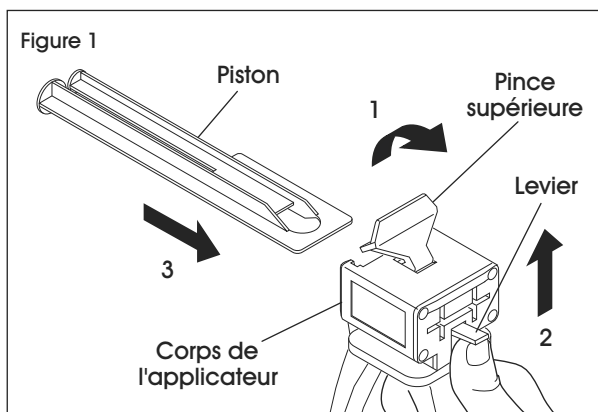


MONTAGE SUITE

- Appuyez sur la poignée pour distribuer et jeter une petite quantité d'adhésif afin de garantir un dosage correct. (Voir Figure 3)

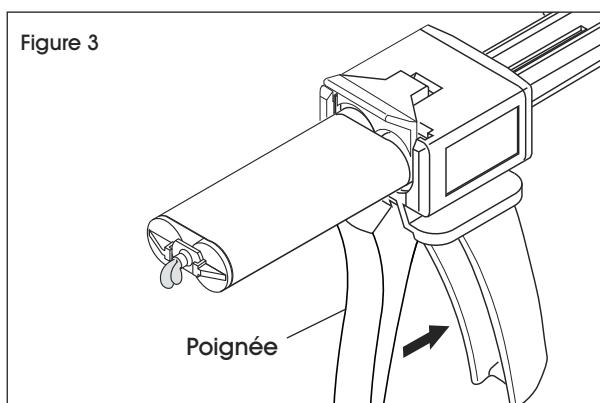


- Si vous souhaitez obtenir des gouttes plus grosses, coupez l'extrémité de la buse. (Voir Figure 4)


 **REMARQUE :** En coupant une plus grande partie de la pointe, vous obtiendrez une goutte plus épaisse.

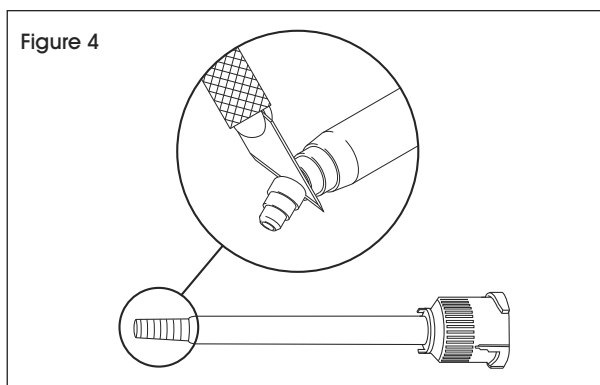


- Fixez la buse de mélange à la cartouche d'adhésif. Tournez pour fixer. (Voir Figure 5)

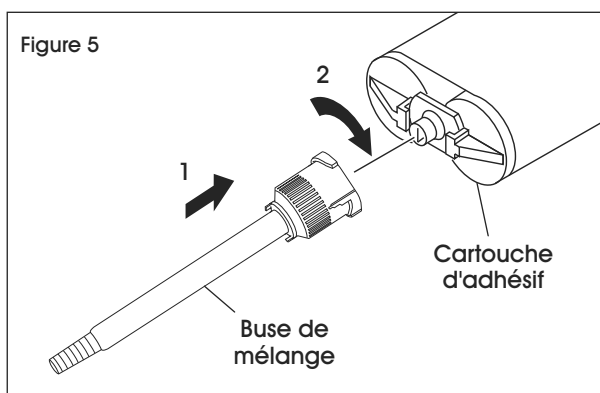

- Pressez la poignée pour faire sortir l'adhésif. (Voir Figure 6)

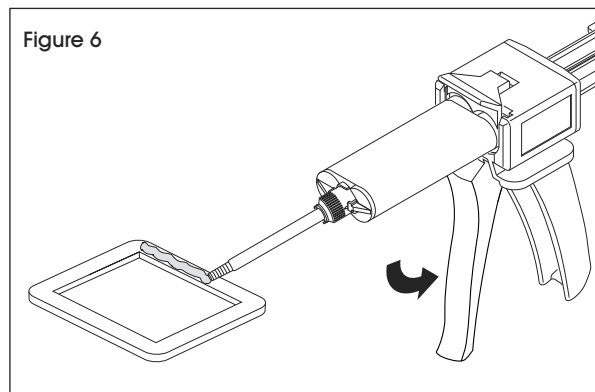

- Poussez le levier vers le haut, retirez le piston et relevez la pince supérieure pour retirer la cartouche d'adhésif. (Voir Figure 7)

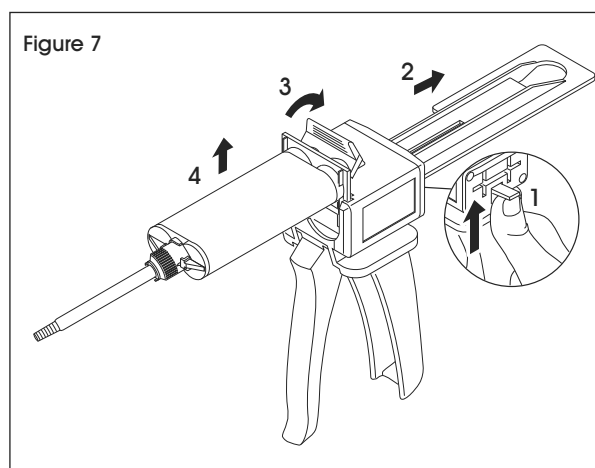

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca