


ULINE H-7880 ZIPWALL® SYSTEM

1-800-295-5510
uline.com

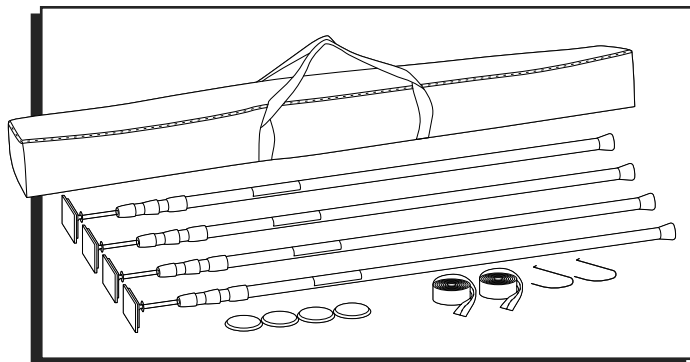


TOOL NEEDED



Utility Knife


PARTS

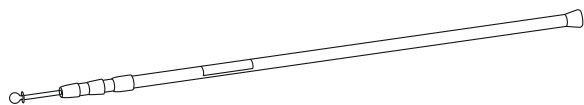


Spring-loaded Pole x 4



Head x 4

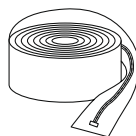

Self-Adhesive
Zipper x 2

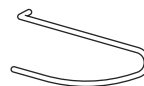

Flap Hook x 2




Grip Disk x 4


ASSEMBLY

ENCLOSURE ASSEMBLY


1. Snap heads onto spring-loaded poles. (See Figure 1)

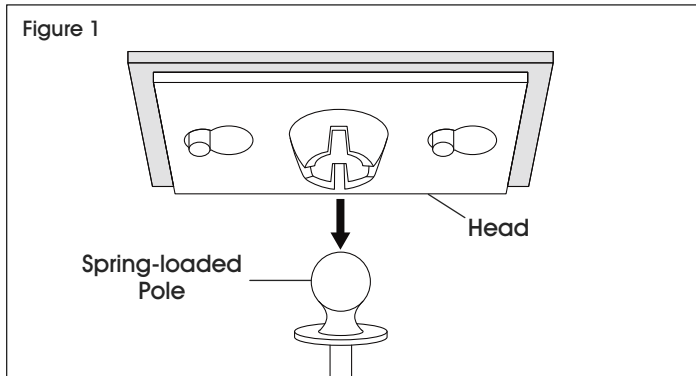

2. Unlock red plates, then lift to remove from heads. (See Figure 2)

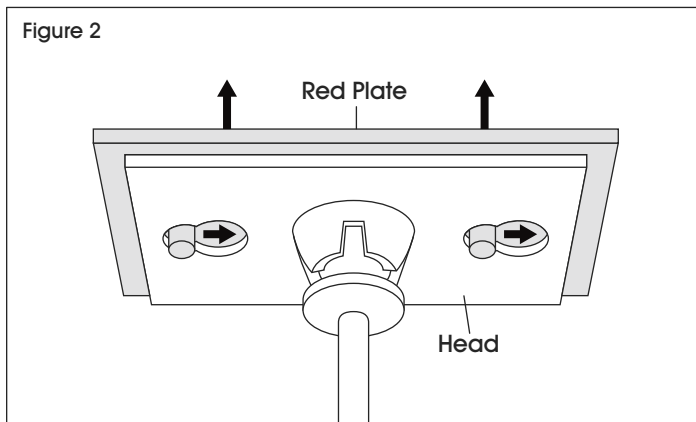

3. Place poly sheeting onto the head. Lock in place with red plate. (See Figure 3)

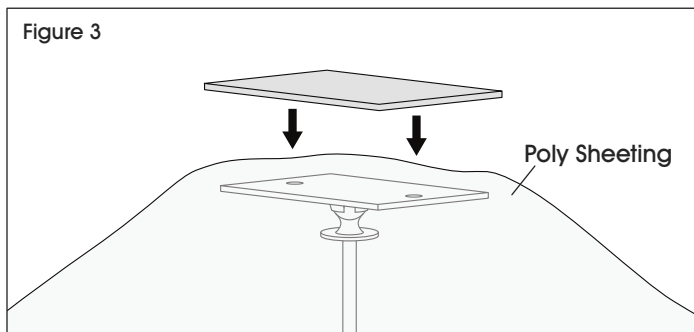


IMPORTANT! Poly sheeting must be 1' taller than ceiling height. Trim excess sheeting once barrier is set up.

ASSEMBLY CONTINUED


4. Extend pole until it touches the ceiling and creates tension on the head. Rotate the shaft clockwise to lock pole in place. (See Figure 4)

Figure 4

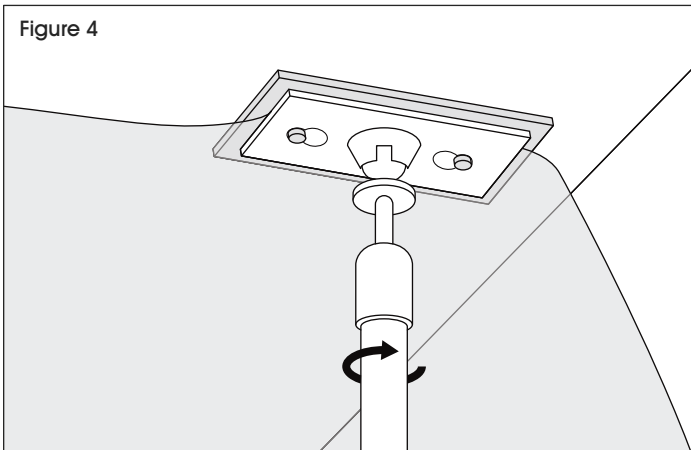

5. Slide grip disks under spring-loaded pole. (See Figure 5)

Figure 5

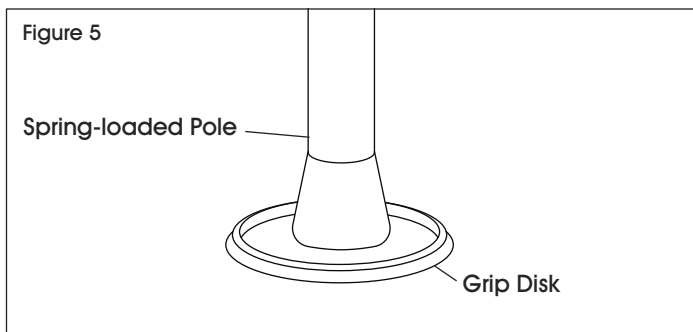

6. Repeat steps 3-5 for remaining poles.



NOTE: It is recommended to space poles 5-7' apart depending on the length of the workspace.

ZIPPER ASSEMBLY

1. Apply self-adhesive zipper to plastic sheeting. (See Figure 6)
2. With a utility knife, cut poly sheeting on the back side of the zipper to create opening. (See Figure 7)

Figure 6


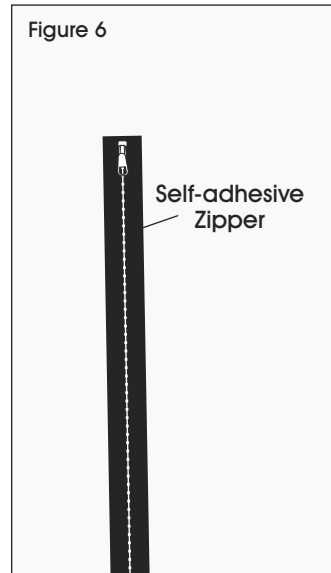


Figure 7

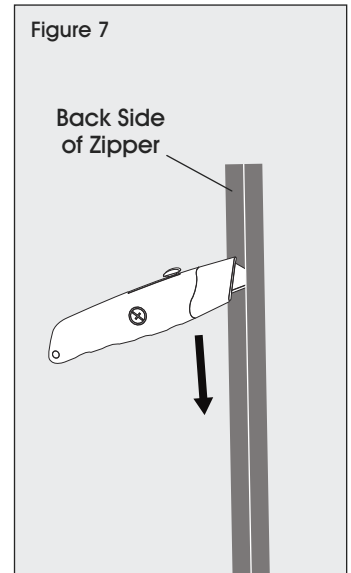

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-7880 ZIPWALL® BARRERA CONTRA POLVO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Navaja Utilitaria

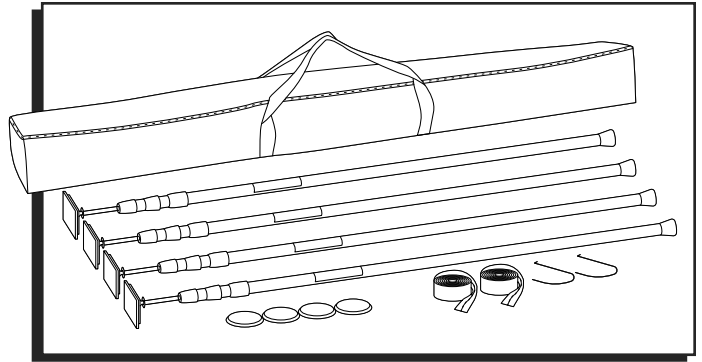


PARTES

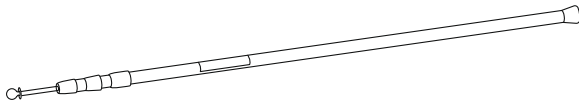

4 Postes Accionados con Resortes




4 Cabezales

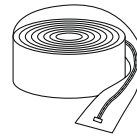

2 Cierres
Autoadhesivos



2 Ganchos
para Solapas

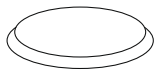


4 Discos de Agarre


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA BARRERA


1. Coloque los cabezales a presión en los postes accionados con resortes. (Vea Diagrama 1)

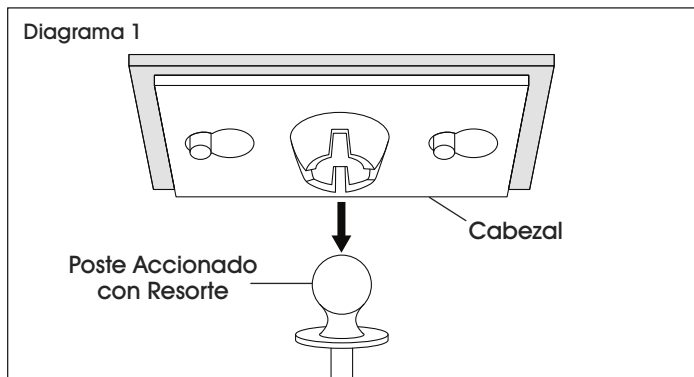

2. Desbloquee las placas rojas, luego levántelas para quitarlas de los cabezales. (Vea Diagrama 2)

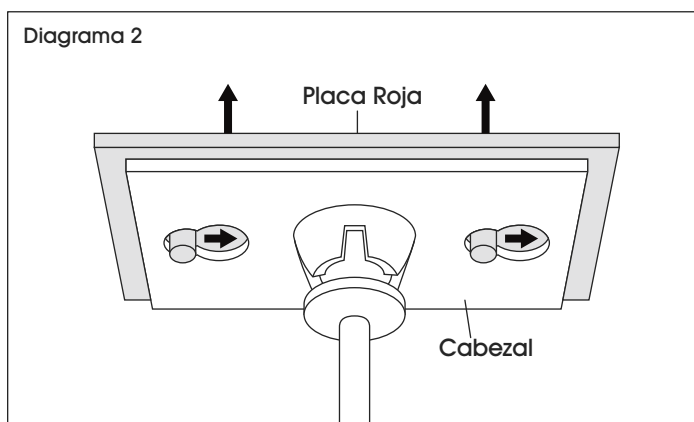

3. Coloque el rollo de polietileno en el cabezal. Ajuste en su lugar con la placa roja. (Vea Diagrama 3)

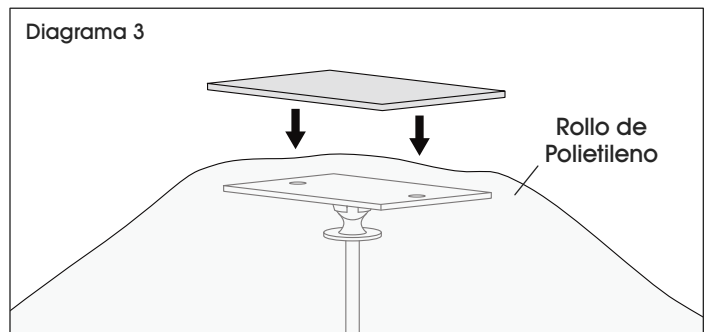


¡IMPORTANTE! El rollo de polietileno debe ser 0.3 m (1') más alto que la altura del techo. Corte el exceso de rollo una vez que se configure la barrera.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


4. Extienda el poste hasta que toque el techo y cree tensión sobre el cabezal. Gire el eje en sentido de las manecillas del reloj para ajustar el poste en su lugar. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

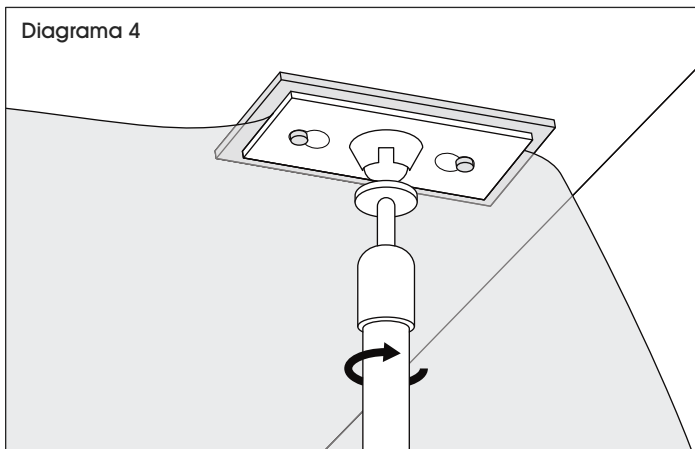

5. Deslice los discos de agarre debajo del poste accionado con resorte. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

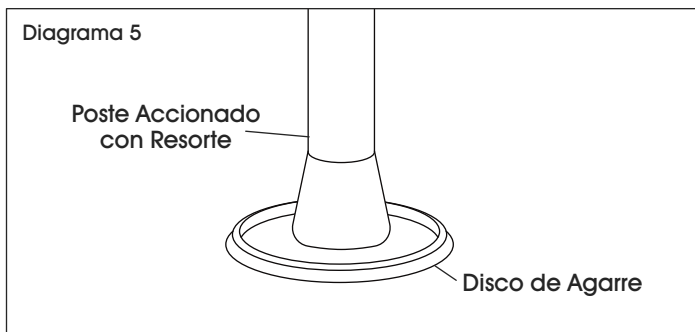

6. Repita los pasos 3-5 con los postes restantes.



NOTA: Se recomienda separar los postes entre 1.5-2.1 m (5-7') de distancia dependiendo del largo del espacio de trabajo.

ENSAMBLE DEL CIERRE

1. Aplique el cierre autoadhesivo al rollo de plástico. (Vea Diagrama 6)
2. Con una navaja utilitaria, corte el rollo de polietileno por detrás del cierre para crear una abertura. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 6



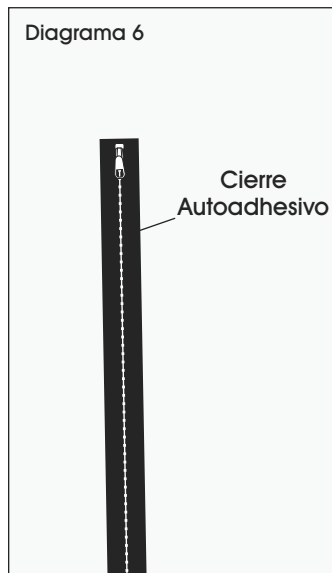


Diagrama 7

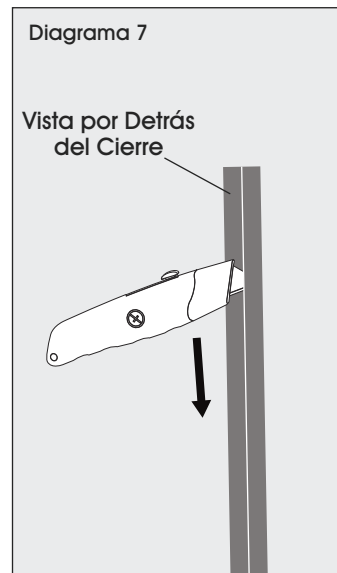

ULINE

800-295-5510
uline.mx

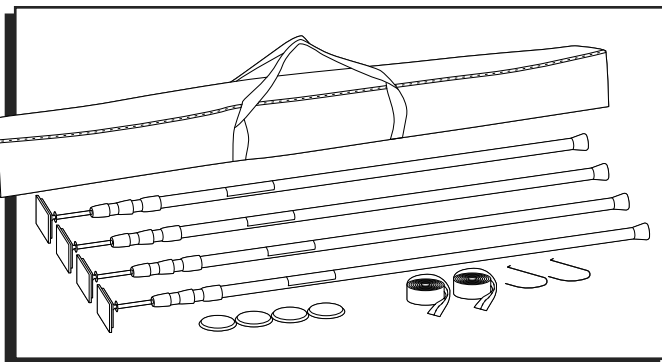


OUTIL REQUIS



Couteau universel


PIÈCES



Poteau à ressort x 4



Tête x 4

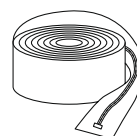

Glissière
autoadhésive x 2



Crochet pour
rabat x 2




Disque
antidérapant x 4


MONTAGE

MONTAGE DE LA CLOISON

1. Encliquez chaque tête sur un poteau à ressort.
(Voir Figure 1)

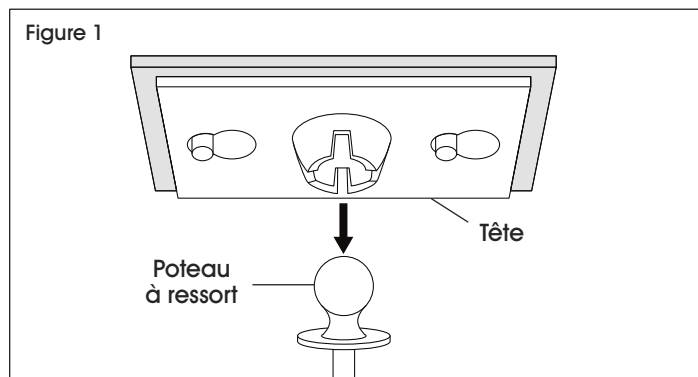


2. Déverrouillez les plaques rouges et retirez-les des têtes. (Voir Figure 2)

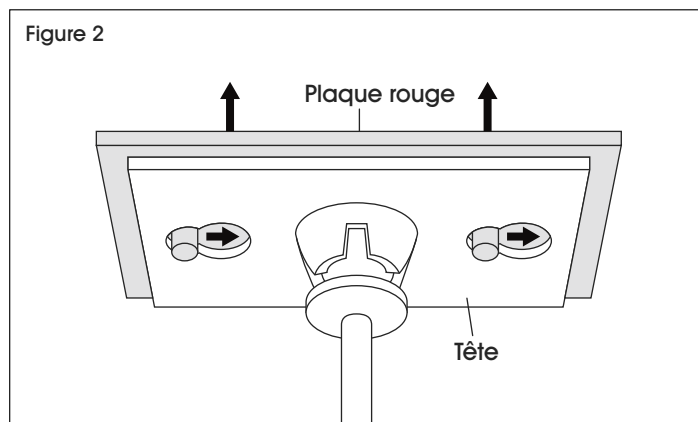

3. Placez la bâche en polyéthylène sur chaque tête.
Maintenez le tout en place en fixant les plaques
rouges. (Voir Figure 3)




IMPORTANT! La hauteur de la bâche en polyéthylène doit être supérieure à la hauteur du plafond de 0,3 m (1 pi). Taillez l'excédent de bâche une fois que l'abri est monté.

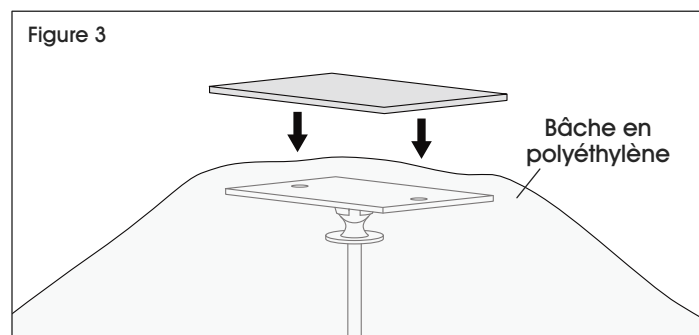

MONTAGE SUITE


4. Allongez le poteau jusqu'à ce qu'il touche le plafond et crée une tension sur la tête. Tournez la tige dans le sens horaire pour fixer le poteau en place. (Voir Figure 4)

Figure 4

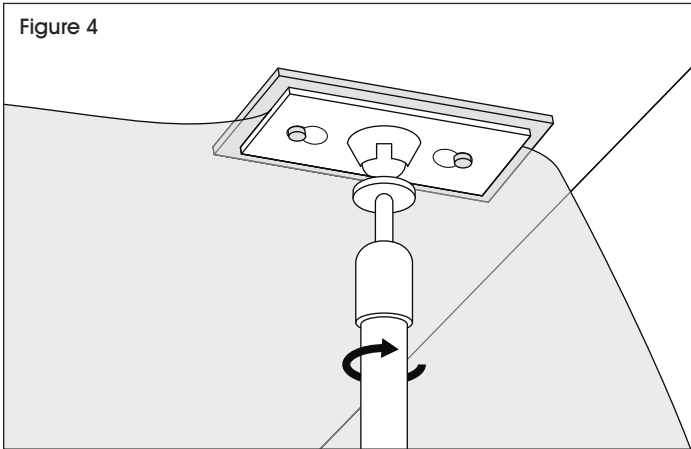

5. Glissez un disque antidérapant sous le poteau à ressort. (Voir Figure 5)

Figure 5

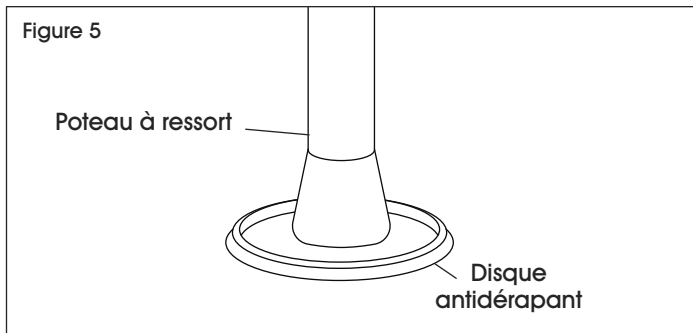

6. Répétez les étapes 3 à 5 pour les autres poteaux.



REMARQUE : Il est recommandé de laisser un espace de 1,5 à 2,1 m (5 à 7 pi) entre les poteaux en fonction de la longueur de l'espace de travail.

MONTAGE DE LA GLISSIÈRE

1. Appliquez la glissière autoadhésive sur la bâche en plastique. (Voir Figure 6)
2. À l'aide d'un couteau universel, coupez la bâche le long du dos de la glissière pour créer une ouverture. (Voir Figure 7)

Figure 6


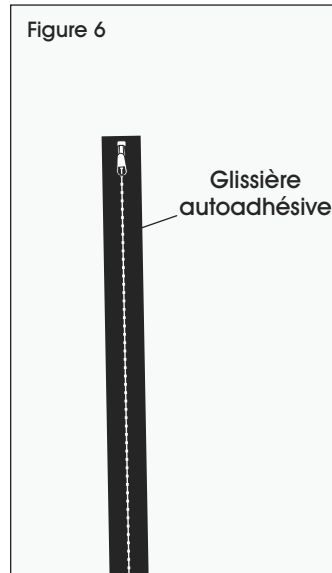


Figure 7

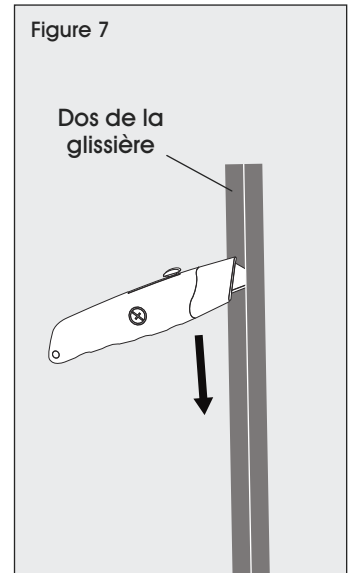

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca