


# ULINE H-7930

## TERRACE BENCH WITH BACK

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

Para Español, vea página 2.  
Pour le français, consulter la page 3.

### TOOLS NEEDED




Hammer




Drill



Masonry  
Drill Bit



Adjustable  
Wrench

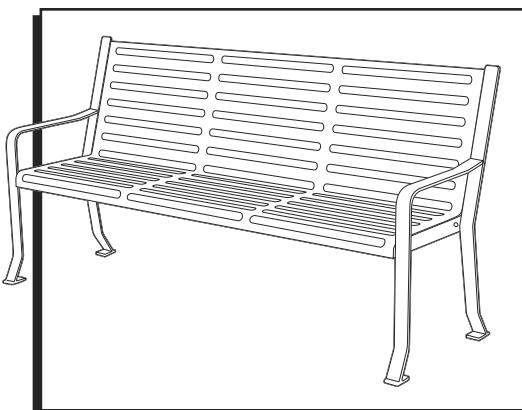


### PARTS



Washer x 4



Nut x 4



Wedge Anchor x 4



### MOUNTING

1. Place bench where it is intended to be mounted.
2. Mark drill points on ground through bench feet.
3. Drill 3/8" holes into concrete with masonry bit.  
(See Figure 1)
4. Clear holes of dust and debris.



**IMPORTANT!** Minimum depth of 4" of concrete  
is necessary for surface mounting.


5. Align holes in bench feet with drilled holes in concrete.
6. Place washer then nut on the edge of wedge anchor (protects threads during installation).
7. Hammer wedge anchor into hole deep enough so that threads are below surface of base material.  
(See Figure 2)
8. Tighten hex nut on anchor mount. (See Figure 2)

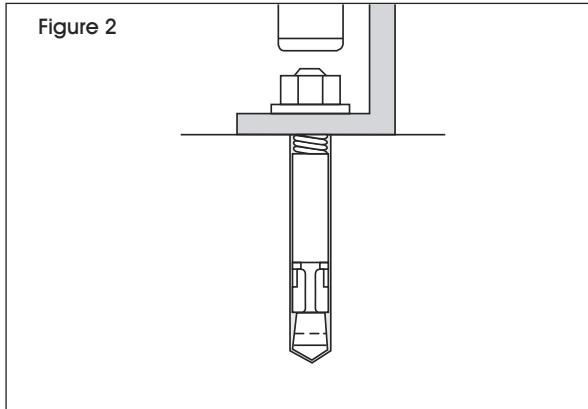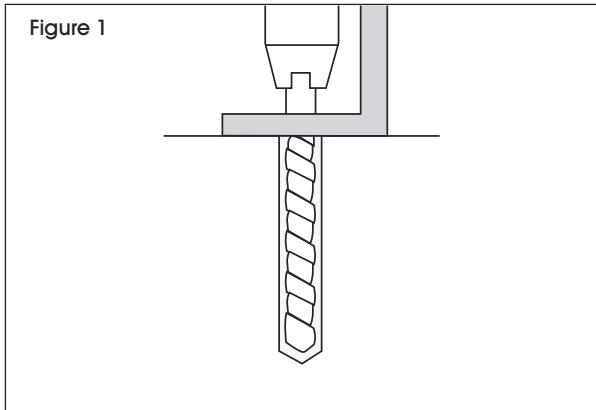

**ULINE H-7930****BANCA PARA PARQUE  
CON RESPALDO**

800-295-5510

uline.mx

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**



Martillo



Taladro

Broca para  
Mampostería


Llave Inglesa

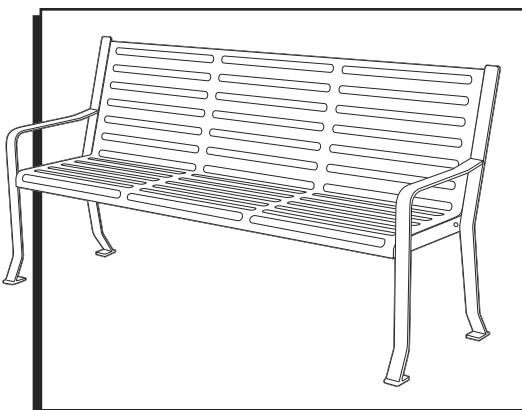**PARTES**

4 Rondanas




4 Tuercas




4 Taquetes de Cuña

**INSTALACIÓN**

1. Coloque la banca donde la desee instalar.
  2. Marque los puntos de perforación en el piso a través de las patas de la banca.
  3. Taladre orificios de 3/8" en el concreto con una broca para mampostería. (Vea Diagrama 1)
- ! IMPORTANTE!** Se necesita una profundidad mínima de 4" de concreto para poder instalar en la superficie.
4. Retire el polvo y los residuos de los orificios.

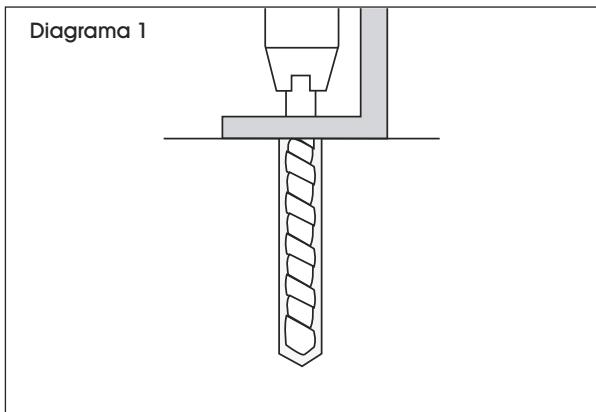


5. Alinee los orificios en las patas de la banca con los orificios perforados del concreto.
  6. Coloque la rondana y luego la tuerca en el borde del taquete de cuña (protege las roscas durante la instalación).
  7. Golpee el taquete de cuña con el martillo lo suficientemente profundo para que las roscas queden debajo de la superficie del material base. (Vea Diagrama 2)
8. Apriete la tuerca hexagonal en el montaje del taquete. (Vea Diagrama 2)

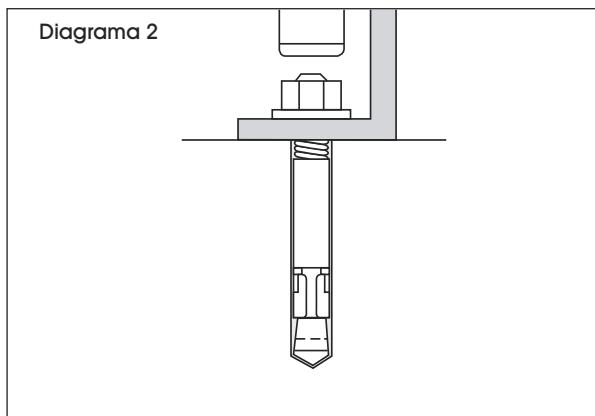

**ULINE H-7930****BANC DE TERRASSE  
AVEC DOSSIER**

1-800-295-5510

uline.ca

**OUTILS REQUIS**


Marteau




Perceuse



Mèche à maçonnerie




Clé à molette

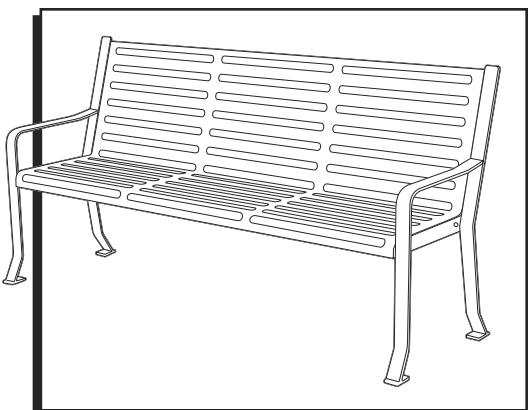**PIÈCES**

Rondelle x 4



Écrou x 4



Ancrage à clavette x 4

**INSTALLATION**

1. Placez le banc à l'endroit où il doit être installé.
  2. Marquez les points de perçage au sol à travers les pieds du banc.
  3. Percez des trous de 3/8 po dans le béton à l'aide d'une mèche à maçonnerie. (Voir Figure 1)
- IMPORTANT!** L'installation en surface nécessite une profondeur minimale de 4 po dans le béton.
4. Dégagez les trous de toute poussière et de tout débris.

5. Alignez les trous des pieds du banc sur les trous percés dans le béton.
6. Placez une rondelle puis un écrou sur le bord de l'ancrage à clavette (ceci protège le filetage pendant l'installation).
7. Enfoncez les ancrages dans les trous à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que le filetage soit complètement inséré dans le béton. (Voir Figure 2)
8. Serrez l'écrou hexagonal sur le support d'ancrage. (Voir Figure 2)

