


ULINE H-8043BLU


5S DRY ZONE SHADOW BOARD

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED




Phillips
Screwdriver

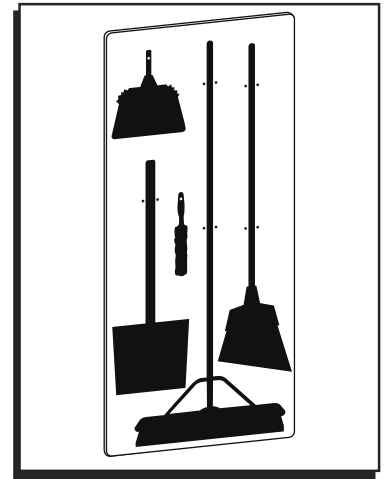

PARTS



Hook x 2

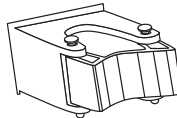

Holder x 5




Screw x 12

MOUNTING



HOOK

1. Insert bottom tab of hook into lower mounting hole on board. (See Figure 1)
2. Using Phillips screwdriver, insert screw through top hole in hook and board. Tighten to secure. (See Figure 2)

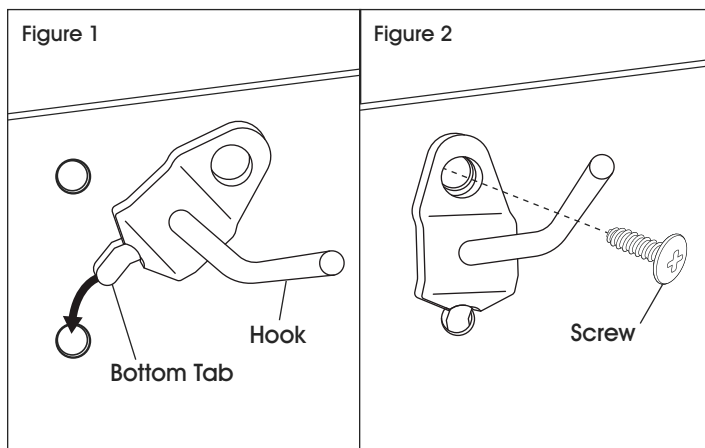

HOLDER

1. Remove pins and rubber clip from holder. (See Figure 3)
2. Using Phillips screwdriver, insert screw through holder and board. Tighten to secure. (See Figure 4)
3. Replace rubber clip and reinsert pins.

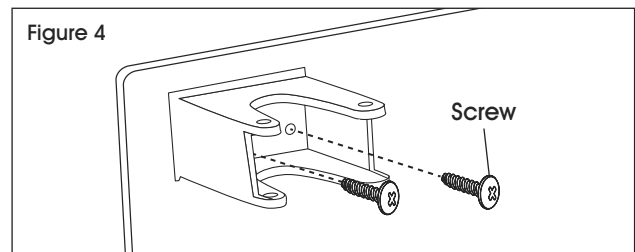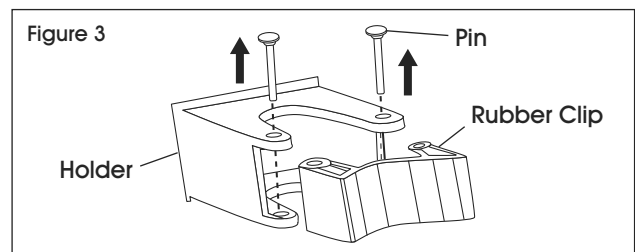


ULINE H-8043BLU


ESTACIÓN DE LIMPIEZA 5S PARA ÁREAS SECAS

800-295-5510

uline.mx

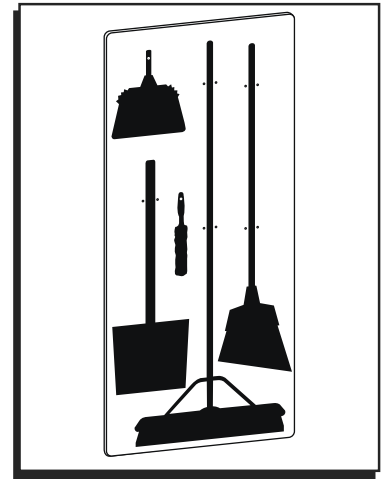

HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador
de Cruz

PARTES



2 Ganchos

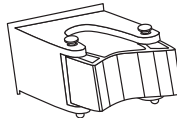

5 Soportes




12 Tornillos

INSTALACIÓN



GANCHO



1. Inserte la pestaña inferior del gancho en el orificio inferior de instalación en la estación. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte el tornillo por el orificio superior del gancho y la estación con un desarmador de cruz. Apriete para asegurarlos. (Vea Diagrama 2)

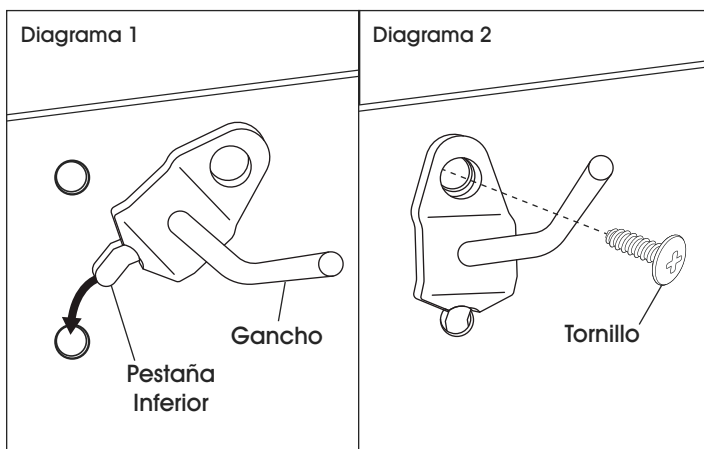


SOPORTE

1. Retire los pasadores y el clip de caucho del soporte. (Vea Diagrama 3)
2. Inserte el tornillo por el soporte y la estación con un desarmador de cruz. Apriete para asegurarlos. (Vea Diagrama 4)
3. Reemplace el clip de caucho y vuelva a insertar los pasadores.

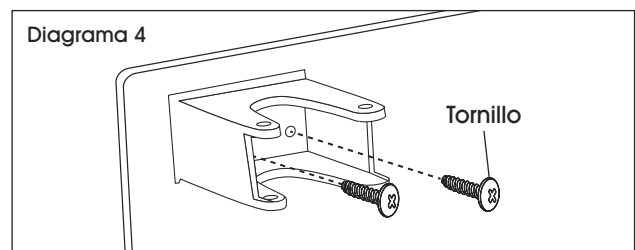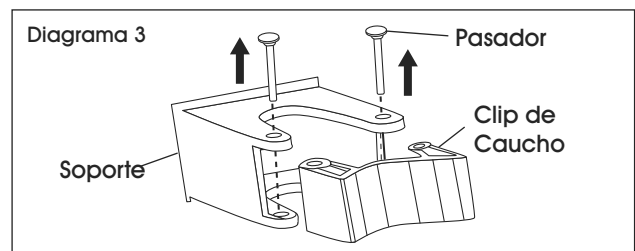

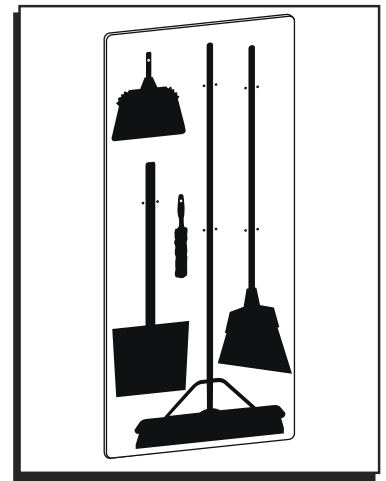**OUTIL REQUIS**Tournevis
cruciforme**PIÈCES**

Crochet x 2

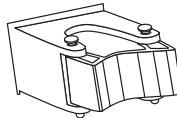

Support x 5



Vis x 12

FIXATION**CROCHET**

1. Insérez la languette inférieure du crochet dans le trou de fixation inférieur du panneau. (Voir Figure 1)
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez une vis à travers le trou du crochet et dans le trou supérieur du panneau. Serrez le tout. (Voir Figure 2)

Figure 1

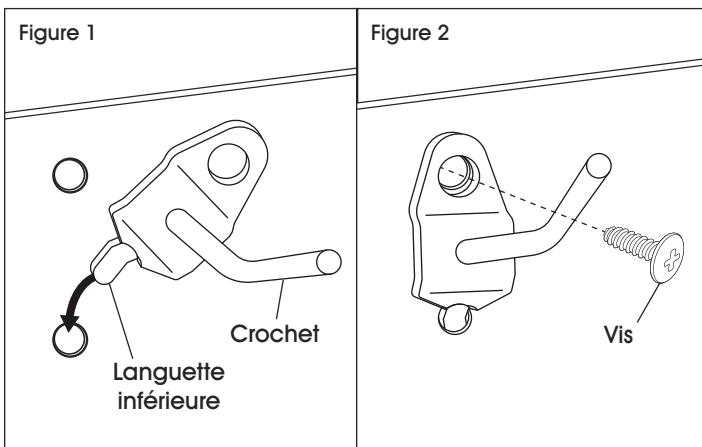
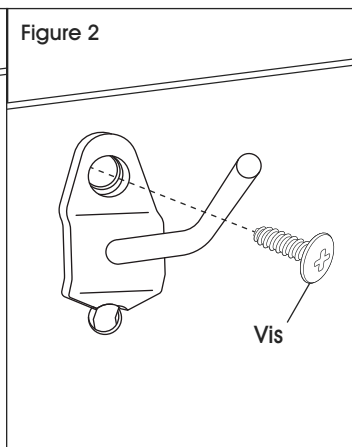


Figure 2

**SUPPORT**

1. Retirez les goupilles et l'attache en caoutchouc du support. (Voir Figure 3)
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez une vis à travers le support et dans le panneau. Serrez le tout. (Voir Figure 4)
3. Remplacez l'attache en caoutchouc et réinsérez les goupilles.

Figure 3

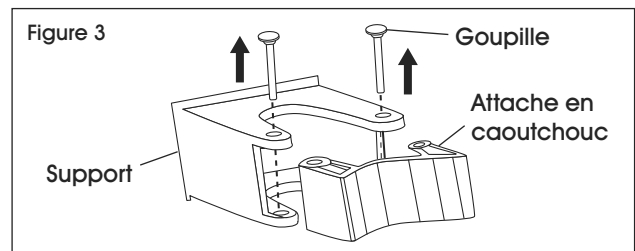


Figure 4

