


ULINE H-8043G, H-8043R
H-8043Y

1-800-295-5510
uline.com


5S DRY ZONE SHADOW BOARD

TOOL NEEDED




Phillips
Screwdriver


Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la pages 3.

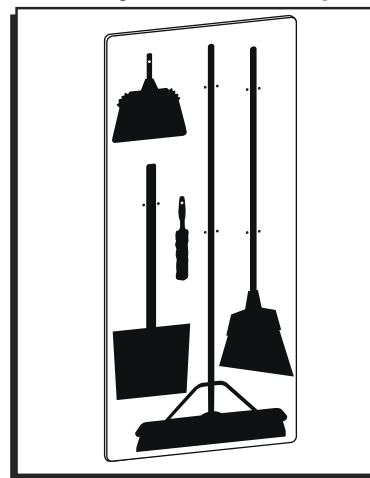

PARTS

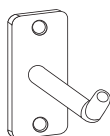

Hook x 2

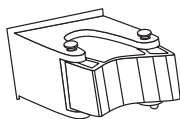

Holder x 5



Long Screw x 10



Short Screw x 4




Captive Nut x 14

MOUNTING



HOOK

1. Place captive nuts in holes behind board so they sit flush with back of board. (See Figure 1)
2. Using Phillips screwdriver, insert short screw through hook and board and fasten into captive nut. (See Figure 1)

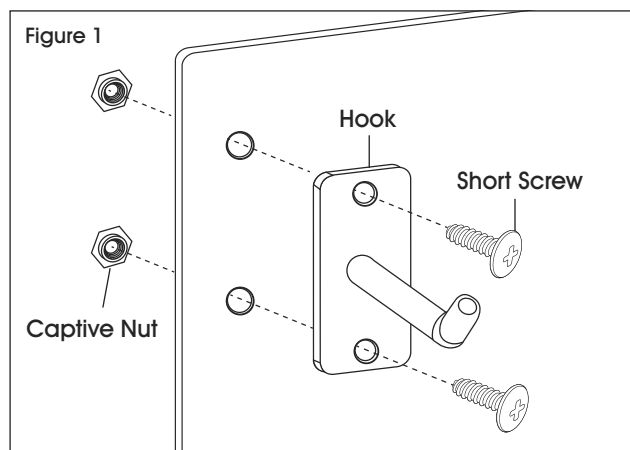



HOLDER

1. Remove pins and rubber clip from holder. (See Figure 2)
2. Place captive nuts in holes behind board so they sit flush with back of board. (See Figure 3)
3. Insert long screw through holder and board and fasten into captive nut using Phillips screwdriver. (See Figure 3)
4. Replace rubber clip and reinsert pins.

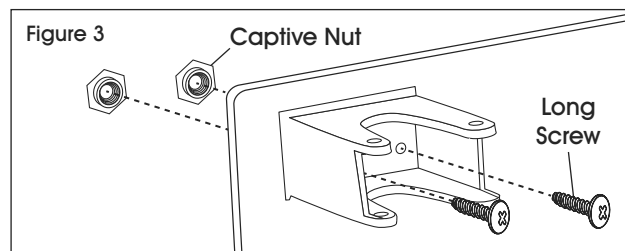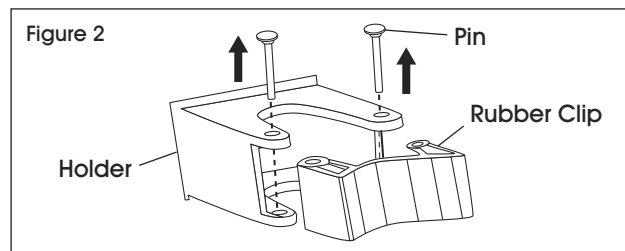


ESTACIÓN DE LIMPIEZA 5S PARA ÁREAS SECAS


HERRAMIENTA NECESARIA

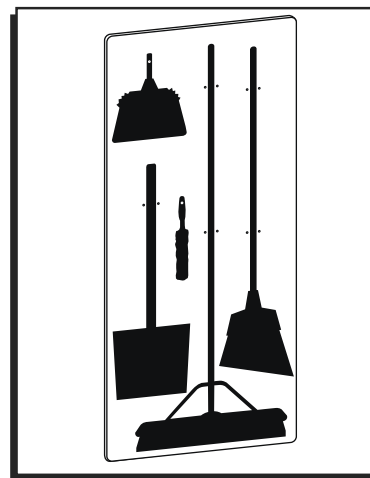Desarmador
de Cruz

PARTES

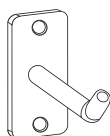

2 Ganchos

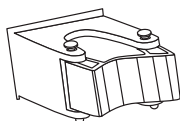

5 Soportes



10 Tornillos Largos



4 Tornillos Cortos




14 Tuercas Insertadas

INSTALACIÓN



GANCHO

1. Coloque las tuercas insertadas en los orificios detrás de la estación de modo que queden a ras con la parte posterior. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte el tornillo corto por el gancho y la estación y fíjelo a la tuerca insertada con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 1)

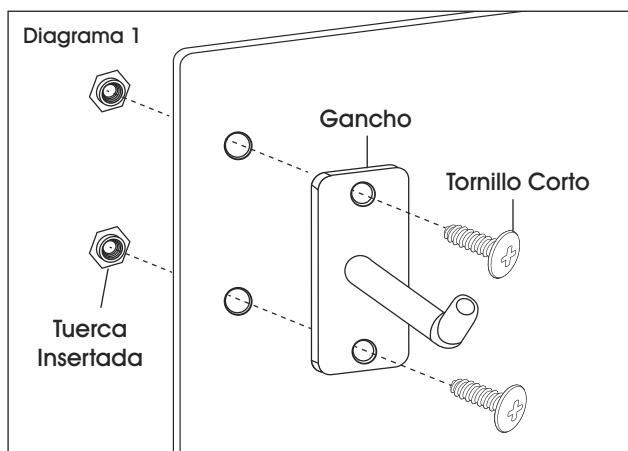


SOPORTE

1. Retire los pasadores y el clip de caucho del soporte. (Vea Diagrama 2)
2. Coloque las tuercas insertadas en los orificios detrás del tablero de modo que queden a ras con su parte posterior. (Vea Diagrama 3)
3. Inserte el tornillo largo por el soporte y la estación y fíjelo a la tuerca insertada con el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 3)
4. Reemplace el clip de caucho y vuelva a insertar los pasadores.

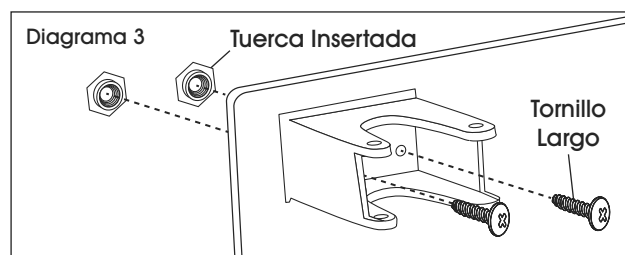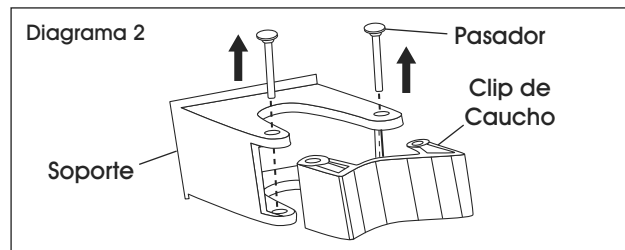


PANNEAU D'OMBRES D'OUTILS POUR ZONE SÈCHE 5S


OUTIL REQUIS

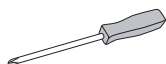


Tournevis
cruciforme

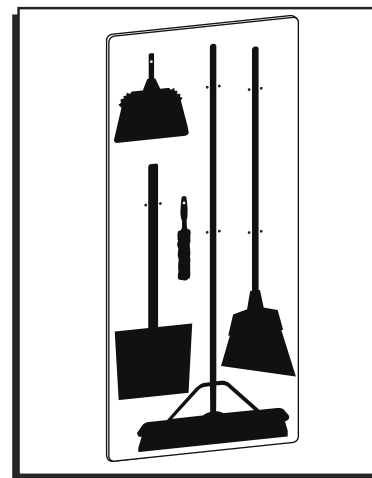

PIÈCES

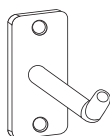

Crochet x 2

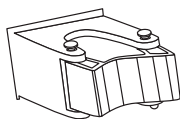

Support x 5



Vis longue x 10



Vis courte x 4




Écrou captif x 14

FIXATION

CROCHET

1. Placez les écrous captifs dans les trous situés à l'arrière du panneau de manière à ce qu'ils soient de niveau avec l'arrière du panneau. (Voir Figure 1)
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez une vis courte à travers le crochet et dans le panneau puis serrez-la dans l'écrou captif. (Voir Figure 1)

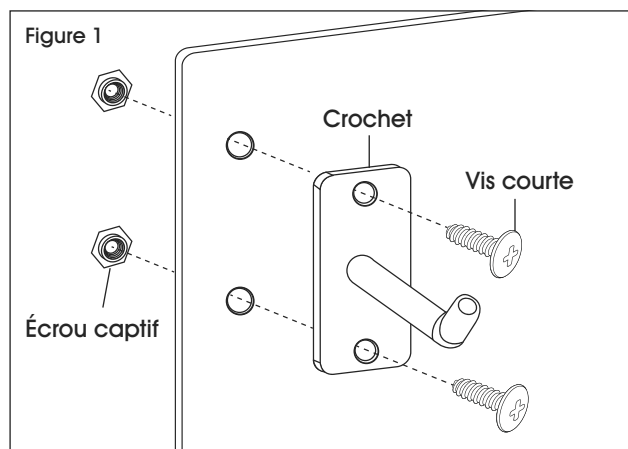

SUPPORT

1. Retirez les goupilles et l'attache en caoutchouc du support. (Voir Figure 2)
2. Placez les écrous captifs dans les trous situés à l'arrière du panneau de manière à ce qu'ils soient de niveau avec l'arrière du panneau. (Voir Figure 3)
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez une vis longue à travers le support et dans le panneau puis serrez-la dans l'écrou captif. (Voir Figure 3)
4. Remplacez l'attache en caoutchouc et réinsérez les goupilles.

