


ULINE H-8280, H-8281

DOWNTOWN COLLECTION – STANDING HEIGHT TABLE

1-800-295-5510
uline.com

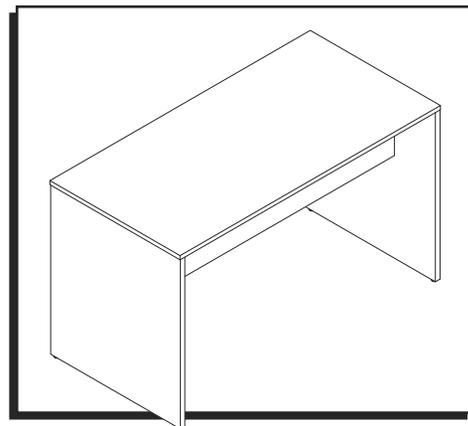


TOOLS NEEDED




Three Person Assembly
Recommended


PARTS



Leg Panel x 2

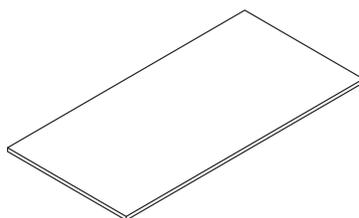

Tabletop Panel x 1

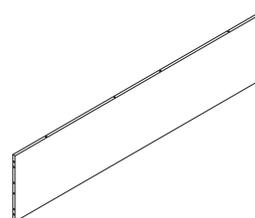

Modesty Panel x 2



Camlock Pin x 25



Camlock x 25



Dowel x 13



Camlock Sticker x 25



Adhesive-Backed
Cable Clip x 5



Wood Screw x 4
(H-8281 only)

ASSEMBLY



NOTE: Assemble on smooth, non-marring surface to avoid scratching.



NOTE: Use Phillips screwdriver to tighten camlock pins, camlocks and screws.



NOTE: The four wood screws come packaged with power center. (H-8281 only)




IMPORTANT! Check that all parts are included.



IMPORTANT! The arrow on the camlock (B) must point toward the camlock pin (A) for proper alignment. Turn camlock clockwise until it locks with pin.


1. Install camlock pins (A) and insert dowels (C) in leg panels. (See Figure 1)
2. Insert camlocks (B) into corresponding holes on modesty panels. (See Figure 1)

3. Fit leg panels and modesty panels together and turn each camlock (B) clockwise until it locks. (See Figure 1)

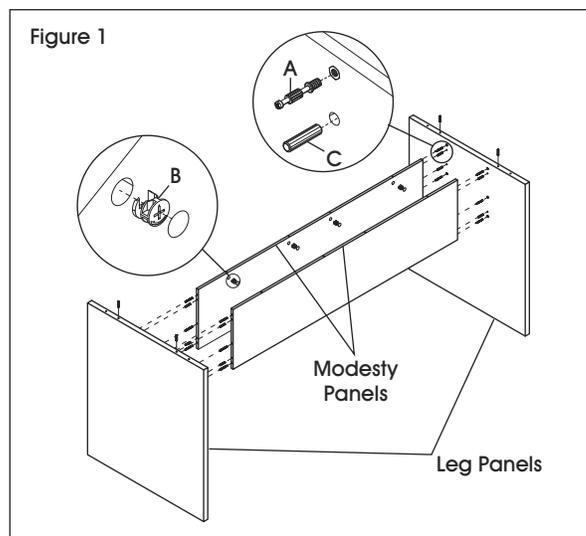


ASSEMBLY CONTINUED

- With two additional people, turn tabletop panel upside down. Install 12 camlock pins (A). (See Figure 2)

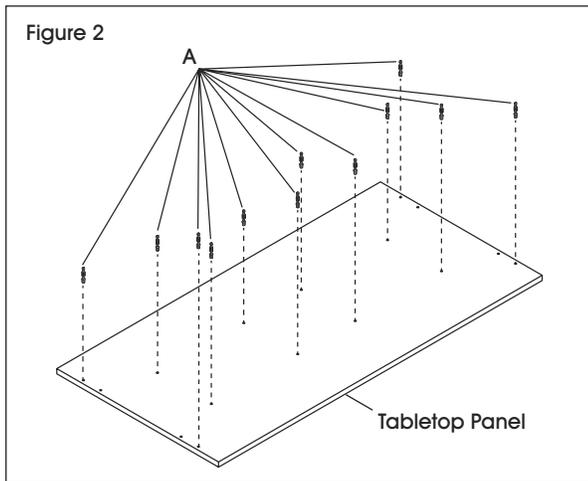



- With two additional people, turn tabletop panel upright and gently lower onto leg panels and modesty panels. Ensure camlock pins (A) and dowels (C) fit into corresponding holes. (See Figure 3)
- Cover each camlock (B) with a camlock sticker (D). (See Figure 3)

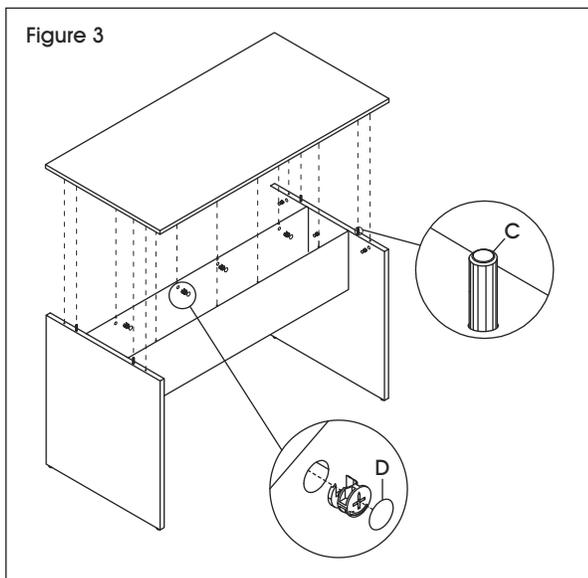


- Stick adhesive-backed cable clips under tabletop panel to secure and route cables.

POWER CENTER INSTALLATION

- Remove the screw on each end of power center and lift silver cover to open and expose four screw holes. (See Figure 4)
- Insert opened power center into hole in middle of add-on top. (See Figure 5)

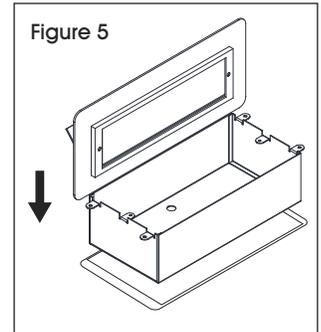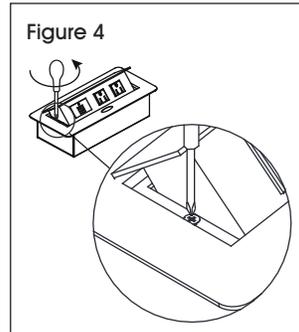


- Use four screws included with power center to attach power center to table. (See Figure 6)

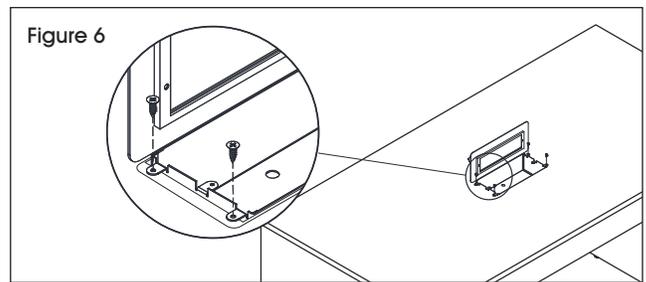

 **NOTE:** Screws above are included with power center.

- Replace silver cover and attach using two screws. (See Figure 7)

 **NOTE:** Use cable clips to organize wires under the table. (See Figure 7)

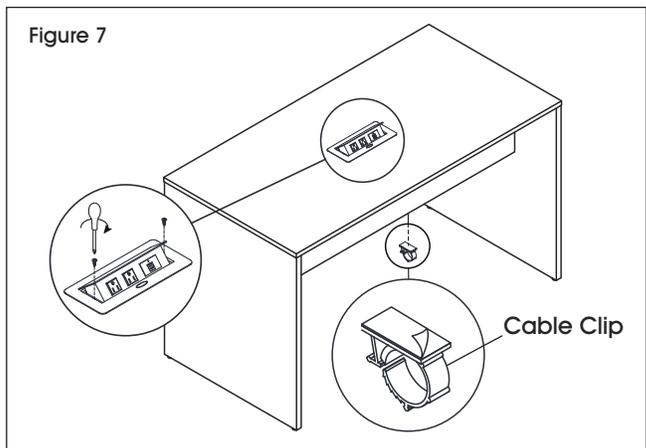


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-8280, H-8281

COLECCIÓN URBANA – MESA ALTA PARA TRABAJAR DE PIE

800-295-5510
uline.mx

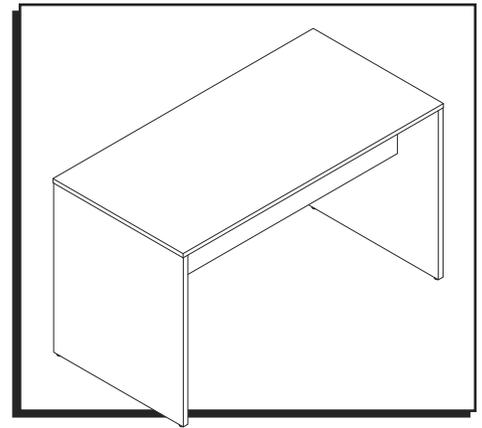


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Se recomienda Armar
Entre Tres Personas


PARTES



2 Paneles para Patas

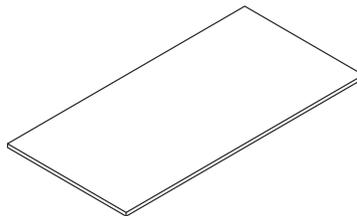

1 Panel de Cubierta

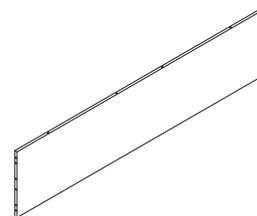

2 Recatos



25 Pasadores de Tuerca Minifix



25 Tuercas Minifix



13 Taquetes



25 Calcomanías para Tuerca Minifix



5 Clips con Respaldo Adhesivo para Cable



4 Tornillos para Madera (Solo H-8281)

ENSAMBLE



NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.



NOTA: Use un desarmador para apretar los pasadores para tuerca minifix, tuercas minifix y tornillos.



NOTA: Los cuatro tornillos para madera vienen empacados con el multicontactos. (Solo H-8281)




¡¡IMPORTANTE! Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡¡IMPORTANTE! La flecha en la tuerca minifix (B) debe apuntar hacia el pasador de la tuerca minifix (A) para una correcta alineación. Gire la tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloquee con el pasador.


1. Instale los pasadores de tuerca minifix (A) e inserte los taquetes (C) en los paneles de las patas. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte las tuercas minifix (B) en los orificios correspondientes de los recatos. (Vea Diagrama 1)

3. Junte los paneles de las patas y los recatos y gire cada tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloqueen. (Vea Diagrama 1)

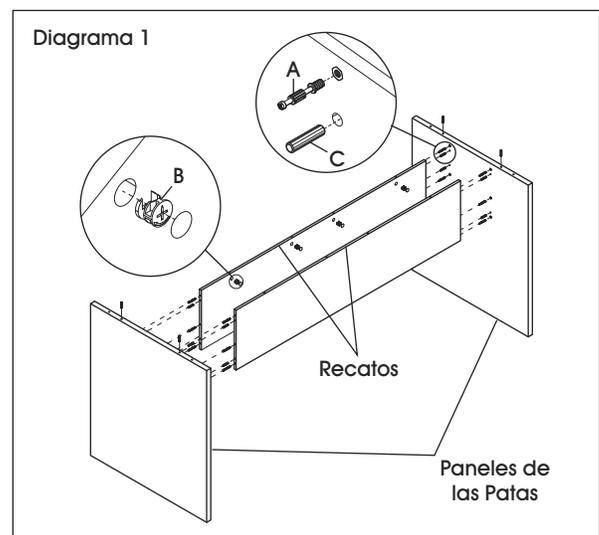


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

- Con la ayuda de dos personas adicionales, volteen el panel de cubierta. Instale los 12 pasadores de tuerca minifix (A). (Vea Diagrama 2)

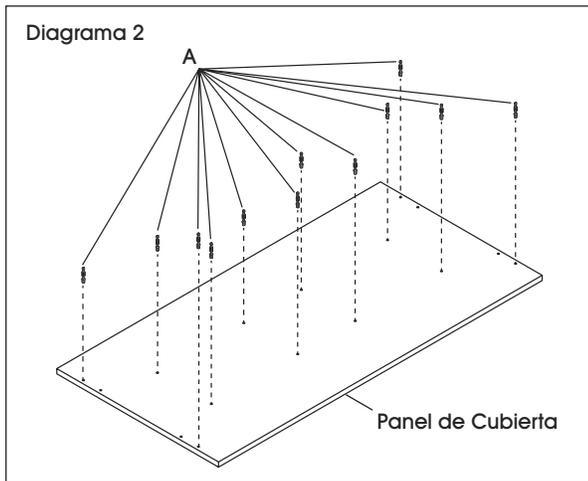



- Con la ayuda de dos personas adicionales, volteen el panel hacia arriba y bájelo con cuidado encima de los paneles de las patas y los recatos. Asegúrese de que los pasadores de tuerca minifix (A) y taquetes (C) quepan en los orificios correspondientes. (Vea Diagrama 3)
- Cubra cada tuerca minifix (B) con una calcomanía para tuerca minifix (D). (Vea Diagrama 3)

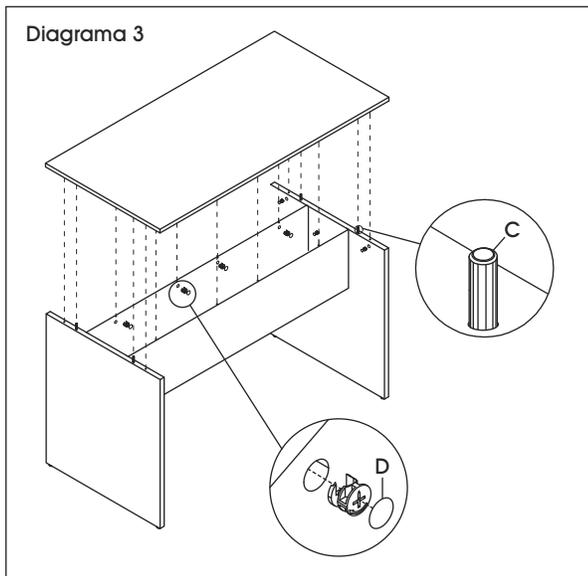


- Pegue los clips para cableado con respaldo adhesivo debajo del panel de cubierta para asegurar y dirigir los cables.

INSTALACIÓN DEL MULTICONTACTO

- Retire el tornillo en cada extremo del multicontacto y levante la cubierta plateada para abrir y dejar a la vista los cuatro orificios para tornillos. (Vea Diagrama 4)
- Inserte el multicontacto abierto dentro del hueco que está en la cubierta complementaria. (Vea Diagrama 5)

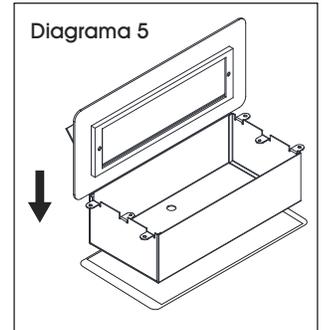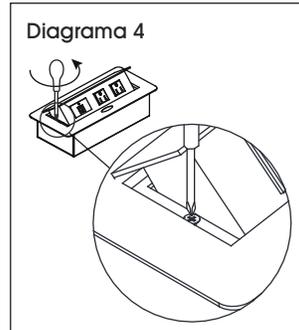


- Use cuatro tornillos incluidos con el multicontacto para fijar el multicontacto a la mesa. (Vea Diagrama 6)

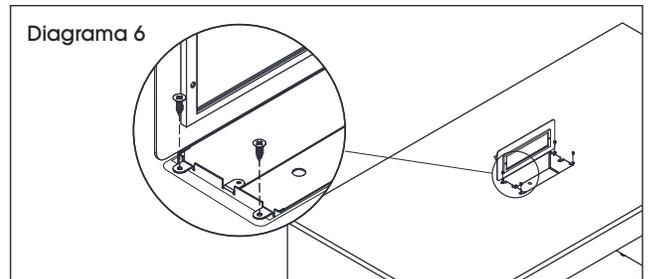

 **NOTA:** Los tornillos siguientes se incluyen en el multicontacto.

- Vuelva a colocar la cubierta plateada y fíjela usando dos tornillos. (Vea Diagrama 7)

 **NOTA:** Utilice los clips para cableado para organizar los cables debajo de la mesa. (Vea Diagrama 7)

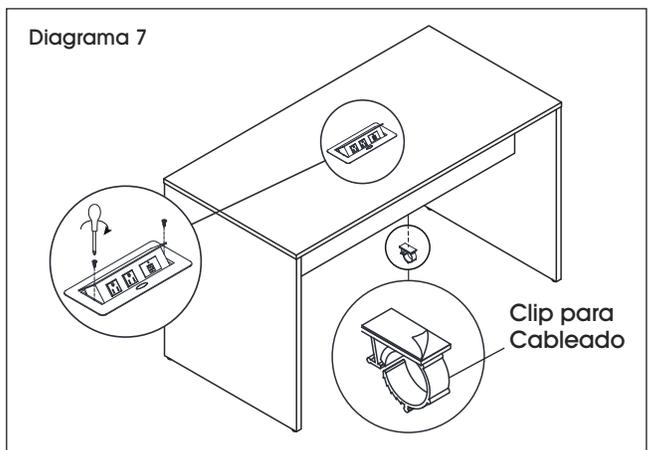

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-8280, H-8281

COLLECTION DOWNTOWN – TABLE HAUTE POUR POSITION DEBOUT

1-800-295-5510

uline.ca

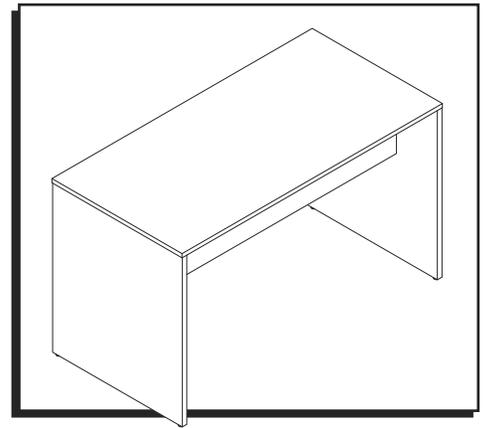

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme




Perceuse
(optionnel)




Montage à trois
personnes recommandé


PIÈCES



Panneau de pied x 2

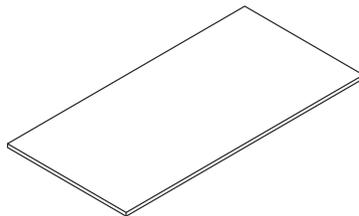

Plateau de table x 1

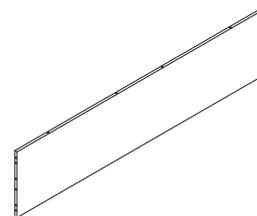

Panneau cache-jambes x 2



Goujon
d'excentrique x 25



Excentrique
x 25



Cheville
x 13



Autocollant pour
excentrique x 25



Serre-câble avec
dos adhésif x 5



Vis à bois x 4
(H-8281 uniquement)

MONTAGE



REMARQUE : Montez l'article sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



REMARQUE : Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les excentriques, les goujons d'excentrique et les vis.



REMARQUE : Les quatre vis à bois sont livrées emballées avec le système d'alimentation. (H-8281 uniquement)




IMPORTANT! Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.




IMPORTANT! Pour un bon alignement, la flèche de l'excentrique (B) doit être orientée vers l'axe du goujon d'excentrique (A). Tournez l'excentrique dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille avec le goujon.

1. Installez les goujons d'excentrique (A) et insérez les chevilles (C) dans les panneaux de pied. (Voir Figure 1)
2. Insérez les excentriques (B) dans les trous correspondants des panneaux cache-jambes. (Voir Figure 1)


3. Assemblez les panneaux de pied et les panneaux cache-jambes et tournez chaque excentrique (B) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir Figure 1)

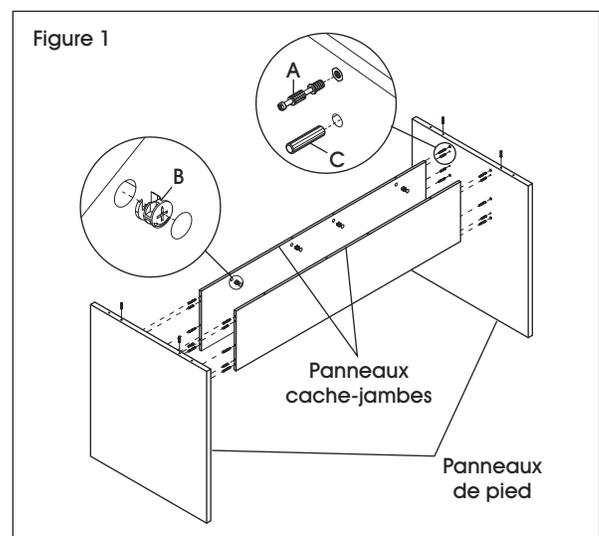

4. Avec deux autres personnes, tournez le plateau de table à l'envers. Installez 12 goujons d'excentrique (A). (Voir Figure 2)

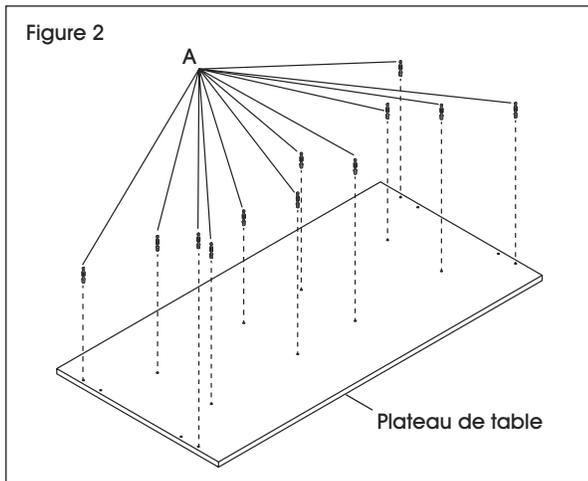



5. Avec deux autres personnes, tournez le plateau de table à l'endroit et posez-le doucement sur les panneaux de pied et les panneaux cache-jambes. Assurez-vous que les goujons d'excentrique (A) et les chevilles (C) sont installés dans les trous correspondants. (Voir Figure 3)
6. Couvrez chaque excentrique (B) d'un autocollant (D). (Voir Figure 3)

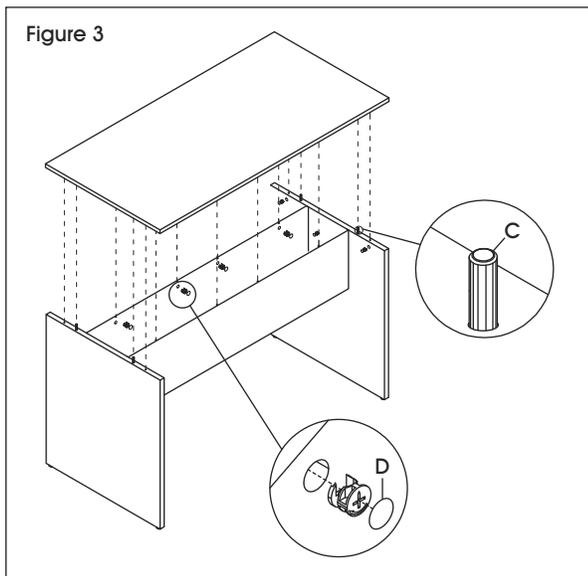


7. Collez les serre-câbles avec dos adhésif pour acheminer et maintenir les câbles sous le plateau de table.

MONTAGE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION


- Retirez la vis à chaque extrémité du système d'alimentation et soulevez le couvercle argenté pour l'ouvrir et révéler quatre trous de vis. (Voir Figure 4)
- Insérez le système d'alimentation ouvert dans le trou situé au milieu de la surface complémentaire. (Voir Figure 5)

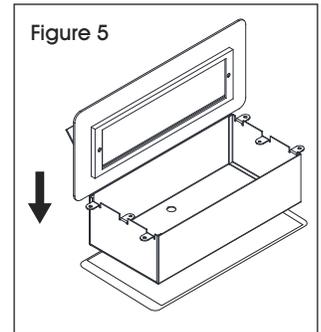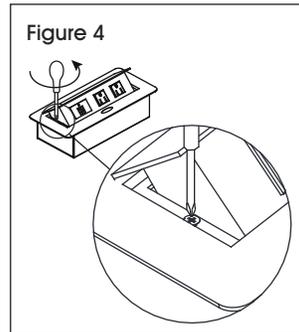

- Fixez le système d'alimentation à la table avec les quatre vis fournies. (Voir Figure 6)

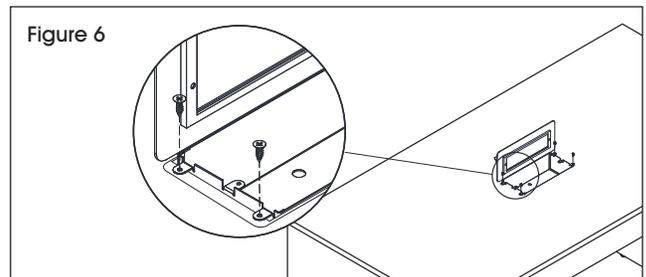

-  **REMARQUE :** Les vis ci-dessus sont incluses avec le système d'alimentation.
- Remplacez le couvercle argenté et fixez-le avec deux vis. (Voir Figure 7)
-  **REMARQUE :** Utilisez les serre-câbles pour organiser les cordons sous la table. (Voir Figure 7)

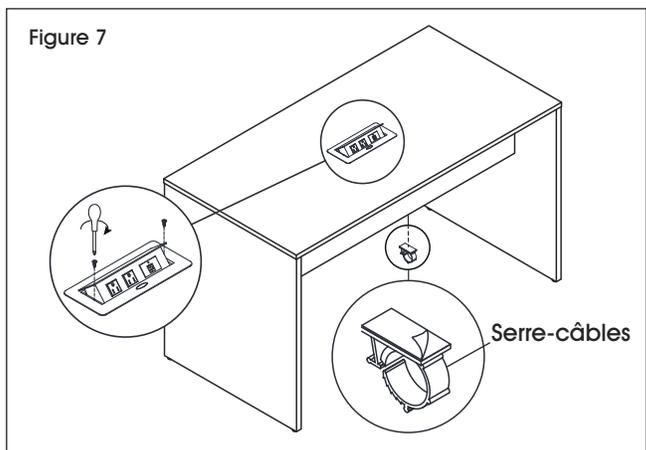

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca