




H-8421, H-8422 H-8423
H-8985, H-8986, H-9842
H-11263

MODULAR DRAWER CABINET

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOL NEEDED



Flathead Screwdriver



Two Person Assembly
Recommended

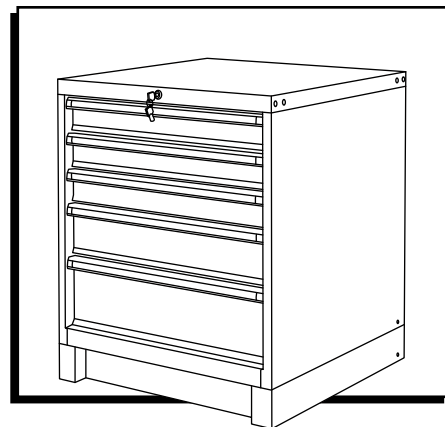

DRAWER REMOVAL

1. Unlock cabinet with provided key. (See Figure 1)

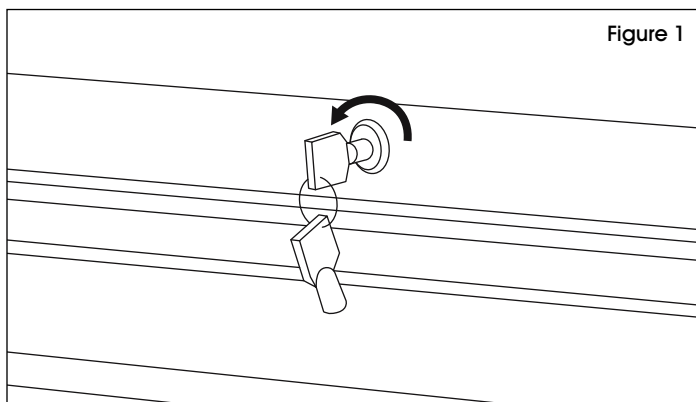


Figure 1

2. Open top drawer as far as it will go. (See Figure 2)



NOTE: Only one drawer can be opened at a time.

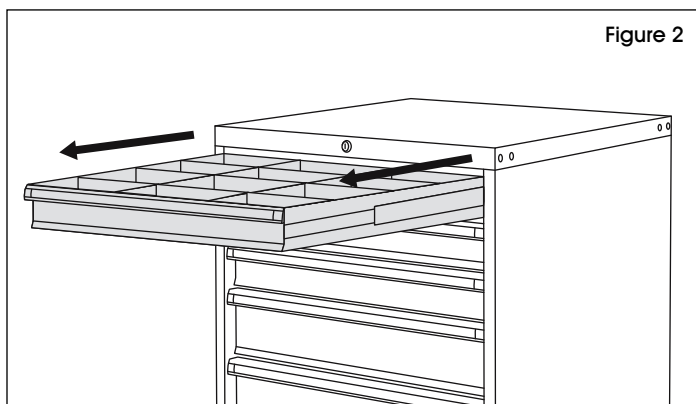


Figure 2

3. Pull latch on extended drawer slide outward and up. Repeat on opposite side. (See Figure 3)

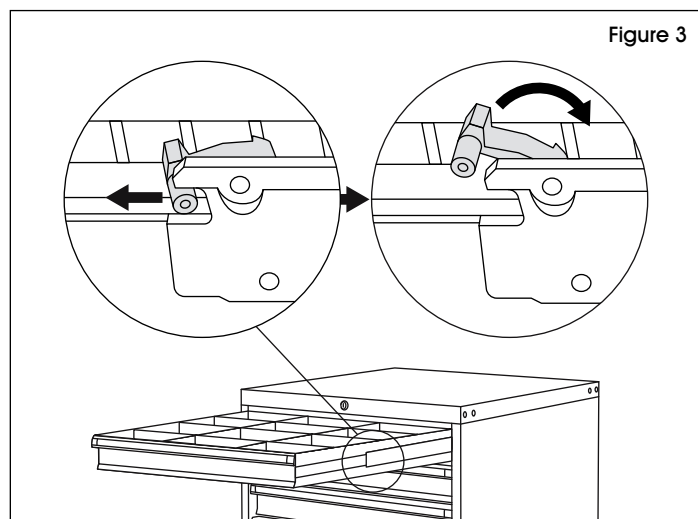


Figure 3

4. Lift drawer up and out of cabinet. (See Figure 4)

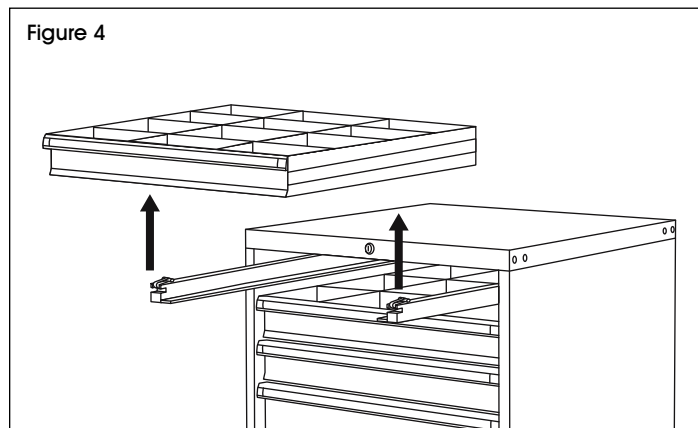


Figure 4


DRAWER REMOVAL CONTINUED

- With top drawer removed, locate clip on locking mechanism in back of cabinet. Push clip in and up to unlock next drawer for removal. (See Figure 5)

 **NOTE:** It is recommended to use a flathead screwdriver or similar object to push clip in and avoid injury.

 **NOTE:** Each drawer has a corresponding clip on the locking mechanism that will need to be pushed in for removal.

- Repeat steps 2-5 for remaining drawers.

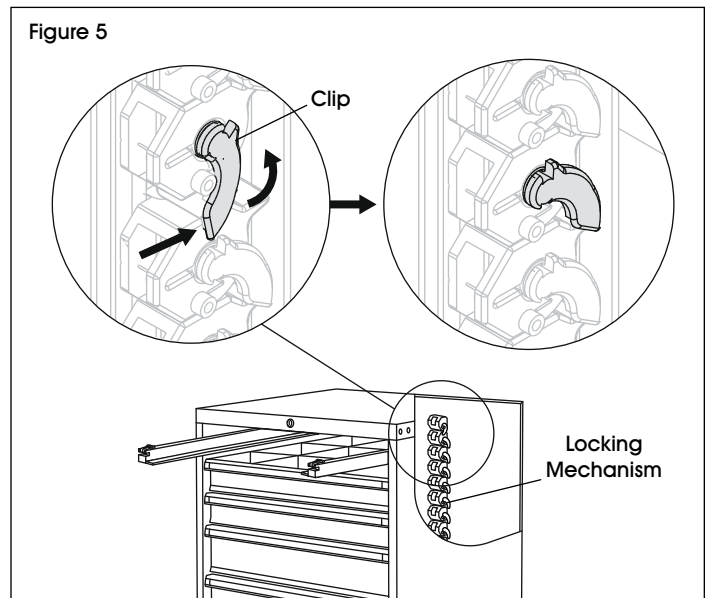


DRAWER INSTALLATION

- Pull drawer slides fully out of cabinet. (See Figure 6)

 **NOTE:** Only one set of drawer slides can be opened at a time.


 **NOTE:** Latches on drawer slides should be in the "up" position.

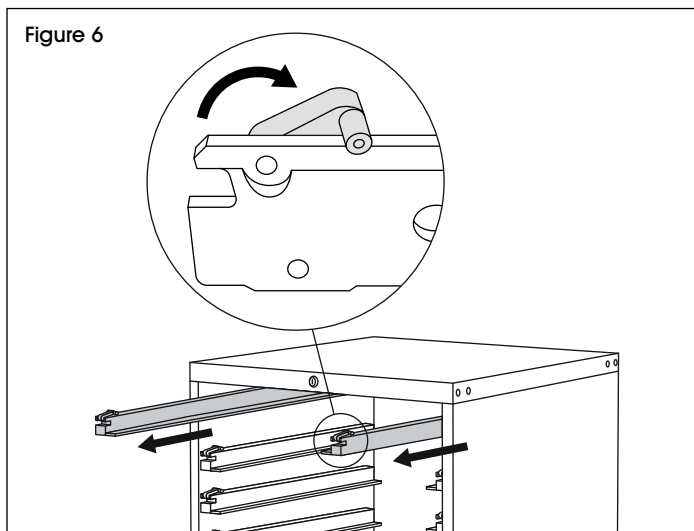

- Slide drawer onto drawer slides. (See Figure 7)

 **NOTE:** It is recommended to have one person hold the drawer slides in place while drawer is installed.


 **NOTE:** Drawer slides must remain fully extended as drawer is installed on drawer slides.

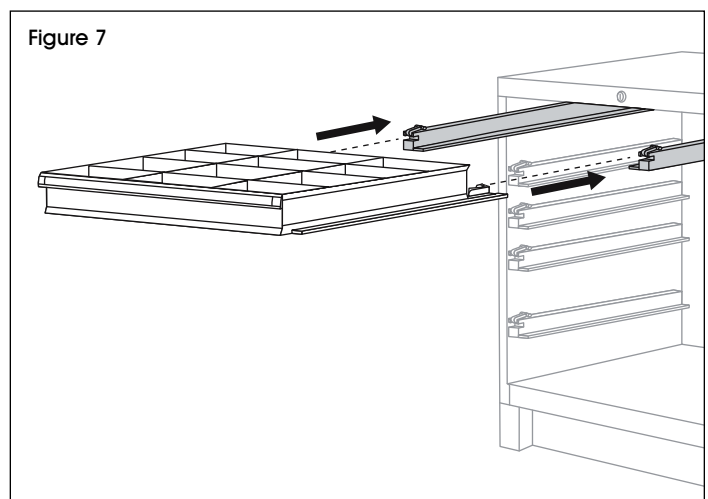

DRAWER INSTALLATION CONTINUED

3. With drawer fully installed on drawer slides, flip slide latch down and lock into place. Repeat on opposite side. (See Figure 8)


Figure 8

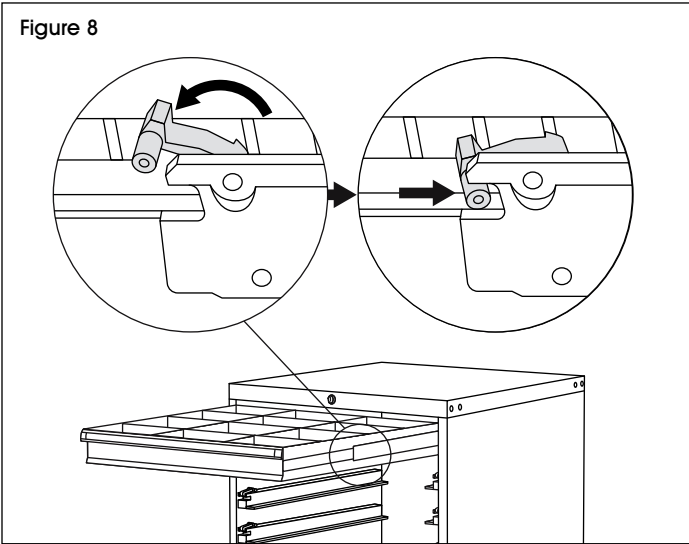

4. Push drawer fully into cabinet.
5. Repeat steps 1-4 for remaining drawers.

6. With all drawers installed, turn key and lock unit. (See Figure 9)

Figure 9

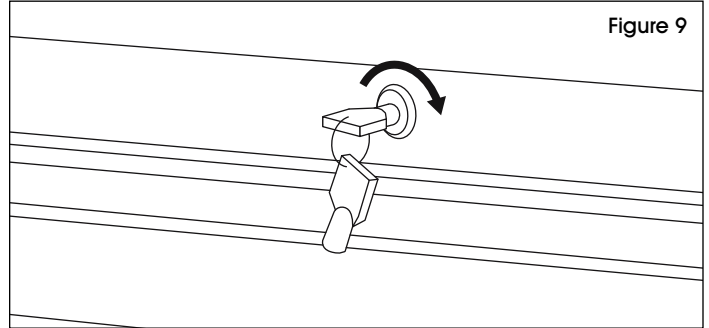

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

GABINETE MODULAR CON CAJONES

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador Plano




Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

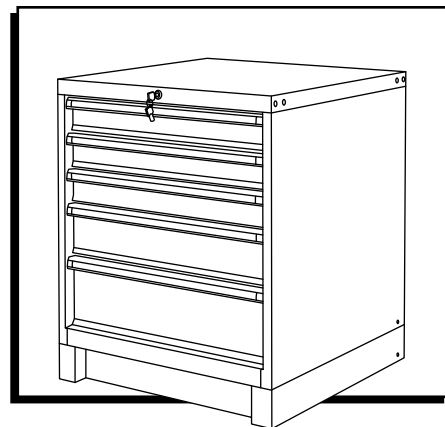

RETIRO DE CAJONES


1. Abra el gabinete con la llave suministrada.
(Vea Diagrama 1)

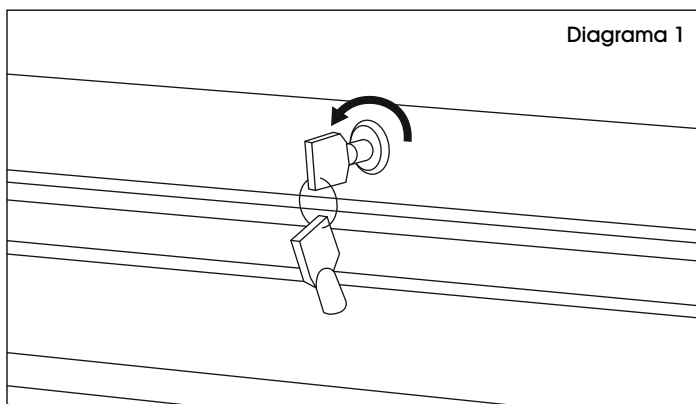


2. Abra el cajón superior lo más que pueda.
(Vea Diagrama 2)




NOTA: Solo se puede abrir un cajón a la vez.

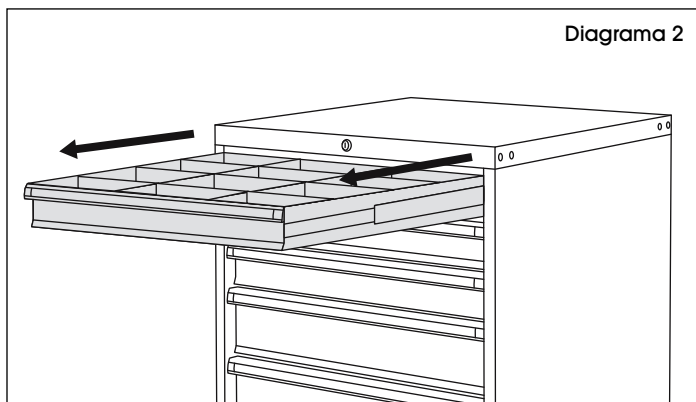

3. Jale el pestillo de la corredera del cajón extendida hacia afuera y arriba. Repita la operación en el lado opuesto. (Vea Diagrama 3)

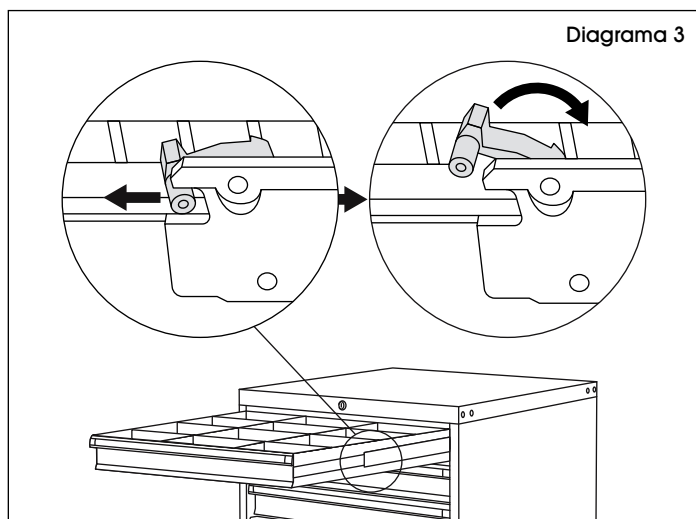

4. Levante el cajón hacia arriba y hacia afuera del gabinete. (Vea Diagrama 4)

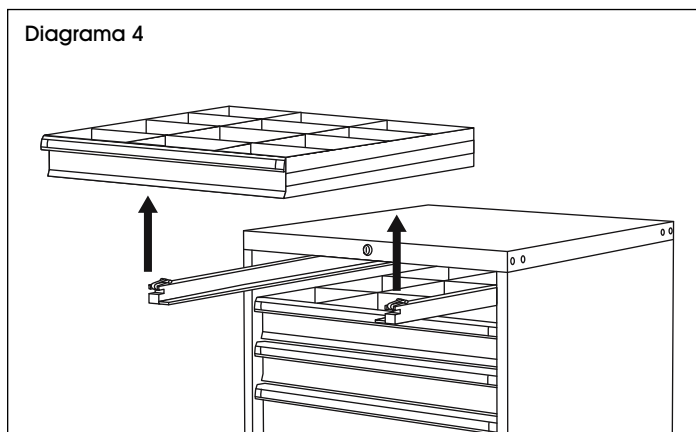

CONTINUACIÓN DE RETIRO DE CAJONES

5. Una vez que retiró el cajón superior, localice el clip del mecanismo de bloqueo en la parte posterior del gabinete. Empuje el clip hacia adentro y arriba para abrir el próximo cajón para retirarlo. (Vea Diagrama 5)




NOTA: Se recomienda utilizar un desarmador plano u objeto similar para empujar el clip hacia adentro y evitar lesiones.



NOTA: Cada cajón tiene un clip correspondiente en el mecanismo de bloqueo que tendrá que empujar hacia dentro para retirarlo.

6. Repita los pasos 2-5 con los cajones restantes.

Diagrama 5

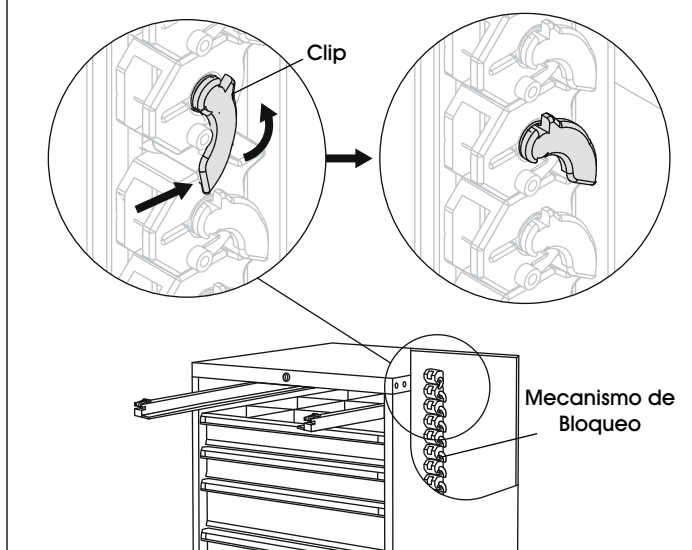

INSTALACIÓN DEL CAJÓN

1. Jale las correderas de cajón por completo fuera del gabinete. (Vea Diagrama 6)




NOTA: Solo se puede abrir un set de correderas de cajón a la vez.



NOTA: Los pestillos de las correderas de cajón deben estar en posición "arriba".

Diagrama 6

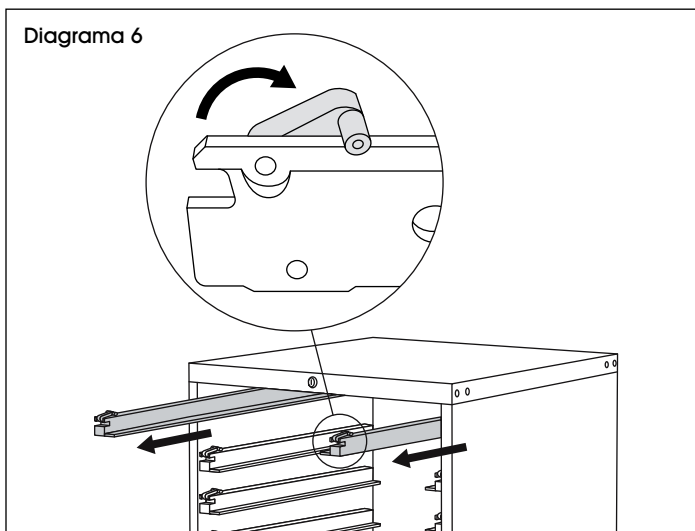

2. Deslice el cajón en las correderas. (Vea Diagrama 7)




NOTA: Se recomienda que una persona sostenga las correderas en su lugar mientras se instala el cajón.




NOTA: Las correderas deben permanecer completamente extendidas mientras se coloca el cajón.

Diagrama 7

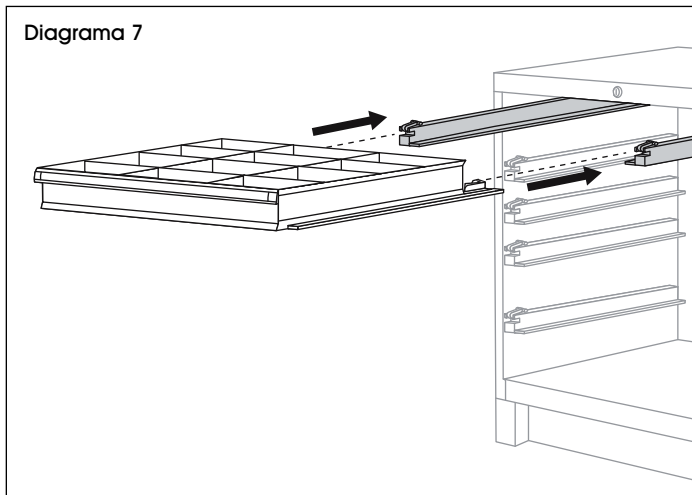


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN DEL CAJÓN

3. Con el cajón completamente instalado en las correderas, voltee el pestillo de la corredera y fíjelo en su lugar. Repita la operación en el lado opuesto. (Vea Diagrama 8)

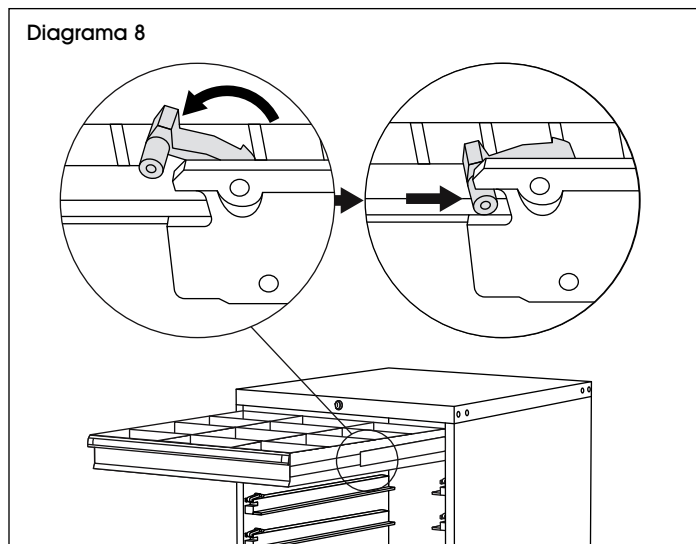

4. Empuje el cajón por completo dentro del gabinete.
5. Repita los pasos 1-4 con los cajones restantes.

6. Con todos los cajones instalados, gire la llave y cierre la unidad. (Vea Diagrama 9)

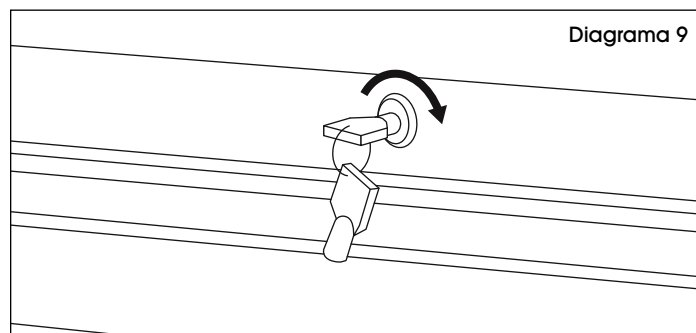



ULINE

800-295-5510
uline.mx

ARMOIRE MODULAIRE À TIROIRS


1 800 295-5510
uline.ca

OUTIL REQUIS

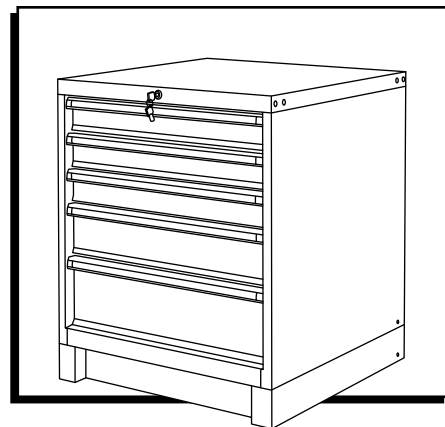
Tournevis à
tête plateMontage à deux
personnes recommandé

RETRAIT DES TIROIRS


1. Déverrouillez l'armoire à l'aide de la clé fournie.
(Voir Figure 1)

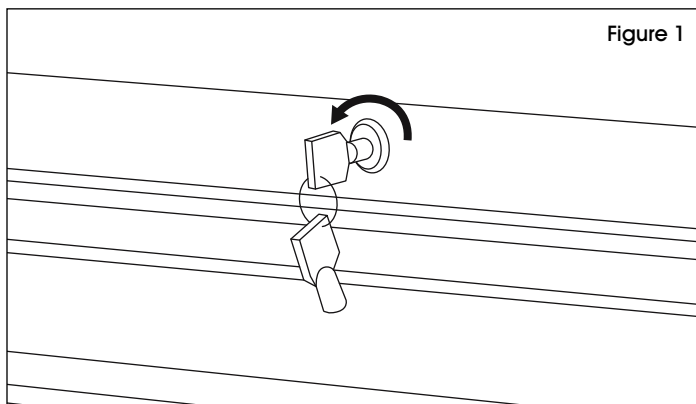


2. Ouvrez le tiroir supérieur jusqu'à la butée.
(Voir Figure 2)

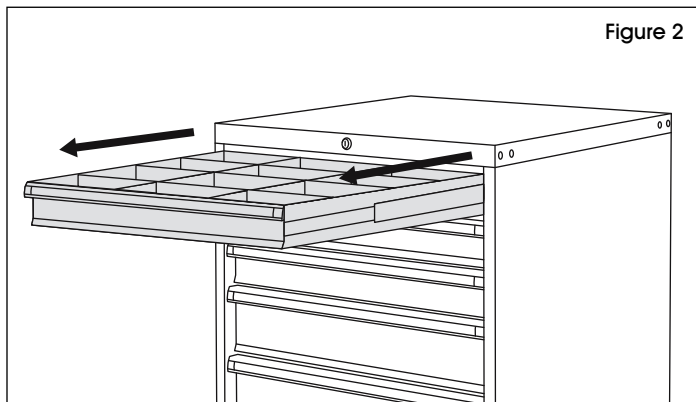**REMARQUE :** Un seul tiroir peut être ouvert
à la fois.

3. Tirez le loquet de la glissière du tiroir déployé vers l'extérieur et vers le haut. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 3)

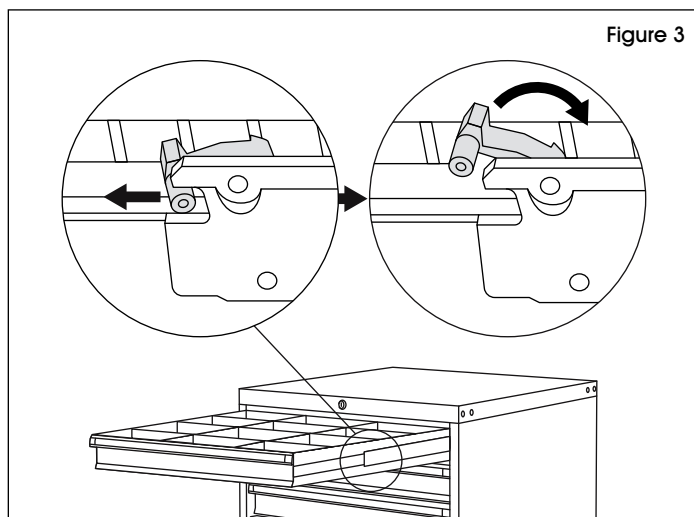

4. Soulevez le tiroir et retirez-le de l'armoire. (Voir Figure 4)

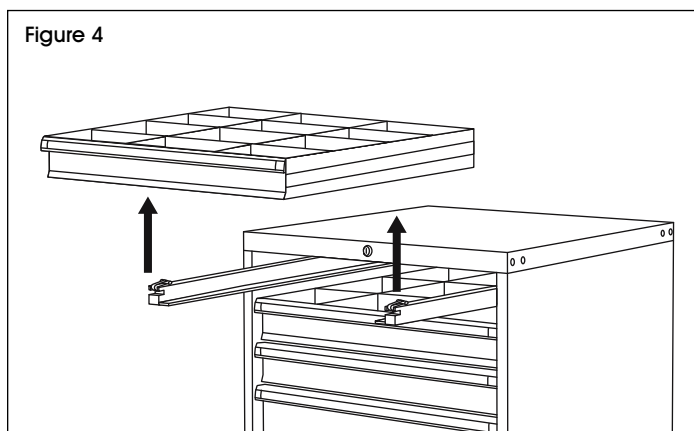

RETRAIT DES TIROIRS SUITE


5. Une fois le tiroir supérieur retiré, repérez le taquet du mécanisme de verrouillage à l'arrière de l'armoire. Poussez le taquet vers l'intérieur et vers le haut pour déverrouiller le tiroir suivant et le retirer. (Voir Figure 5)

 **REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser un tournevis à tête plate ou un objet similaire pour enfoncer le taquet et éviter les blessures.

 **REMARQUE :** Chaque tiroir dispose d'un taquet correspondant sur le mécanisme de verrouillage qui devra être enfoncé afin de pouvoir retirer le tiroir.

6. Répétez les étapes 2 à 5 pour les autres tiroirs.

Figure 5

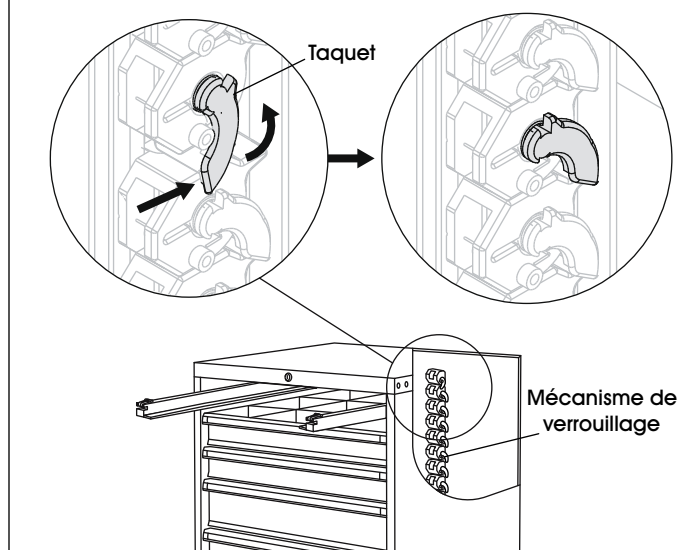


INSTALLATION DES TIROIRS

1. Retirez complètement les glissières de tiroir hors de l'armoire. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Un seul jeu de glissières de tiroir peut être ouvert à la fois.

 **REMARQUE :** Les loquets des glissières de tiroir doivent être orientés vers le haut.

Figure 6

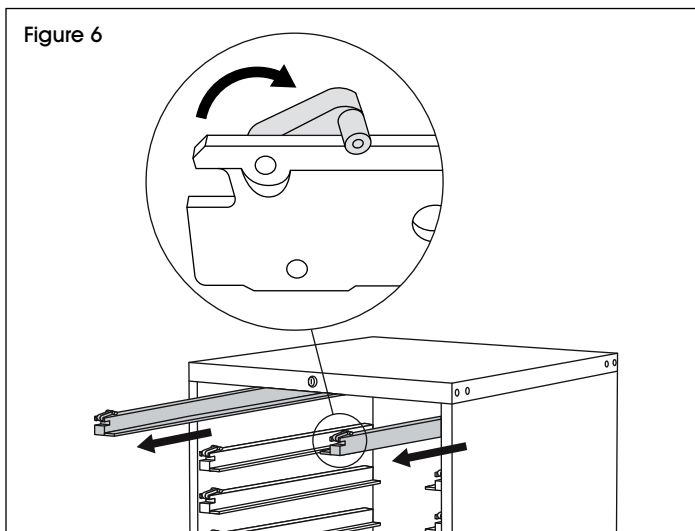


2. Insérez le tiroir en le faisant coulisser sur les glissières. (Voir Figure 7)

 **REMARQUE :** Il est recommandé qu'une personne maintienne les glissières en place pendant l'installation du tiroir.

 **REMARQUE :** Les glissières du tiroir doivent rester complètement déployées pendant que le tiroir est installé sur les glissières.


Figure 7

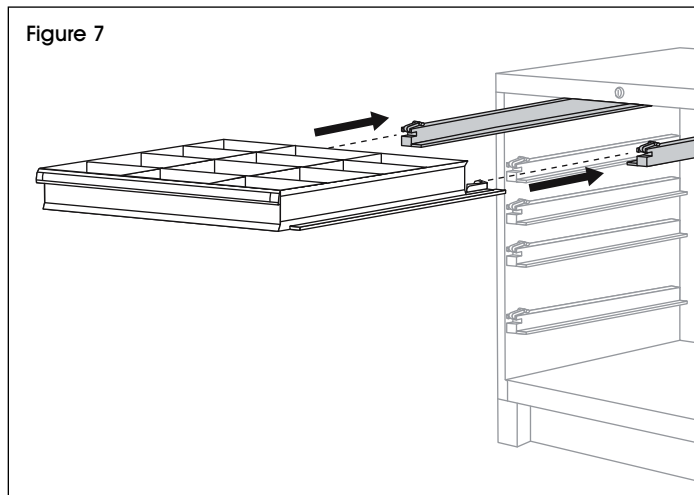

INSTALLATION DES TIROIRS SUITE

3. Une fois le tiroir pleinement installé sur les glissières, rabattez le loquet de la glissière vers le bas et verrouillez-le en place. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 8)

Figure 8

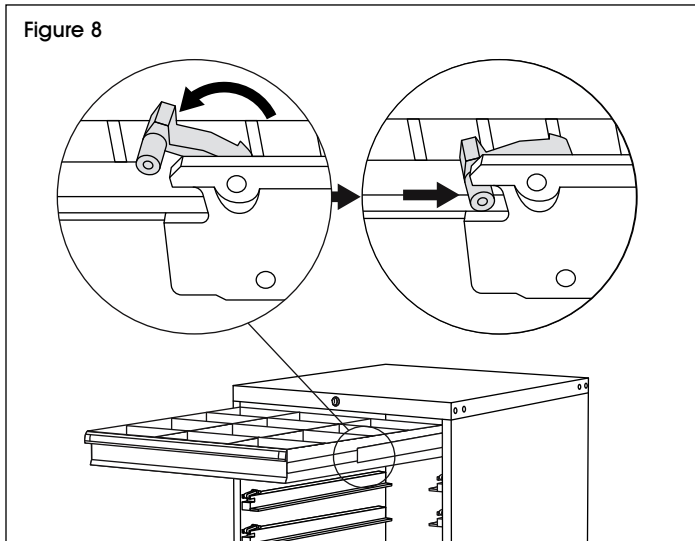

4. Poussez le tiroir à fond dans l'armoire.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres tiroirs.

6. Une fois tous les tiroirs installés, tournez la clé et verrouillez l'armoire. (Voir Figure 9)

Figure 9

