



ULINE H-8423-LOCKQ

LOCK AND KEYS FOR MODULAR DRAWER CABINETS


1-800-295-5510
uline.com

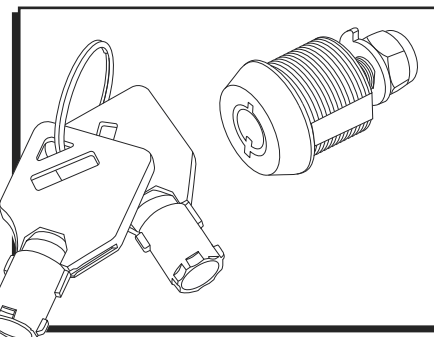

TOOLS NEEDED



Flathead
Screwdriver



Needlenose
Pliers




7/16" Wrench

ASSEMBLY


REMOVE TOP DRAWER

1. Unlock cabinet with provided key. (See Figure 1)

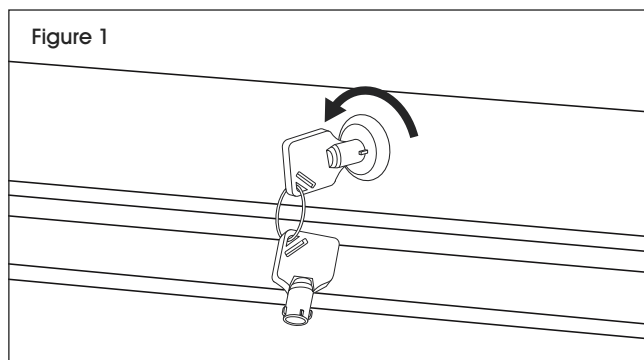


2. Open top drawer as far as it will go. (See Figure 2)


 **NOTE:** Only one drawer can be opened at a time.

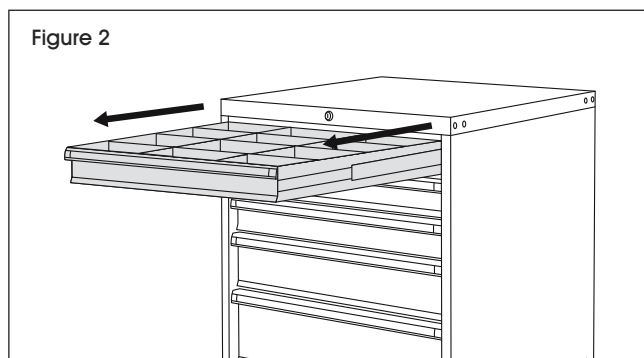

3. Pull latch on extended drawer slide outward and up. Repeat on opposite side. (See Figure 3)

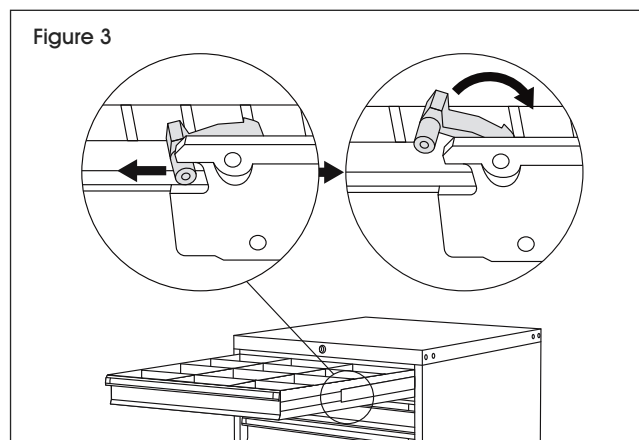


4. Lift drawer up and out of cabinet. (See Figure 4)

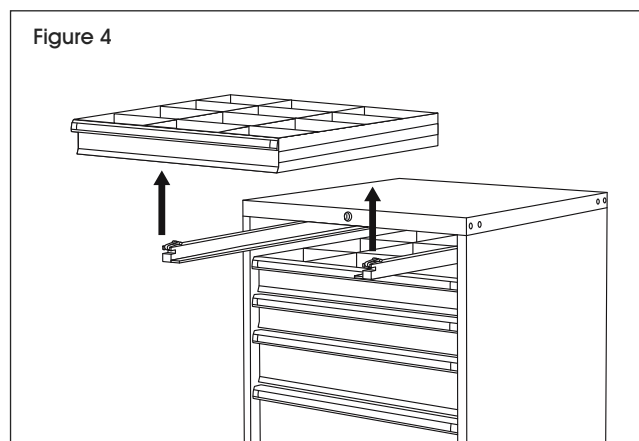


ASSEMBLY CONTINUED

5. Remove some width dividers in the second drawer to create more working space inside the cabinet. (See Figure 5)

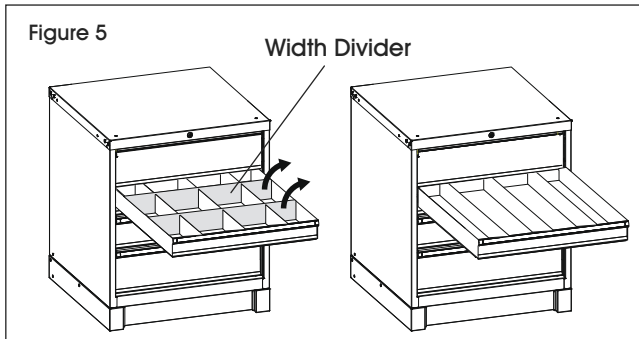


REPLACE THE LOCK


1. Using needlenose pliers or a small flathead screwdriver, carefully remove the lock cylinder clip on the inside of the cabinet holding the lock cylinder in place. (See Figure 6)




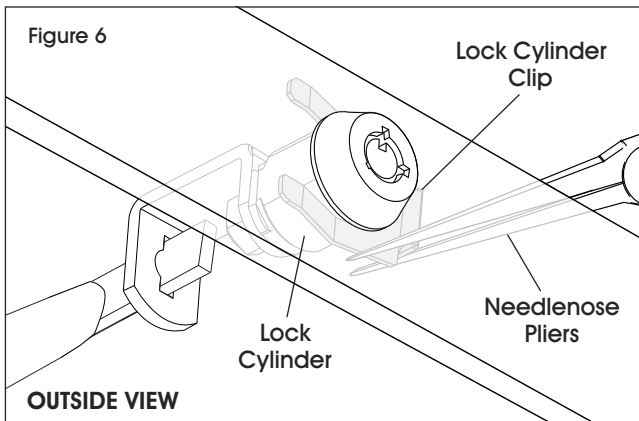


2. Pull the metal axle bar out of the steel U-bracket at the front of the cabinet. (See Figure 7)


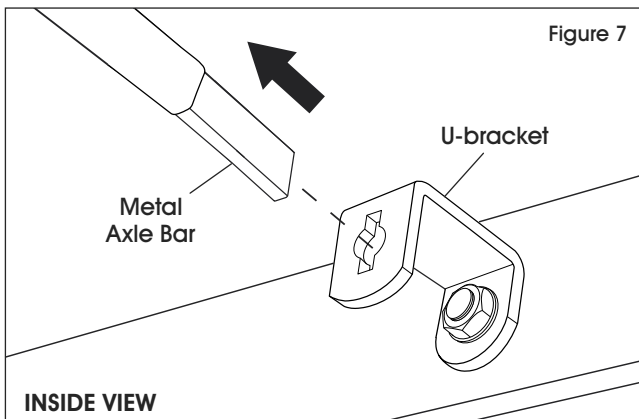


3. With the lock cylinder clip removed and the bar removed from the U-bracket, pull the lock cylinder and U-bracket out through the front of the cabinet in one piece. (See Figures 8-13)


 **NOTE:** Rotate the assembly at various angles to remove it through the front hole.

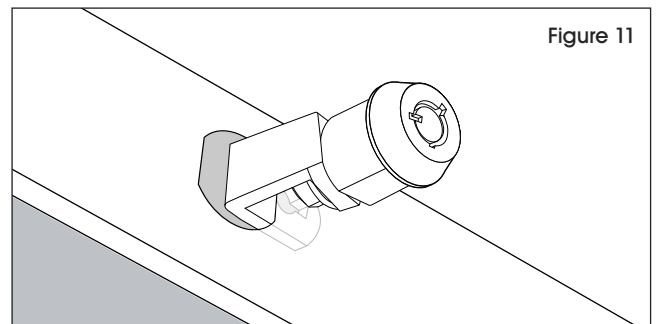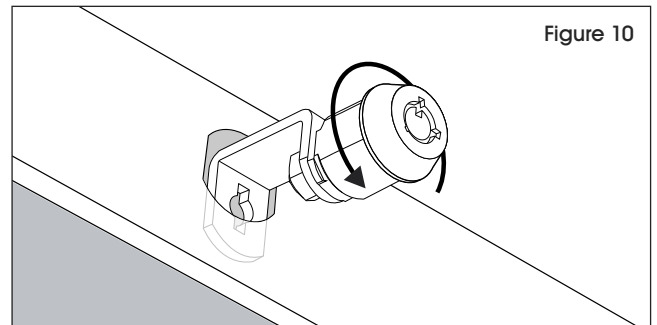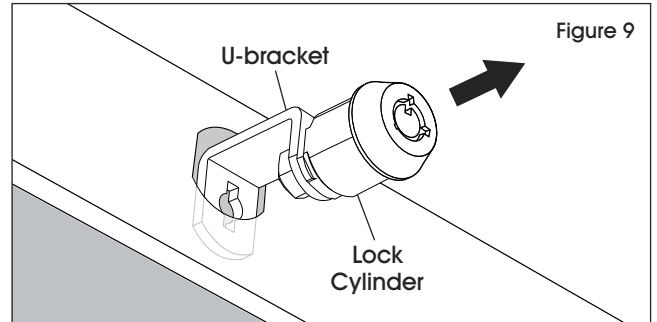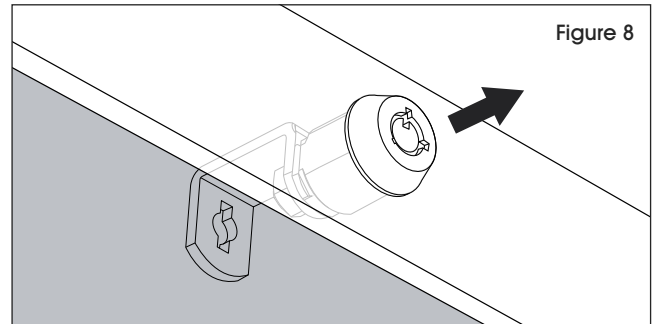

ASSEMBLY CONTINUED

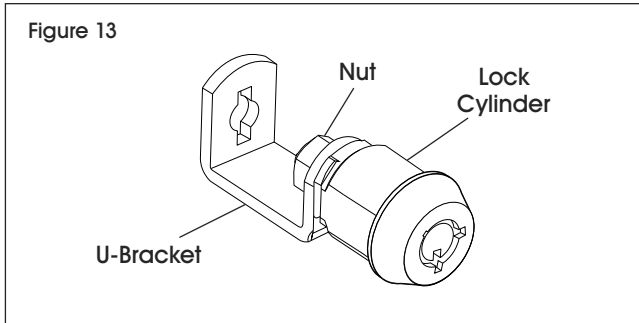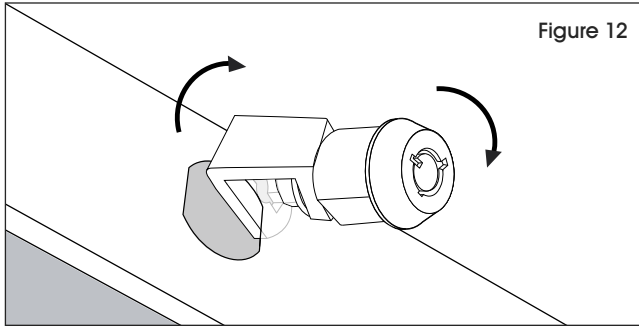


- Using a 7/16" wrench, unscrew the nut that is holding the lock cylinder in place. Note the orientation of the lock, blocking washer and U-bracket. Replace with the new lock cylinder and blocking washer. Tighten the nut back in place using the wrench. (See Figure 14)

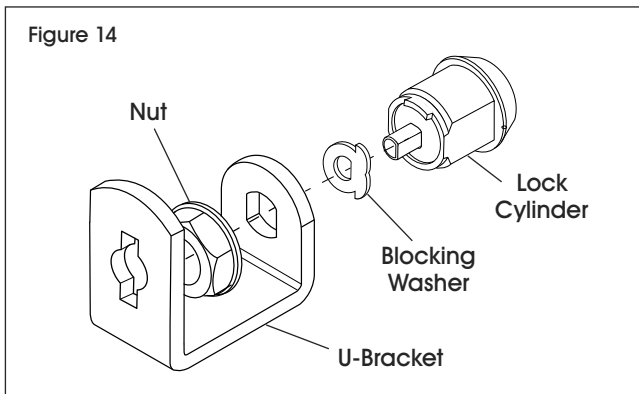

- Test the lock with keys to ensure it is functioning and that the orientation of the blocking washer is correct.
- Reverse the removal process by working the lock cylinder and U-bracket back through the hole and put the metal axle bar back in place through the steel U-bracket.
- Secure lock cylinder clip in place.

- Reinsert width dividers in the second drawer. (See Figure 15)

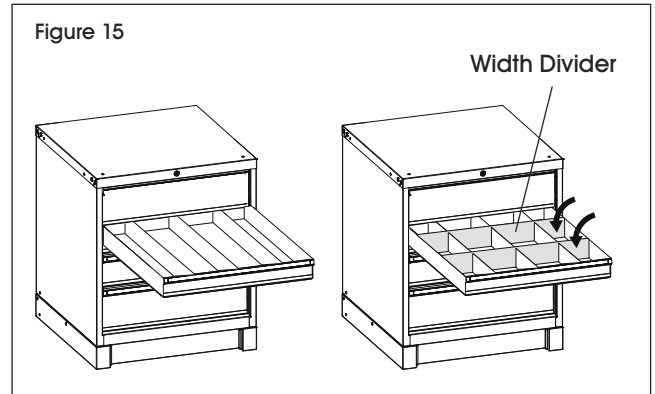

REPLACE TOP DRAWER


- Pull drawer slides fully out of cabinet. (See Figure 16)



NOTE: Only one set of drawer slides can be opened at a time.



NOTE: Latches on drawer slides should be in the "up" position.

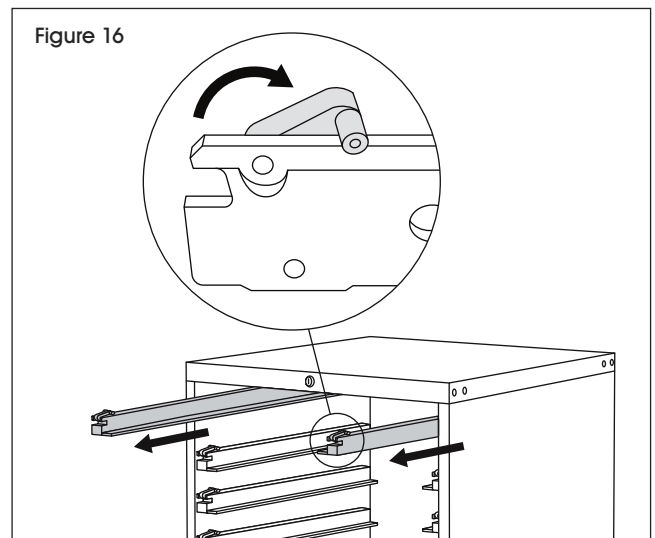

ASSEMBLY CONTINUED


2. Slide drawer onto drawer slides. (See Figure 17)




NOTE: It is recommended to have one person hold the drawer slides in place while drawer is installed.




NOTE: Drawer slides must remain fully extended as drawer is installed on drawer slides.

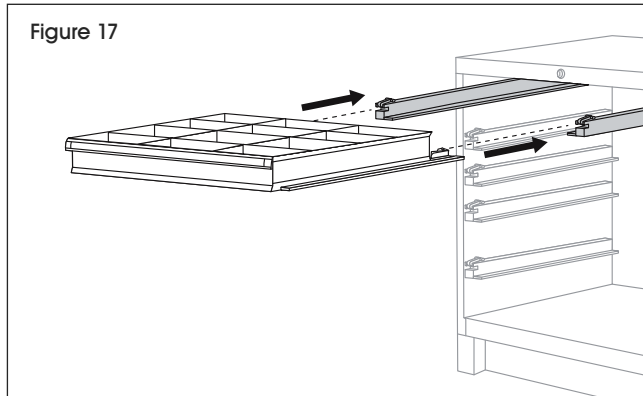

3. With drawer fully installed on drawer slides, flip slide latch down and lock into place. Repeat on opposite side. (See Figure 18)

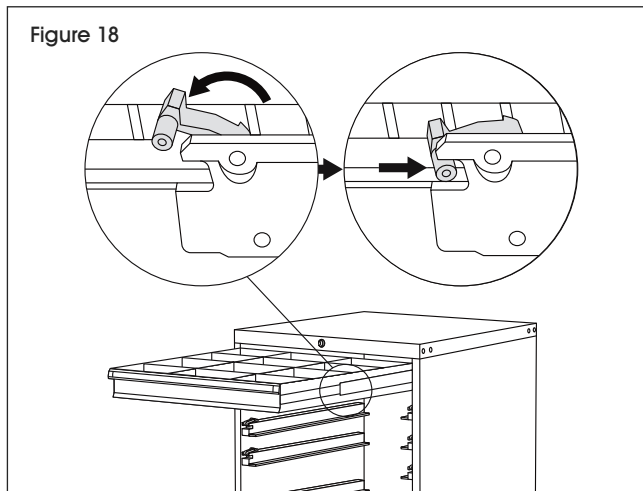


4. Push drawer fully into cabinet. (See Figure 19)

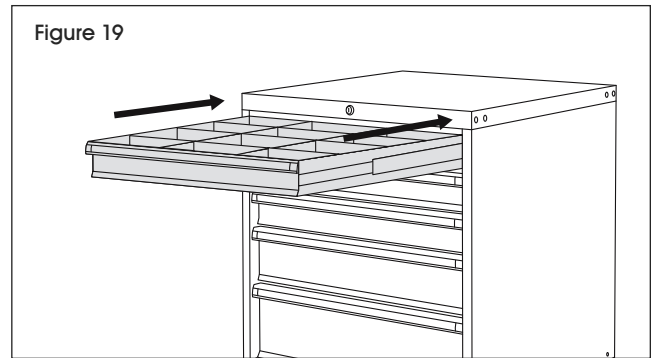

ULINE H-8423-LOCKQ

CERRADURA Y LLAVES PARA GABINETES MODULARES CON CAJONES

800-295-5510
uline.mx

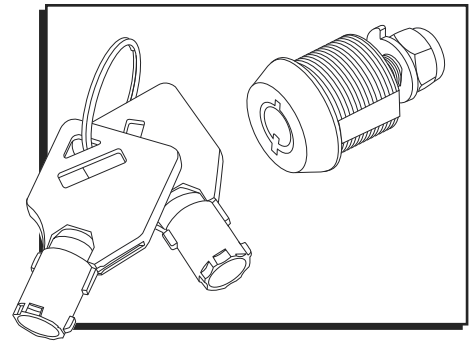

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador Plano


Pinzas de Puntas Finas

Llave de 7/16"

ENSAMBLE


REMOVER EL CAJÓN SUPERIOR

1. Abra el gabinete con la llave proporcionada. (Vea Diagrama 1)

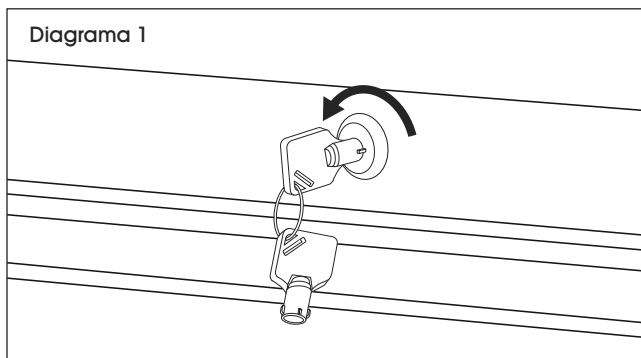


2. Abra el cajón superior lo más que pueda. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Solo se puede abrir un cajón a la vez.

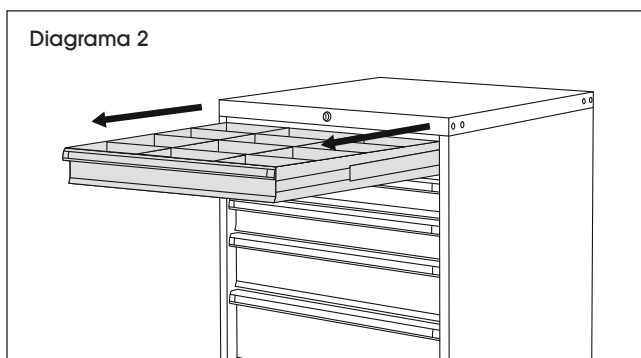

3. Jale el pestillo del deslizador del cajón extendido hacia afuera y arriba. Repita la operación en el lado opuesto. (Vea Diagrama 3)

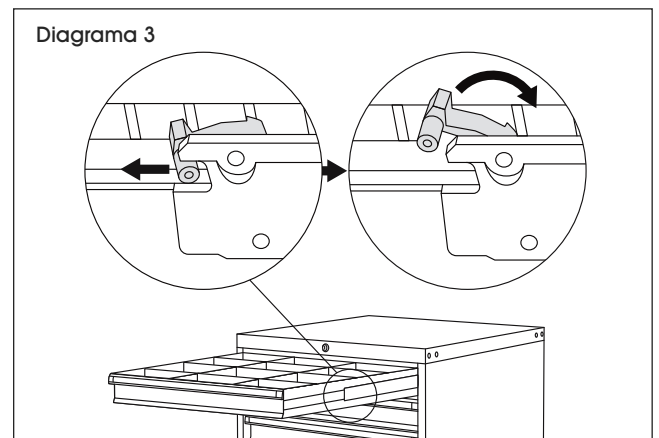


4. Levante el cajón y sáquelo del gabinete. (Vea Diagrama 4)

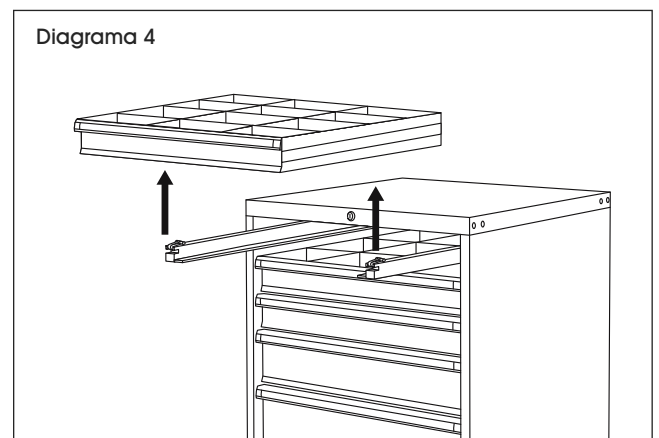


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Retire algunos separadores cortos del segundo cajón para crear mayor espacio de trabajo dentro del gabinete. (Vea Diagrama 5)

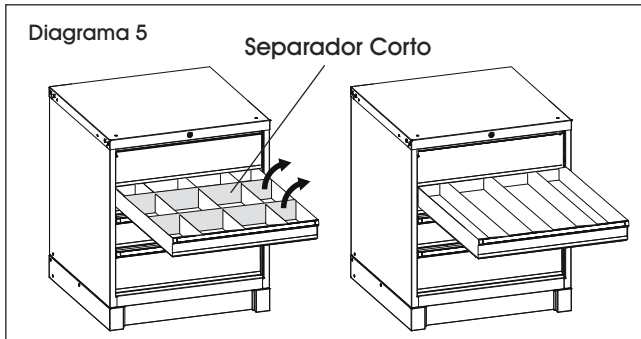


COLOCAR LA CERRADURA

1. Usando pinzas de puntas finas o un desarmador de punta plana chico, retire el clip del cilindro de la cerradura en el interior del gabinete que mantiene el cilindro de la cerradura en su lugar. (Vea Diagrama 6)




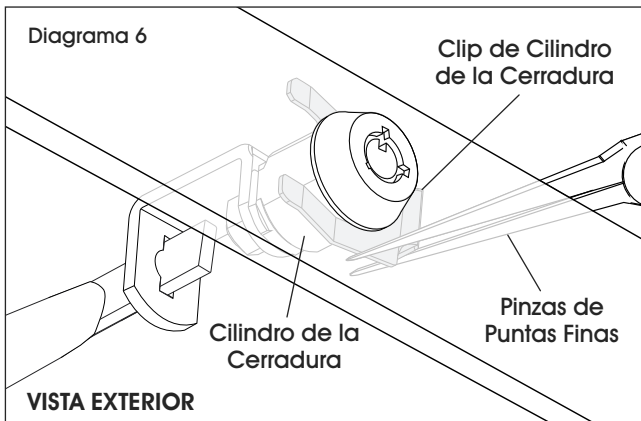


2. Extraiga la barra metálica del eje del soporte de acero en U en el frente del gabinete. (Vea Diagrama 7)


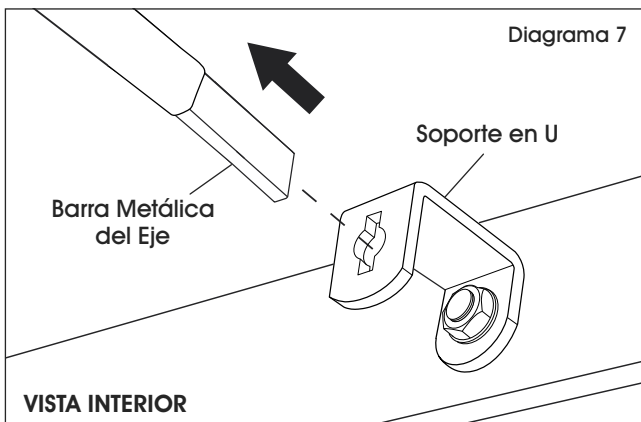


3. Una vez retirado el clip del cilindro de la cerradura y extraída la barra del soporte en U, jale el cilindro de la cerradura y del soporte en U a través del frente del gabinete en una pieza. (Vea Diagramas 8-13)


 **NOTA:** Gire el conjunto en varios ángulos para extraerlo por el orificio frontal.

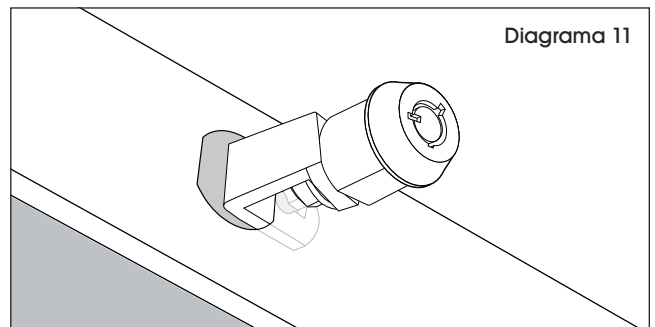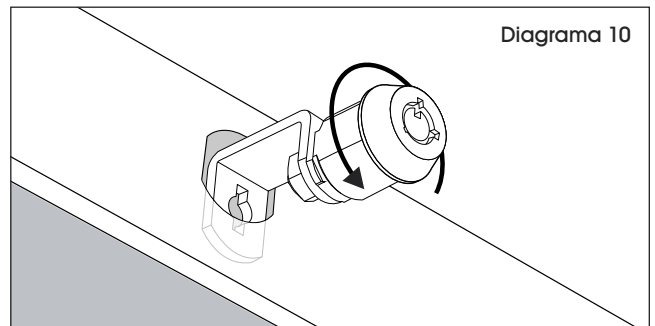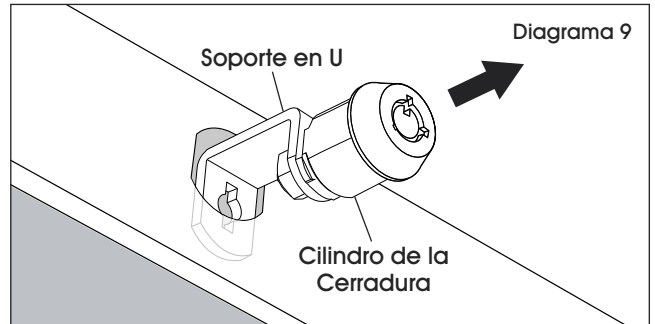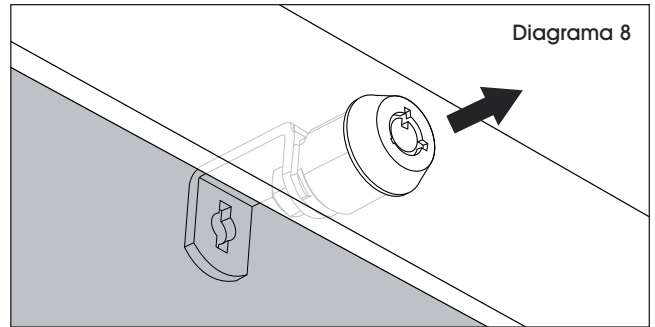

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

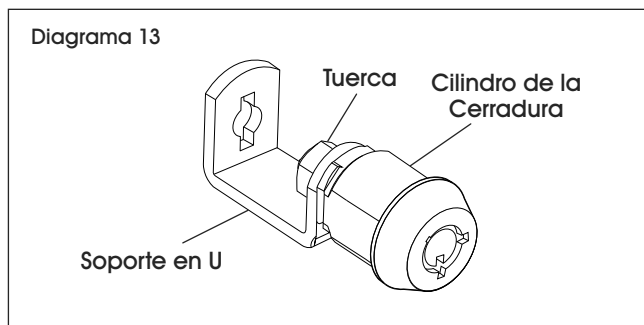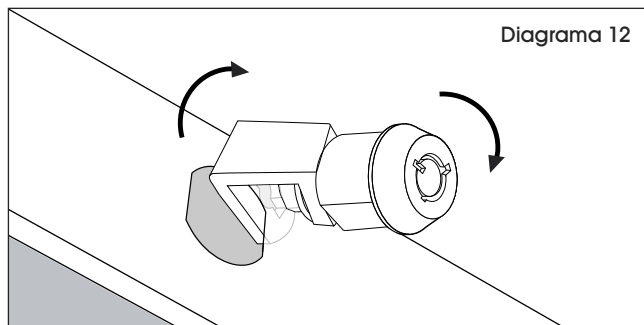


1. Usando la llave de 7/16", desenrosque la tuerca que sujeta el cilindro de la cerradura en su lugar. Tenga en cuenta la orientación de la cerradura, de la rondana de bloqueo y el soporte en U. Coloque el nuevo cilindro de la cerradura y la rondana de bloqueo. Apriete la tuerca de nuevo en su lugar con la llave. (Vea Diagrama 14)

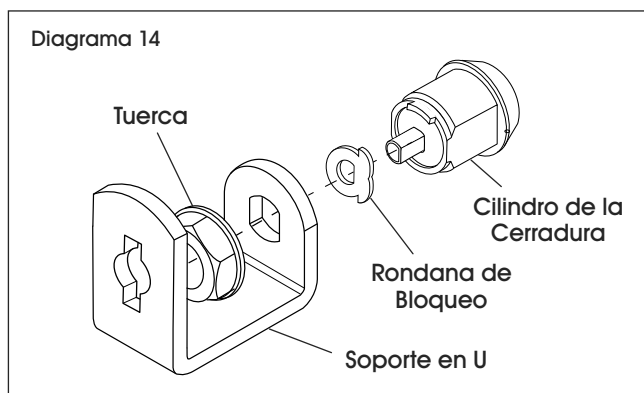

2. Pruebe la cerradura con las llaves para asegurarse de que funcione y de que la orientación de la rondana de bloqueo sea correcta.
3. Invierta el proceso de extracción haciendo pasar el cilindro de la cerradura y el soporte en U de nuevo por el orificio y vuelva a colocar la barra metálica del eje en su sitio, pasándola a través del soporte de acero en U.
4. Asegure el clip de cilindro de la cerradura en su lugar.

5. Reinserte los divisores cortos en el segundo cajón. (Vea Diagrama 15)

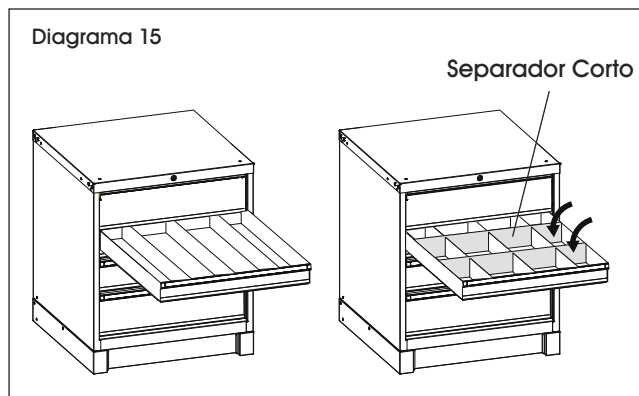


COLOCAR EL CAJÓN SUPERIOR

1. Extraiga completamente los deslizadores del cajón del gabinete. (Vea Diagrama 16)


 **NOTA:** Solo se puede abrir un set de deslizadores del cajón a la vez.

 **NOTA:** Los pestillos de los deslizadores del cajón deben estar en la posición "arriba".

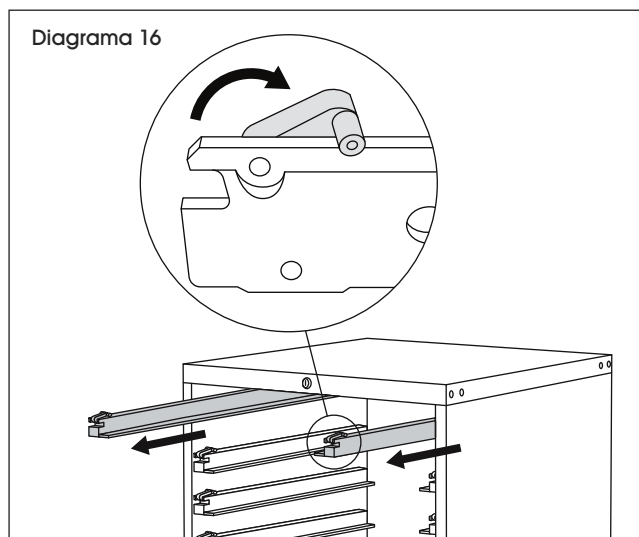

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

2. Acomode el cajón en los deslizadores.
(Vea Diagrama 17)

 **NOTA:** Se recomienda que una persona sostenga los deslizadores en su lugar mientras se instala el cajón.


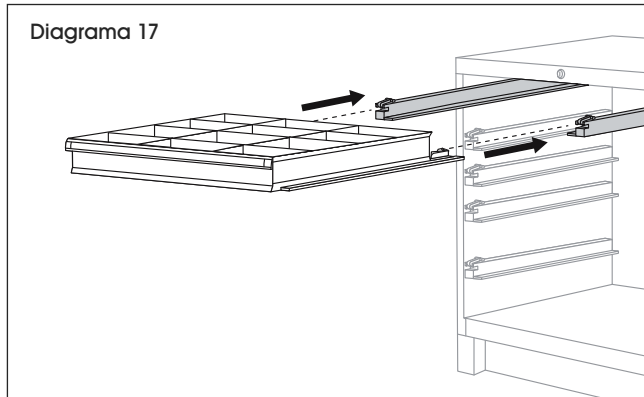
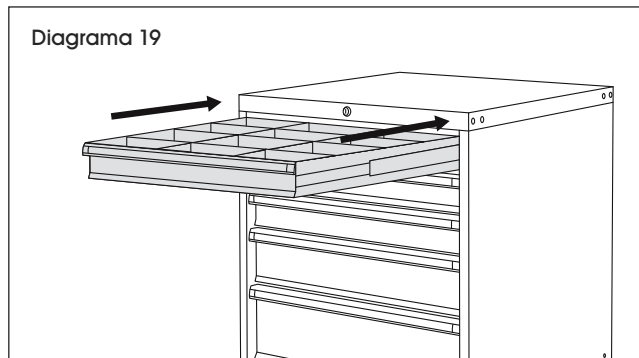
 **NOTA:** Los deslizadores deben permanecer completamente extendidos mientras se coloca el cajón.

Diagrama 17




4. Empuje el cajón por completo dentro del gabinete.
(Vea Diagrama 19)

Diagrama 19



3. Con el cajón completamente instalado en los deslizadores, baje el pestillo de cada deslizador y asegúrelo en su lugar. Repita la operación en el lado opuesto. (Vea Diagrama 18)

Diagrama 18

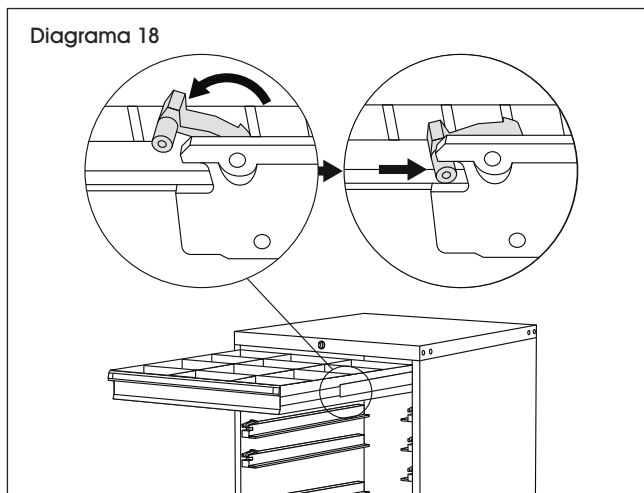


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-8423-LOCKQ

SERRURE ET CLÉS POUR ARMOIRES MODULAIRES À TIROIRS


1 800 295-5510
uline.ca

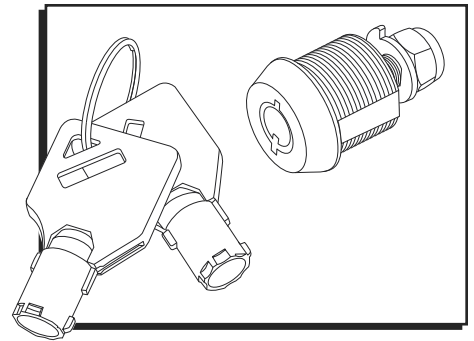


OUTILS REQUIS



Tournevis
à tête plate



Pince
à bec effilé




Clé de 7/16 po

MONTAGE


RETRAIT DU TIROIR SUPÉRIEUR

1. Déverrouillez l'armoire à l'aide de la clé fournie. (Voir Figure 1)

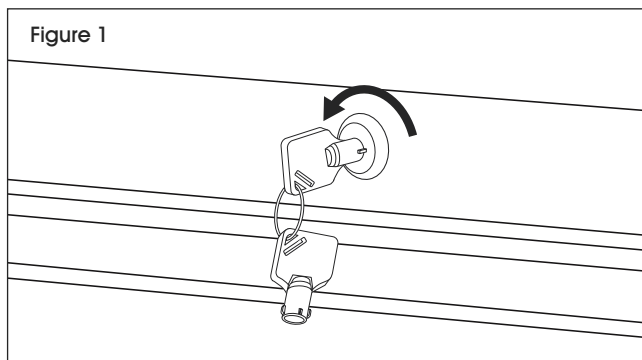


2. Ouvrez le tiroir supérieur jusqu'à la butée. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE : Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.**

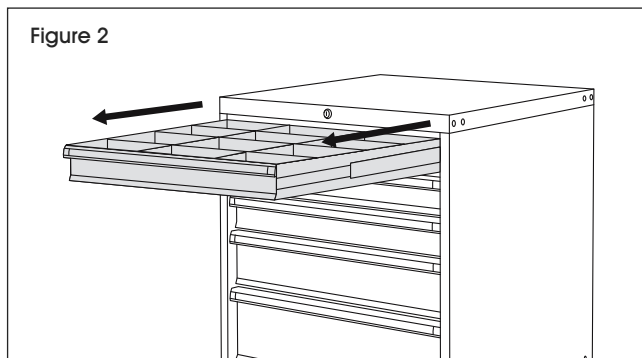

3. Tirez le loquet de la glissière du tiroir déployé vers l'extérieur et vers le haut. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 3)

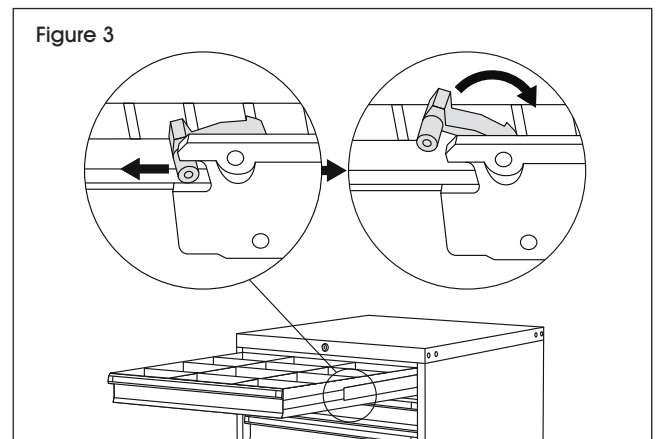


4. Soulevez le tiroir et retirez-le de l'armoire. (Voir Figure 4)

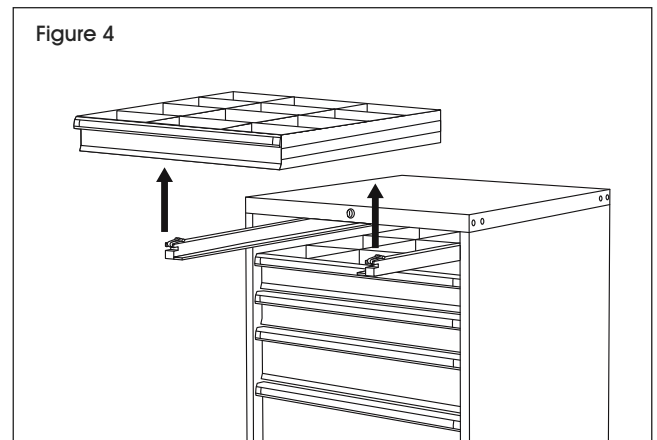


MONTAGE SUITE

- Retirez quelques séparateurs horizontaux dans le deuxième tiroir afin de créer plus d'espace de travail à l'intérieur de l'armoire. (Voir Figure 5)

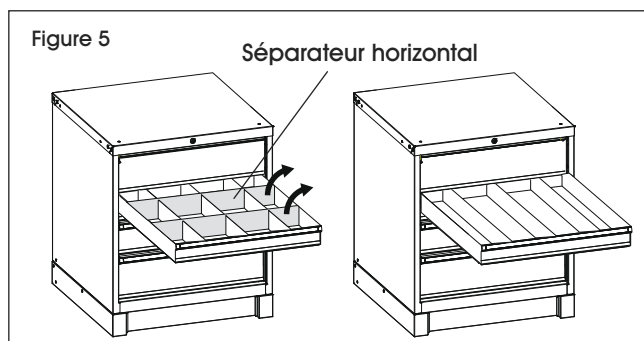


REPLACEMENT DE LA SERRURE

- À l'aide d'une pince à bec effilé ou d'un petit tournevis à tête plate, retirez soigneusement l'attache de retenue du cylindre de serrure à l'intérieur de l'armoire qui maintient le cylindre en place. (Voir Figure 6)




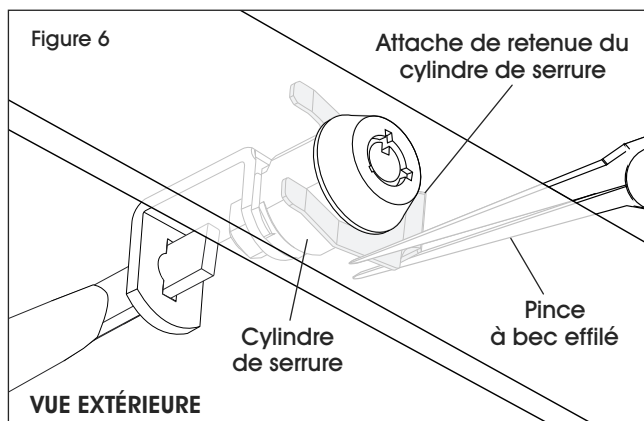


- Retirez la barre d'essieu métallique du support en U en acier à l'avant de l'armoire. (Voir Figure 7)

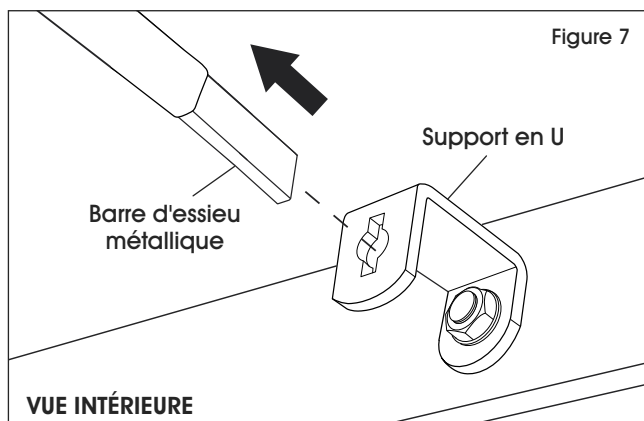

- Une fois l'attache de retenue et la barre d'essieu retirées, tirez le cylindre de serrure et le support en U vers l'avant de l'armoire en une seule pièce. (Voir Figures 8 à 13)

 **REMARQUE :** Faites pivoter l'ensemble à différents angles pour le retirer par l'ouverture avant.

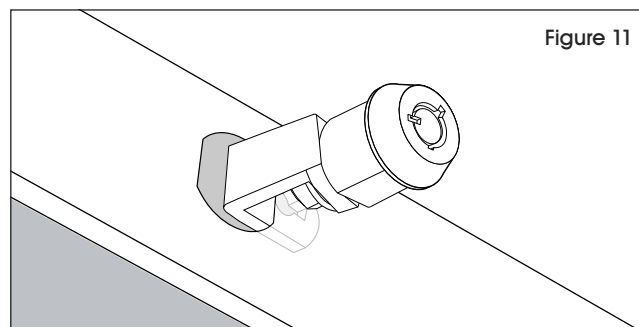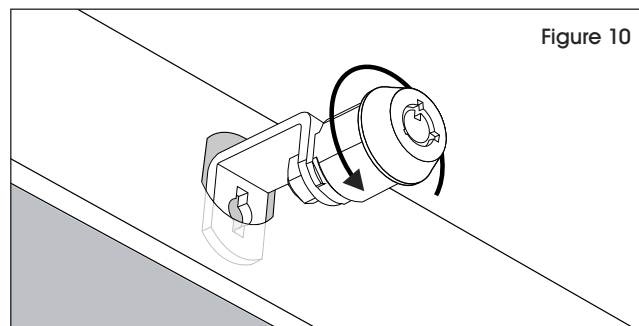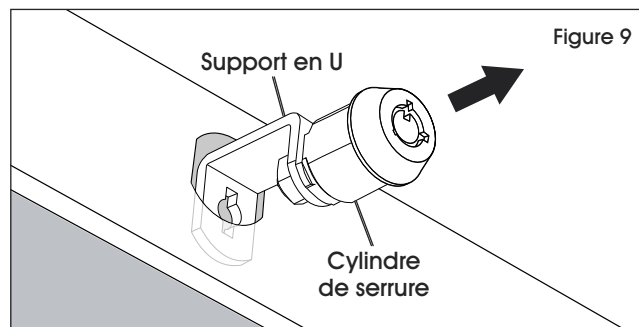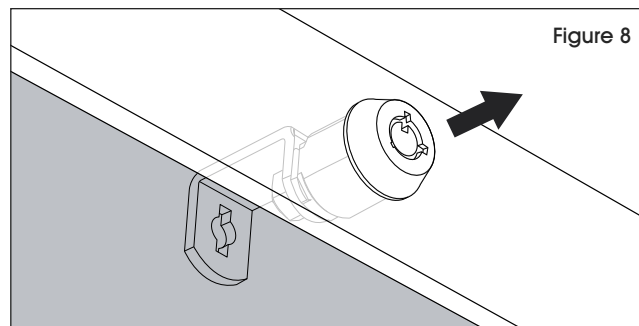

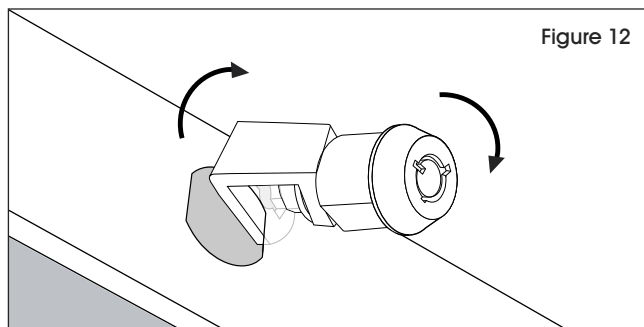


Figure 12

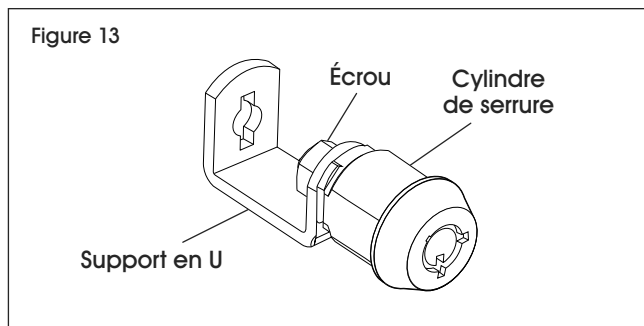


Figure 13

- À l'aide d'une clé de 7/16 po, dévissez l'écrou qui maintient le cylindre de serrure en place. Notez l'orientation de la serrure, de la rondelle de blocage et du support en U. Remplacez le tout par le nouveau cylindre de serrure et la nouvelle rondelle de blocage. Resserez l'écrou en place à l'aide de la clé. (Voir Figure 14)

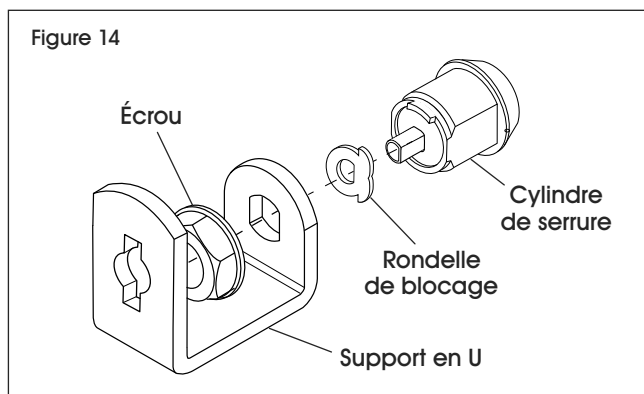


Figure 14

- Testez la serrure avec les clés afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de la bonne orientation de la rondelle de blocage.
- Inversez les étapes de retrait en réinsérant le cylindre de serrure et le support en U par l'ouverture, puis remettez la barre d'essieu métallique en place dans le support en U en acier.
- Fixez l'attache de retenue du cylindre de serrure en place.

- Réinsérez les séparateurs horizontaux dans le deuxième tiroir. (Voir Figure 15)

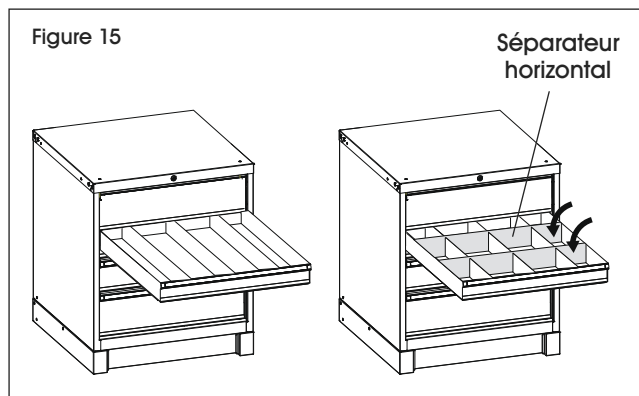


Figure 15

REPLACEMENT DU TIROIR SUPÉRIEUR

- Retirez complètement les glissières de tiroir hors de l'armoire. (Voir Figure 16)

- REMARQUE :** Un seul jeu de glissières de tiroir peut être déployé à la fois.
- REMARQUE :** Les loquets des glissières de tiroir doivent être orientés vers le haut.

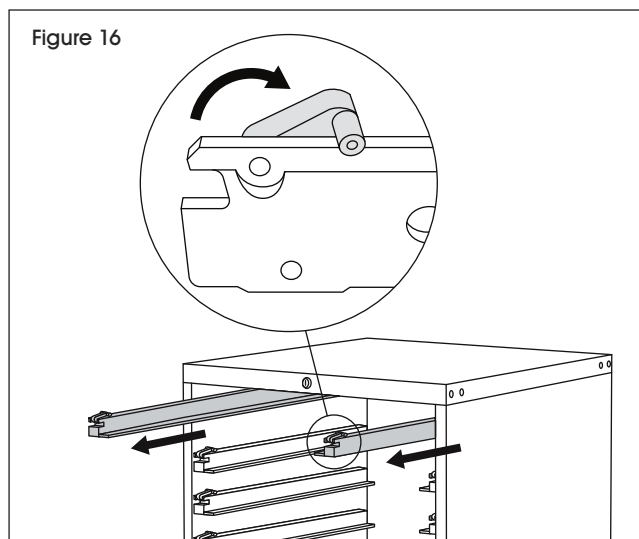


Figure 16


MONTAGE SUITE

2. Insérez le tiroir en le faisant coulisser sur les glissières. (Voir Figure 17)

 **REMARQUE :** Il est recommandé qu'une personne maintienne les glissières en place pendant l'installation du tiroir.


 **REMARQUE :** Les glissières du tiroir doivent rester complètement déployées pendant que le tiroir est installé sur les glissières.

Figure 17

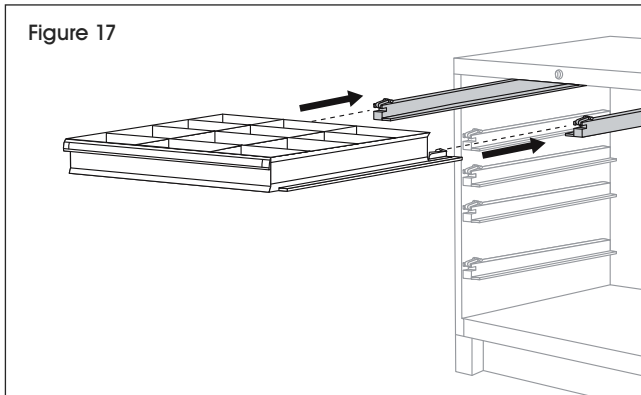

3. Une fois le tiroir pleinement installé sur les glissières, rabattez le loquet de la glissière vers le bas et verrouillez-le en place. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 18)

Figure 18

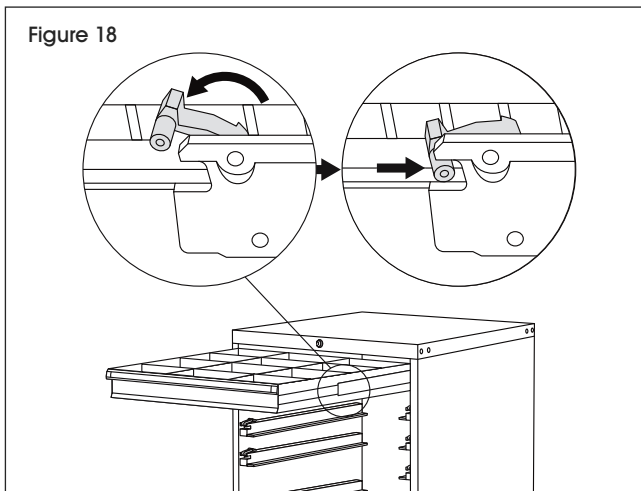

4. Poussez le tiroir à fond dans l'armoire. (Voir Figure 19)

Figure 19

