



ULINE H-8529, H-8530
H-8531
UNDER COUNTER
CABINET

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

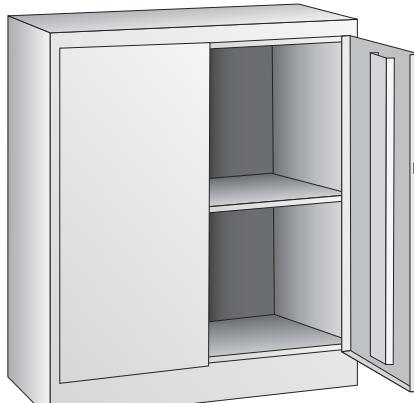


TOOLS NEEDED



11/32" Nut Driver (included)



Flathead Screwdriver

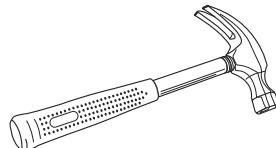


Hammer



CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

PARTS

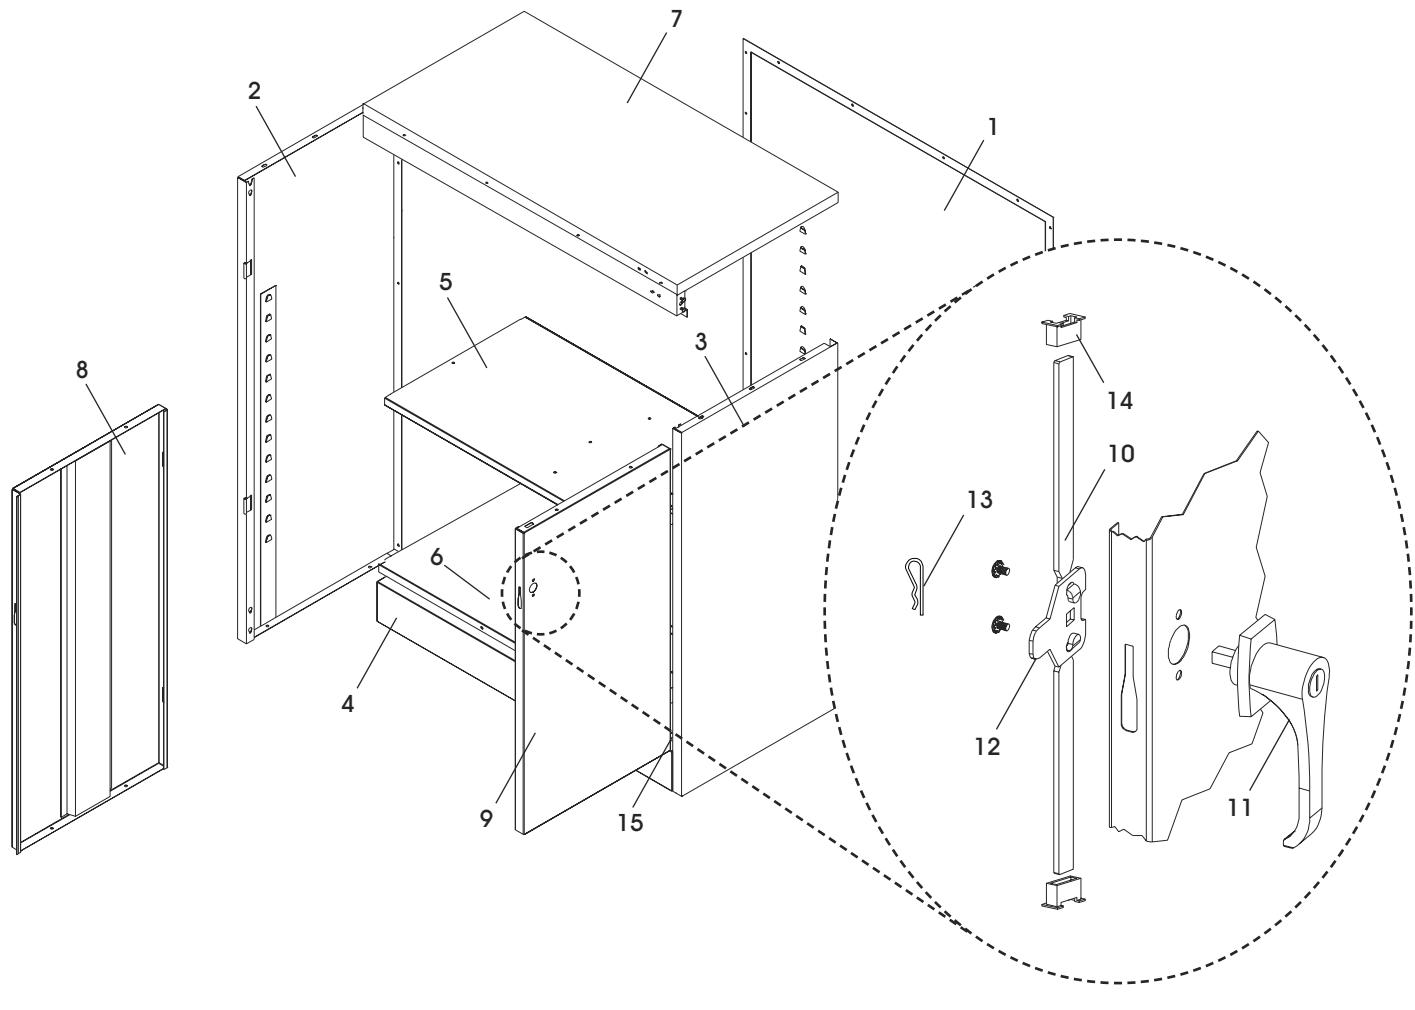

PRIMARY ASSEMBLY

HANDLE ASSEMBLY


#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back Panel	1
2	Left Side	1
3	Right Side	1
4	Sill	1
5	Shelf	1
6	Bottom	1
7	Top	1
8	Left Door	1
9	Right Door	1
15	Hinge Pin	4

#	DESCRIPTION	QTY.
10	Lock Bar	2
11	Door Handle With Keys	1
12	Locking Cam	1
13	Cotter Pin	1
14	Lock Bar Guide	2
15	Hinge Pin	4

ASSEMBLY


ASSEMBLING CABINET

1. Place the back (1) on a protected surface. The bottom flange should be facing upward. (See Figure 1)

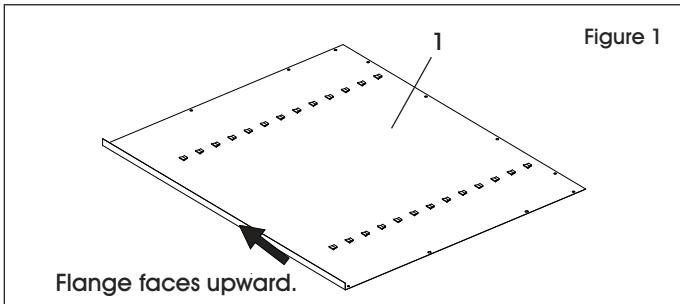


NOTE: When bolting the unit together, leave the bolts slightly loose until step 7, unless otherwise instructed.

2. Attach the left side (2) to the back by placing flange around the back, and bolting the back and side together with four bolts and nuts. Be sure that the lances on all shelf adjustment strips point in the same direction. (See Figure 2)

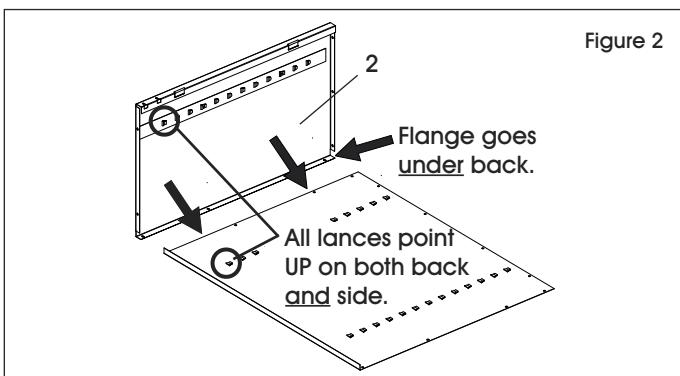


3. Attach the top (7) to the unit by sliding the outer flange over the back of the unit and the side flange

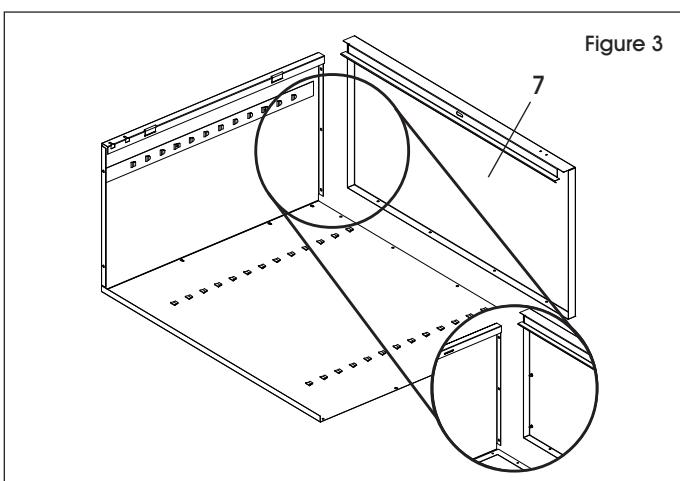


to the side panel on the unit. The threaded studs should go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. Attach the back to the top using four bolts and nuts. (See Figure 3)

4. Attach the right side (3) to the back in the same manner as you did in step 2, again making sure that the flange is around the back and that the lances on the shelf adjustment strips are pointed in the same direction as those on the back and left side. Push the right side panel up so the studs in the top go through the holes in the top flange of side and fasten with three nuts. (See Figure 4)

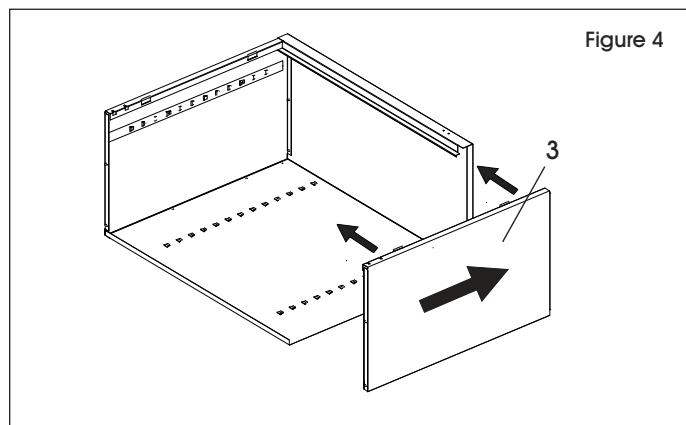


5. Attach the sill (4) to the sides. Place nut loosely on each of the studs and slide the ends of the sill into the slots on both sides on the unit. Then securely tighten the nuts. (See Figure 5)

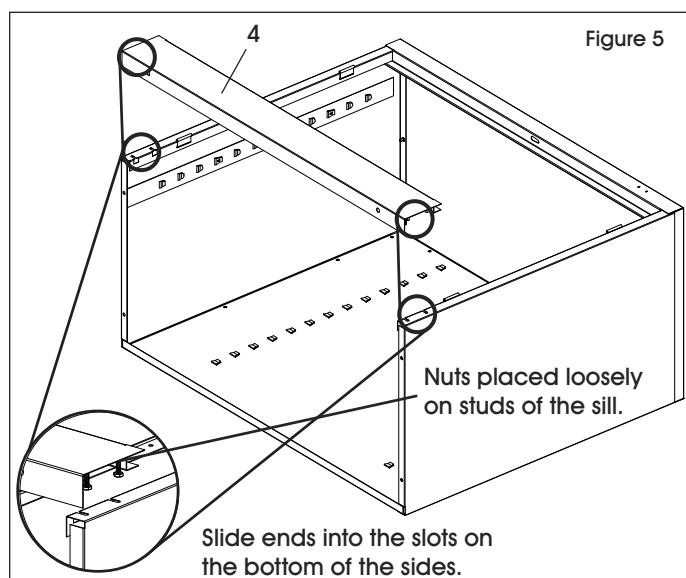


ASSEMBLY CONTINUED


6. Place rear flange of the bottom (6) into the bottom lances of the back. The flange with the two holes should face the front, hanging over the sill. Insert bolts through the bottom and sill with the head facing the front of the unit. Secure with two nuts. (See Figure 6)

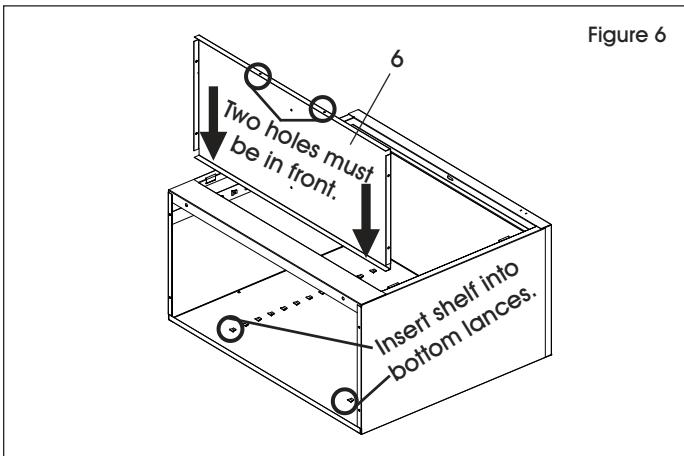


7. Set the unit upright and tighten all nuts and bolts around the entire unit.
8. Insert the shelf (5) at desired level. (See Figure 7)

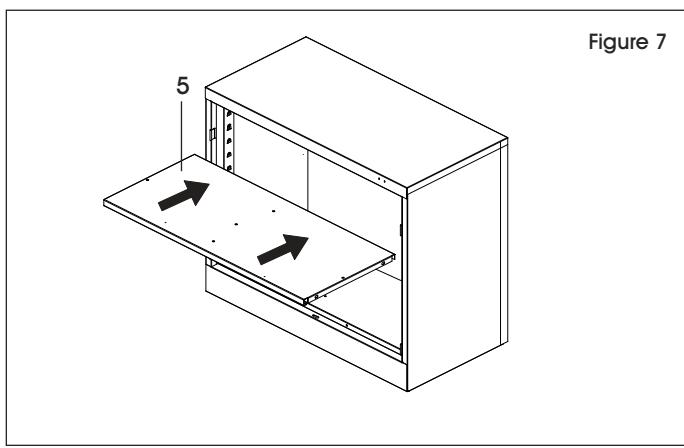

-  **NOTE:** In order to place the shelf, tilt it slightly to the left or right before inserting into the unit.
9. Attach the left door (8) to the unit by placing the door on the hinges, aligning the hinge holes, dropping the pins (15) into the slots, then placing the flat end of a screwdriver on the hinge pins and tapping them in with a hammer. (See Figure 8)

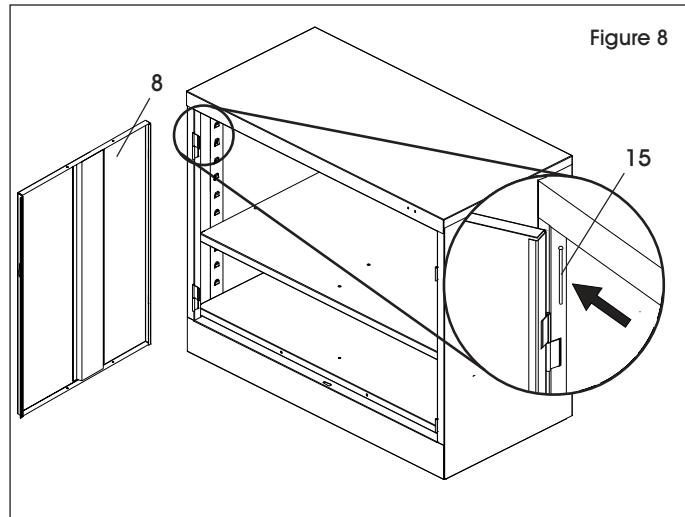


10. Attach the right door (9) to the unit in the same way you attached the left door. (See Figure 9)

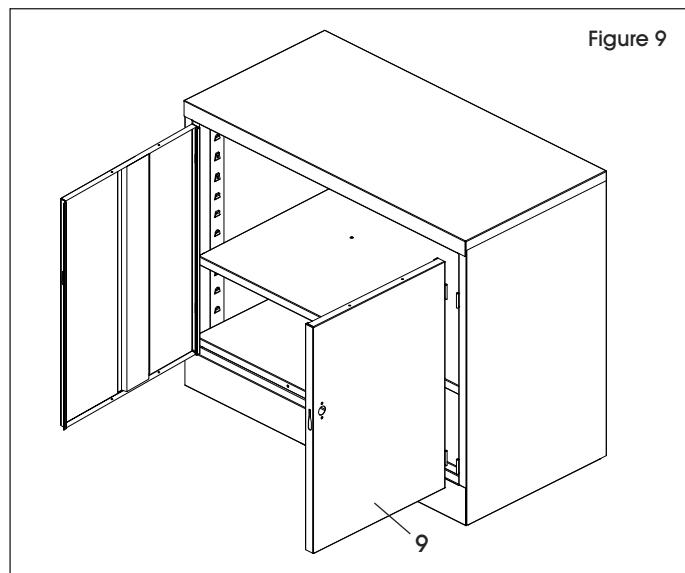


HANDLE/LOCKING SYSTEM INSTALLATION

1. Place the locking handle (11) on the right hand door and fasten with two #8-32 x 1/4 slotted hex-head bolts and lock washers. (See Figure 10)

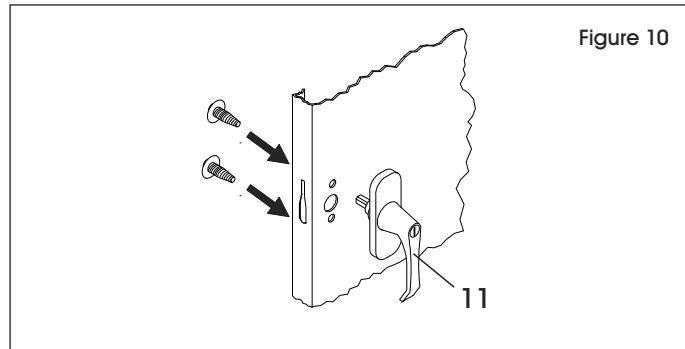


ASSEMBLY CONTINUED


2. Turn the handle to the open position, and place the locking cam (12) over the square shank of the door handle. The latch must be facing down as shown. (See Figure 11) Then place the locking cotter pin (13) through the hole of the square shank. (See Figure 12)

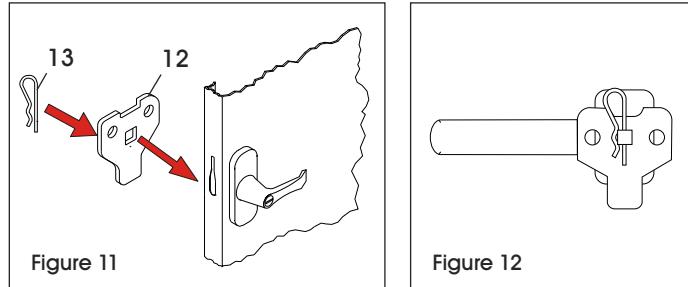

4. Slide the nylon lock bar guide inserts (14) over the lock bar ends and through the door slots. Push firmly until the guides snap into place. If necessary, turn the handle back to the open position and gently tap with a hammer until the guides slide into place. (See Figure 14)

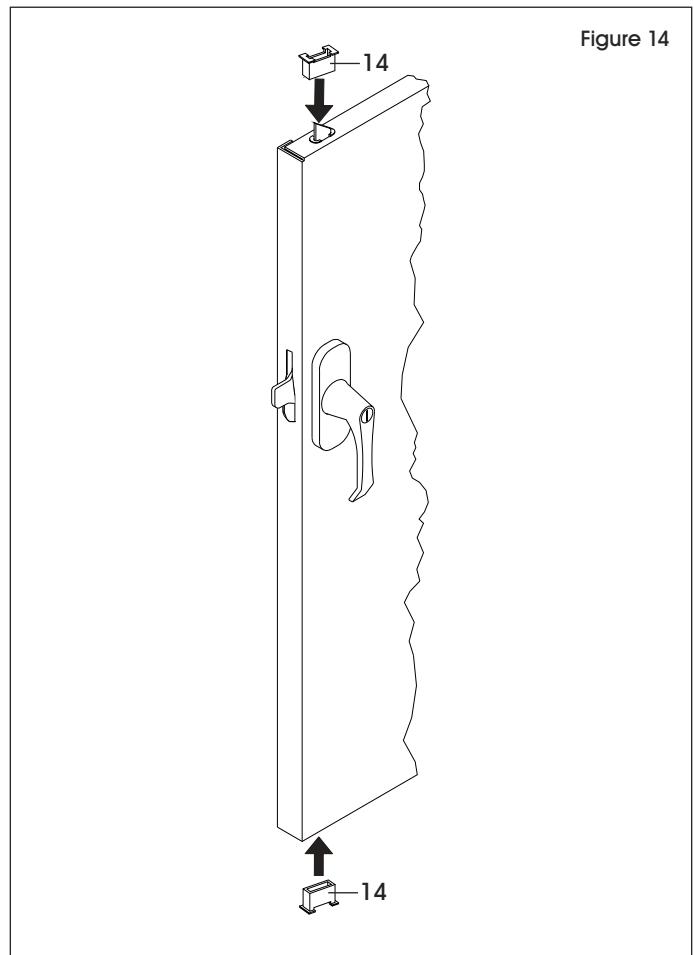

3. With the handle still in the open position, hook the locking bars (10) to the locking cam. Once in position, slowly rotate the door handle to the closed position so the lock bars protrude from the holes at the top and bottom of the door. (See Figure 13)

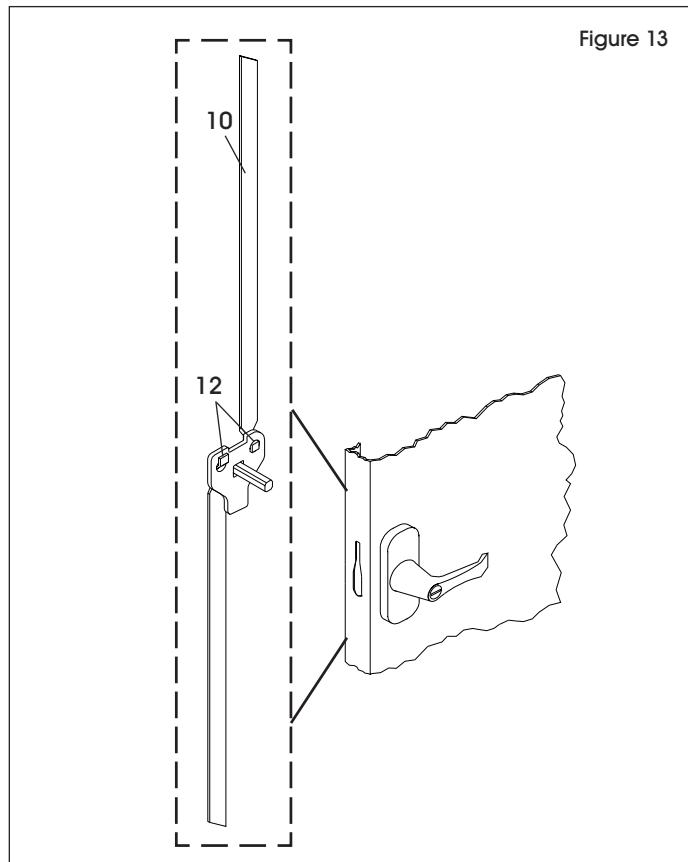


ULINE H-8529, H-8530
H-8531


GABINETE PARA DEBAJO DEL MOSTRADOR

800-295-5510


uline.mx

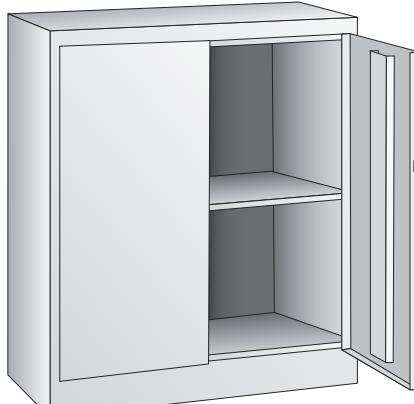


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Tuercas de 11/32"
(incluida)



Desarmador de Cabeza Plana

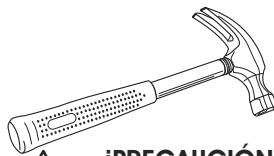


Martillo



! PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manipular las distintas piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.

PARTES

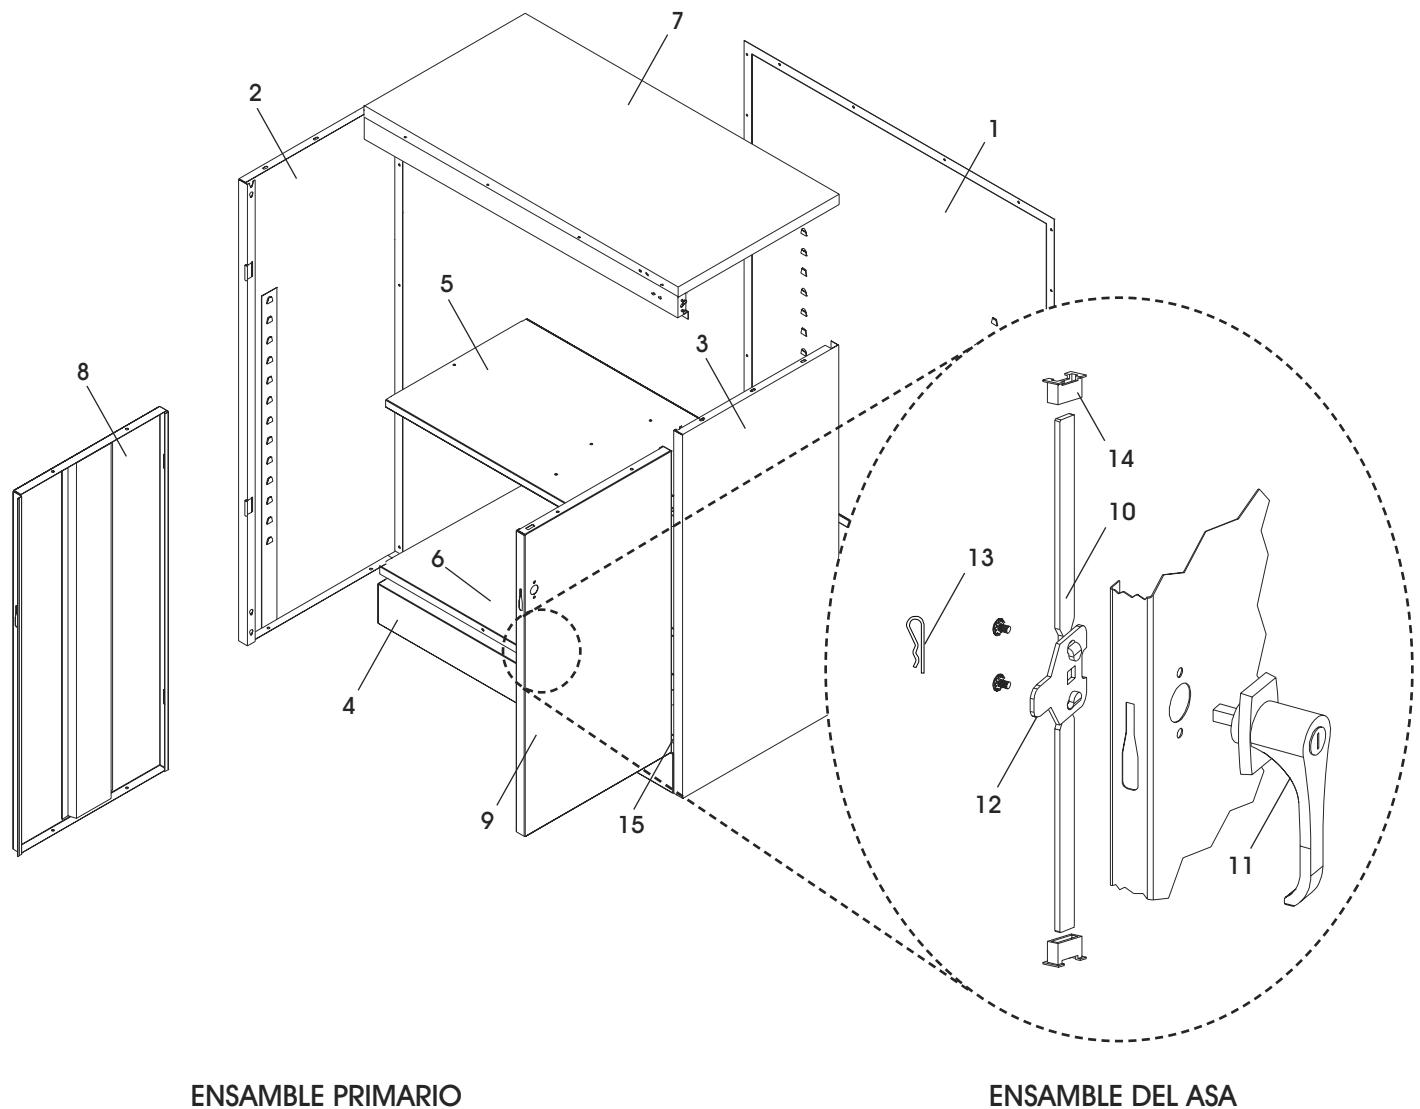


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Posterior	1
2	Lado Izquierdo	1
3	Lado Derecho	1
4	Base Frontal	1
5	Repisa	1
6	Parte Inferior	1
7	Parte Superior	1
8	Puerta Izquierda	1
9	Puerta Derecha	1

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
10	Barra de Seguridad	2
11	Asa de la Puerta con Llaves	1
12	Leva con Seguro	1
13	Pasador	1
14	Guía de la Barra de Seguridad	2
15	Perno de la Bisagra	4


ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL GABINETE


- Coloque el panel posterior (1) sobre una superficie protegida. El reborde inferior deberá apuntar hacia arriba. (Vea Diagrama 1)

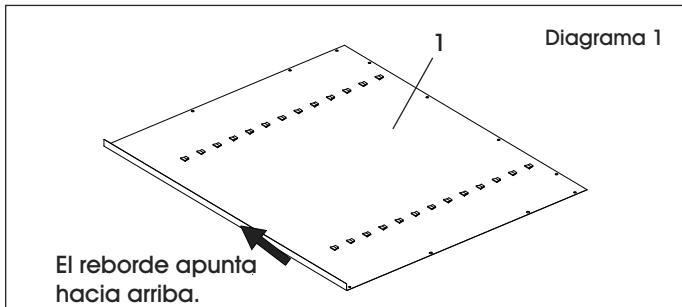

- NOTA:** Al unir las distintas piezas de la unidad, deje los pernos ligeramente sueltos hasta el paso 7, a menos que se indique lo contrario.
- Fije el panel lateral izquierdo (2) a los paneles posteriores colocando el reborde por detrás y uniendo la parte posterior y los laterales con cuatro pernos y tuercas. Asegúrese de que las lancetas de todas las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección. (Vea Diagrama 2)

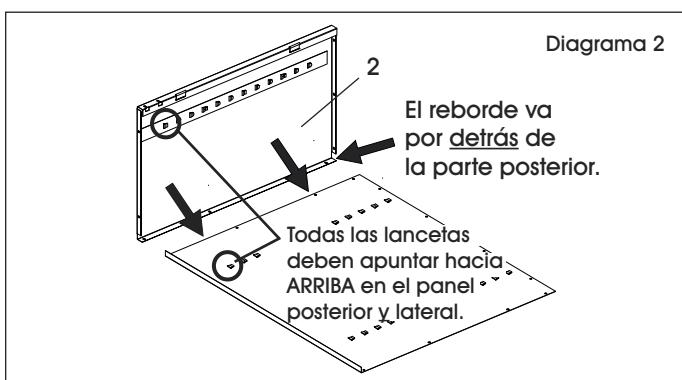


- Fije el panel superior (7) a la unidad deslizando el reborde exterior por detrás de la unidad y el

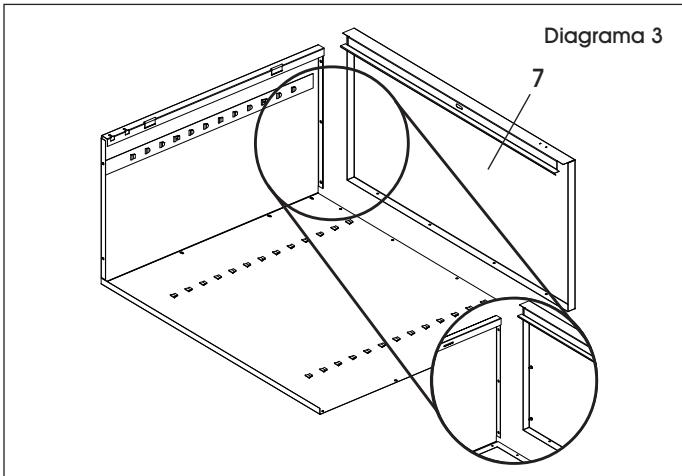


reborde lateral en el panel lateral de la unidad. Los remaches roscados deberán insertarse en los orificios del reborde superior del lateral y fijarse con tres tuercas. Una el panel posterior al superior usando cuatro pernos y tuercas. (Vea Diagrama 3)

- Fije el panel lateral derecho (3) igual que hizo en el paso 2, asegurándose de nuevo que el reborde esté por detrás y que las lancetas de las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección que las de la parte posterior y el lado izquierdo. Empuje el panel lateral derecho hacia arriba de forma que los remaches de la parte superior se inserten en los orificios del reborde superior del lado y fije con tres tuercas. (Vea Diagrama 4)

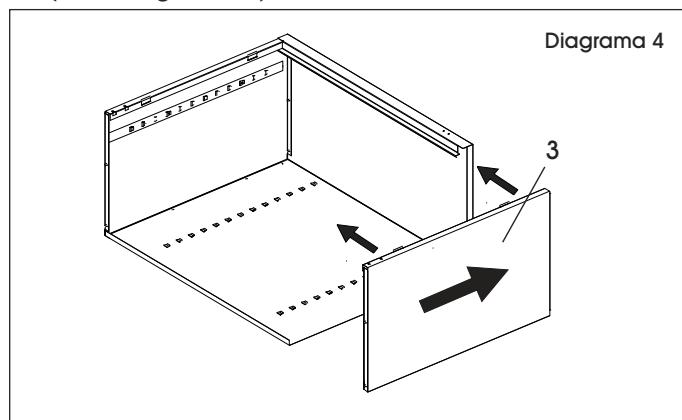


- Coloque la base frontal (4) en los laterales. Coloque las tuercas sin apretar en cada uno de los remaches y deslice los extremos de la base en las ranuras de ambos lados de la unidad. A continuación apriete de forma segura las tuercas. (Vea Diagrama 5)

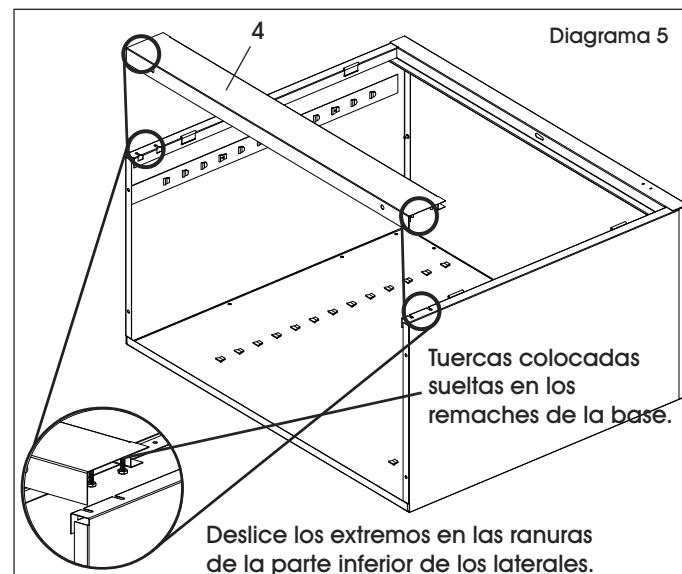


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

- Inserte el reborde posterior de la parte inferior (6) en las lancetas inferiores de la parte posterior. El reborde con los dos orificios debe apuntar hacia delante, colgando por encima de la base. Inserte pernos a través de la parte inferior y de la base con la cabeza apuntando hacia la parte delantera de la unidad. Fije con dos tuercas. (Vea Diagrama 6)

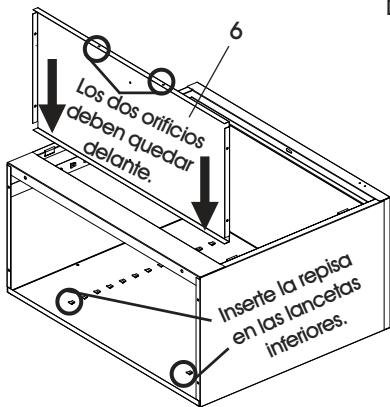


- Coloque la unidad en posición vertical y apriete todas las tuercas y los pernos de la unidad.
- Inserte las repisas (5) a los niveles deseados. (Vea Diagrama 7)

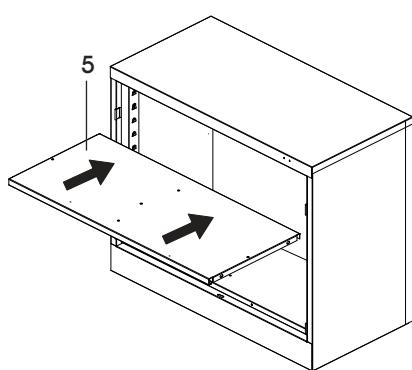


NOTA: Antes de poder colocar las repisas en la unidad deberá inclinarlas ligeramente a la derecha o a la izquierda.

- Coloque la puerta izquierda (8) en la unidad colocándola en las bisagras, alineando los orificios de la bisagra, insertando los pernos (15) en las ranuras y luego inserte el extremo plano de un desarmador en los pasadores de la bisagra y golpee ligeramente con un martillo para insertarlos. (Vea Diagrama 8)

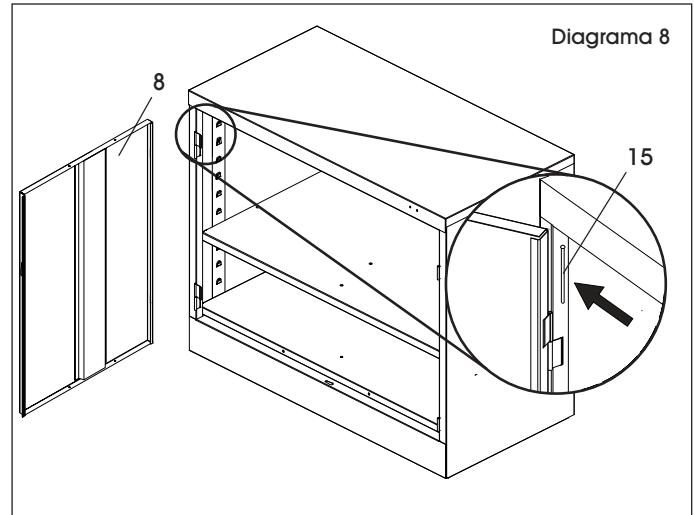


- Coloque la puerta derecha (9) en la unidad de la misma forma que colocó la puerta izquierda. (Vea Diagrama 9)

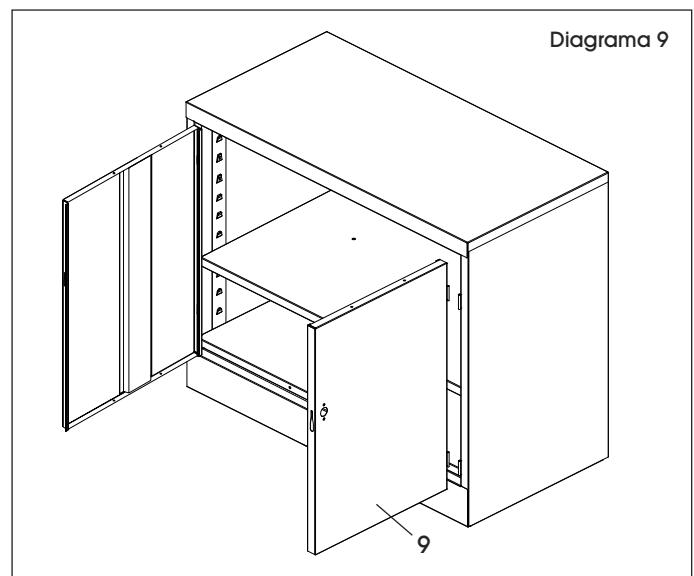



INSTALACIÓN DEL ASA/SISTEMA DE CIERRE

- Coloque el asa de bloqueo (11) en la puerta derecha y fíjela con dos pernos ranurados de cabeza hexagonal de #8-32 x 1/4 y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 10)

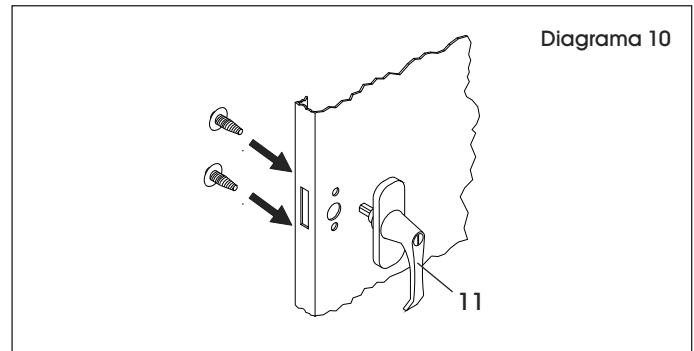


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


2. Gire el asa a la posición de abierto y coloque la leva con seguro (12) sobre el vástago cuadrado del asa de la puerta. El pestillo debe apuntar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 11) A continuación, coloque el pasador de perno de bloqueo (13) a través del orificio del vástago cuadrado. (Vea Diagrama 12)

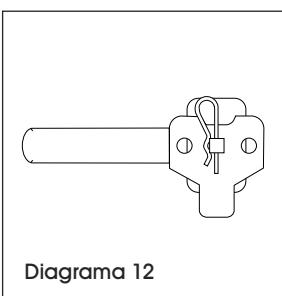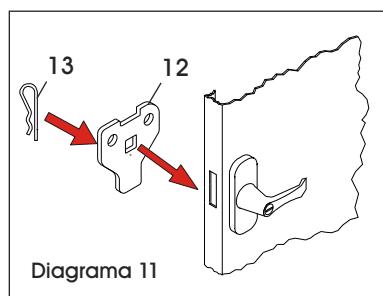

4. Deslice los insertos de la guía de la barra de seguridad de nylon (14) sobre los extremos de la barra de seguridad y a través de las ranuras de la puerta. Empuje con firmeza hasta que las guías encajen en su lugar. Si es necesario, gire el asa de nuevo a la posición de abierto y golpéela con suavidad con un mazo hasta que las guías encajen en su lugar. (Vea Diagrama 14)

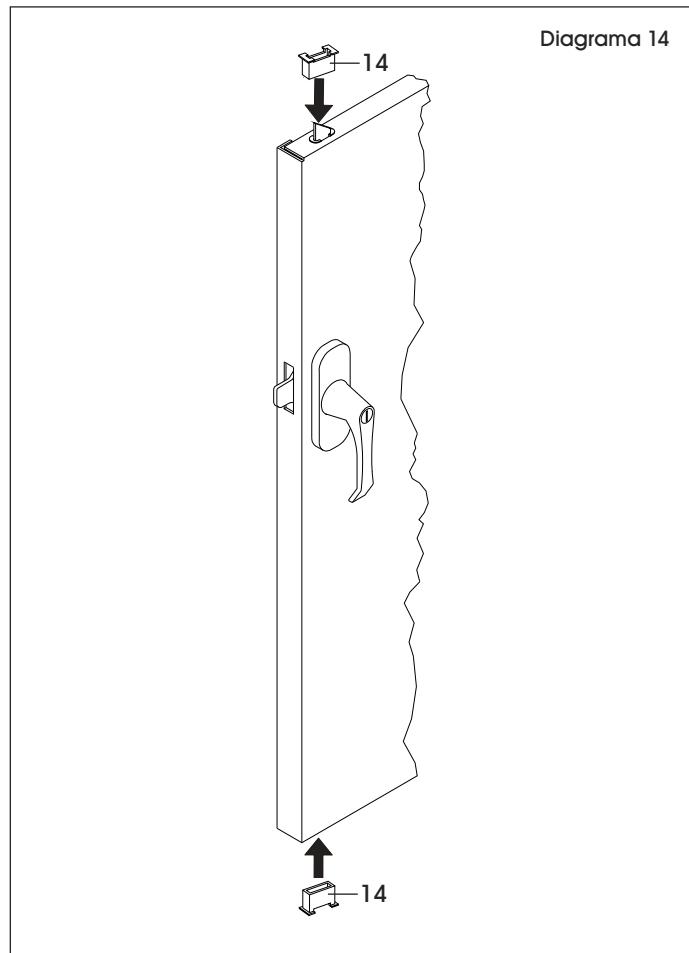


3. Con el asa todavía en la posición de abierto, fije las barras de seguridad (10) a la leva con seguro. Una vez en posición, gire lentamente el asa de la puerta a la posición de cerrado de forma que las barras de seguridad sobresalgan de los orificios en la parte superior e inferior de la puerta. (Vea Diagrama 13)

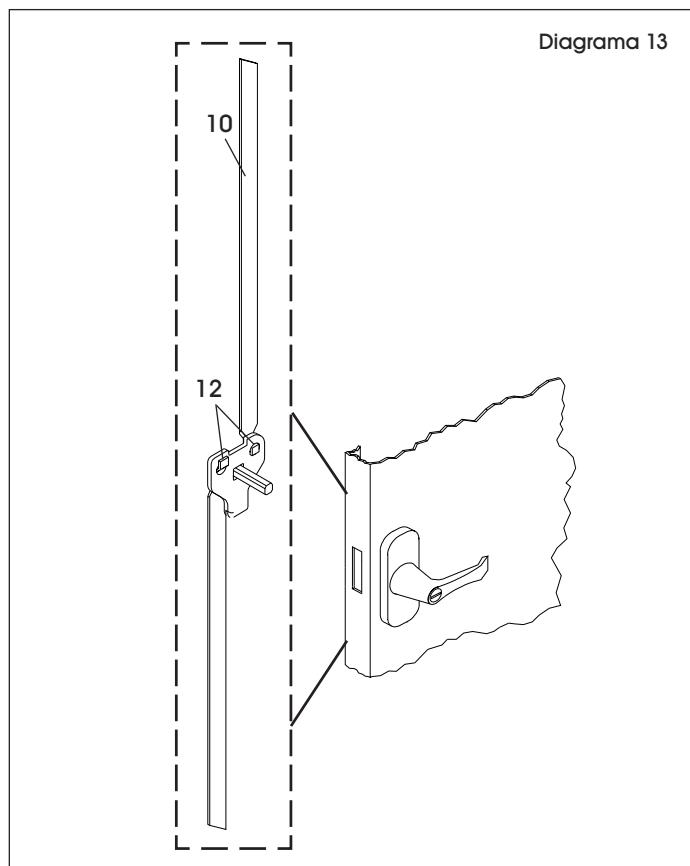


ULINE H-8529, H-8530
H-8531

ARMOIRE ENCASTRABLE


1-800-295-5510
uline.ca

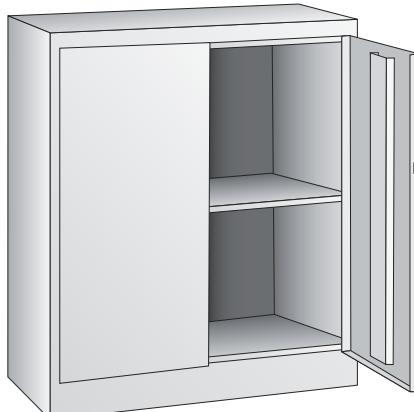


OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de 11/32 po
(inclus)



Tournevis à tête plate

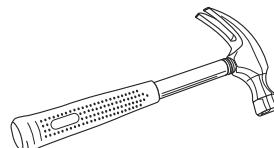


Marteau



MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Manipulez les pièces avec soin pour éviter toutes blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

PIÈCES

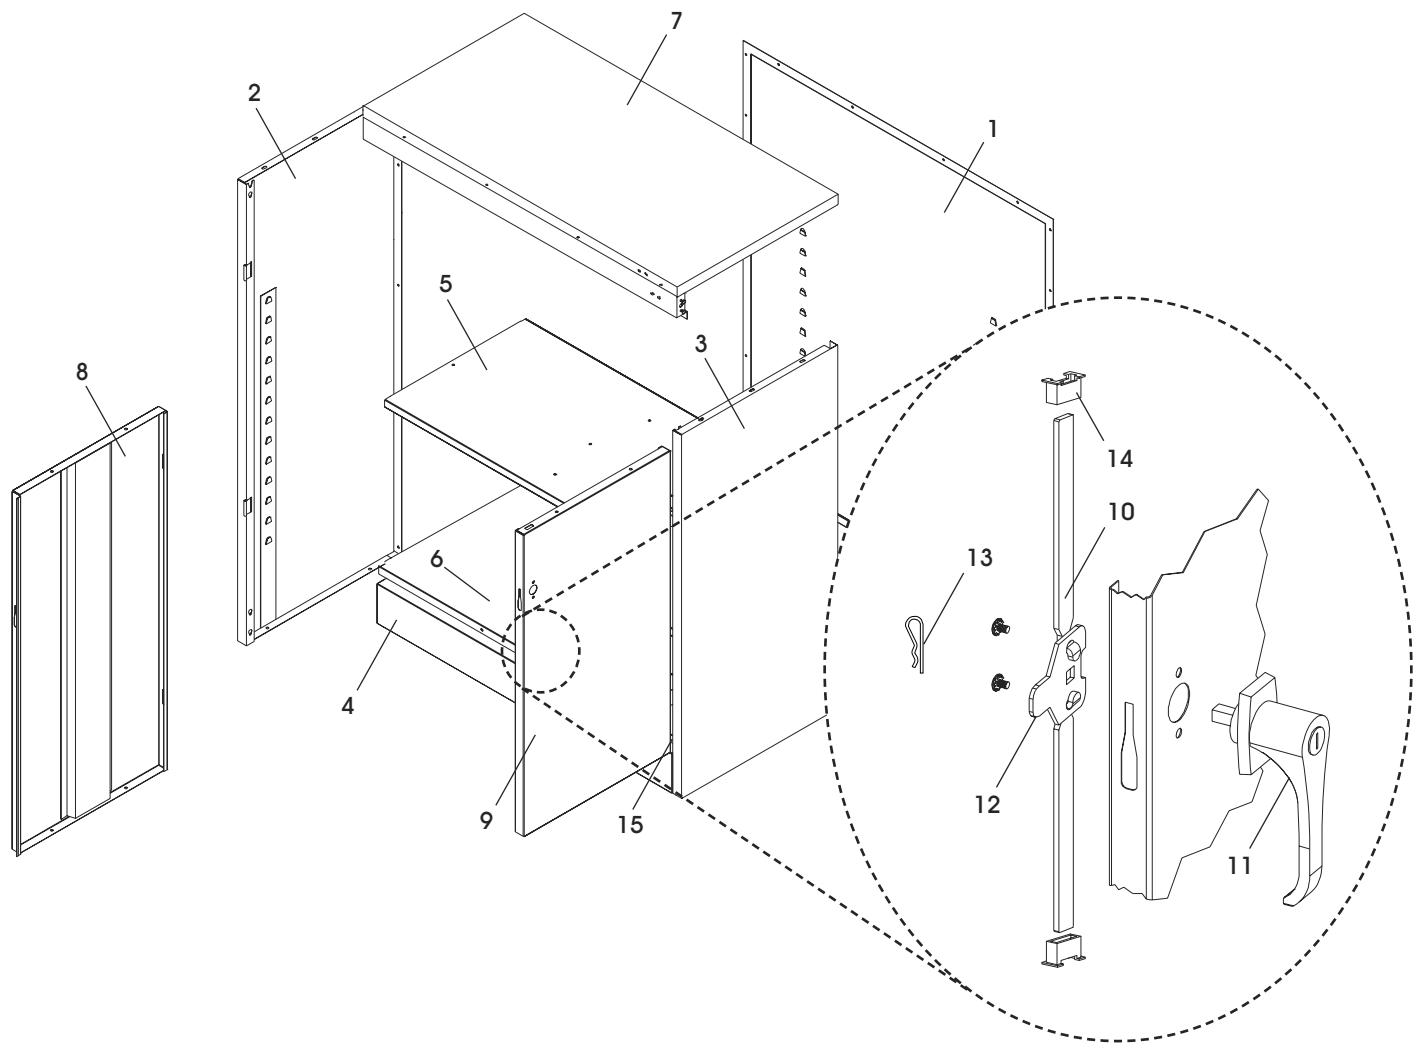

ENSEMBLE PRINCIPAL

ENSEMBLE DE LA POIGNÉE


#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Seuil de cadre	1
5	Tablette	1
6	Panneau inférieur	1
7	Panneau supérieur	1
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1

#	DESCRIPTION	QTÉ
10	Barre de verrouillage	2
11	Poignée de porte avec clés	1
12	Came de verrouillage	1
13	Goupille fendue	1
14	Guide de barre de verrouillage	2
15	Axe de charnière	4

MONTAGE


MONTAGE DE L'ARMOIRE

1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface protégée. La bride inférieure doit être orientée vers le haut. (Voir Figure 1)

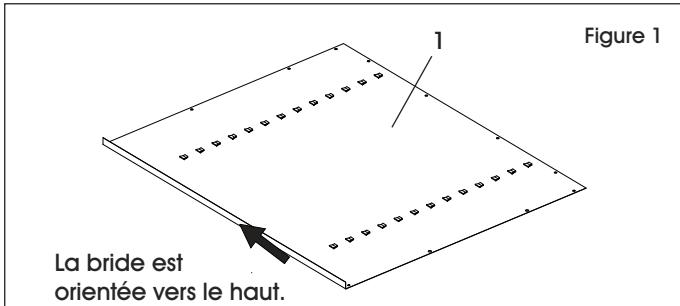


 **REMARQUE :** Lors du montage, laissez les boulons un peu lâches jusqu'à l'étape 7, sauf indication contraire.

2. Fixez le panneau latéral gauche (2) au panneau arrière en positionnant la bride derrière le panneau arrière, puis boulonnez ensemble les deux panneaux avec quatre boulons et écrous. Assurez-vous que tous les supports de tablette pointent dans la même direction. (Voir Figure 2)

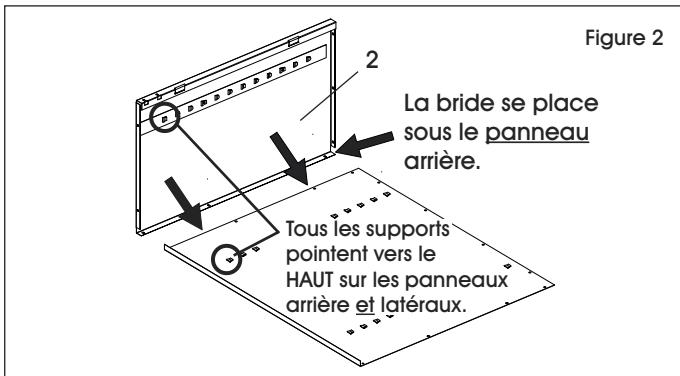


3. Fixez le panneau supérieur (7) à l'unité en glissant la bride extérieure sur l'arrière de l'unité et la

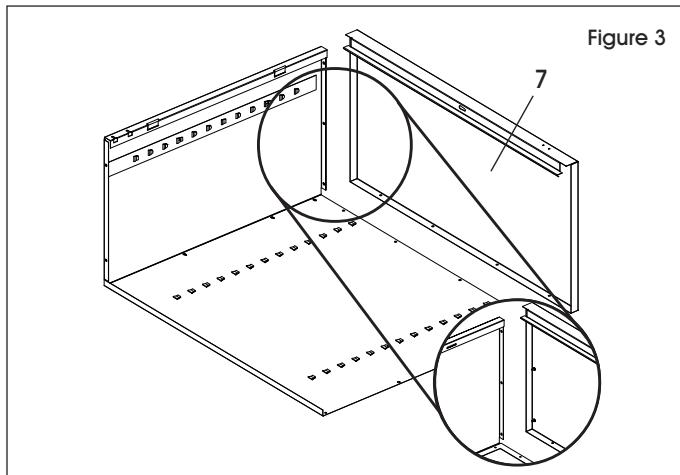


bride latérale sur le panneau latéral. Les goujons filetés doivent s'insérer dans les trous de la bride supérieure du panneau latéral et être fixés à l'aide de trois écrous. Fixez le panneau arrière au panneau supérieur à l'aide de quatre boulons et écrous. (Voir Figure 3)

4. Fixez le panneau latéral droit (3) au panneau arrière de la même façon qu'à l'étape 2 tout en vous assurant que la bride est positionnée derrière le panneau arrière et que tous les supports de tablette pointent dans la même direction que ceux du panneau arrière et du panneau latéral gauche. Poussez le panneau latéral droit vers le haut afin que les goujons supérieurs s'insèrent dans les trous de la bride supérieure du panneau latéral et fixez à l'aide de trois écrous. (Voir Figure 4)

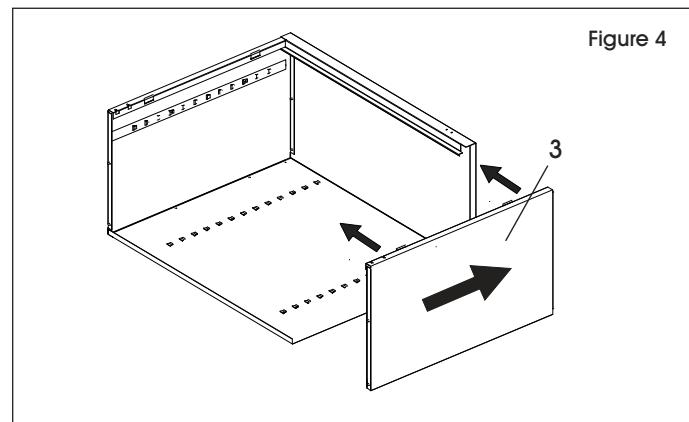


5. Installez le seuil (4) sur les panneaux latéraux. Placez les écrous sans serrer sur chacun des goujons et glissez les extrémités du seuil de cadre dans les fentes sur les deux côtés de l'unité. Ensuite, serrez fermement les écrous. (Voir Figure 5)

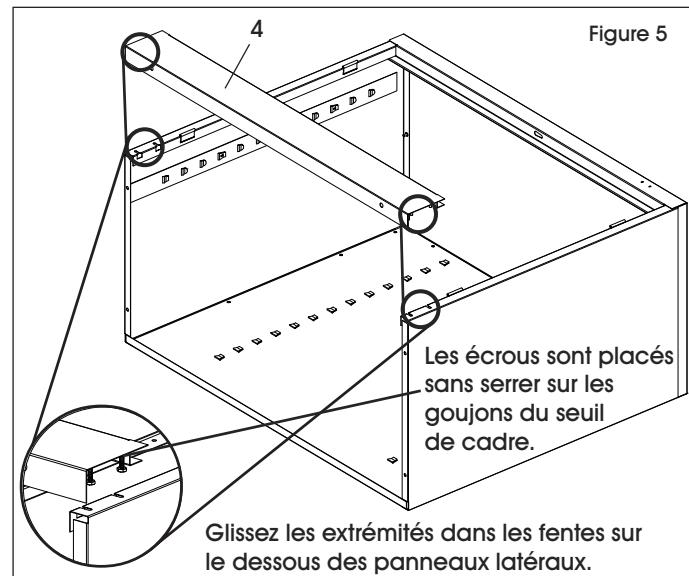


MONTAGE SUITE

6. Placez la bride arrière du panneau inférieur (6) dans les supports de tablette inférieurs du panneau arrière. La bride avec deux trous doit être orientée vers l'avant et doit reposer sur le seuil de cadre. Insérez les boulons, têtes orientées vers l'avant de l'unité, à travers le panneau inférieur et le seuil de cadre. Fixez avec deux écrous. (Voir Figure 6)

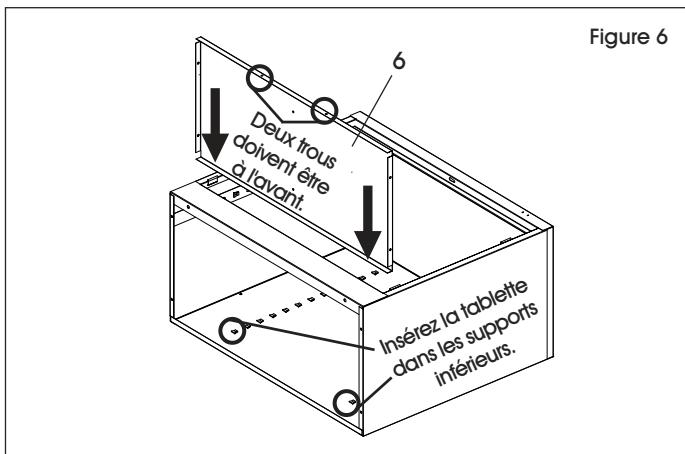


7. Placez l'unité à l'endroit, puis serrez tous les écrous et boulons.

8. Installez la tablette (5) au niveau désiré. (Voir Figure 7)

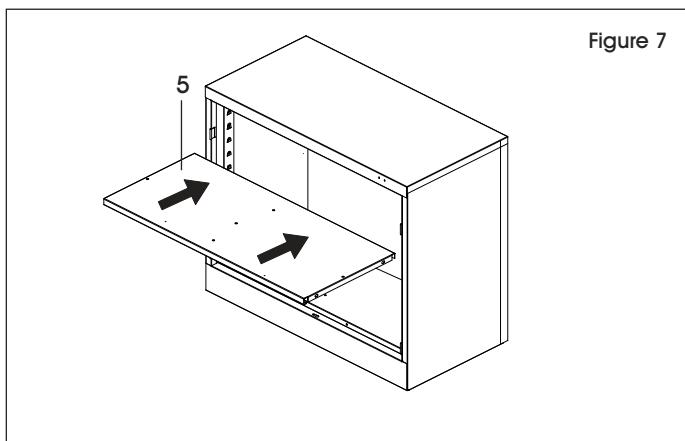


 REMARQUE : Afin d'installer la tablette, inclinez-la légèrement vers la gauche ou la droite avant de l'insérer dans l'unité.

9. Fixez la porte gauche (8) sur l'unité. Placez la porte sur les charnières, alignez les trous et faites glisser les axes de charnière (15) dans les fentes. Ensuite, placez l'extrémité plate d'un tournevis sur les axes de charnière et tapotez-les à l'aide d'un marteau. (Voir Figure 8)

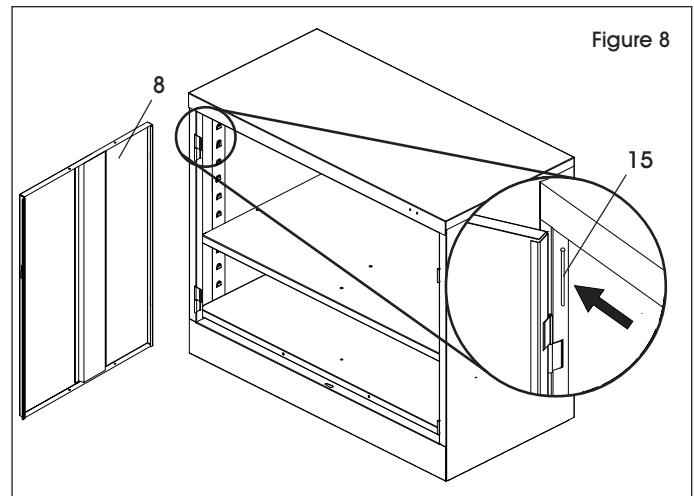


10. Fixez la porte droite (9) sur l'unité de la même manière que la porte gauche. (Voir Figure 9)

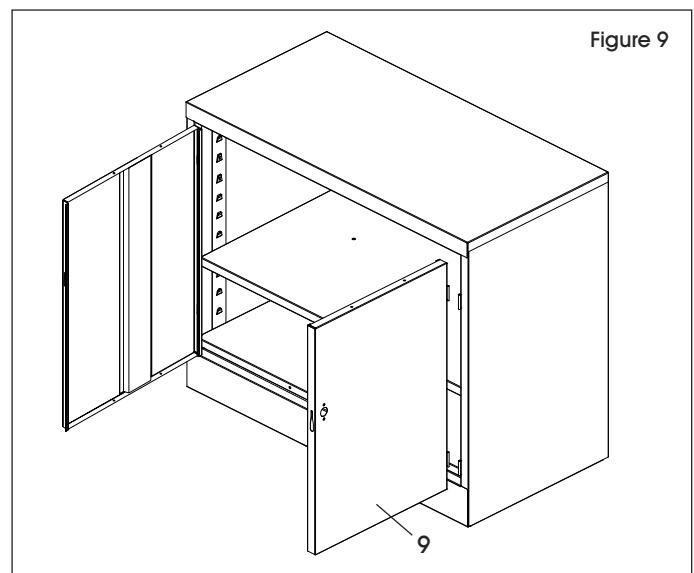


INSTALLATION DE LA POIGNÉE/DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE

1. Placez la poignée de verrouillage (11) sur la porte droite et fixez à l'aide de deux boulons fendus à tête hexagonale n° 8-32 x 1/4 et rondelles de blocage. (Voir Figure 10)

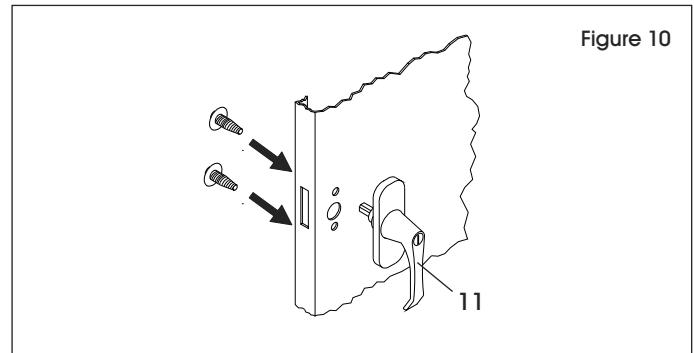


MONTAGE SUITE


2. Tournez la poignée en position ouverte, et placez la came de verrouillage (12) sur la tige carrée de la poignée de porte. Le loquet doit être orienté vers le bas comme illustré. (Voir Figure 11) Placez ensuite la goupille fendue (13) à travers le trou de la tige carrée. (Voir Figure 12)

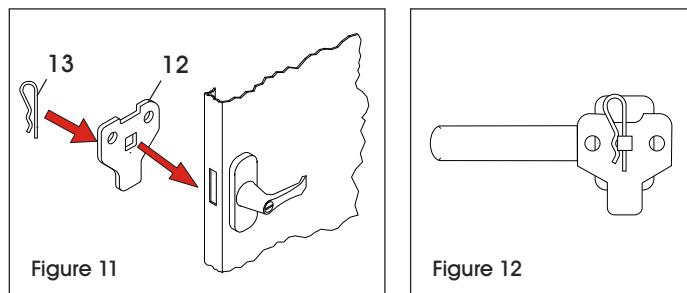

4. Glissez les guides de barre de verrouillage en nylon (14) sur les extrémités de la barre de verrouillage et à travers les fentes de la porte. Appuyez fermement jusqu'à ce que les guides s'enclenchent. Au besoin, tournez la poignée en position ouverte et tapotez légèrement avec un marteau jusqu'à ce que les guides s'enclenchent. (Voir Figure 14)

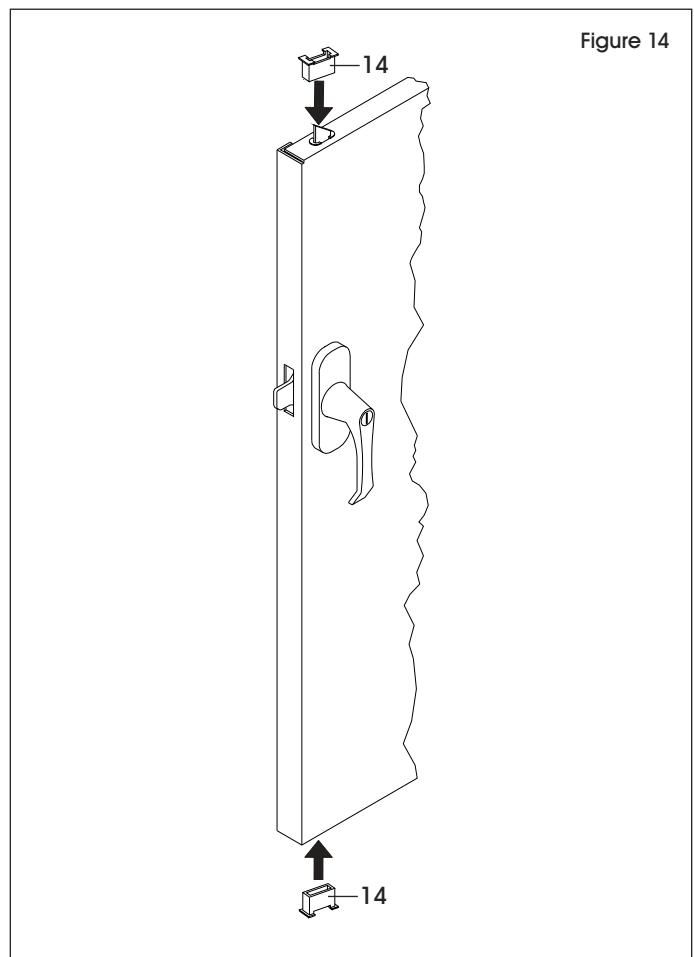

3. Avec la poignée toujours en position ouverte, accrochez les barres de verrouillage (10) à la came de verrouillage. Une fois en place, tournez doucement la poignée de porte en position fermée de sorte que les barres de verrouillage dépassent des trous sur le haut et le bas de la porte. (Voir Figure 13)

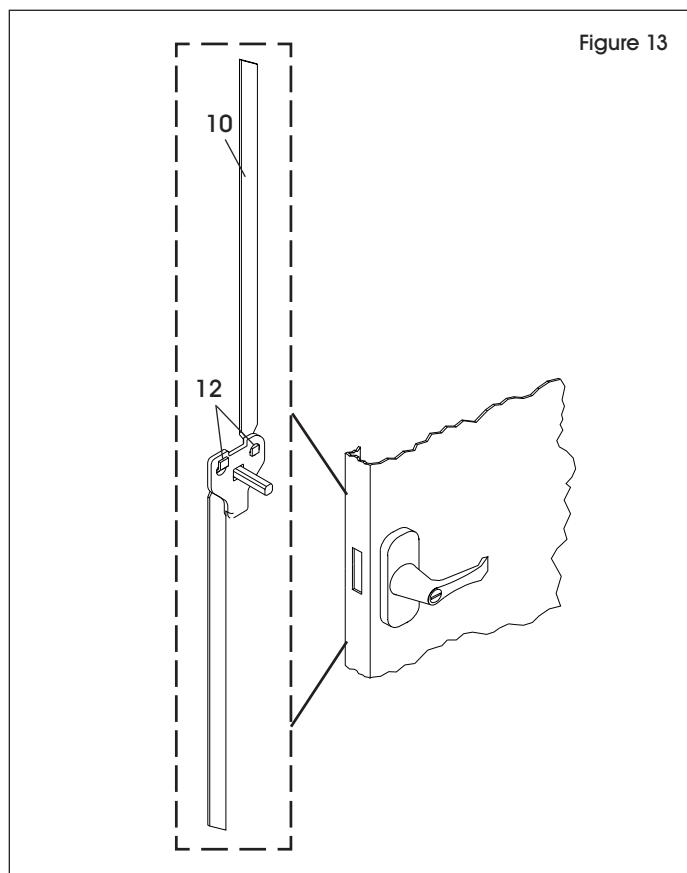

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca