


ULINE


ECONOMY DUST MOP KIT

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

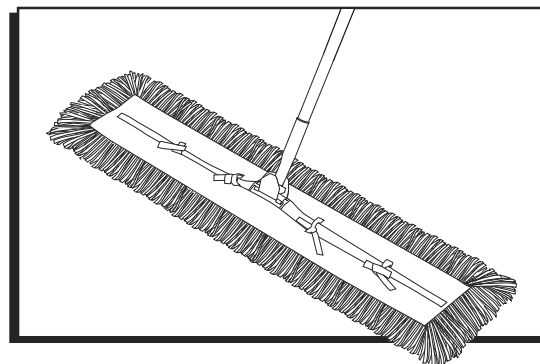


PARTS

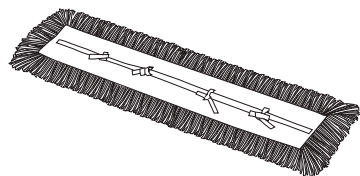

Dust Mop Head x 1

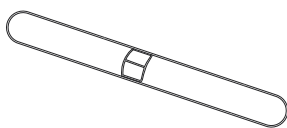


Frame x 1

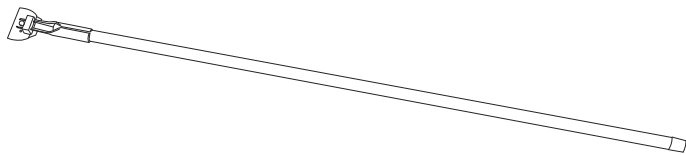


Handle x 1

ASSEMBLY



1. Lay the dust mop head flat, backing side up.
(See Figure 1)

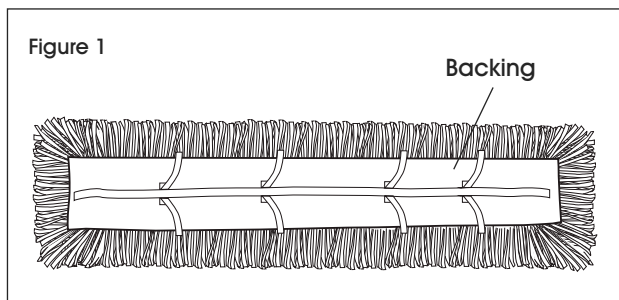

2. Slide the dust mop frame fully into the backing.
(See Figure 2)


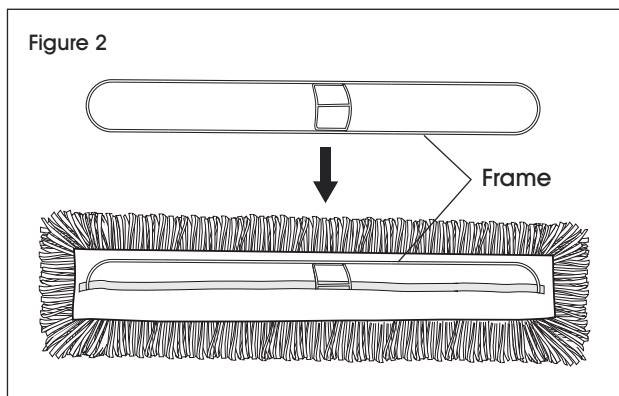


3. Lift the dust mop backing up over the exposed end of the frame, fully tucking the frame into the backing. Tie the cloth strips to secure. (See Figures 3-4)

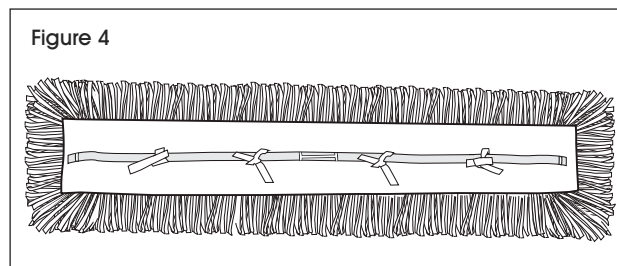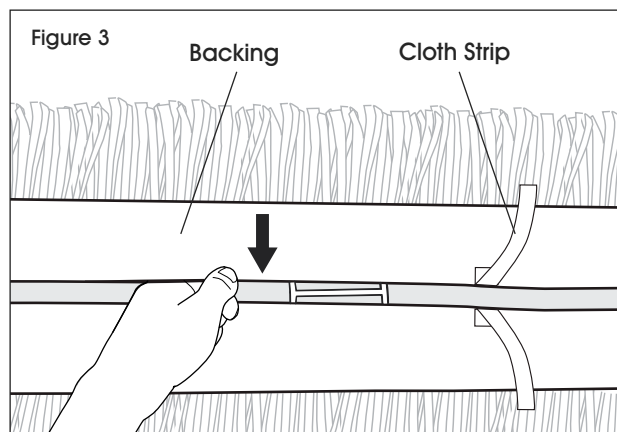


ASSEMBLY CONTINUED

4. Clamp the handle onto the dust mop frame crossbar. (See Figures 5-6)

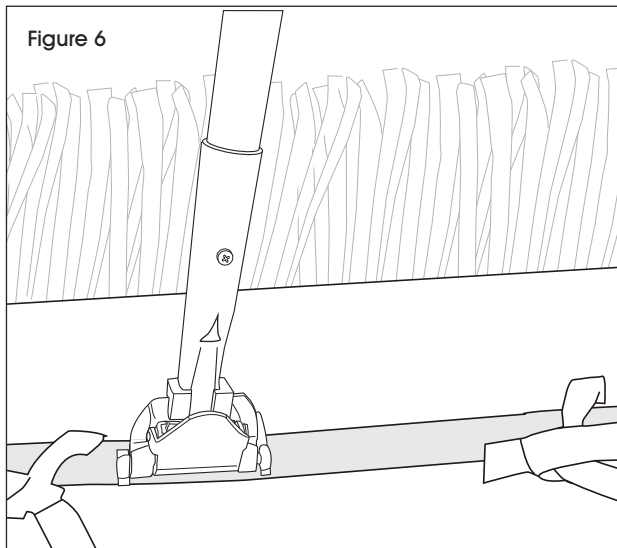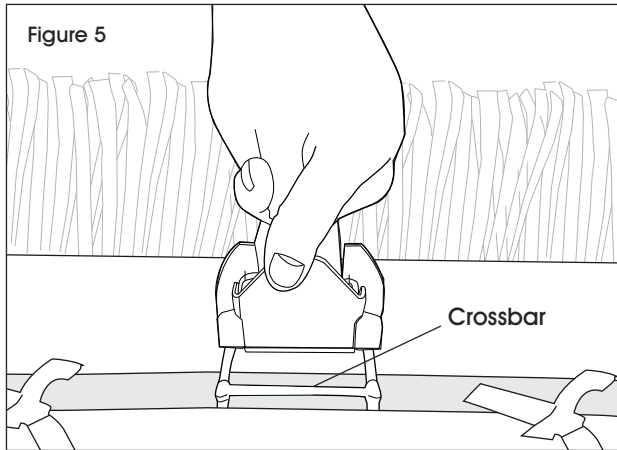


5. The dust mop handle swivels 360°. To allow the handle to fully swivel in any direction, push the sliding nylon collar up. (See Figure 7)

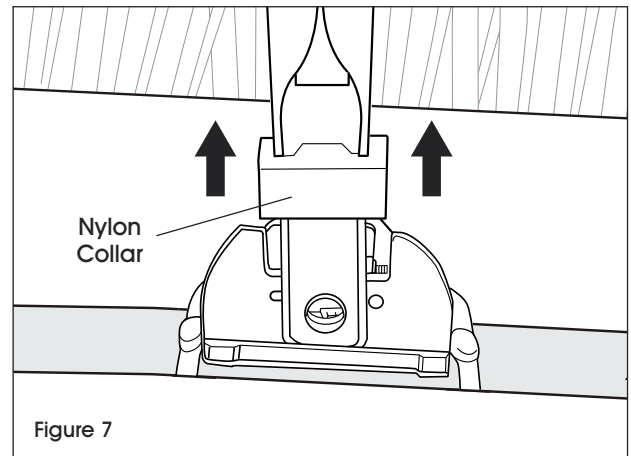


ULINE


1-800-295-5510
uline.com

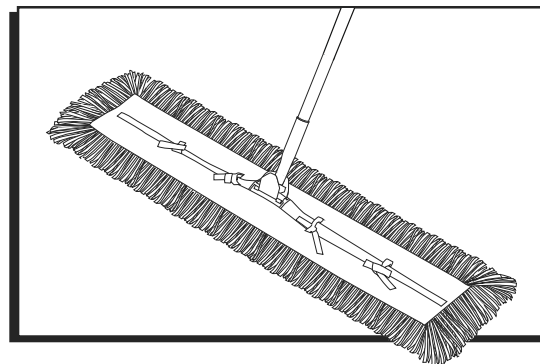


PARTES

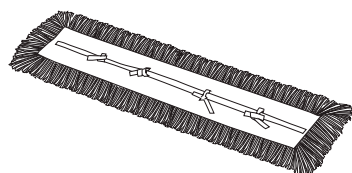

1 Cabeza del Trapeador

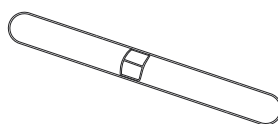


1 Armazón

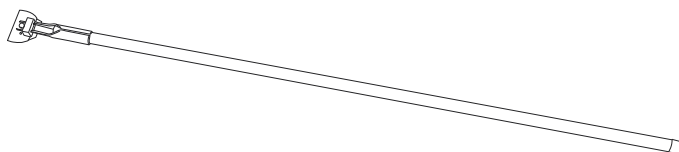


1 Mango

ENSAMBLE



1. Extienda la cabeza del trapeador para polvo con el lado del soporte hacia arriba. (Vea Diagrama 1)

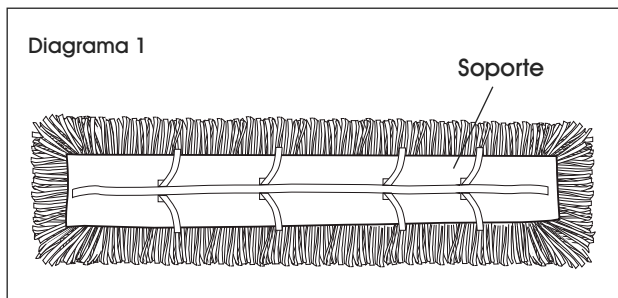

2. Deslice el armazón del trapeador para polvo completamente dentro del soporte. (Vea Diagrama 2)


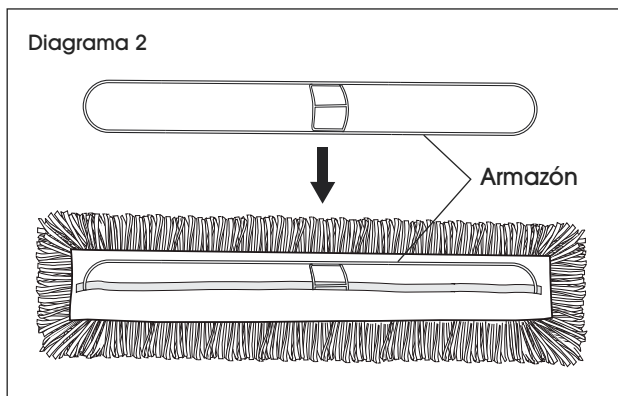


3. Levante el respaldo del trapeador para polvo por encima del extremo del armazón expuesto, introduzca por completo el armazón en el respaldo. Amarre las correas de tela para fijarlo. (Vea Diagramas 3-4)

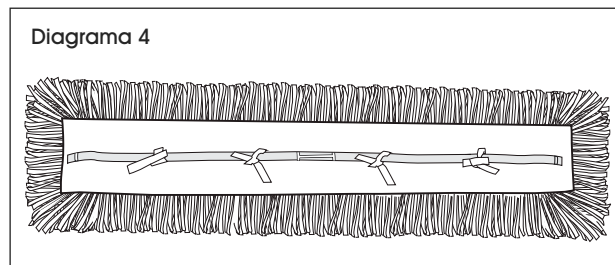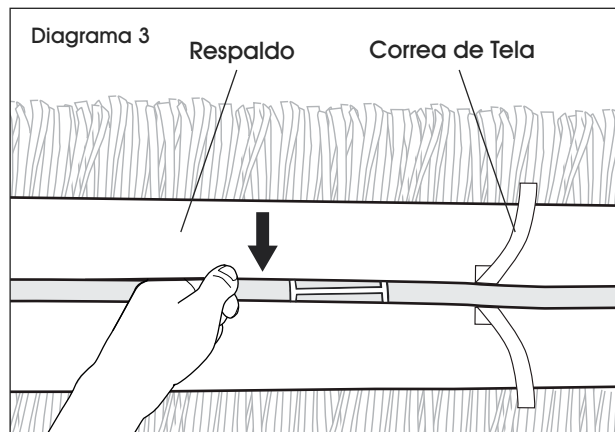


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

4. Sujete el mango en la barra transversal del armazón del trapeador de polvo. (Vea Diagramas 5-6)

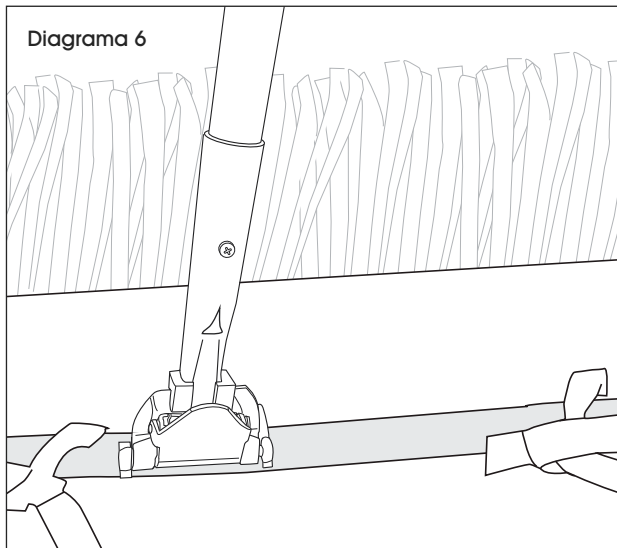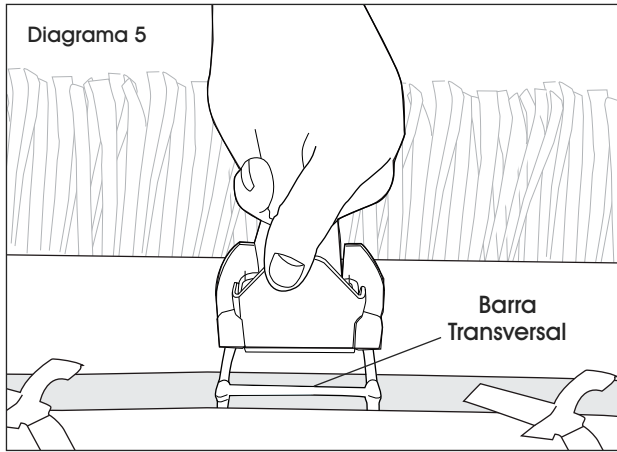


5. El mango del trapeador para polvo gira 360°. Para permitir que el mango gire en cualquier dirección, jale el collar de nylon deslizante hacia arriba. (Vea Diagrama 7)

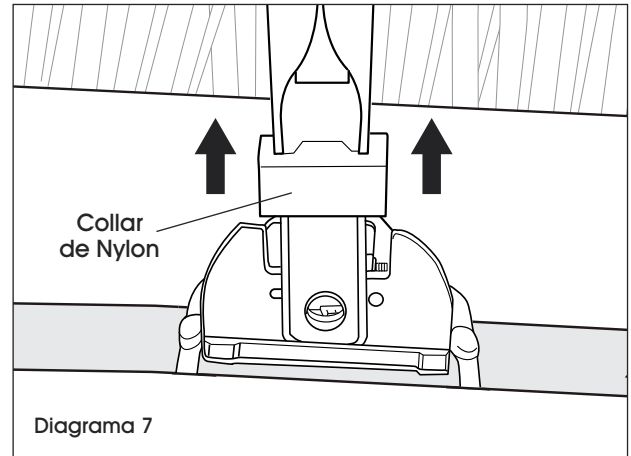


ULINE


800-295-5510
uline.mx

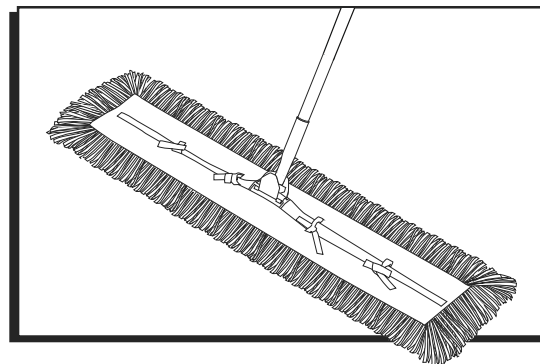


PIÈCES

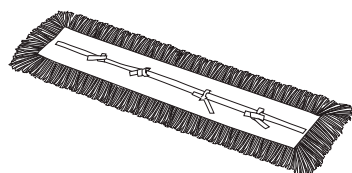

Tête de vadrouille
antipoussière x 1

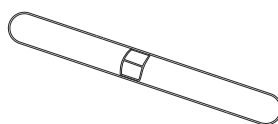


Cadre x 1

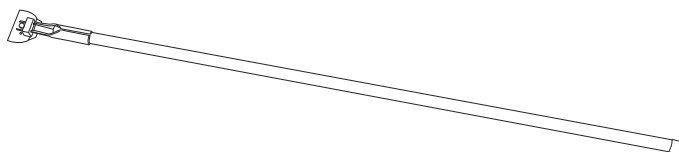


Manche x 1

ASSEMBLAGE



1. Placez la tête de la vadrouille antipoussière à plat de sorte que le support soit orienté vers le haut. (Voir Figure 1)

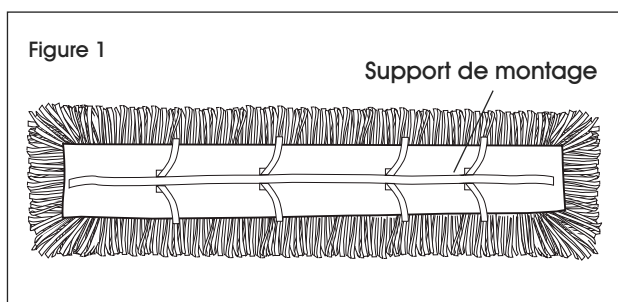

2. Insérez le cadre au complet de la vadrouille antipoussière en-dessous du support. (Voir Figure 2)


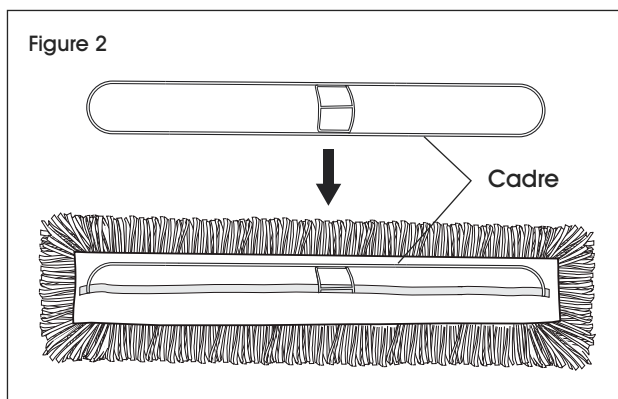


3. Soulevez le support de la vadrouille antipoussière par-dessus l'extrémité découverte du cadre, en insérant le cadre au complet dans le support. Attachez les bandes de tissu pour fixer la vadrouille. (Voir Figures 3 à 4)

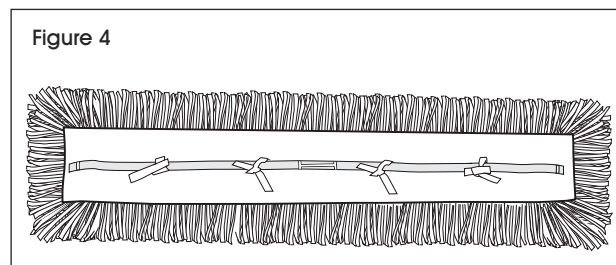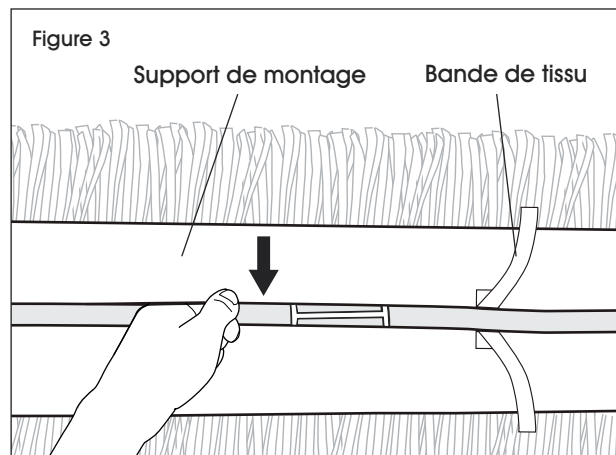


ASSEMBLAGE SUITE

4. Fixez le manche sur la barre transversale du cadre de la vadrouille antipoussière. (Voir Figures 5 et 6)

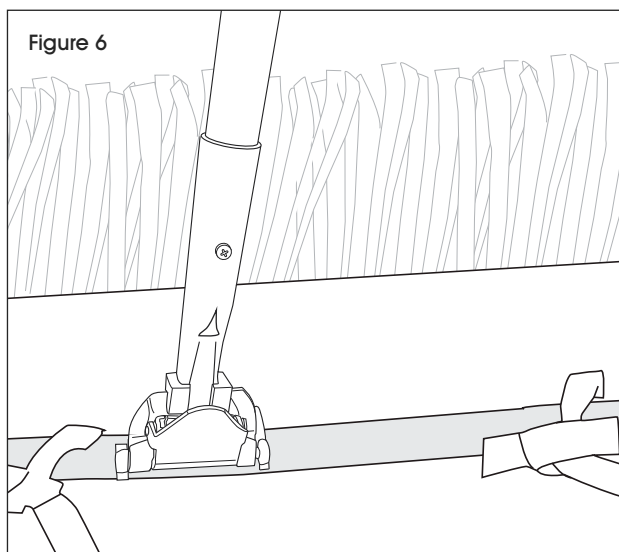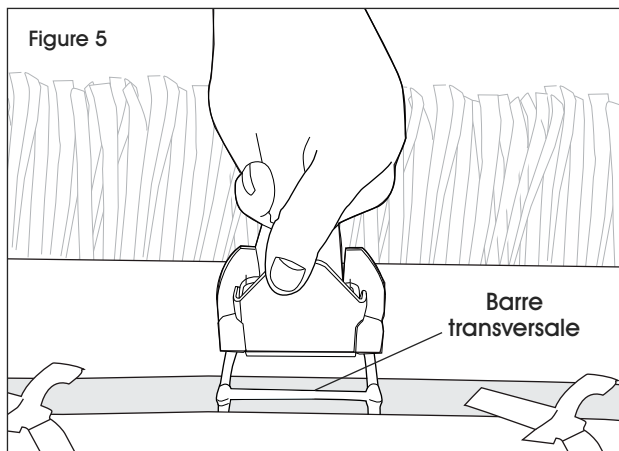

5. Le manche de la vadrouille antipoussière pivote sur 360°. Pour permettre au manche de pivoter dans tous les sens, faites glisser le collier coulissant en nylon vers le haut. (Voir Figure 7)

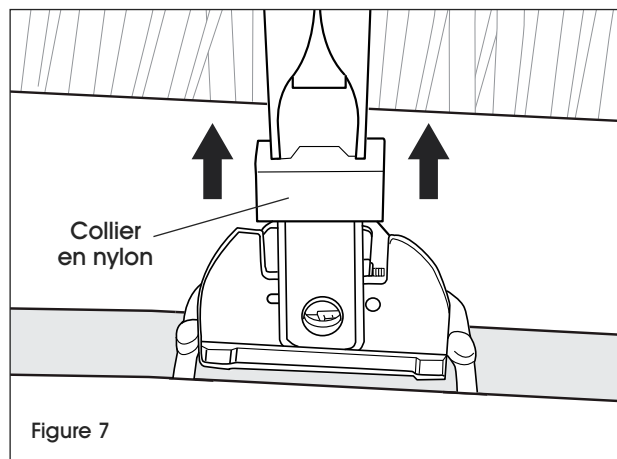

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca