

ULINE H-8720

8' PLAZA BENCH

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

TOOLS NEEDED



Power Drill



Ratchet Wrench




Phillips Bit




17 mm Socket Bit




Two Person Assembly
(Optional)

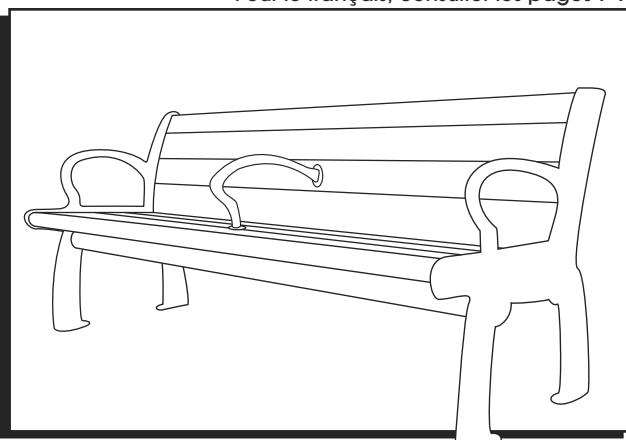

PARTS




1 1/2" Screw x 4




1 1/4" Screw x 58




Concrete Anchor x 4

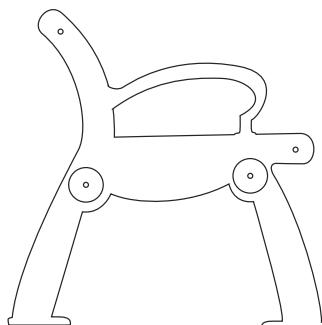

Side Frame x 2

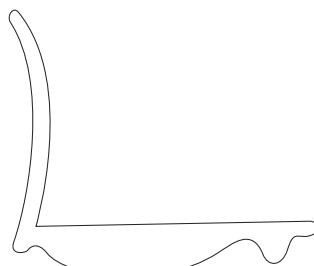

Brace x 3



Bolt x 4




Washer x 4



Lock Washer x 4



Cross Support Rod x 2

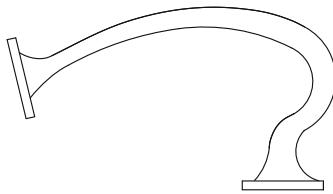

Armrest x 1




Bench Plank x 7



Rounded Edge Bench Plank x 2


ASSEMBLY

Figure 1

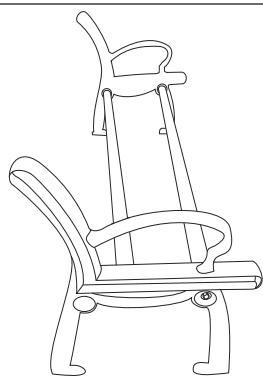

1. Verify all parts are present before beginning.
2. Loosely attach cross support rods to side frames with bolts and washers using power drill and 17 mm socket bit. (See Figure 1)


Figure 2

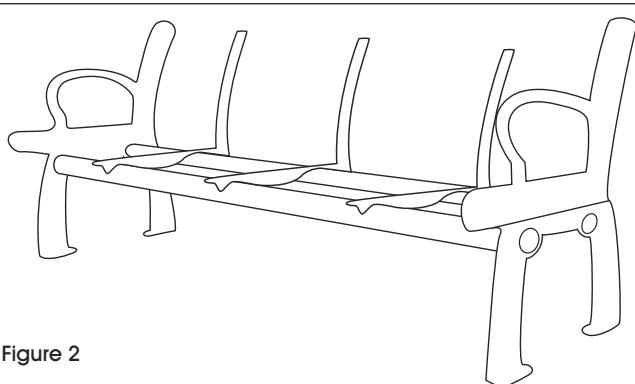

3. Place the braces equal distance apart on the cross support rods. (See Figure 2)


NOTE: It may be helpful to have a second person assist with this step as braces will NOT stand up on their own.

Figure 3

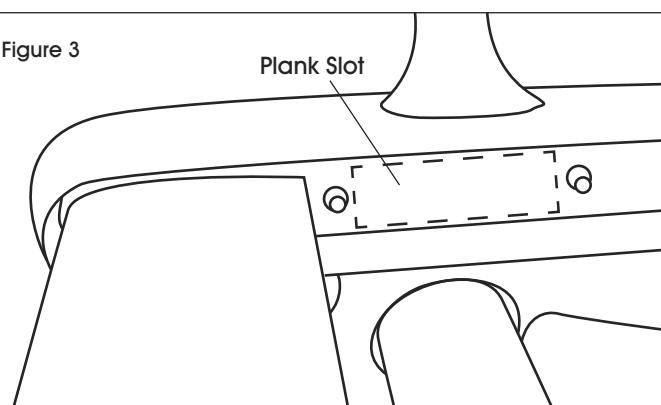

4. Beginning with the seat, add the planks. The front plank on the seat and the top plank on the backrest have a rounded edge. This edge should face out. (See Figure 3)
5. Space planks appropriately using the special slots in the side frames to hold each plank. (See Figure 3)
6. Tighten the bolts in the side frames.

Figure 4

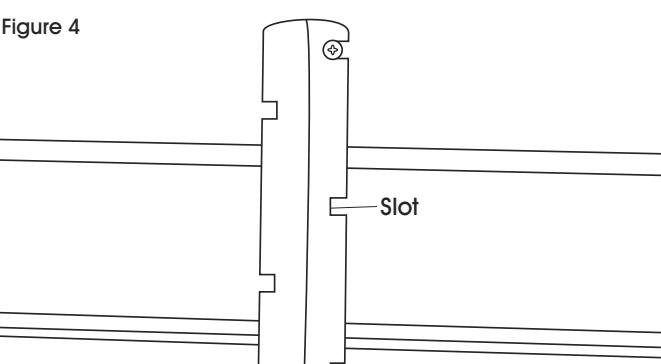

7. Using a drill with Phillips head bit, attach 1 1/4" screws through the slot of the brace into the planks. (See Figure 4)

NOTE: The planks do not come with pre-drilled holes.

ASSEMBLY CONTINUED

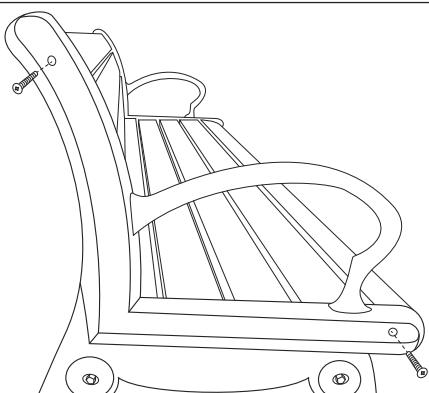


Figure 5

8. Using a drill with Phillips head bit, attach the 1½" screws through the pre-drilled holes of the side frames into the two rounded edge planks. These planks are located at the top of the backrest and at the front of the seat. (See Figure 5)

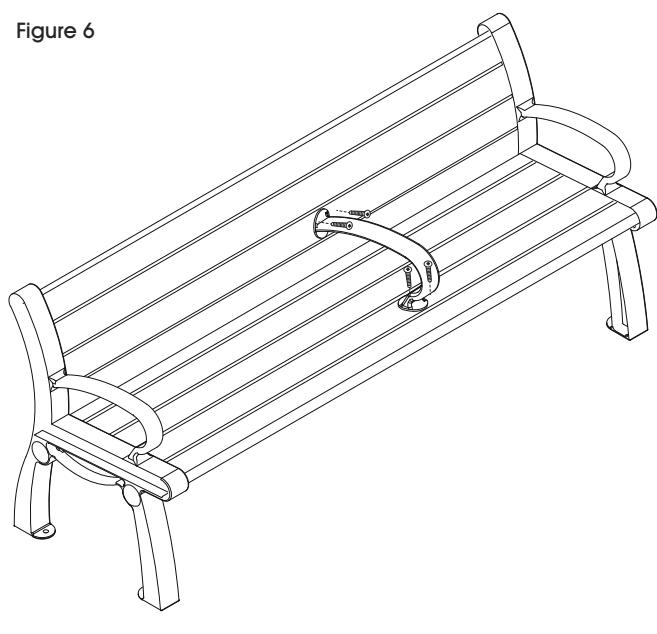


Figure 6

9. Using a drill with a Phillips head bit, attach the center armrest using four 1¼" screws. (See Figure 6)
10. Bench may be mounted to a solid surface using four included concrete anchors and lock washers.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-8720

**BANCA PARA
PLAZA DE 8'**


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro
Eléctrico



Matraca




Broca de
Cruz




Dado de 17 mm




Armar Entre Dos Personas
(Opcional)

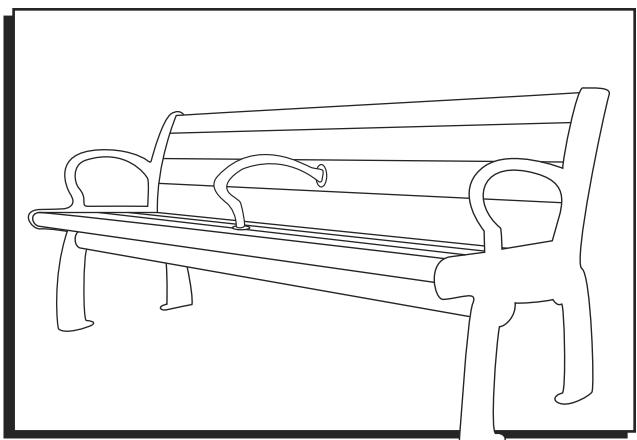

PARTES





4 Tornillos
de 1½"




58 Tornillos de 1¼"



4 Anclajes para
Concreto

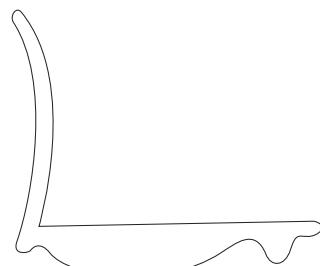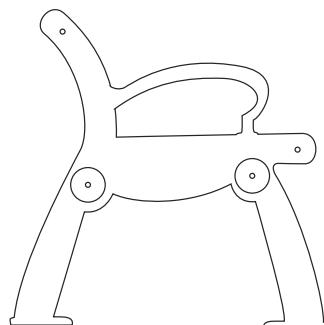

3 Soportes



4 Pernos




4 Rondanas



4 Rondanas de
Bloqueo

2 Armazones Laterales

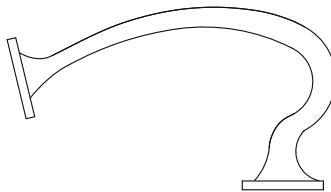

1 Descansabrazos




7 Tablas de Banca



2 Tablas de Banca con Bordes
Redondeados


ENSAMBLE

Diagrama 1

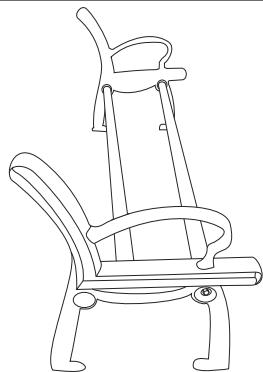

1. Verifique que estén todas las partes antes de comenzar.
2. Fije sin apretar las barras de soporte transversal a los armazones laterales con los pernos y las rondanas, usando el taladro eléctrico y el dado de 17 mm. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 2

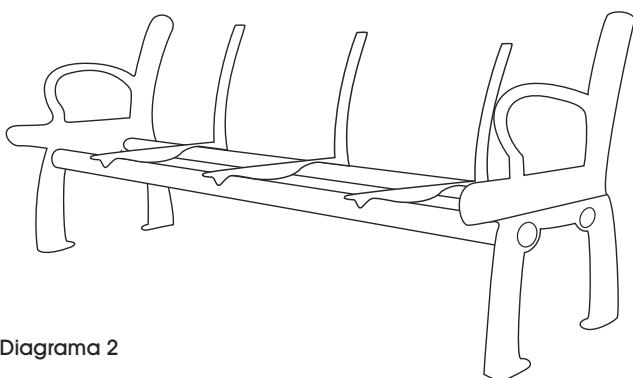

3. Coloque los soportes separados a distancias iguales de las barras de soporte transversal. (Vea Diagrama 2)



NOTA: Podría ser útil la ayuda de otra persona en este paso, ya que los soportes NO se quedan de pie por sí mismos.

Diagrama 3

Ranura para Tabla

4. Empezando por el asiento, agregue las tablas. La tabla frontal en el asiento y la tabla superior del respaldo tienen el borde redondeado. Este borde debe estar orientado hacia arriba. (Vea Diagrama 3)
5. Distribuya las tablas adecuadamente utilizando las ranuras especiales en los armazones laterales para sostener cada tabla. (Vea Diagrama 3)
6. Apriete los pernos en los armazones laterales.

7. Utilizando un taladro con broca de cruz, fije los tornillos de $1\frac{1}{4}$ " a través de la ranura del soporte en las tablas. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Las tablas no vienen con los orificios preperforados.

Diagrama 4

Ranura

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

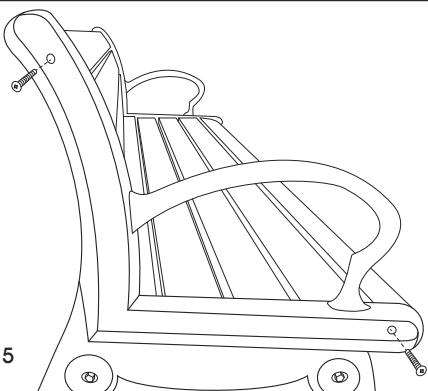


Diagrama 5

8. Utilizando un taladro con broca de cruz, fije los tornillos de 1½" a través de los orificios preperforados de los armazones laterales en las dos tablas de bordes redondeados. Estas tablas están ubicadas en la parte superior del respaldo y al frente del asiento. (Vea Diagrama 5)

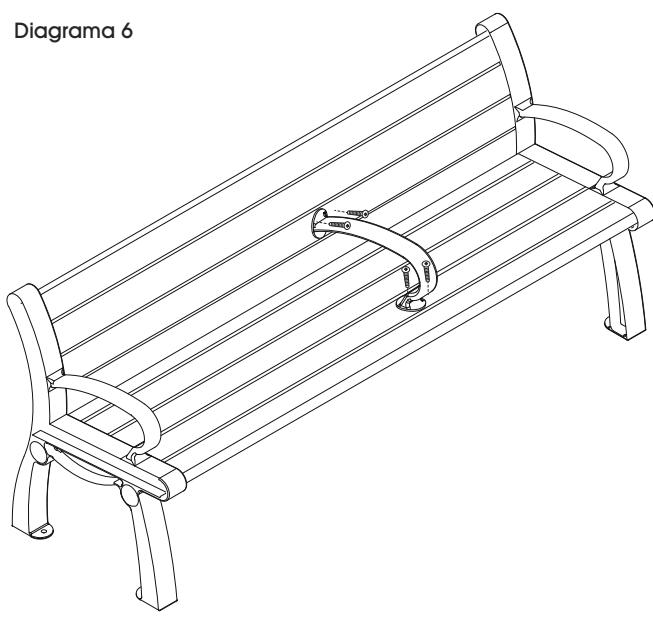


Diagrama 6

9. Utilizando un taladro con broca de cruz, fije el centro del descansabrazos con cuatro tornillos de 1¼". (Vea Diagrama 6)
10. La banca se puede instalar a una superficie sólida usando cuatro anclajes para concreto y rondanas de bloqueo incluidos.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-8720

**BANC DE CENTRE
COMMERCIAL – 8 PI**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS



Perceuse
électrique



Clé à cliquet




Embout
cruciforme




Embout à douille de 17 mm




Montage à deux personnes
(optionnel)

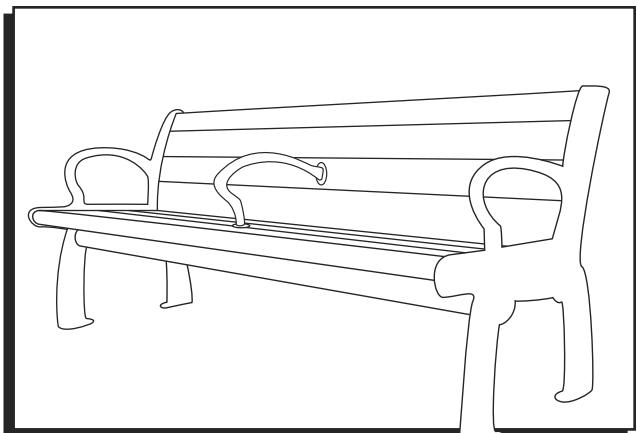

PIÈCES




Vis de 1 1/2 po x 4




Vis de 1 1/4 po x 58




Ancrage pour
béton x 4

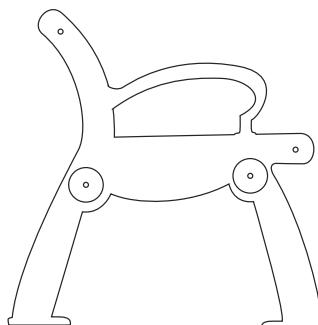

Cadre latéral x 2

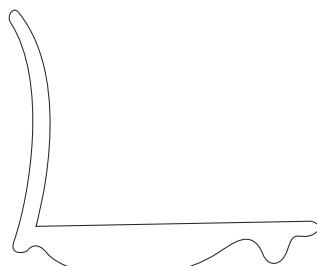

Renfort x 3




Boulon x 4



Rondelle x 4



Rondelle de
bloquage x 4

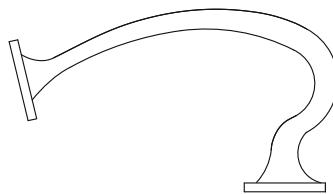

Accoudoir x 1




Planche de banc x 7



Planche de banc à bord arrondi x 2

MONTAGE


Figure 1

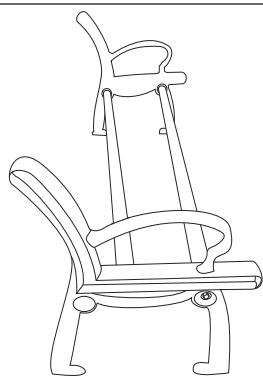

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.

2. Fixez sans serrer les tiges de support transversal aux cadres latéraux à l'aide des boulons, des rondelles, de la perceuse et de l'embout à douille de 17 mm. (Voir Figure 1)


Figure 2

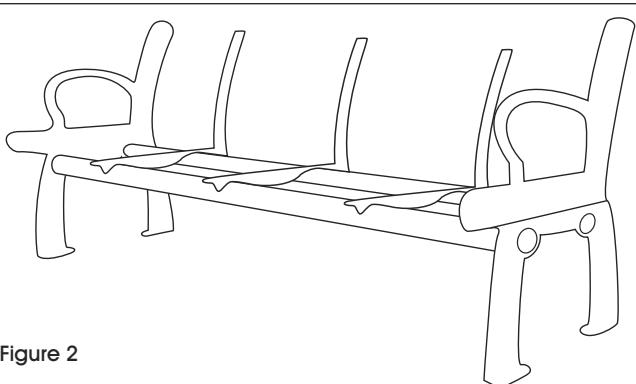

3. Placez les renforts à distance égale sur les tiges de support transversal. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Une aide serait utile à cette étape pour maintenir les renforts qui NE peuvent tenir debout par eux-mêmes.

Figure 3

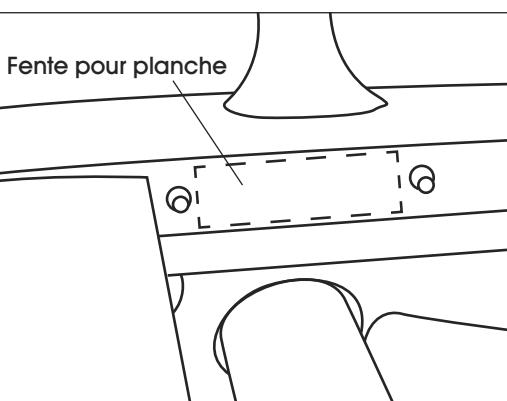

4. Ajoutez les planches en commençant par celles du siège. La planche avant du siège et la planche supérieure du dossier possèdent un bord arrondi. Ce bord doit être orienté vers l'extérieur. (Voir Figure 3)


5. Espacez les planches adéquatement en vous servant des fentes sur les cadres latéraux qui sont prévues à cet effet. (Voir Figure 3)

6. Serrez les boulons des cadres latéraux.

Figure 4

7. À l'aide de la perceuse et de l'embout cruciforme, fixez les vis de 1 1/4 po dans les planches à travers les fentes des renforts. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** Les planches ne sont pas livrées prépercées.

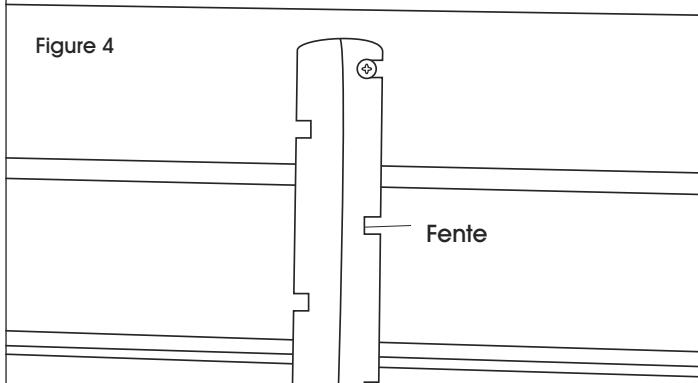

MONTAGE SUITE

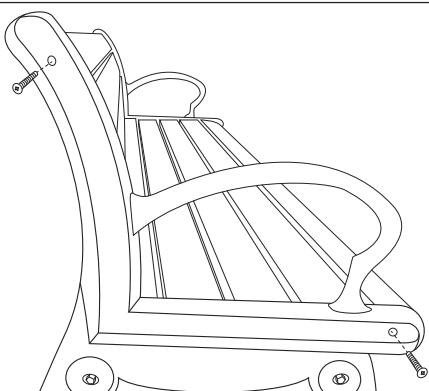


Figure 5

8. À l'aide de la perceuse et de l'embout cruciforme, fixez les vis de 1 ½ po dans les deux planches à bord arrondi à travers les trous prépercés des cadres latéraux. Ces planches se situent en haut du dossier et en avant du siège. (Voir Figure 5)

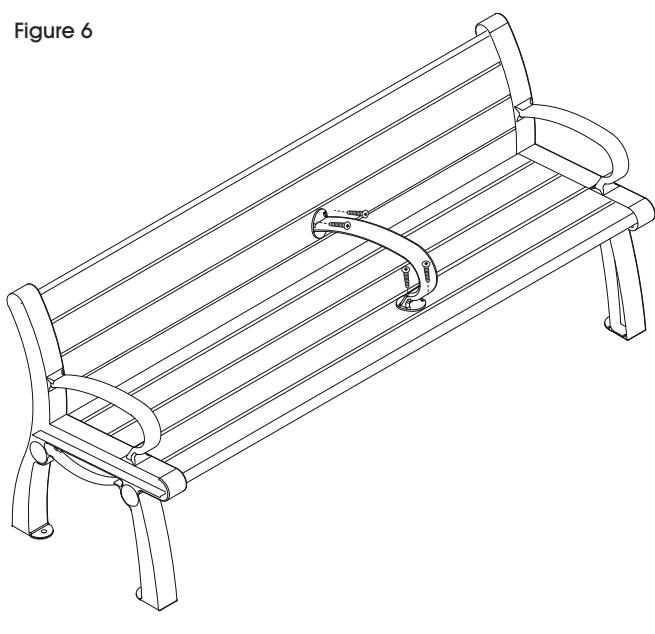


Figure 6

9. À l'aide de la perceuse et de l'embout cruciforme, fixez l'accoudoir du milieu à l'aide de quatre vis de 1 ¼ po. (Voir Figure 6)
10. Le banc peut être monté sur une surface pleine à l'aide de quatre ancrages à béton et de rondelles de blocage inclus.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca