

ULINE H-9066


LOUNGE GUEST CHAIR

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED



5 mm Allen Wrench
(Included)

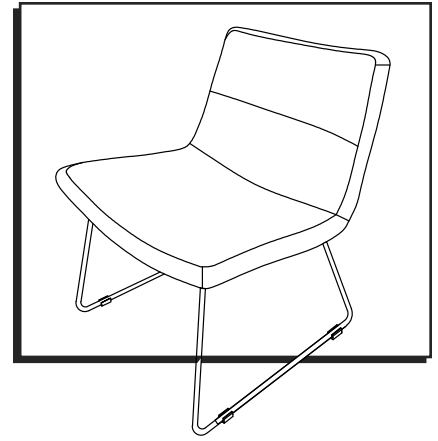


PARTS



Seat x 1



Frame x 1




1/4 x 7/8" Screw x 4

ASSEMBLY


1. Align frame with holes on underside of seat. Lower horizontal cross bar should be under the backrest. (See Figure 1)

Figure 1

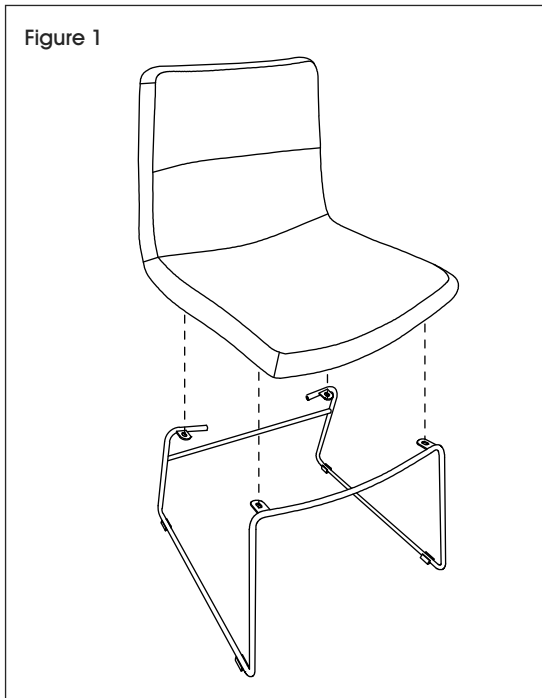


2. Attach frame to seat using four 1/4 x 7/8" screws. Tighten with 5 mm Allen wrench. (See Figure 2)

Figure 2

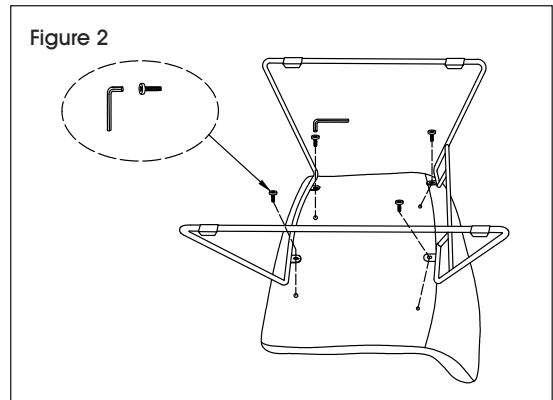

3. Chair is now fully assembled. Carefully flip chair right side up. (See Figure 3)

Figure 3

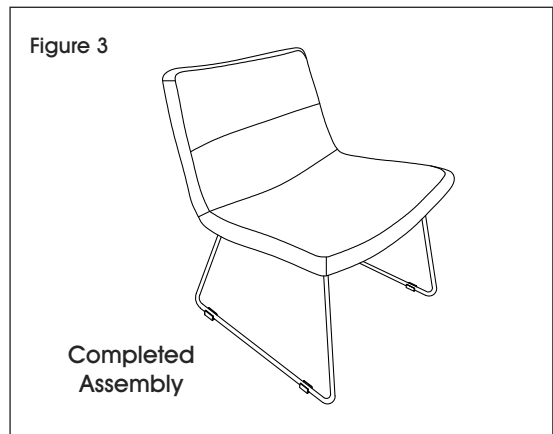

Completed
Assembly

ULINE H-9066

SILLA DE VISITAS PARA ESTANCIA


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Llave Allen de 5 mm
(Incluida)

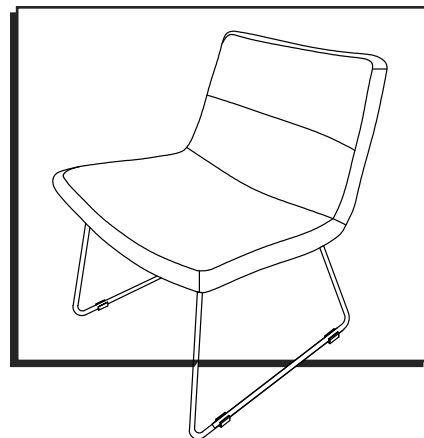


PARTES



1 Asiento



1 Armazón



4 Tornillos de 1/4 x 7/8"

ENSAMBLAR

1. Alinee el armazón con los orificios de la parte inferior del asiento. La barra transversal horizontal inferior debe ir abajo del descansabrazos. (Vea Diagrama 1)
2. Fije el armazón al asiento utilizando los 4 tornillos de 1/4 x 7/8". Apriete con la llave Allen de 5 mm. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1



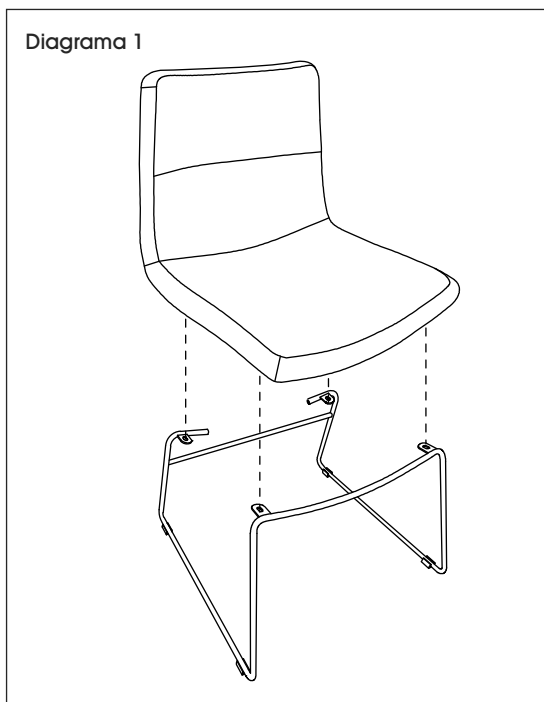


Diagrama 2

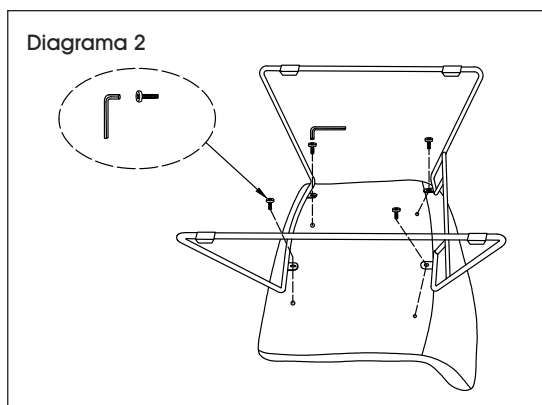

3. La silla quedó ensamblada por completo. Voltee la silla con cuidado. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

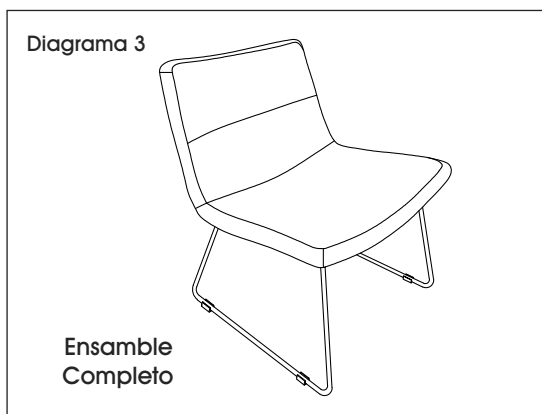

ULINE H-9066


CHAISE DE REPOS POUR INVITÉS

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS



Clé hexagonale de 5 mm
(inclus)

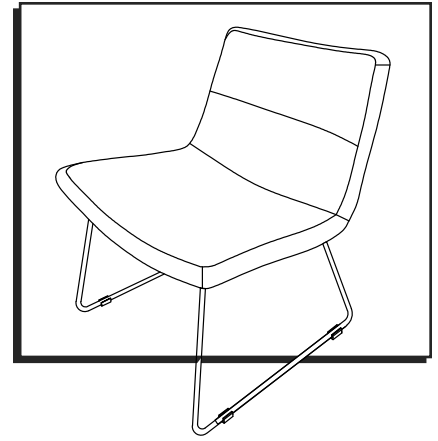


PIÈCES



Siège x 1



Cadre x 1



Vis de 1/4 x 7/8 po x 4

MONTAGE

1. Alignez le cadre sur les trous sous le siège. La barre horizontale inférieure doit être sous le dossier. (Voir Figure 1)
2. Fixez le cadre au siège avec quatre vis de 1/4 x 7/8 po. Serrez à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm. (Voir Figure 2)

Figure 1


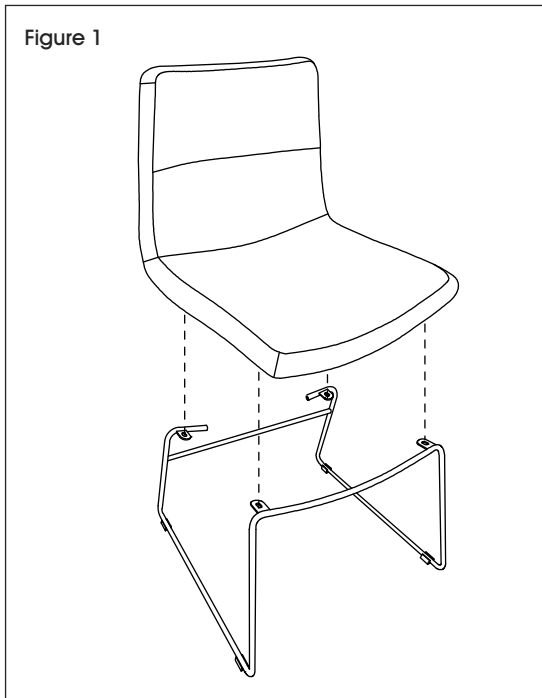


Figure 2



3. Le montage de la chaise est maintenant complété. Placez la chaise à l'endroit. (Voir Figure 3)

Figure 3

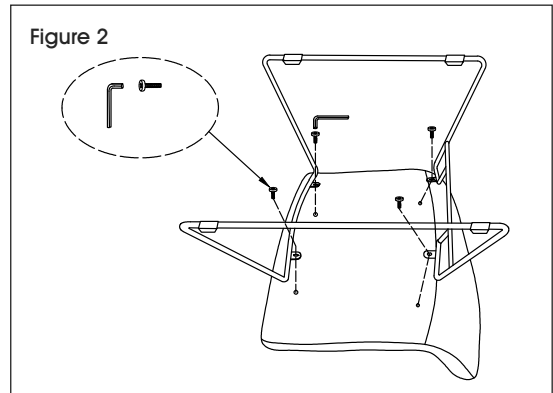