



ULINE H-907, H-2226 TRAILER LOCKS

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

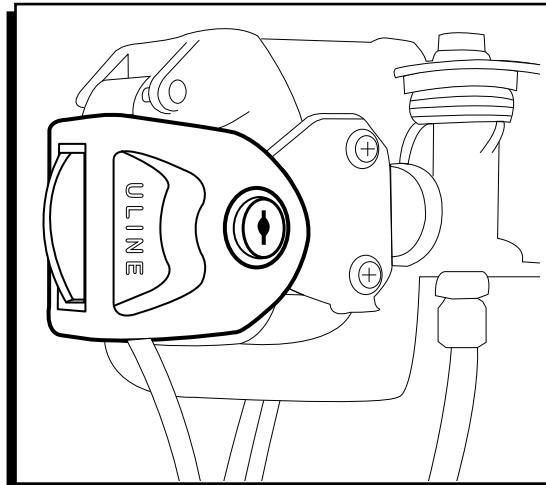


INSTRUCTIONS

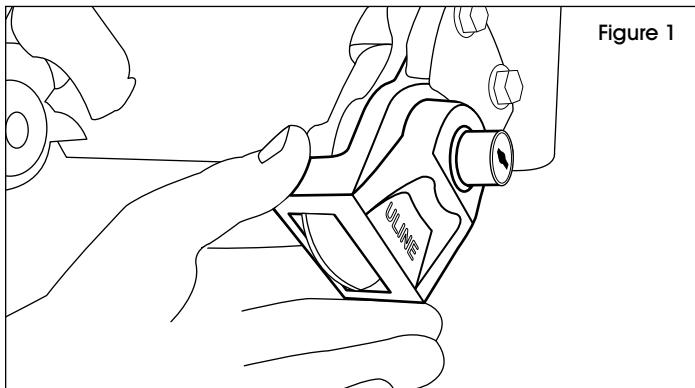


1. Apply lock to the emergency brake connection of the trailer. (See Figure 1)

 **NOTE:** Lock must be removed before the air line from the trailer can be connected and thereby release the emergency brakes on the trailer.

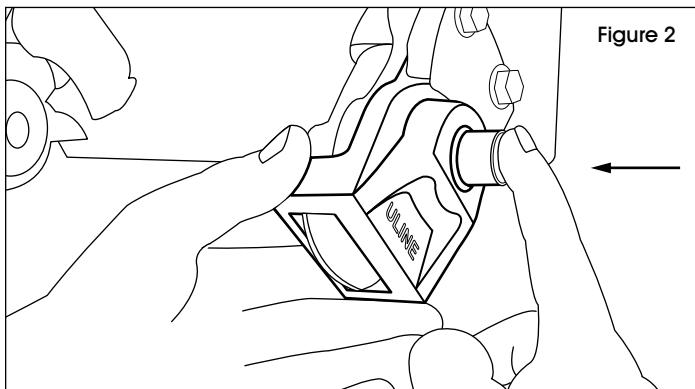

2. Press lock button to lock the trailer. (See Figure 2)

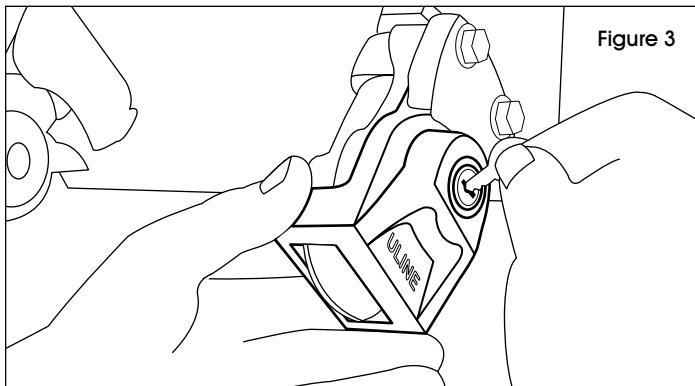


3. To unlock, insert key into lock button and turn key clockwise. (See Figure 3)
4. To relock, insert key into lock button and turn key counterclockwise. Repeat Step 1.

ULINE H-907, H-2226


**CANDADOS PARA
TRAILERS**

800-295-5510

uline.mx

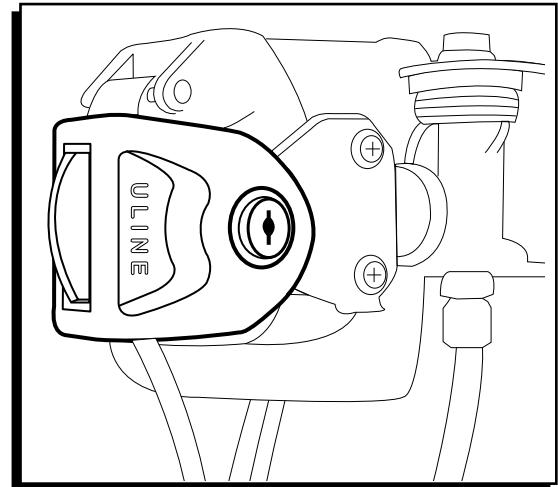


INSTRUCCIONES

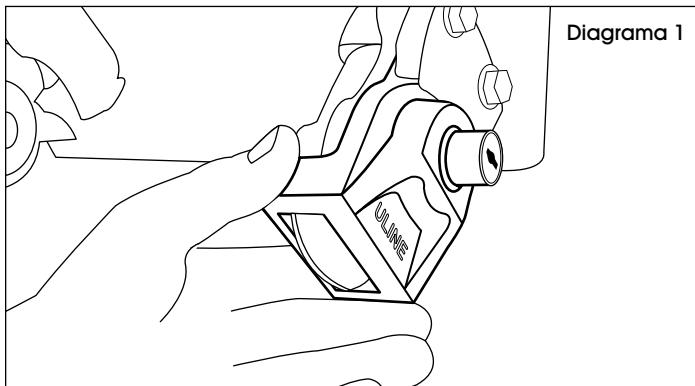


1. Coloque el candado en la conexión del freno de emergencia del tráiler. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** El candado debe quitarse antes de conectar la línea de aire del tráiler y así poder liberar los frenos de emergencia del tráiler.

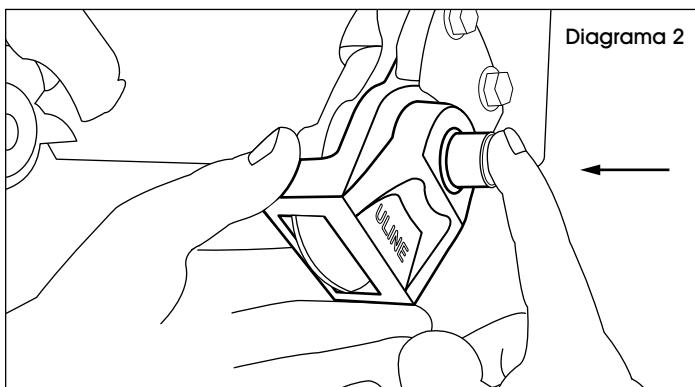

2. Presione el botón del candado para asegurar el tráiler. (Vea Diagrama 2)

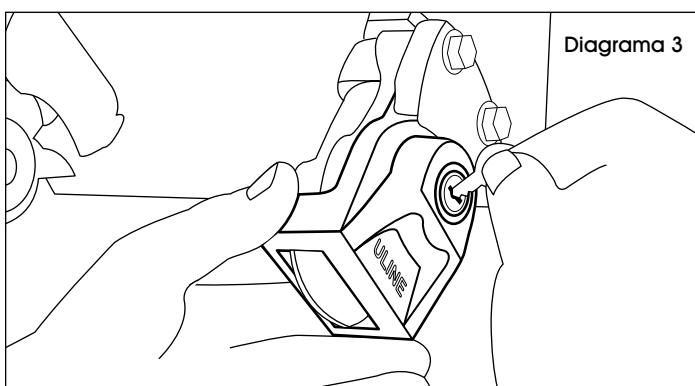


3. Para abrir, inserte la llave en el botón del candado y gírela en el sentido de las agujas del reloj. (Vea Diagrama 3)
4. Para volver a cerrarlo, inserte la llave en el botón del candado y gírela en el sentido contrario de las agujas del reloj. Repita el Paso 1.

ULINE H-907, H-2226

**VERROUS POUR
REMORQUE**

1-800-295-5510

uline.ca

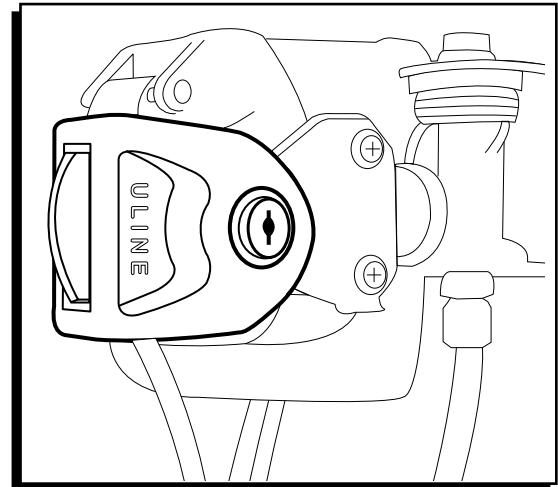

INSTRUCTIONS

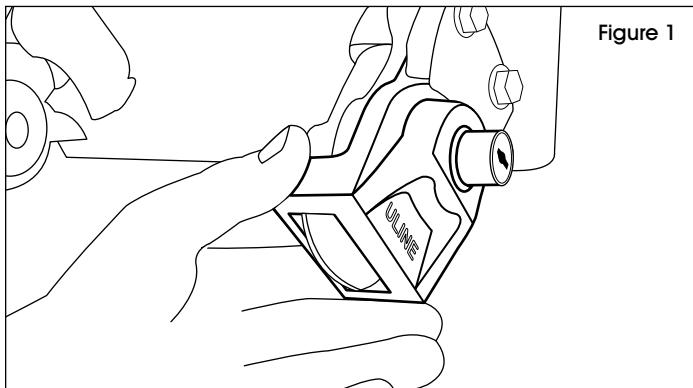


Figure 1

1. Installez le verrou sur le système de freinage d'urgence de la remorque. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Le verrou doit être retiré avant de pouvoir raccorder la conduite d'air de la remorque et ainsi desserrer les freins d'urgence sur la remorque.

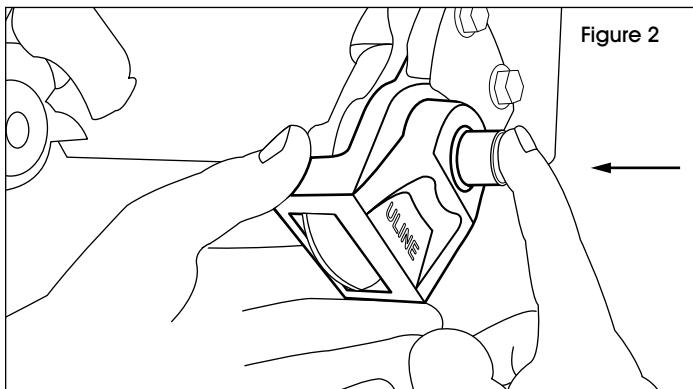


Figure 2

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller la remorque. (Voir Figure 2)

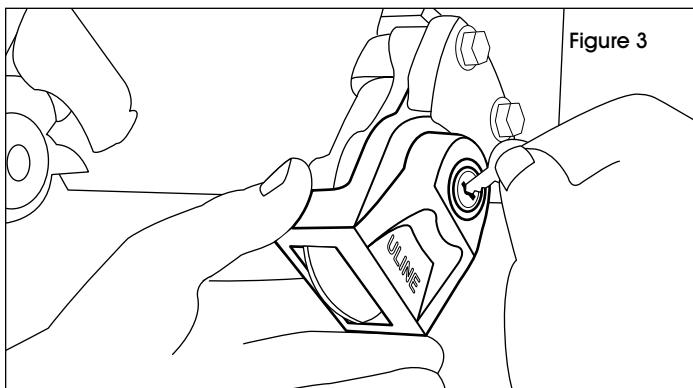


Figure 3

3. Pour le déverrouiller, insérez la clé dans le bouton de verrouillage et tournez la clé dans le sens horaire. (Voir Figure 3)
4. Pour le verrouiller à nouveau, insérez la clé dans le bouton de verrouillage et tournez la clé dans le sens antihoraire. Répétez l'étape 1.