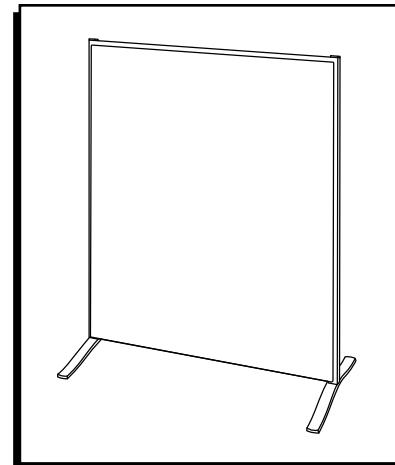
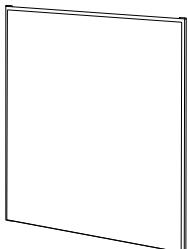


ULINE**HON FABRIC PARTITION****1-800-295-5510**

uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.**TOOL NEEDED**


1/2" Wrench

**PARTS**


Panel x 1




T-Base Foot x 2

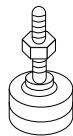Leveling Glide
and Nut x 2**ASSEMBLY**

1. Unscrew leveling glide and nut from bottom of panel.
(See Figure 1)

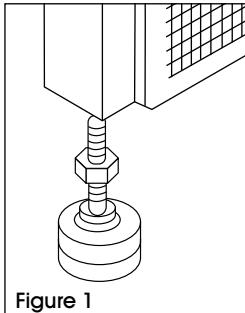


3. Tighten leveling glide and nut using wrench.
(See Figure 3)

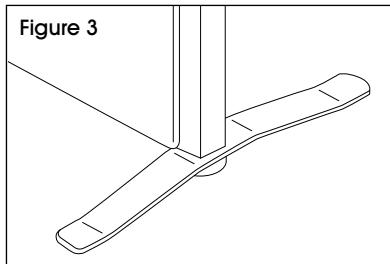

2. Insert leveling glide and nut through T-Base foot and into bottom of panel frame. (See Figure 2)



NOTE: Hole in
T-Base foot is
off-center. Position
foot with hole
located closer to
outside of panel.

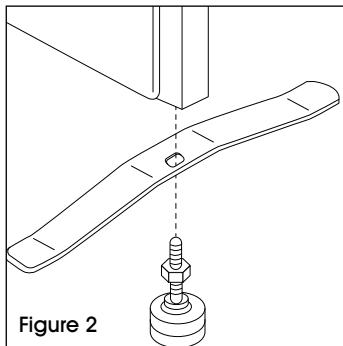

4. Repeat on opposite side of panel.

ULINE

HON PANEL SEPARADOR DE TELA


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 1/2"

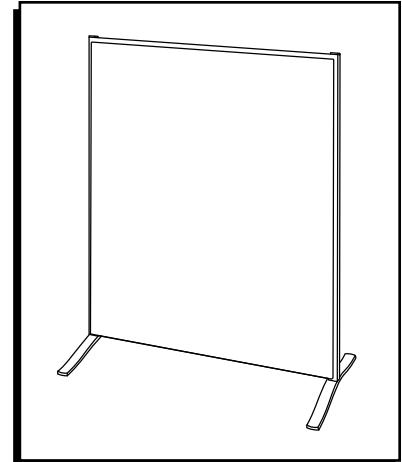

PARTES

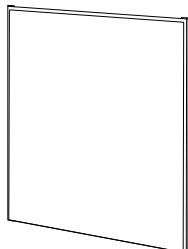

1 Panel

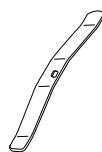


2 Patas de Base T


2 Tapas Niveladoras
y Tuercas

ENSAMBLE

- Desatornille la tapa niveladora y la tuerca de la parte inferior del panel. (Vea Diagrama 1)

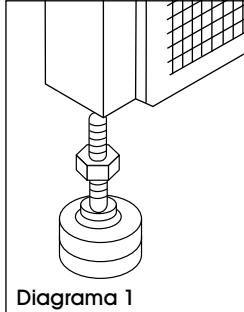


- Apriete la tapa niveladora y la tuerca usando la llave. (Vea Diagrama 3)

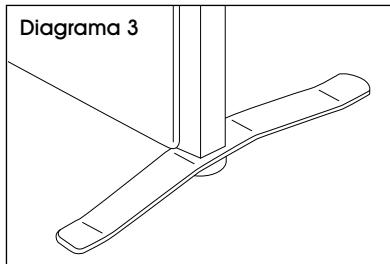

- Inserte la tapa niveladora y la tuerca por las patas de Base T y la parte inferior del armazón del panel. (Vea Diagrama 2)



NOTA: El orificio en las patas de Base T no está centrado. Coloque las patas de Base T de forma que el orificio quede lo más cercano al extremo exterior del panel.

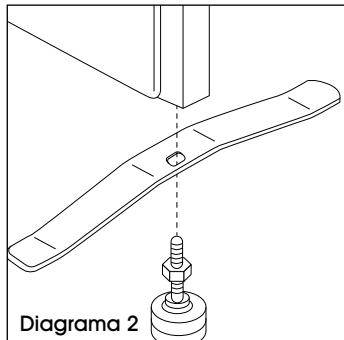

- Repita en el lado opuesto del panel.

ULINE

HON – CLOISON EN TISSU


1 800 295-5510

uline.ca


OUTIL REQUIS



Clé de 1/2 po

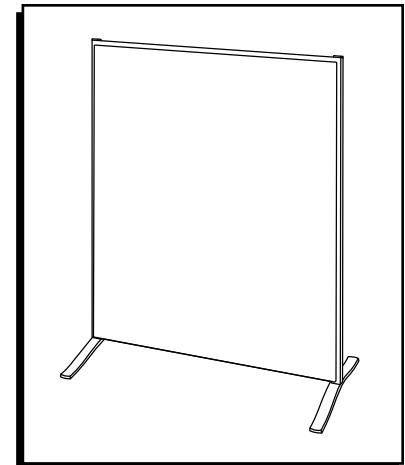

PIÈCES

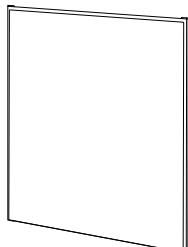

Panneau x 1




Pied de base en T x 2



Patin de nivellation et écrou x 2

ASSEMBLAGE


1. Dévissez le patin de nivellation avec l'écrou du bas du panneau. (Voir Figure 1)

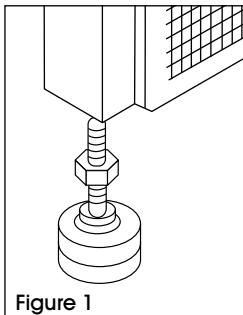


2. Insérez le patin de nivellation et l'écrou dans le pied de base en T et dans le bas du cadre du panneau. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Le trou dans le pied de base en T est excentré. Positionnez le pied de manière à ce que le trou soit situé près de l'extérieur du panneau.

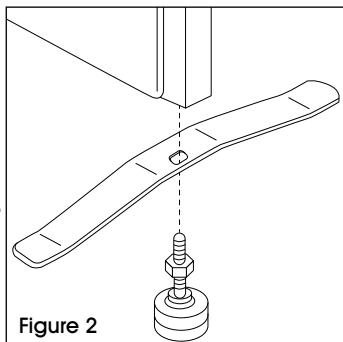

3. Serrez le patin de nivellation et l'écrou à l'aide de la clé. (Voir Figure 3)

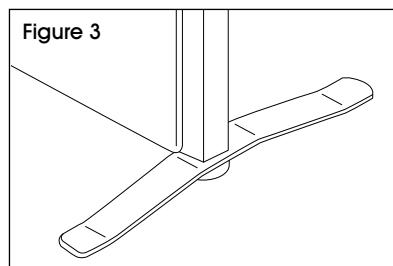

4. Répétez la procédure de l'autre côté du panneau.