

ULINE H-9399, H-9400, H-12892
H-12893


RUBBER GYM MAT ROLL

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



Utility Knife




Square




1/16 x 1/32 x 1/32"
Trowel



2 Gallon Pail
of Adhesive



Flooring
Roller

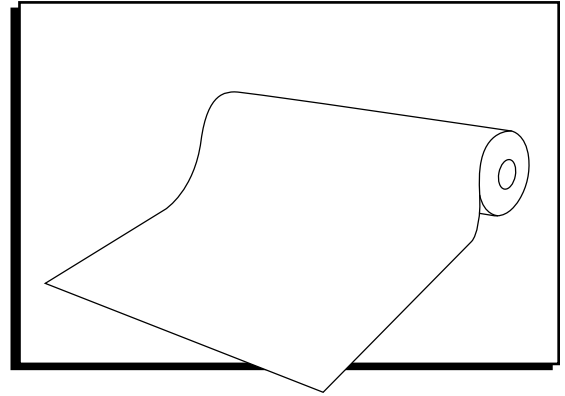

INSTALLATION

Apply adhesive to clean, dry and level surface using a trowel. Coverage is 170-200 square feet per gallon.



NOTE: Mats can be cut to size using a square and utility knife. Use multiple shallow cuts until mat is completely cut.



NOTE: Use a clean, wet cloth or sponge to remove adhesive while wet. Dried adhesive will require the use of a scraper or appropriate solvent to remove.

SURFACES THAT DO NOT ABSORB MOISTURE: (Nonporous substrate)

Install rolls onto adhesive as it becomes dry to touch with little to no transfer to finger. This will normally require 30-60 minutes of drying time. Install mats during the working time of the adhesive, up to four hours after it becomes dry to the touch. Do not install flooring onto wet adhesive on these surfaces. After flooring placement, use a 75-100 lb. flooring roller to roll the surface in both directions, ensuring complete contact with adhesive.

SURFACES THAT ABSORB MOISTURE: (Porous substrate)

Install rolls onto adhesive when semi-wet to the touch, but dry enough to prevent slippage. This will normally require 10-20 minutes of drying time. Install mats during the working time of the adhesive, up to four hours after application. After flooring placement, use 75-100 lb. flooring roller to roll the surface in both directions, ensuring complete contact with adhesive.



CAUTION: Loss of adhesion can result if flooring is not installed within the working time of the adhesive.

MAINTENANCE



NOTE: Restrict foot traffic for 12 hours after installation. Do not roll loads, place furniture or allow for heavy traffic for 24 hours after installation.

Additional time may be necessary if the installation is on a nonporous substrate. Allow at least five days following the installation before conducting wet cleaning procedures.



H-9399, H-9400, H-12892
H-12893


800-295-5510
uline.mx

TAPETE DE CAUCHO PARA GIMNASIO EN ROLLO

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Navaja Utilitaria




Escuadra




Paleta de 1/16 x 1/32 x 1/32"



Cubeta de 2 Galones de Adhesivo



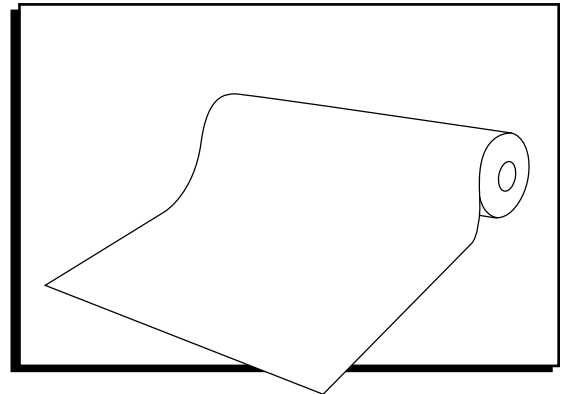

Rodillo para Piso



INSTALACIÓN

Aplique adhesivo a una superficie limpia, seca y nivelada usando una paleta. La cobertura es de 170-200 pies cuadrados por galón.

 **NOTA:** Los tapetes se pueden cortar a la medida utilizando una escuadra y una navaja utilitaria. Haga varios cortes poco profundos hasta cortar el tapete por completo.

 **NOTA:** Utilice un paño o esponja limpio y húmedo para remover el adhesivo mientras esté húmedo. El adhesivo seco requerirá el uso de un raspador o solvente adecuado para retirarlo.

SUPERFICIES QUE NO ABSORBEN HUMEDAD: (Substrato no poroso)

Instale los rollos sobre el adhesivo a medida que se seque al tacto con poca o ninguna transferencia a los dedos. Esto normalmente requiere 30-60 minutos de tiempo de secado. Instale los tapetes durante el tiempo de funcionamiento del adhesivo, hasta cuatro horas después de que se vuelva seco al tacto. No instale el piso sobre adhesivo húmedo encima de estas

superficies. Después de colocar el piso, use un rodillo para piso de 75-100 lbs. y páselo por la superficie en ambas direcciones asegurando el contacto completo con el adhesivo.


SUPERFICIES QUE ABSORBEN HUMEDAD: (Substrato poroso)

Instale los rollos sobre el adhesivo mientras esté semihúmedo al tacto pero lo suficientemente seco para evitar que se deslice. Esto normalmente requiere 10-20 minutos de tiempo de secado. Instale los tapetes durante el tiempo de funcionamiento del adhesivo, hasta cuatro horas después de aplicarlo. Después de colocar el piso, use un rodillo para piso de 75-100 lbs. y páselo por la superficie en ambas direcciones asegurando el contacto completo con el adhesivo.



PRECAUCIÓN: El no instalar el piso dentro del tiempo de funcionamiento del adhesivo puede resultar en la pérdida de la adhesión.

MANTENIMIENTO

 **NOTA:** Restrinja el tránsito peatonal por hasta 12 horas luego de la instalación. No mueva cargas, coloque muebles o permita tráfico pesado por hasta 24 horas luego de la instalación.


Podría necesitar tiempo adicional si lleva a cabo la instalación sobre un substrato no poroso. Permita por lo menos cinco días después de la instalación antes de llevar a cabo procedimientos de limpieza en mojado.

ROULEAU DE TAPIS DE GYMNASE EN CAOUTCHOUC

OUTILS REQUIS



Couteau universel




Équerre




Truelle de 1/16 x 1/32 x 1/32 po



Seau d'adhésif de 2 gallons



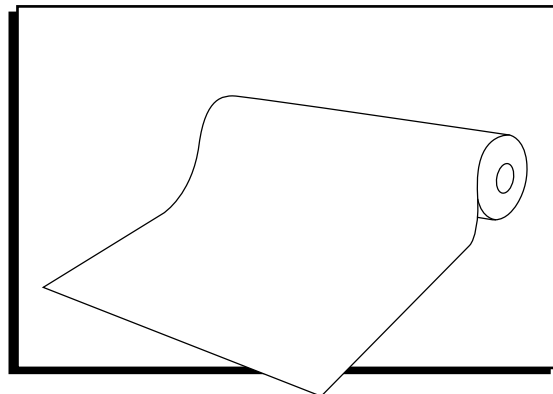

Rouleau de plancher



INSTALLATION

Appliquez l'adhésif au moyen d'une truelle sur une surface propre, sèche et nivelée. Le gallon peut couvrir de 170 à 200 pieds carrés.

 **REMARQUE :** Les tapis peuvent être coupés à la longueur souhaitée à l'aide d'une équerre et d'un couteau universel. Effectuez plusieurs coupes peu profondes jusqu'à ce que le tapis se détache complètement.

 **REMARQUE :** Pour enlever un excès d'adhésif lorsqu'il est encore mouillé, utilisez une éponge ou un chiffon propre et humide. L'emploi d'un grattoir ou d'un solvant approprié sera nécessaire pour le retrait d'un adhésif qui a séché.

SURFACES N'ABSORBANT PAS L'HUMIDITÉ : (support non poreux)

Installez le rouleau sur l'adhésif lorsque celui-ci est sec au toucher en ne laissant peu ou presque pas de résidu sur les doigts. Cela normalement suppose un séchage de 30 à 60 minutes. Installez les tapis pendant

la période active de l'adhésif qui s'étend jusqu'à quatre heures après qu'il soit sec au toucher. N'installez pas le revêtement sur l'adhésif humide pour ces surfaces. Après l'installation, utilisez un rouleau de plancher de 75 à 100 lb pour appliquer le revêtement dans les deux sens et garantir un bon contact avec l'adhésif.


SURFACES ABSORBANT L'HUMIDITÉ : (support poreux)

Installez le rouleau sur l'adhésif lorsque celui-ci est à moitié humide au toucher, mais suffisamment sec pour éviter le glissement du revêtement. Cela normalement suppose un séchage de 10 à 20 minutes. Installez les tapis pendant la période active de l'adhésif qui s'étend jusqu'à quatre heures après l'application. Après l'installation, utilisez un rouleau de plancher de 75 à 100 lb pour appliquer le revêtement dans les deux sens et garantir un bon contact avec l'adhésif.



MISE EN GARDE : Une mauvaise adhérence peut se produire si le revêtement n'a pas été installé pendant la période active de l'adhésif.

ENTRETIEN

 **REMARQUE :** Évitez de marcher sur le revêtement dans les 12 heures suivant l'installation. Ne passez pas avec des charges lourdes, ne posez pas de meubles et évitez une circulation piétonne intense dans les 24 heures suivant l'installation.

Une période de temps supplémentaire sera peut-être nécessaire pour les supports non poreux. Prévoir au moins cinq jours après l'installation avant de procéder à un nettoyage humide.