


ULINE H-9458, H-11597

**LONG HANDLE
HANDWRAPPER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

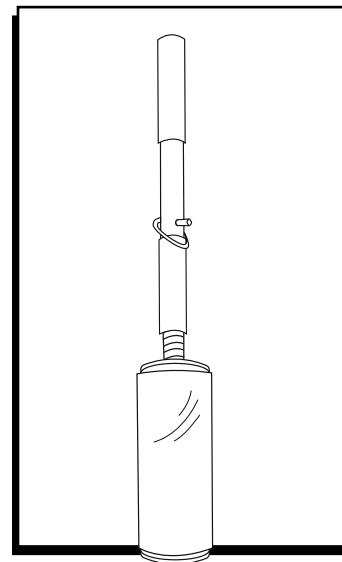


INSTRUCTIONS

1. Slide roll holder over stem, beveled side up. Rotate roll holder over stem studs until locked in place. (See Figure 1)

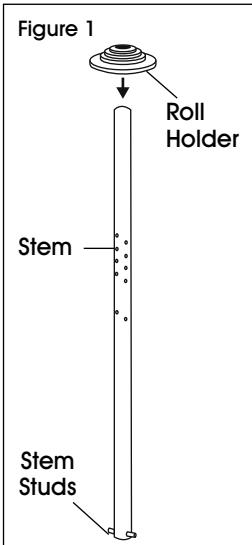


3. Slide roll holder beveled side down over stem and onto stretch wrap roll. (See Figure 3)


 **NOTE:** Stretch wrap roll should fit snugly between stand-up base and roll holder.

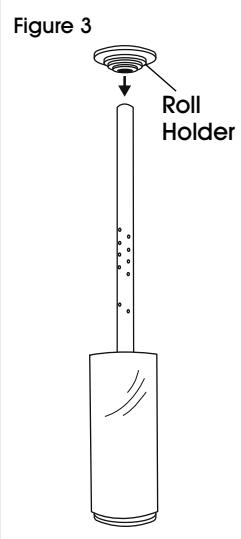

2. Insert 3" core stretch wrap roll over stem. (See Figure 2)

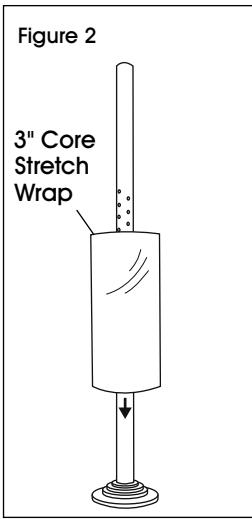


4. Feed compression spring over stem. (See Figure 4)

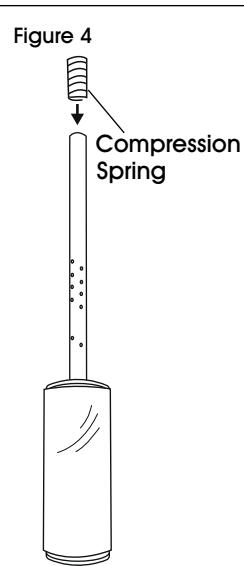


INSTRUCTIONS CONTINUED

5. Slide handle over stem.
(See Figure 5)

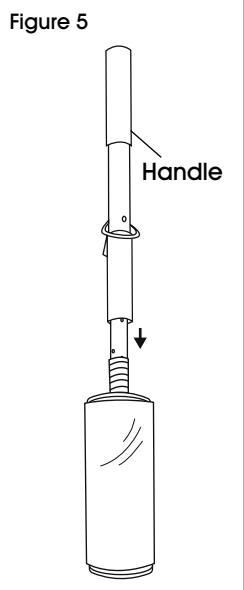

6. Adjust handle to desired tension by compressing spring and inserting tension control pin through desired holes.
(See Figure 6)

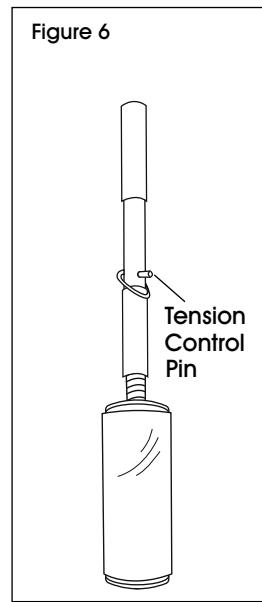

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9458, H-11597

**ENVOLVEDORA MANUAL
CON MANGO LARGO**


800-295-5510

uline.mx

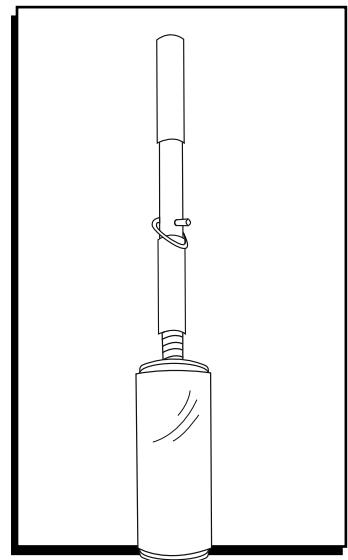


INSTRUCCIONES

1. Deslice el soporte para rollo sobre el vástago con el lado achaflanado hacia arriba. Gire el soporte para rollo sobre los remaches para vástago hasta que quede fijo en su lugar. (Vea Diagrama 1)

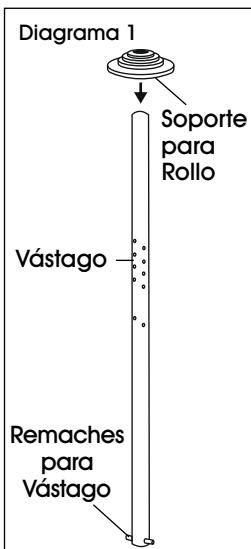


3. Deslice el soporte para rollo con el lado achaflanado hacia abajo sobre el vástago y sobre el rollo de película elástica. (Vea Diagrama 3)


NOTA: El rollo de la película elástica debe quedar ajustado entre la base vertical y el soporte del rollo.

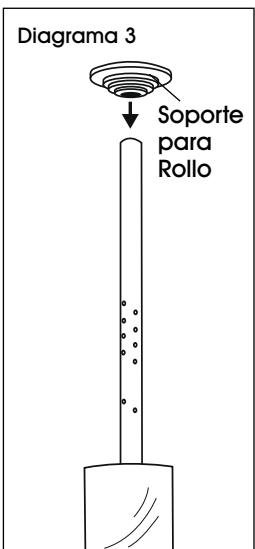

2. Inserte el rollo de película elástica con núcleo de 3" sobre el vástago. (Vea Diagrama 2)

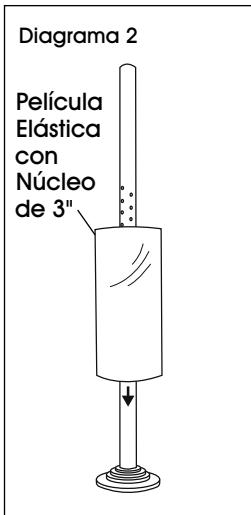


4. Deslice el resorte de compresión sobre el vástago. (Vea Diagrama 4)

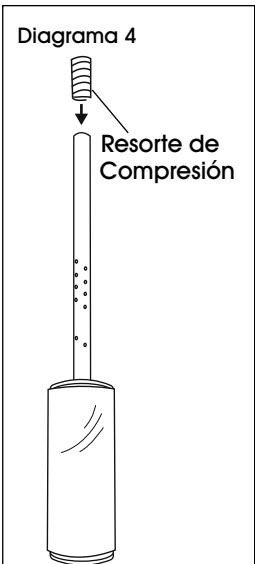



CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES

5. Deslice el mango sobre el vástago. (Vea Diagrama 5)

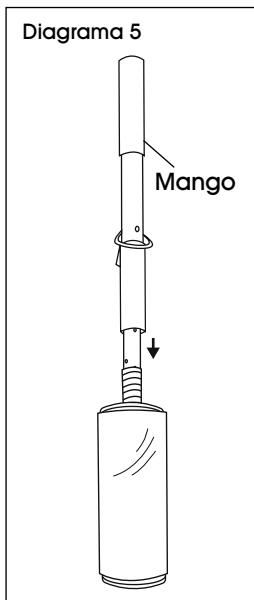


6. Ajuste el mango a la tensión deseada comprimiendo el resorte e insertando el pasador de control de tensión a través de los orificios deseados. (Vea Diagrama 6)

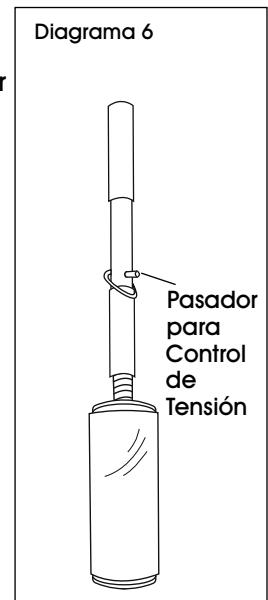

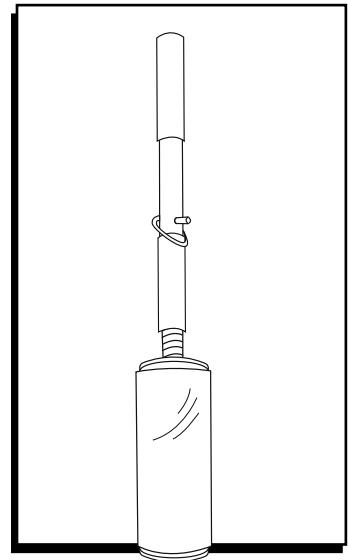
**DÉROULEUR MANUEL
À MANCHE LONG****INSTRUCTIONS**

1. Faites passer le porte-rouleau sur la tige, côté biseauté vers le haut. Faites tourner le porte-rouleau sur les goujons de tige jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. (Voir Figure 1)

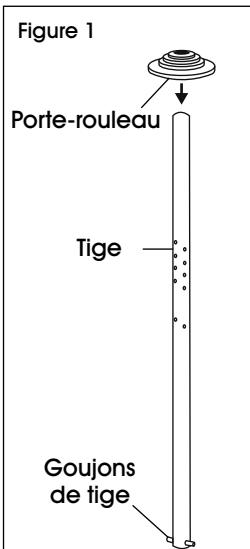

3. Faites passer le porte-rouleau, côté biseauté vers le bas, sur la tige et sur le rouleau de film étirable. (Voir Figure 3)


REMARQUE : Le rouleau de film étirable doit être fermement placé entre la base et le porte-rouleau.

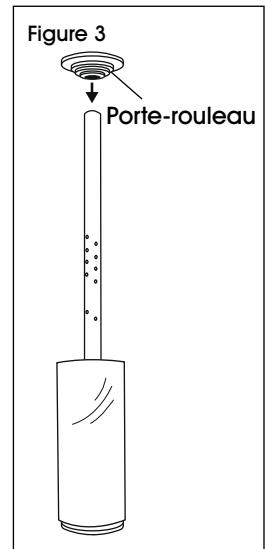

2. Insérez un rouleau de film étirable avec un mandrin de 3 po sur la tige. (Voir Figure 2)




4. Placez le ressort de compression sur la tige. (Voir Figure 4)

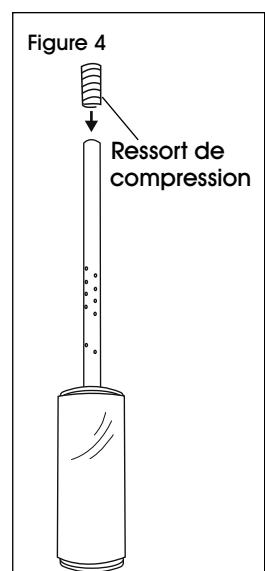

INSTRUCTIONS SUITE

5. Faites glisser le manche sur la tige. (Voir Figure 5)

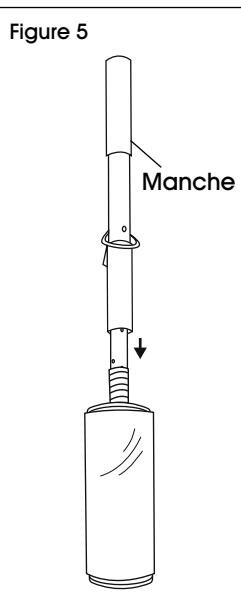

6. Pour ajuster la tension à votre gré, exercez de la pression sur le ressort et insérez la goupille de contrôle de tension dans les trous de votre choix. (Voir Figure 6)

