

ULINE H-9688, H-9690

ALUMINUM GAS CYLINDER CABINET/LOCKER – VERTICAL

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




11 mm Wrench




Two Person Assembly
Recommended

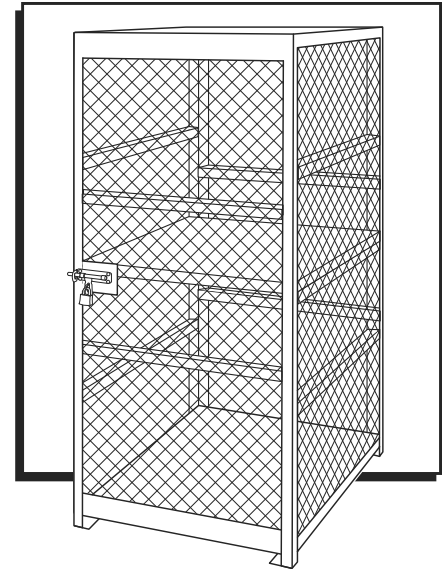


PARTS

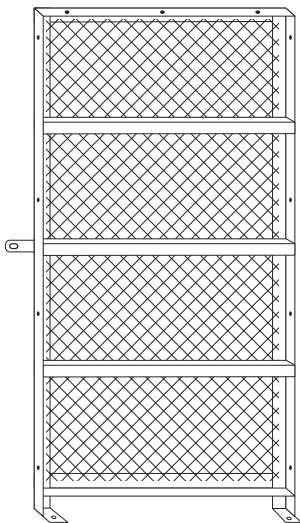


Left Side Panel x 1

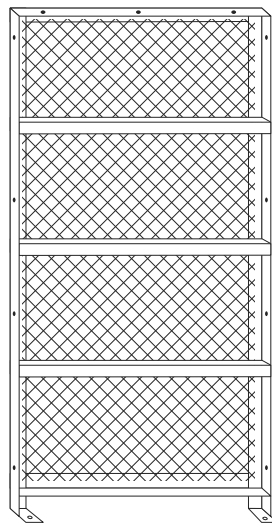


Right Side Panel x 1

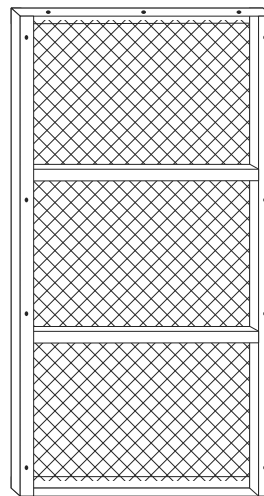


Back Panel x 1

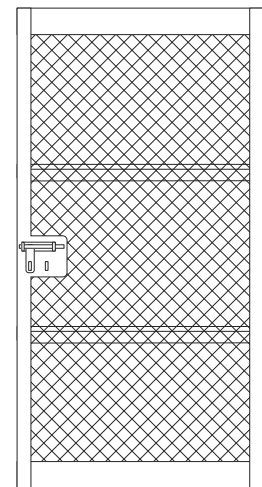


Door Panel x 1

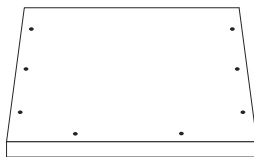

Top Panel x 1

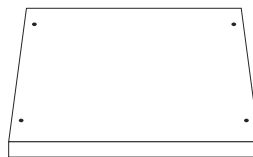

Shelf x 2
(1 for H-9690)



Hinge x 2



1/4-20 x 0.625" Bolt x 16



1/4-20 x 2" Bolt x 8



1/4-20 x 2.75" Bolt x 8
(4 for H-9690)




Locking Nut x 32
(28 for H-9690)

ASSEMBLY




NOTE: Do not over-tighten bolts. Only use hand tools. Do not use power tools.


1. Place left side panel on ground with flat side down.
2. Attach back panel to side panel using four 1/4-20 x 2" bolts and nuts. (See Figure 1)

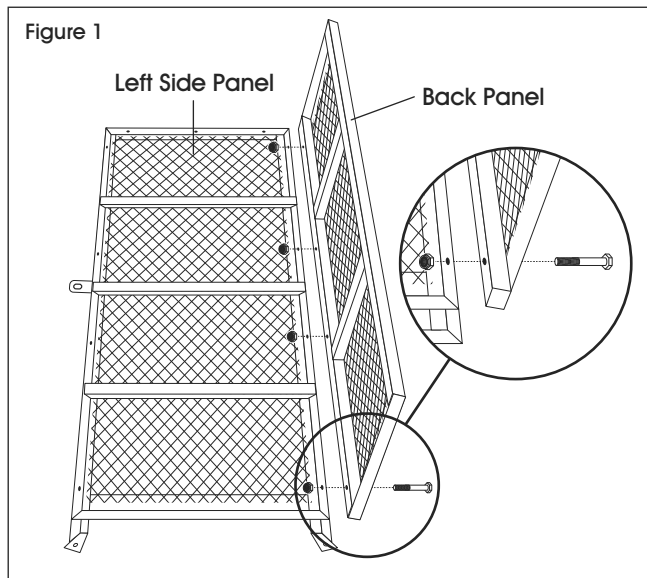


3. Stand upright and attach right side panel to back using four 1/4-20 x 2" bolts and nuts. (See Figure 2)

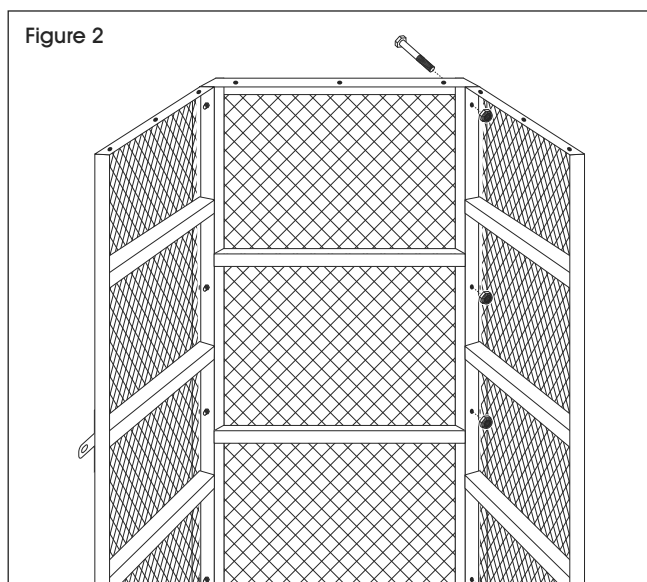

4. Lay cabinet down on back panel.
5. Attach top panel to side and back panels using eight 1/4-20 x 0.625" bolts and nuts. Tighten bolts along the back panel only. Leave bolts toward the front of the cabinet loose. (See Figure 3)

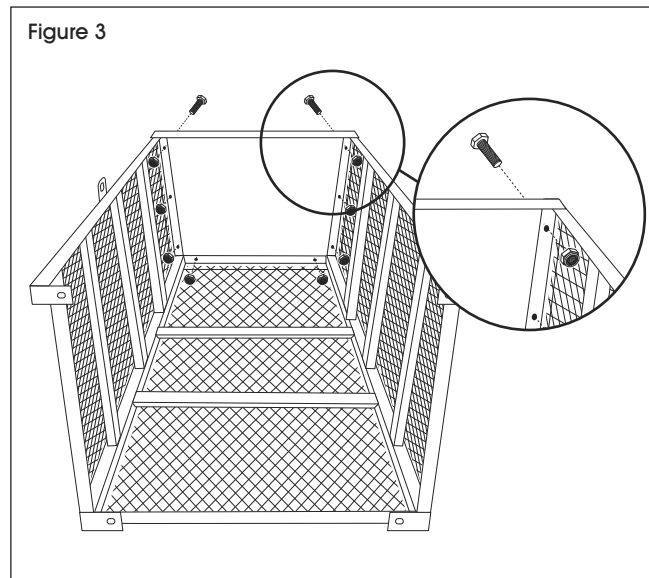


6. Attach bottom shelf to back and side panels using four 1/4-20 x 2.75" bolts and nuts each. (See Figure 4)

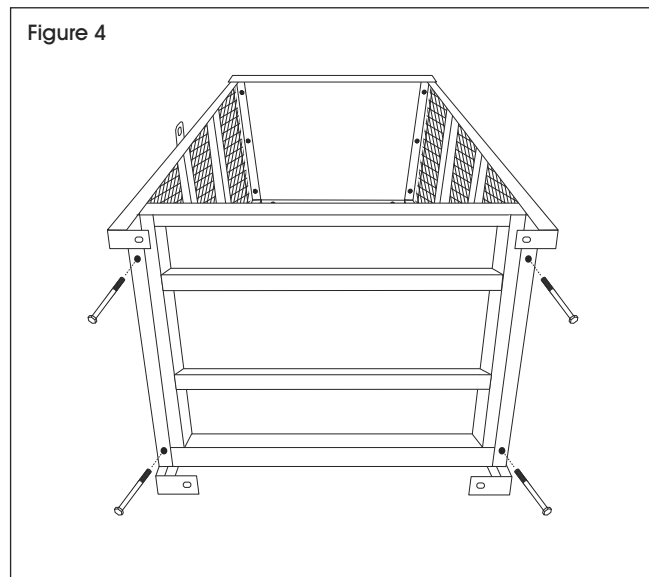


7. Repeat step 6 for any additional shelves.

ASSEMBLY CONTINUED

8. Stand cabinet upright.
9. Tighten all remaining bolts.
10. Add hinges to the front right leg of the cabinet using two 1/4-20 x 0.625" bolts and nuts each. (See Figure 5)

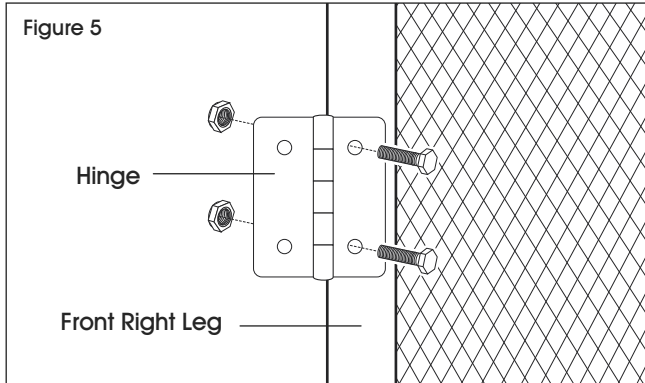

11. Attach door panel to hinges using two 1/4-20 x 0.625" bolts and nuts each. (See Figure 6)

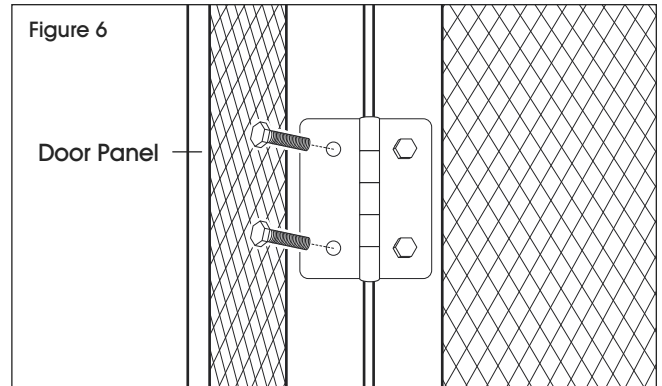

12. Ensure cabinet is settled properly and tighten all remaining bolts.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9688, H-9690

GABINETE/LOCKER DE ALUMINIO PARA CILINDROS DE GAS – VERTICAL

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 11 mm




Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

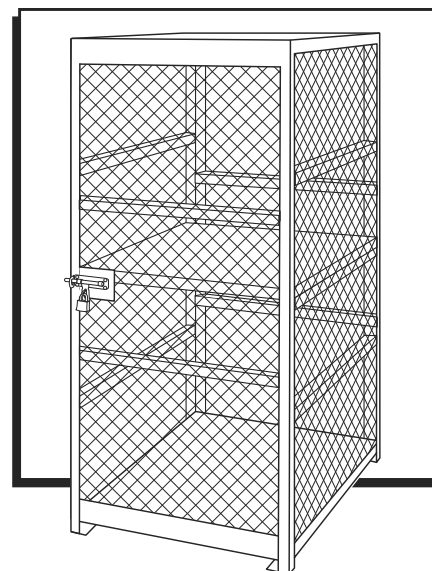


PARTES

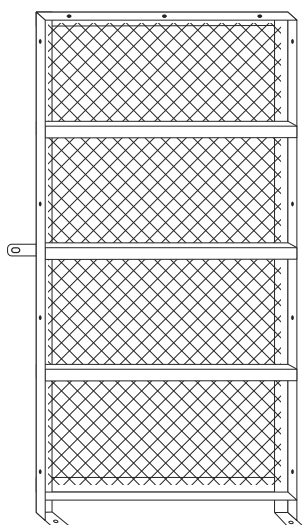


1 Panel Lateral Izquierdo

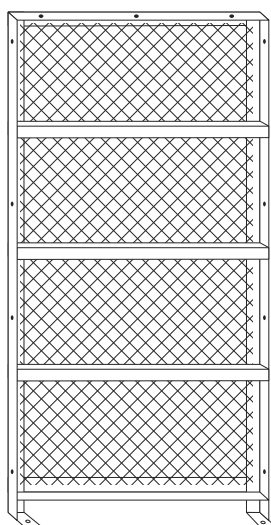


1 Panel Lateral Derecho

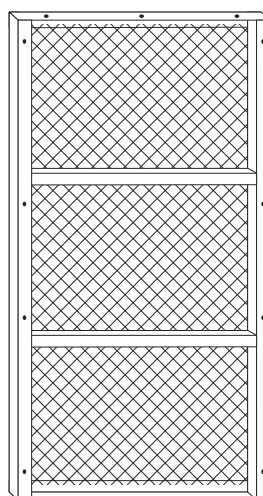

1 Panel Posterior

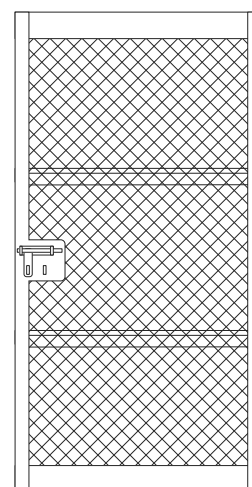


1 Panel de Puerta

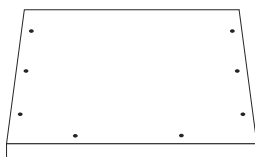

1 Panel Superior




2 Repisas
(1 para el H-9690)




2 Bisagras



16 Pernos de
1/4-20 x 0.625"



8 Pernos de
1/4-20 x 2"



8 Pernos de
1/4-20 x 2.75"
(4 para el H-9690)




32 Tuercas de
Seguridad
(28 para el H-9690)

ENSAMBLE




NOTA: No apriete los pernos demasiado. Use solo herramientas manuales. No use herramientas eléctricas.

1. Coloque el panel lateral izquierdo en el piso con el lado plano hacia abajo.
2. Una el panel posterior al panel lateral utilizando cuatro pernos de 1/4-20 x 2" y tuercas. (Vea Diagrama 1)

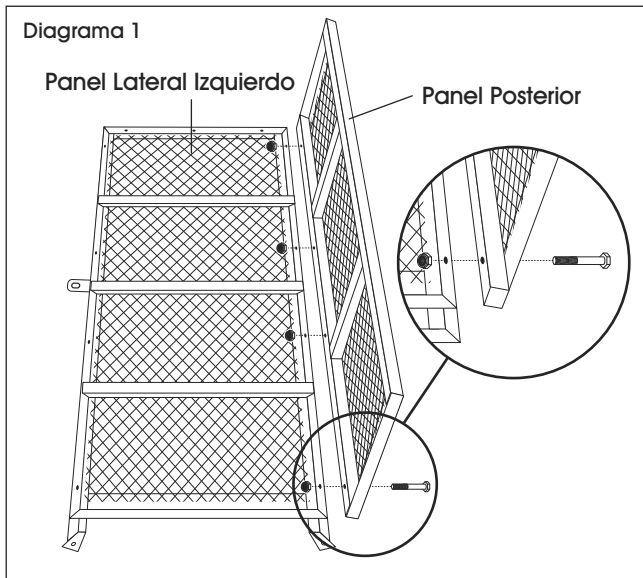


3. Ponga de pie y una el panel lateral derecho a la parte posterior utilizando cuatro pernos de 1/4-20 x 2" y tuercas. (Vea Diagrama 2)

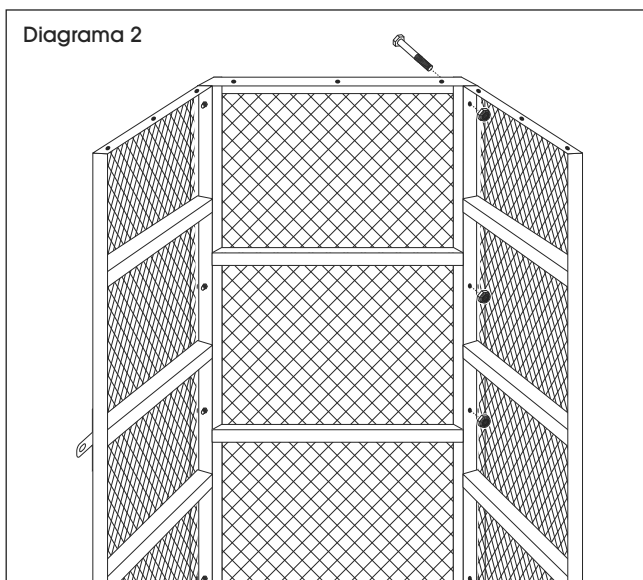


4. Coloque el gabinete sobre el panel lateral.
5. Una el panel superior a los paneles laterales y posterior utilizando ocho pernos de 1/4-20 x 0.625" y tuercas. Ajuste los pernos solo en el panel posterior. Deje los pernos en la parte frontal del gabinete sueltos. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

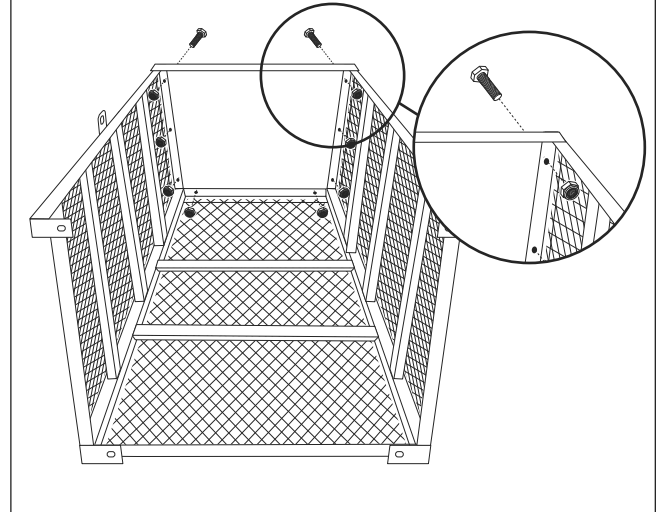

6. Una la repisa inferior a los paneles laterales y posterior utilizando cuatro pernos de 1/4-20 x 2.75" y tuercas para cada uno. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

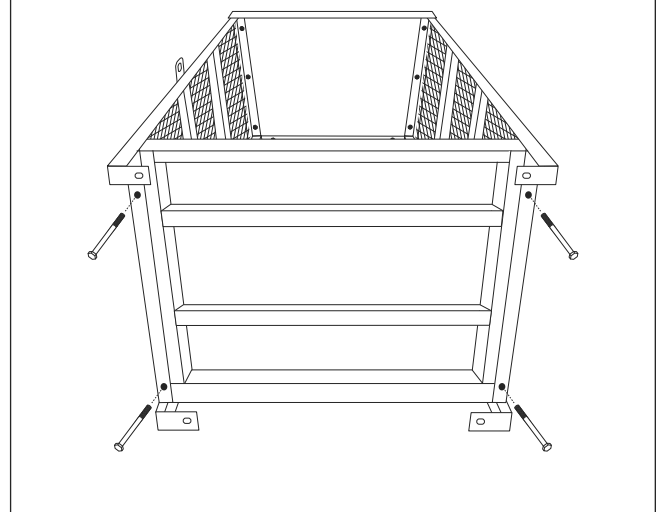


7. Repita el paso 6 para cualquier repisa adicional.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

8. Ponga el gabinete de pie.
9. Apriete todos los pernos restantes.
10. Agregue las bisagras a la pata frontal derecha del gabinete usando dos pernos de 1.4-20 x 0.625" para cada una. (Vea Diagrama 5)

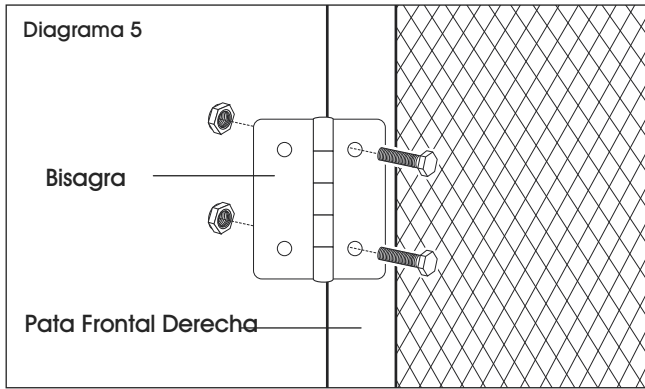

11. Una el panel de la puerta a las bisagras utilizando cuatro pernos de 1/4-20 x 0.625" y tuercas para cada una. (Vea Diagrama 6)

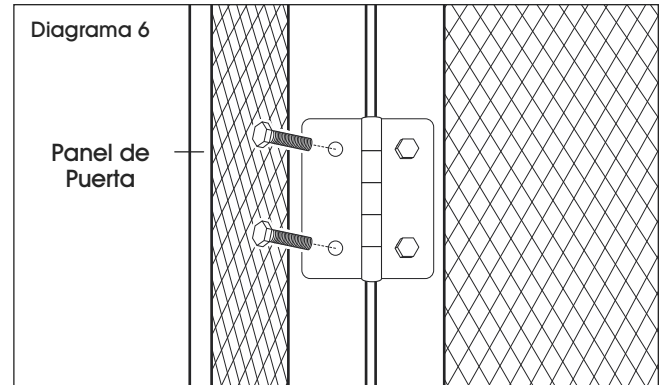

12. Asegúrese de que el gabinete esté colocado de manera adecuada y apriete todos los pernos restantes.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9688, H-9690

ARMOIRE/CASIER VERTICAL(E) EN ALUMINIUM POUR BOUTEILLES À GAZ

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Clé de 11 mm




Montage à deux
personnes recommandé

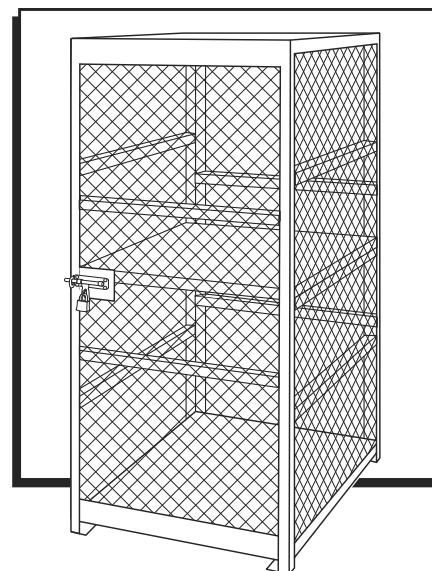


PIÈCES

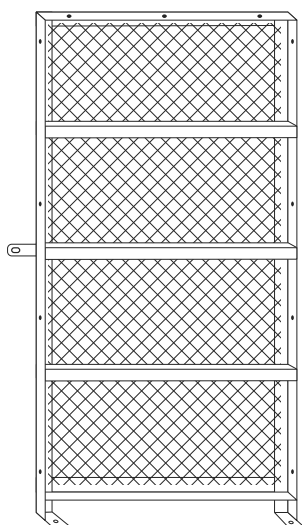


Panneau latéral gauche x 1

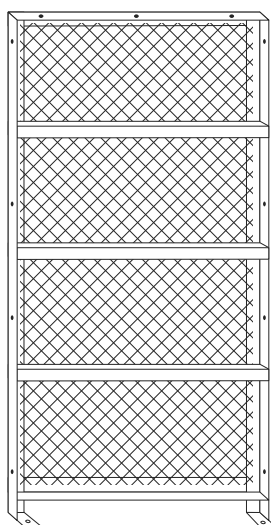


Panneau latéral droit x 1

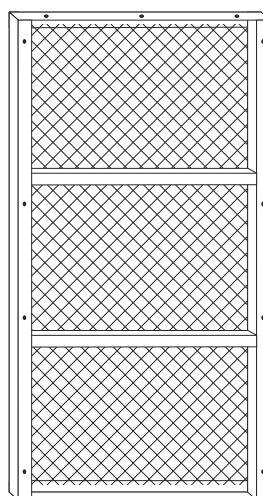

Panneau arrière x 1

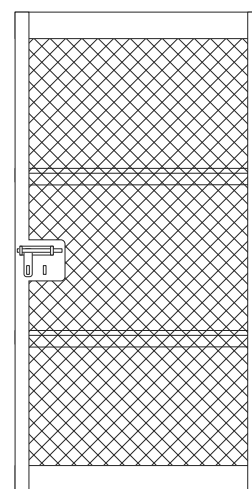


Panneau de porte x 1

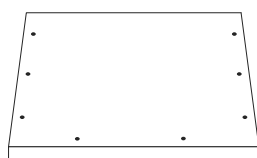

Panneau supérieur x 1




Tablette x 2
(1 pour le H-9690)




Charnière x 2



Boulon de
1/4-20 x 0,625 po x 16



Boulon de
1/4-20 x 2 po x 8



Boulon de
1/4-20 x 2,75 po x 8
(4 pour le H-9690)




Écrou de blocage x 32
(28 pour le H-9690)

MONTAGE




REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons. Utilisez uniquement des outils à main. N'utilisez pas d'outils électriques.

1. Placez le panneau latéral gauche au sol avec le côté plat orienté vers le bas.
2. Fixez le panneau arrière au panneau latéral à l'aide de quatre boulons de 1/4-20 x 2 po et de quatre écrous. (Voir Figure 1)

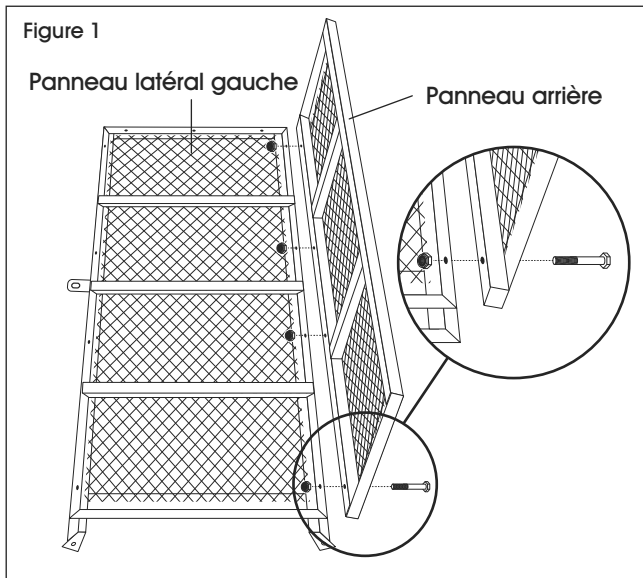


3. Positionnez l'ensemble à la verticale, puis fixez le panneau latéral droit au panneau arrière à l'aide de quatre boulons de 1/4-20 x 2 po et de quatre écrous. (Voir Figure 2)

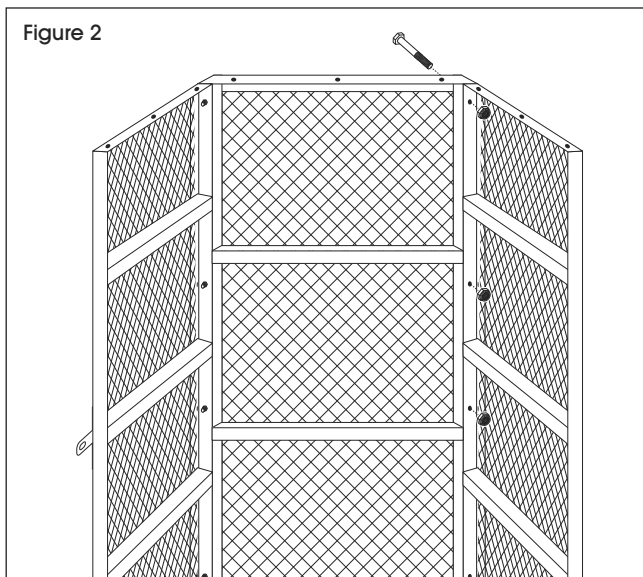


4. Allongez l'armoire au sol sur sa face arrière.
5. Fixez le panneau supérieur aux panneaux latéraux et arrière à l'aide de huit boulons de 1/4-20 x 0,625 po et de huit écrous. Serrez les boulons le long du panneau arrière uniquement. Ne serrez pas les boulons à l'avant de l'armoire. (Voir Figure 3)

Figure 3

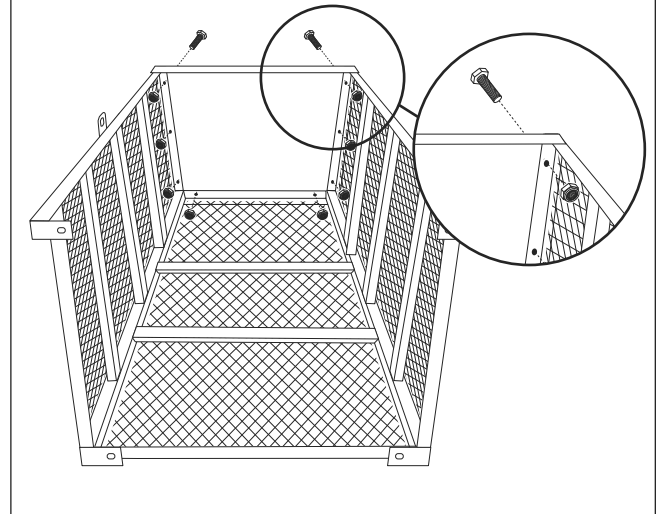

6. Fixez la tablette inférieure aux panneaux latéraux et arrière à l'aide de quatre boulons de 1/4-20 x 2,75 po et de quatre écrous. (Voir Figure 4)


Figure 4

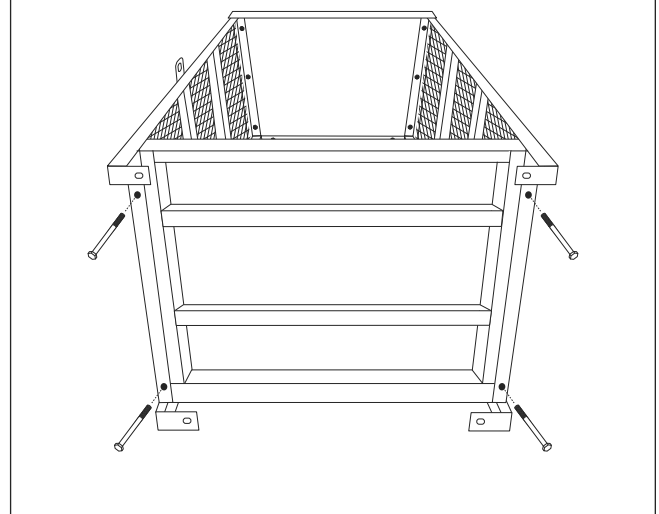


7. Répétez l'étape 6 pour toute tablette supplémentaire.

MONTAGE SUITE

8. Positionnez l'armoire à la verticale.
9. Serrez tous les boulons restants.
10. Ajoutez des charnières au pied avant droit de l'armoire en utilisant deux boulons de 1/4-20 x 0,625 po et deux écrous par charnière. (Voir Figure 5)

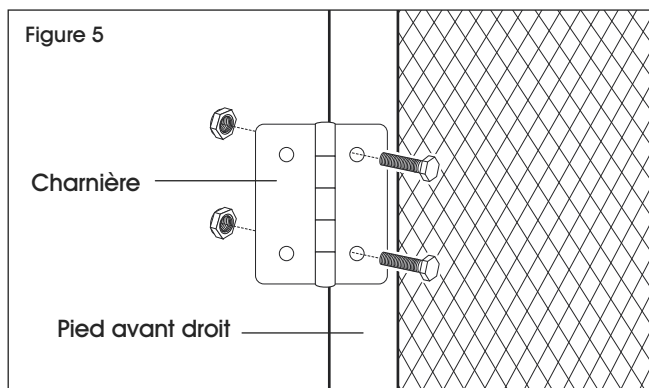

11. Fixez le panneau de porte aux charnières à l'aide de deux boulons de 1/4-20 x 0,625 po et de deux écrous par charnière. (Voir Figure 6)

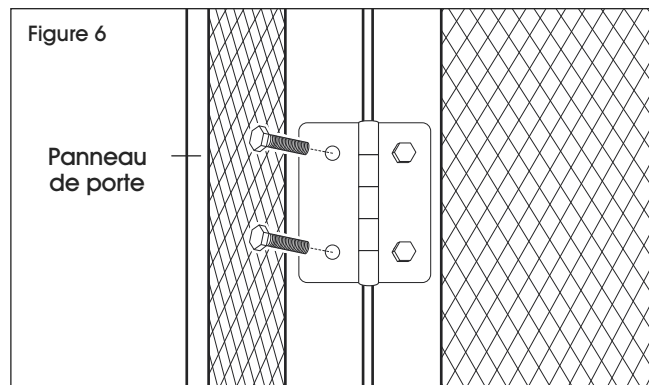

12. Assurez-vous que l'armoire est correctement positionnée, puis serrez les boulons restants.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca