
Para Español, vea páginas 7-12.
Pour le français, consulter les pages 13-18.

ULINE **H-9790, H-9795, H-9800**
H-10260, H-10261, H-10262


DESIGNER COLLECTION

OFFICE DESK

1-800-295-5510
uline.com

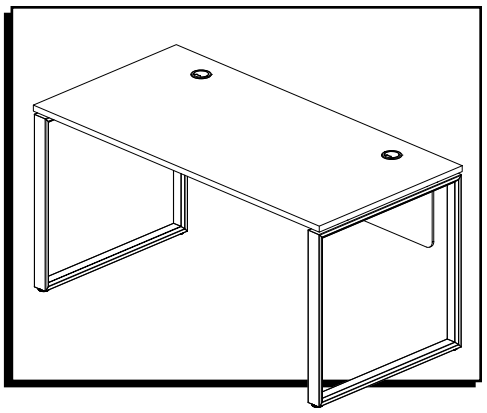

TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



Allen Wrench (Included)




Drill (Optional)



Two Person Assembly Recommended


HARDWARE

A




Desktop Bracket x 4

B



U-Bracket x 2

C




M6 x 20 mm Bolt x 14

D



M6 x 15 mm Screw x 28

E

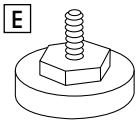


Floor Glide x 4

F




Grommet Cap x 2

G



L-Bracket x 2


H



L-Bracket Cover x 2

PARTS


DESK

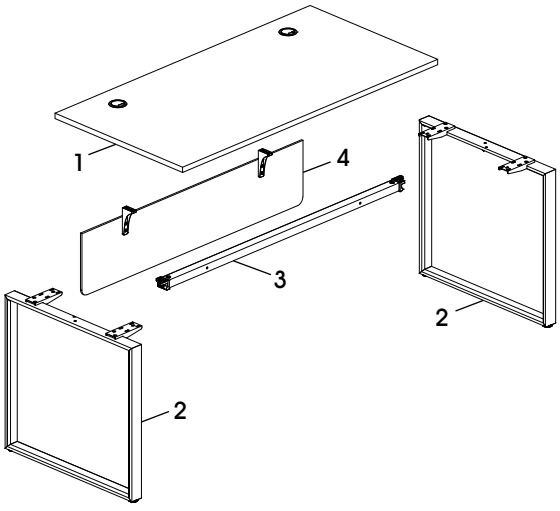

DESK PARTS

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Desktop Panel	1
2	Leg Frame	2
3	Support Bar	1
4	Modesty Panel	1

OPTIONAL L-DESK RETURN

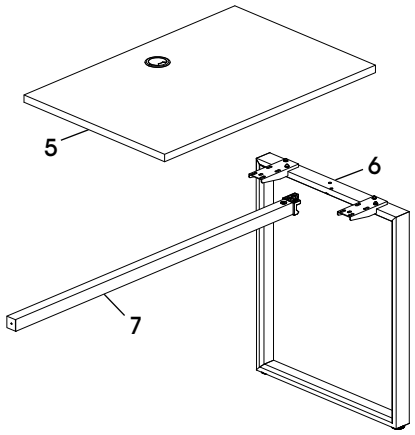

OPTIONAL L-DESK RETURN PARTS

#	DESCRIPTION	QTY.
5	Return Desktop Panel	1
6	Return Leg Frame	1
7	Return Support Bar	1

0225 IH-9790

ASSEMBLY

NOTE: Assemble on smooth, non-marring surface to avoid scratching.


NOTE: Use Allen wrench to tighten bolts, and Phillips screwdriver to tighten screws.

NOTE: Check that all parts are included.

NOTE: Floor glides and grommet caps come pre-attached.

1. Align support bar (3) with holes on leg frames (2) and secure using three M6 x 20 mm bolts (C) on each side. (See Figure 1)


Figure 1

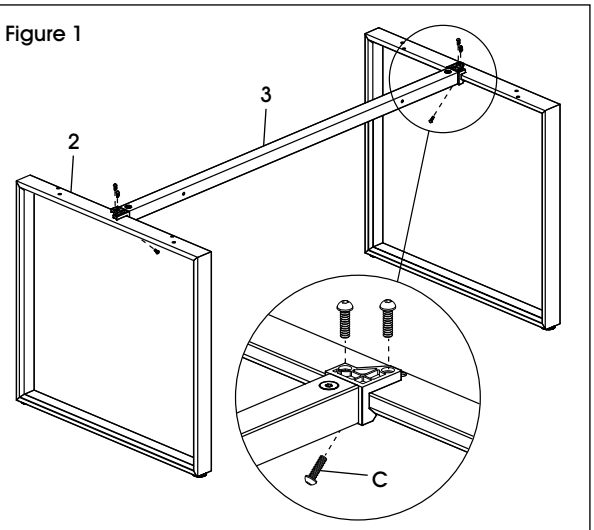

2. Attach four desktop brackets (A) to leg frames (2) using two M6 x 20 mm bolts (C) per bracket. (See Figure 2)


STOP **To continue desk assembly, proceed to step 3. To continue L-desk assembly, proceed to page 4.**

Figure 2

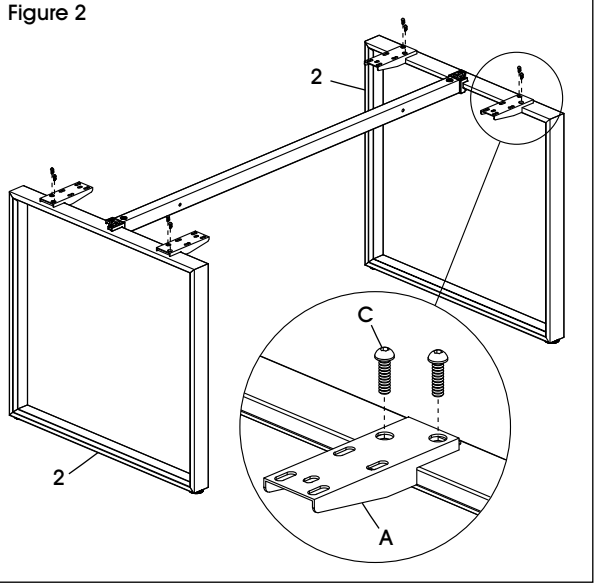


3. Place desktop panel (1) upside down with holes facing up. With second person, turn assembled desk frame upside down. Use four M6 x 15 mm screws (D) to secure each desktop bracket (A) to desktop panel. (See Figure 3)

Figure 3

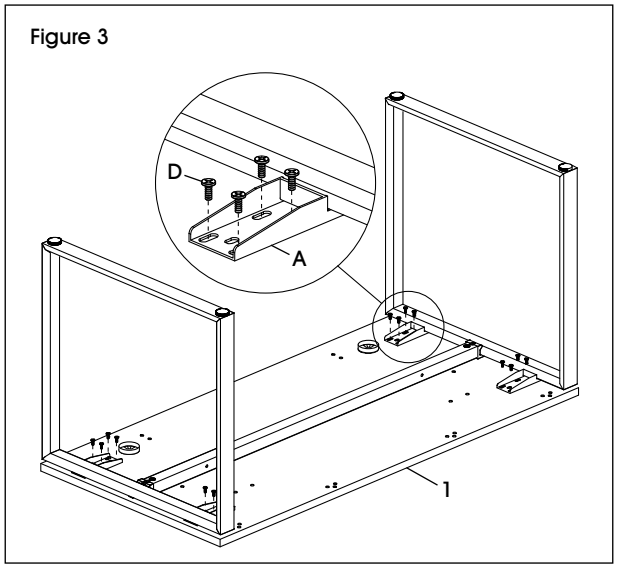

4. Align U-brackets (B) with holes in desktop and use two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket. (See Figure 4)


Figure 4

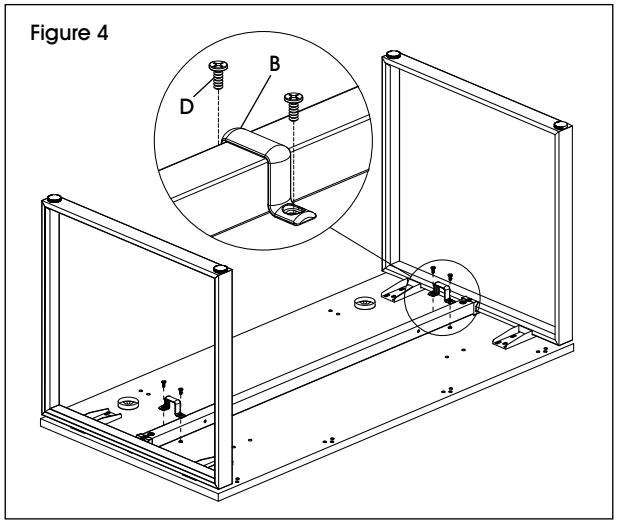

ASSEMBLY CONTINUED


5. Align L-brackets (G) and L-bracket covers (H) with holes in modesty panel (4) and use two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket and cover set. (See Figure 5)

Figure 5

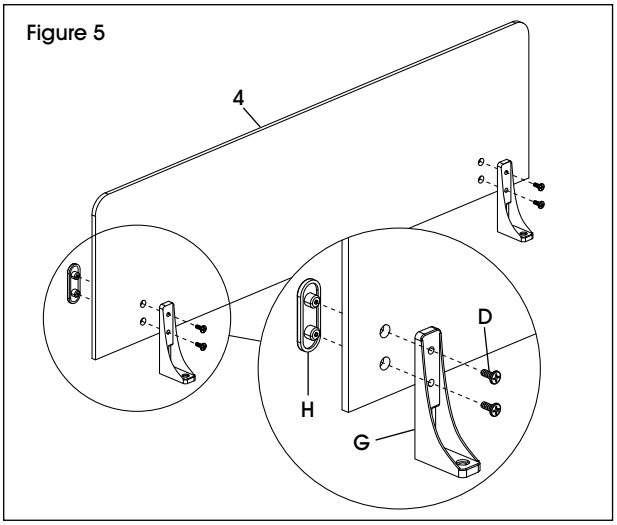


6. Align L-brackets (G) with holes in desktop panel (1) and use two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket. (See Figure 6)

Figure 6

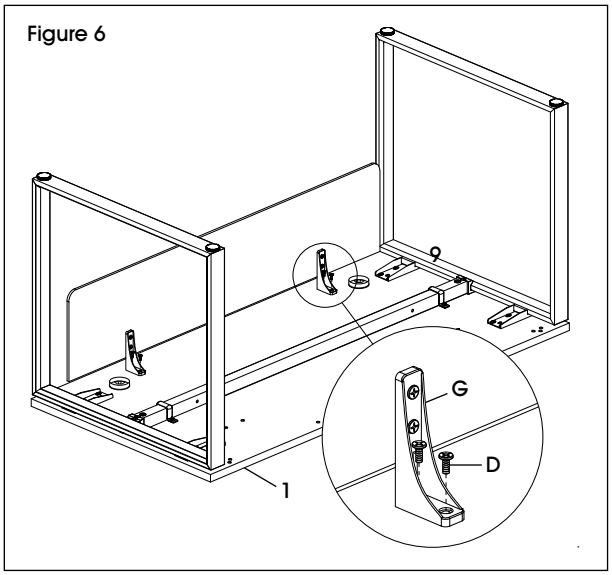


7. With second person, set desk upright. (See Figure 7)

Figure 7

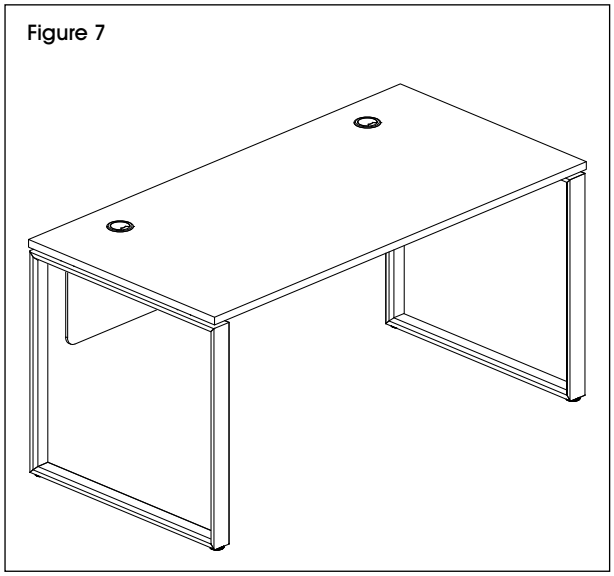


8. Adjust floor glides to compensate for uneven floors.


L-DESK RETURN PARTS


A


Desktop Bracket x 2


B


U-Bracket x 2


C


M6 x 20 mm Bolt x 7


D


M6 x 15 mm Screw x 24

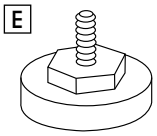
E


Floor Glide x 2


F

Grommet Cap x 1


J

Connector Plate x 2


K


M6 x 55 mm Bolt x 1

L-DESK RETURN ASSEMBLY

NOTE: Floor glides and grommet caps come pre-attached.


1. Align return support bar (7) with holes on return leg frame (6) and use three M6 x 20 mm bolts (C) to secure. (See Figure 8)

Figure 8

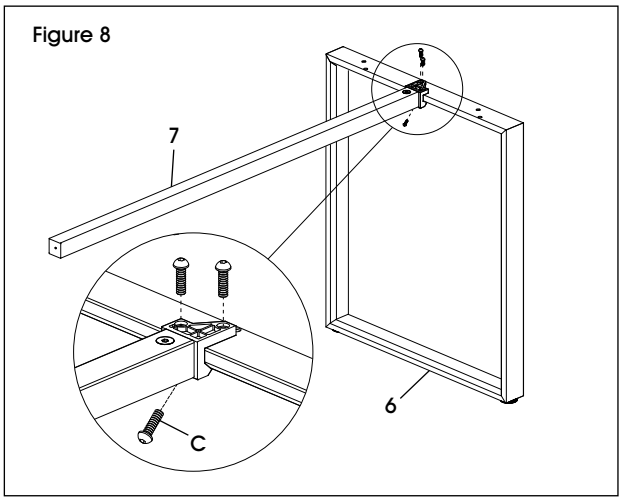

2. Attach two desktop brackets (A) to return leg frame (6) using two M6 x 20 mm bolts (C) per bracket. (See Figure 9

Figure 9

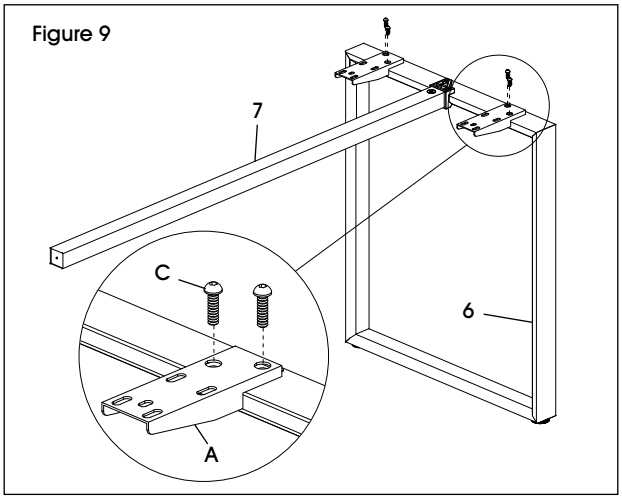


STOP

Determine whether L-desk will be set up for right-hand or left-hand configuration. This will impact how the return is assembled. Assembly of a right-hand L-desk is shown in the following figures. For left-hand L-desk configuration, attach return support bar (7) to left side of support bar (3).

L-DESK RETURN ASSEMBLY CONTINUED


3. Align return support bar (7) with hole in main support bar (3). Use one M6 x 55 mm bolt (K) to secure. (See Figure 10)

Figure 10

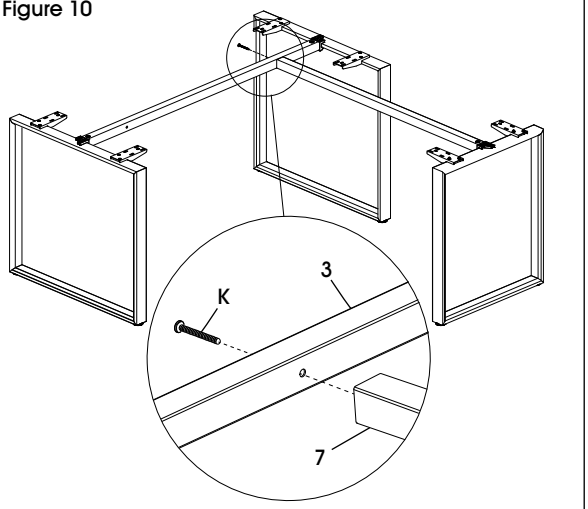


4. With second person, set main desktop (1) and return desktop (5) panels on assembled frame. (See Figure 11)

Figure 11

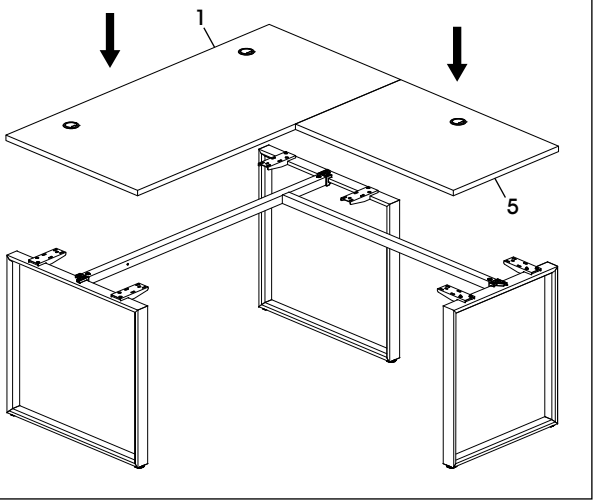


5. Use four M6 x 15 mm screws (D) to secure each desktop bracket (A) to main desktop (1) and return desktop (5) panels. (See Figure 12)

Figure 12

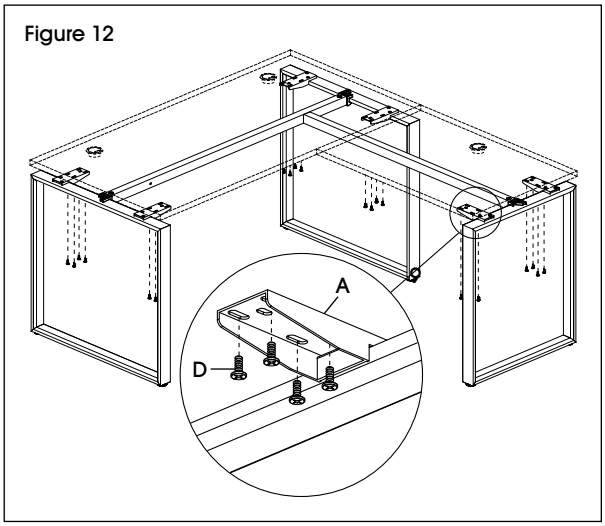


6. Attach connector plates (J) to main desktop (1) and return desktop (5) panels with six M6 x 15 mm screws (D) per plate. (See Figure 13)

Figure 13

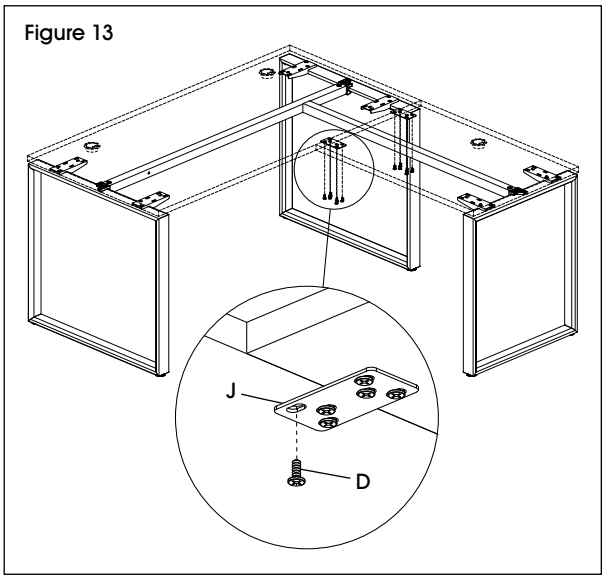


7. Align U-brackets (B) with holes in desktop (1) and return desktop using two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket. (See Figure 14)

Figure 14

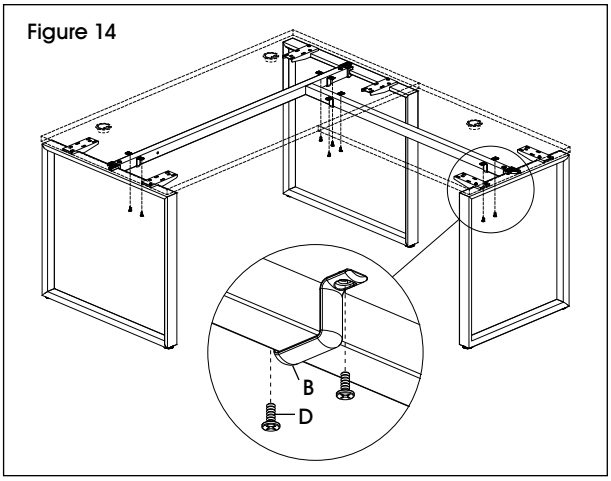


8. Align L-brackets (G) and L-bracket covers (H) with holes in modesty panel (4) and use two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket and cover set. (See Figure 15)

Figure 15

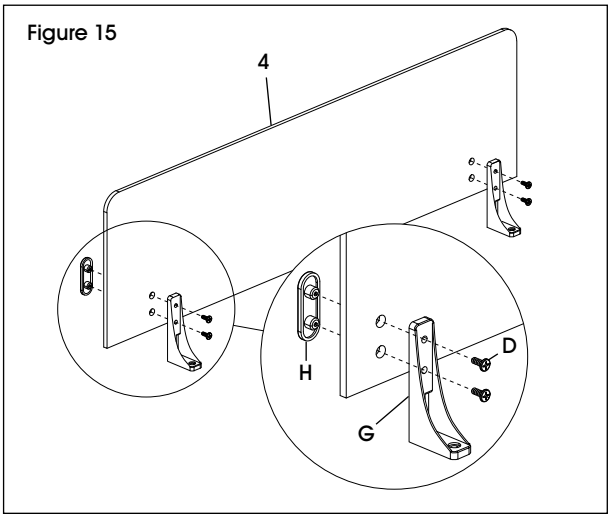

9. Align L-brackets (G) with holes in desktop panel (1) and use two M6 x 15 mm screws (D) to secure each bracket. (See Figure 16)

Figure 16

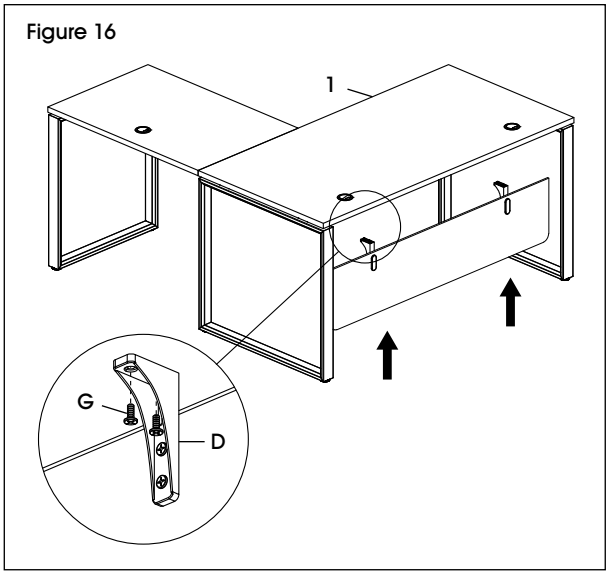


10. Adjust floor glides to compensate for uneven floors.

ULINE **H-9790, H-9795, H-9800**
H-10260, H-10261, H-10262


COLECCIÓN DE DISEÑO

ESCRITORIO DE ACERO

800-295-5510
uline.mx

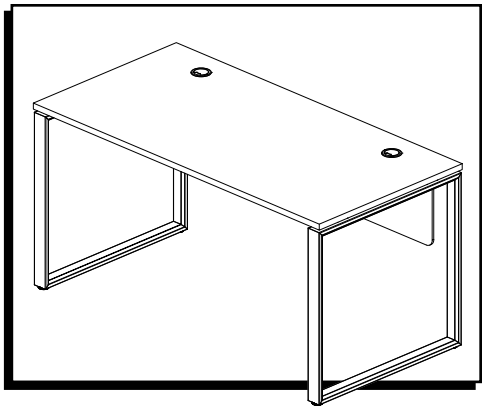


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Llave Allen (Incluida)




Taladro (Opcional)

Se Recomienda Armar Entre Dos Personas


TORNILLERÍA

A




4 Soportes para Cubierta de Escritorio

B



2 Soportes en U

C




14 Pernos M6 x 20 mm

D



28 Tornillos M6 x 15 mm

E

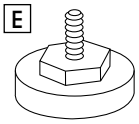


4 Tapas Niveladoras

F




2 Tapas de Ojal

G



2 Soportes en L


H



2 Cubiertas para Soporte en L

PARTES


ESCRITORIO

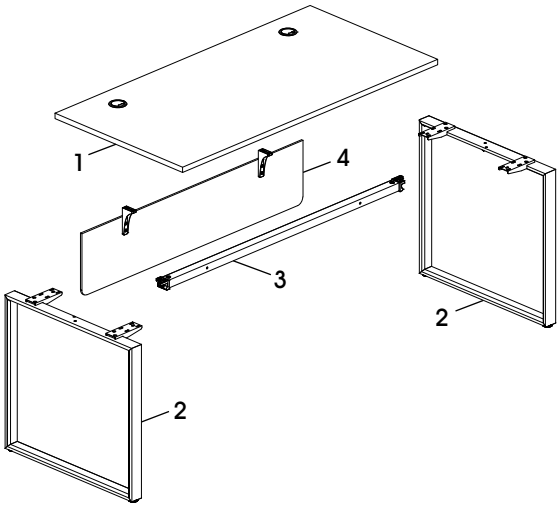

PARTES DEL ESCRITORIO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta	1
2	Armazón de la Pata	2
3	Barra de Soporte	1
4	Recato	1

RETORNO OPCIONAL PARA ESCRITORIO EN L

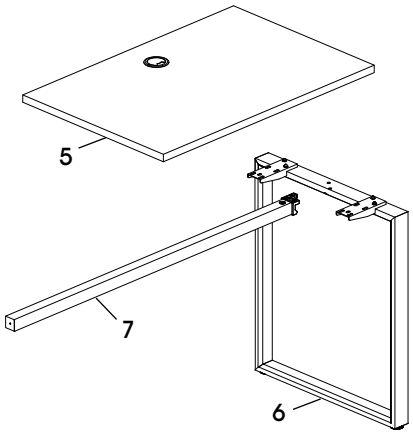

PARTES PARA RETORNO OPCIONAL PARA ESCRITORIO EN L

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
5	Cubierta del Retorno para Escritorio	1
6	Armazón de la Pata para Retorno	1
7	Barra de Soporte para Retorno	1

ENSAMBLE

NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.

NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los pernos.


NOTA: Utilice un desarmador de cruz para apretar los tornillos.

NOTA: Verifique que todas las partes estén incluidas.

NOTA: Tapas niveladoras y de ojal vienen preinstaladas.


1. Alinee la barra de soporte (3) con los orificios de los armazones de la patas (2) y asegure usando tres pernos M6 x 20 mm (C) en cada lado. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

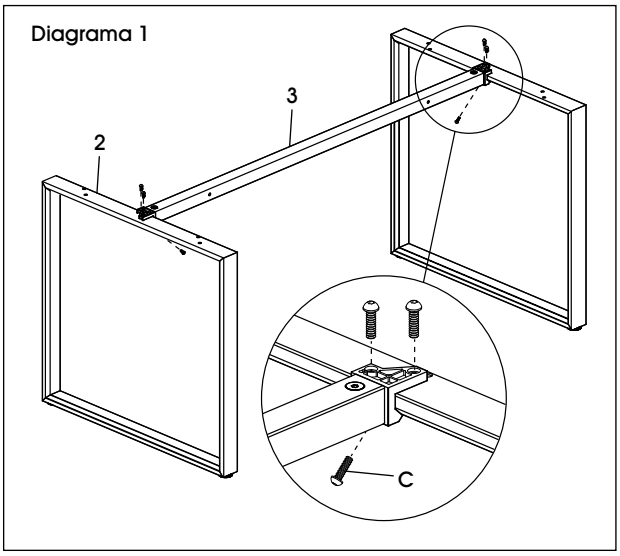

2. Fije cuatro soportes para cubierta de escritorio (A) a los armazones de la patas (2) usando dos pernos M6 x 20 mm (C) por soporte. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

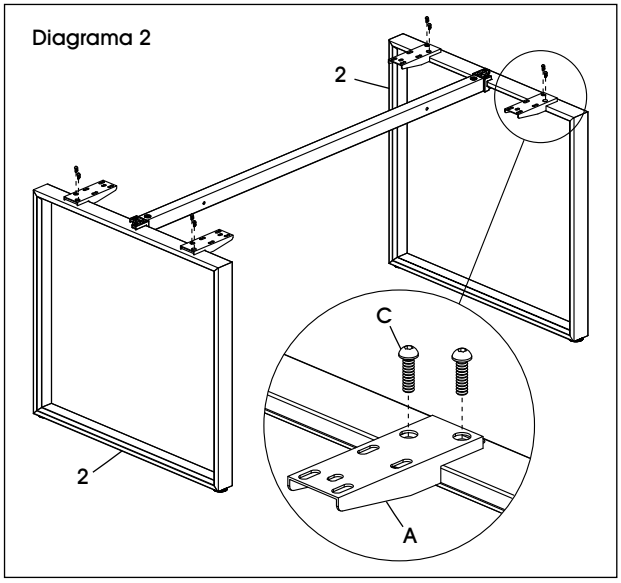


ALTO

Para continuar el ensamble del escritorio proceda al paso 3. Para continuar el ensamble del Escritorio en L, proceda al Ensamble del Retorno del Escritorio en L en la página 10.


3. Coloque la cubierta (1) boca abajo con los orificios hacia arriba. Con ayuda de otra persona, voltee el armazón ensamblado del escritorio. Use cuatro tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte para cubierta de escritorio (A) a la cubierta. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

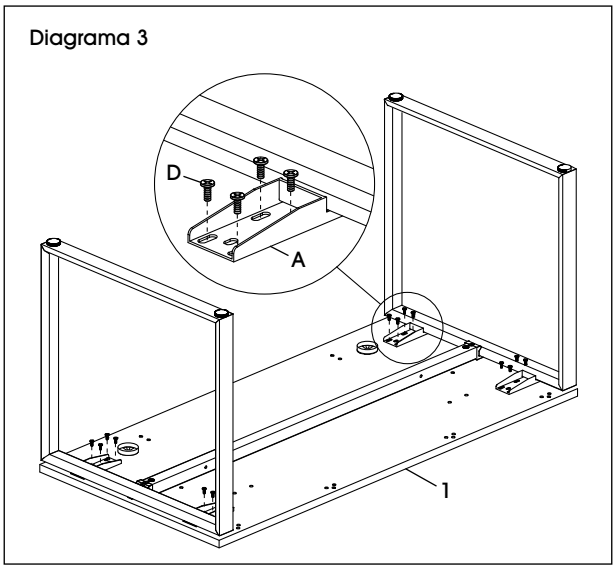

4. Alinee los soportes en U (B) con los orificios de la cubierta de escritorio y use dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

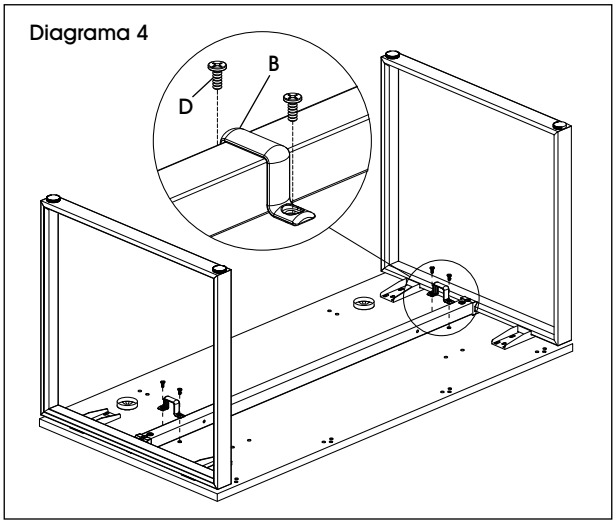

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


5. Alinee los soportes en L (G) y sus cubiertas (H) con orificios en el recato (4) y use dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada set de soporte y cubierta. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

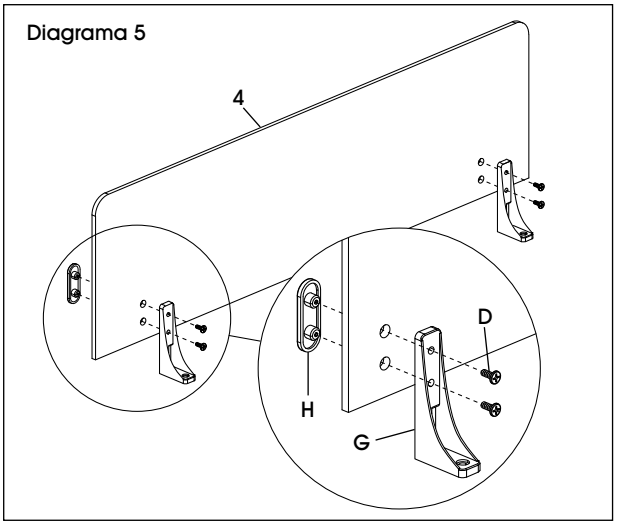


6. Alinee los soportes en L (G) con los orificios de la cubierta (1) y use dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

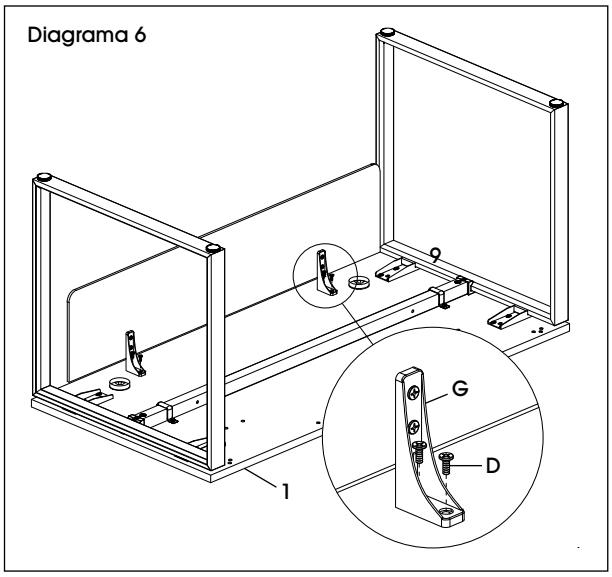


7. Con ayuda de otra persona, enderece el escritorio. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

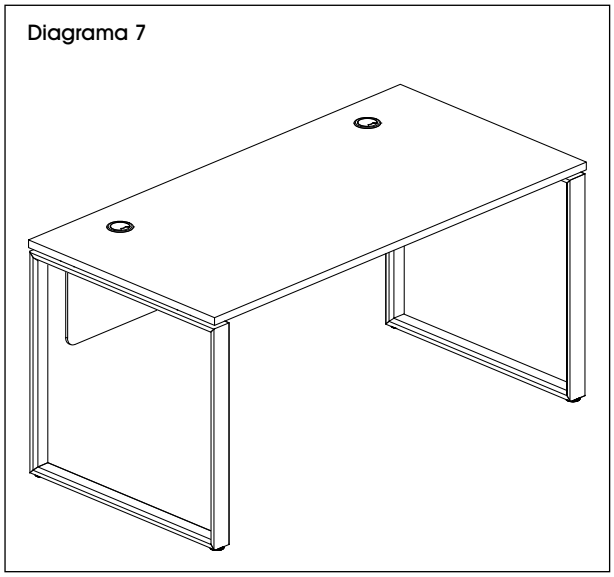


8. Ajuste las tapas niveladoras para compensar los pisos desnivelados.


PARTES DEL RETORNO PARA ESCRITORIO EN L


A


2 Soportes para Cubierta de Escritorio


B


2 Soportes en U


C


7 Pernos M6 x 20 mm


D


24 Tornillos M6 x 15 mm

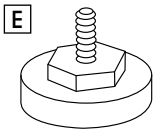
E


2 Tapas Niveladoras


F

1 Tapa de Ojal


J

2 Placas de Unión


K


1 Perno M6 x 55 mm

ENSAMBLE DEL RETORNO PARA ESCRITORIO EN L

NOTA: Tapas niveladoras y de ojal vienen preinstaladas.


1. Alinee la barra de soporte para retorno (7) con los orificios del armazón de la pata para retorno (6) y use tres pernos M6 x 20 mm (C) en cada lado para asegurarla. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

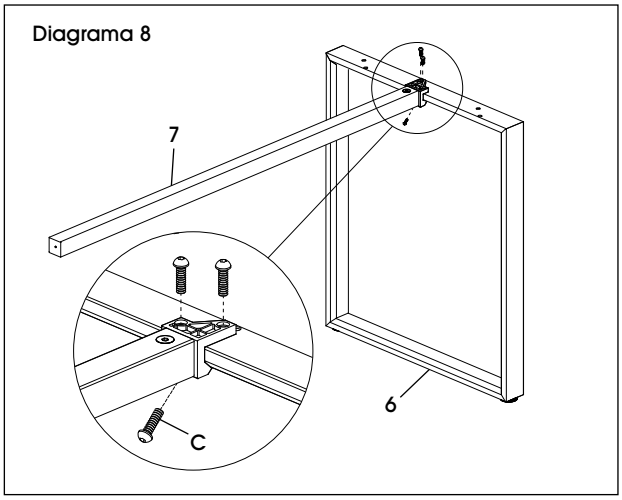

2. Fije dos soportes para cubierta de escritorio (A) al armazón de la pata para retorno (6) usando dos pernos M6 x 20 mm (C) por soporte. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

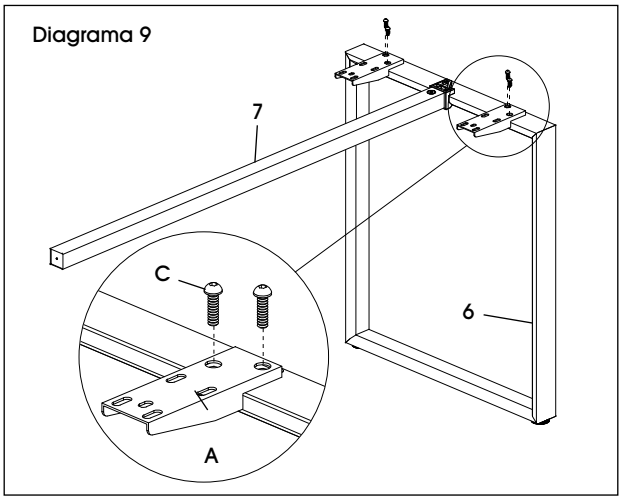


ALTO

Determine si el escritorio L estará configurado para zurdos o diestros. Esto impactará el ensamble del retorno. Se muestra el ensamble de un escritorio en L para diestros en los siguientes diagramas. Para la configuración del escritorio en L para zurdos, fije la barra de soporte para retorno (7) al lado izquierdo de la barra de soporte.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL RETORNO PARA ESCRITORIO EN L


3. Alinee la barra de soporte para retorno (7) con el orificio en la barra de soporte principal (3). Use un perno M6 x 55 mm (K) para asegurarla. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

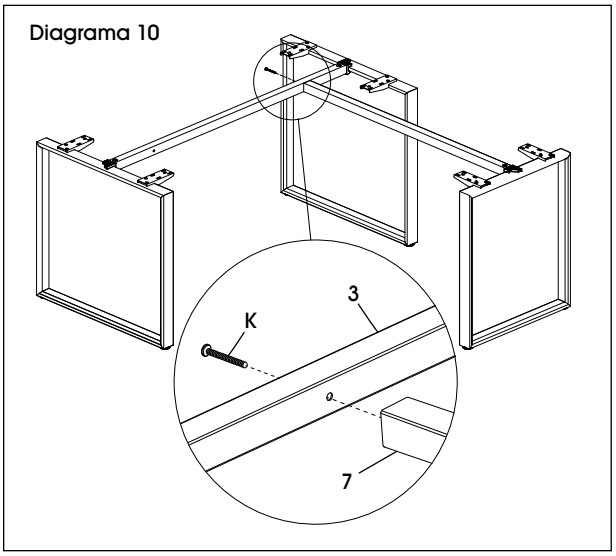


4. Con ayuda de otra persona, coloque la cubierta del escritorio principal (1) y la cubierta del retorno (5) sobre el armazón ensamblado. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

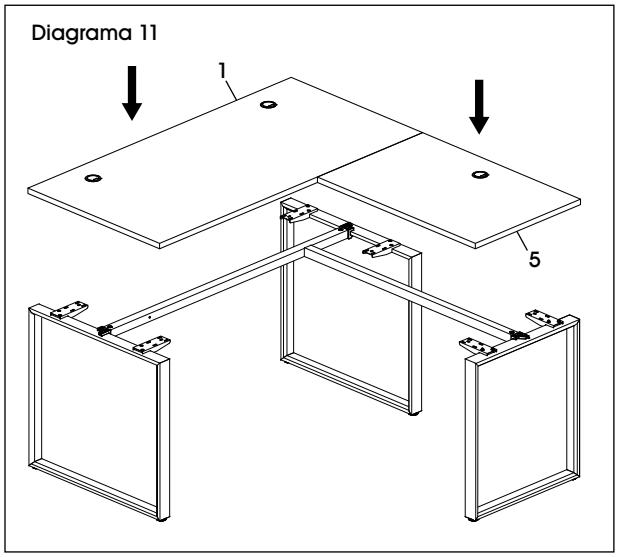


5. Use cuatro tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte para cubierta de escritorio (A) a la cubierta de escritorio principal (1) y la cubierta del retorno (5). (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

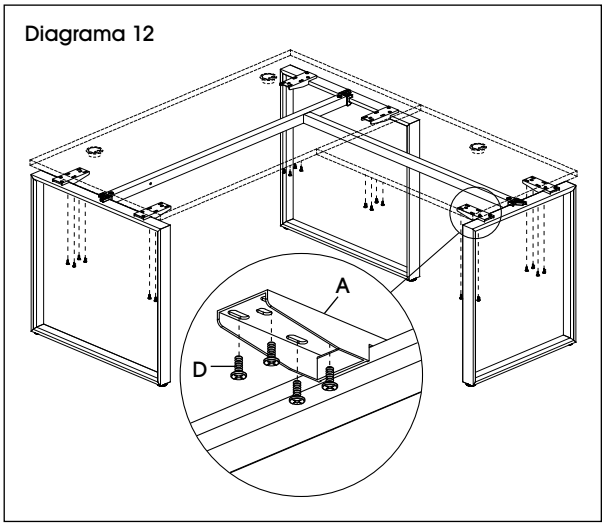

6. Fije las placas de unión (J) a la cubierta del escritorio principal (1) y la cubierta del retorno (5) con seis tornillos M6 x 15 mm (D) por placa. (Vea Diagrama 13)


Diagrama 13

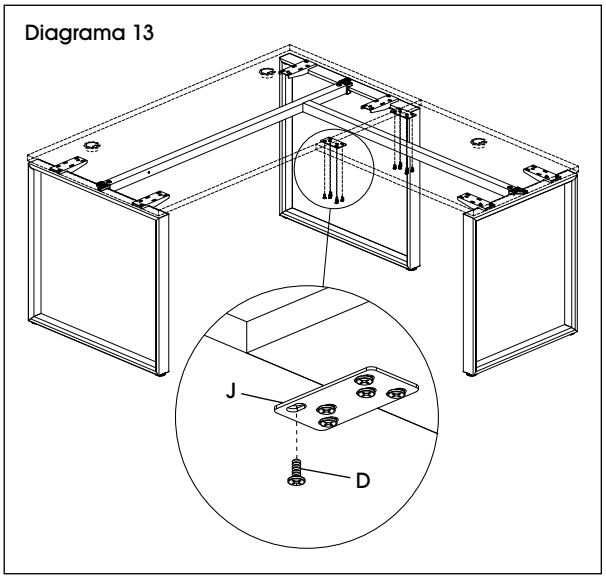

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL RETORNO PARA ESCRITORIO EN L


7. Alinee los soportes en U (B) con los orificios de la cubierta de escritorio (1) y la cubierta del retorno usando dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

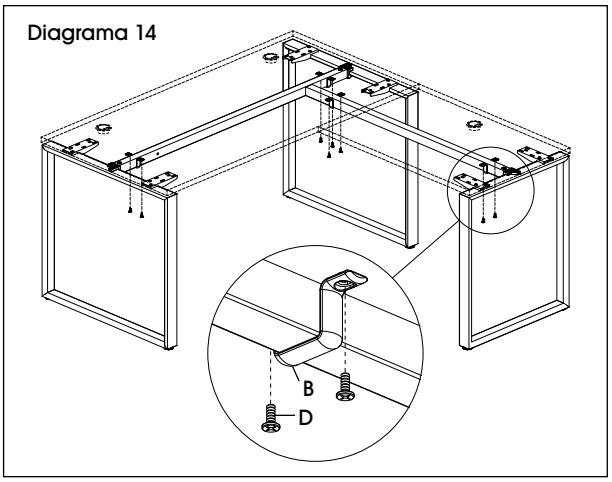


8. Alinee los soportes en L (G) y sus cubiertas (H) con orificios en el recato (4) y use dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada set de soporte y cubierta. (Vea Diagrama 15)

Diagrama 15

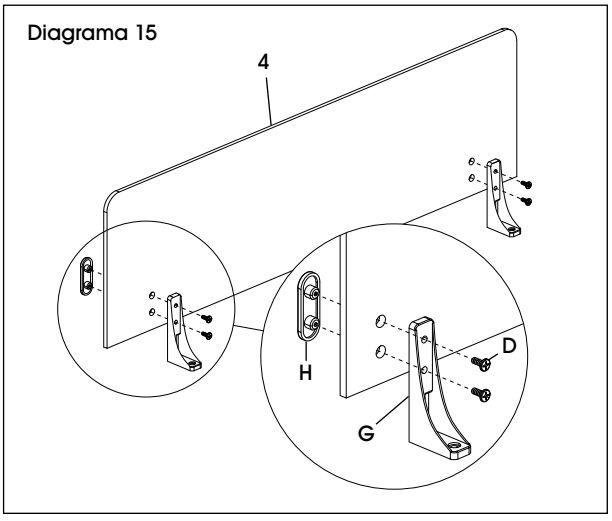

9. Alinee los soportes en L (G) con los orificios de la cubierta (1) y use dos tornillos M6 x 15 mm (D) para asegurar cada soporte. (Vea Diagrama 16)

Diagrama 16

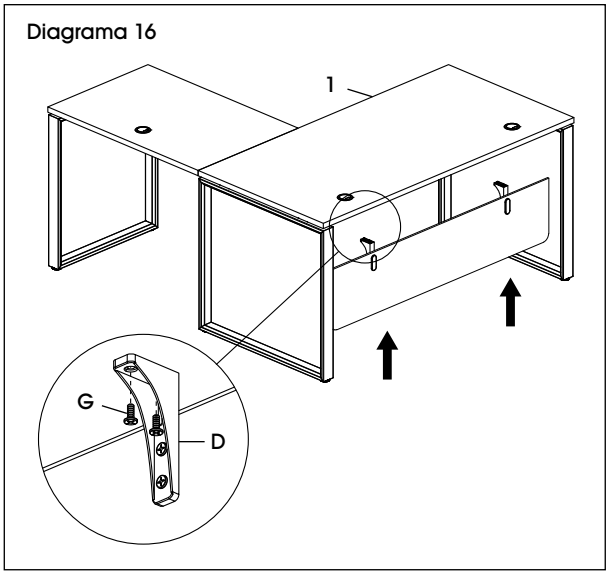


10. Ajuste las tapas niveladoras para compensar los pisos desnivelados.

ULINE **H-9790, H-9795, H-9800**
H-10260, H-10261, H-10262


COLLECTION DESIGNER

BUREAU EN ACIER

1 800 295-5510
uline.ca

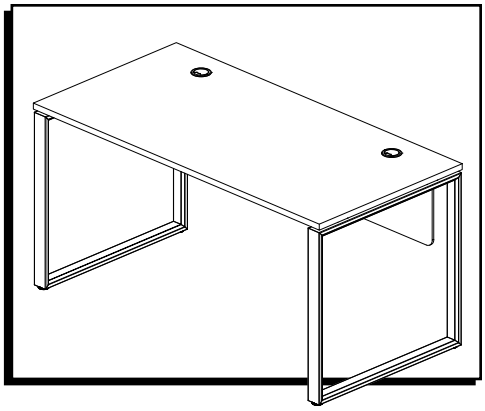


OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Clé Allen (inclus)




Perceuse (optionnel)



Montage à deux personnes recommandé


MATÉRIEL D'INSTALLATION

A




Support pour surface de bureau x 4

B



Support en U x 2

C




Boulon M6 x 20 mm x 14

D



Vis M6 x 15 mm x 28

E

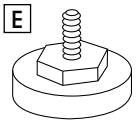


Patin de plancher x 4

F




Capuchon pour passe-fil x 2

G



Support en L x 2


H



Cache pour support en L x 2

PIÈCES


BUREAU

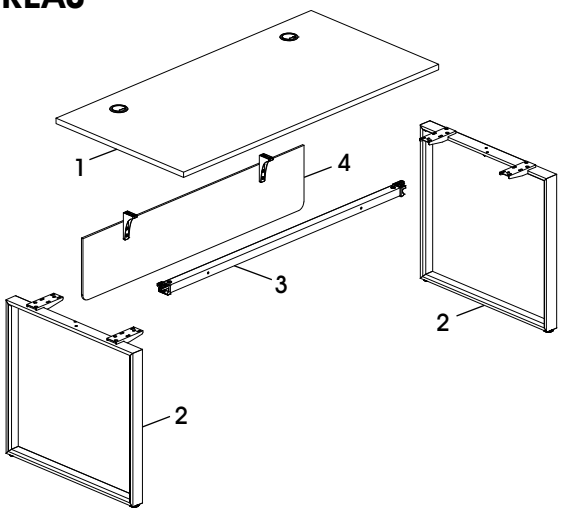

PIÈCES DE BUREAU

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Surface de bureau	1
2	Cadre de pied	2
3	Barre de support	1
4	Panneau cache-jambes	1

RETOUR DE BUREAU EN L OPTIONNEL

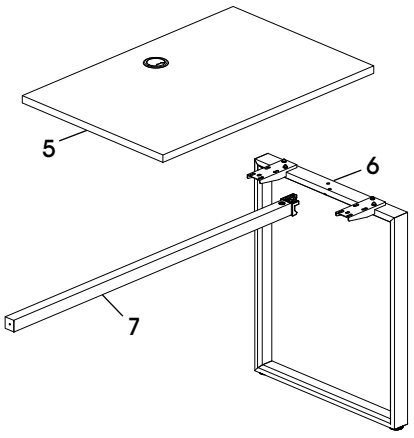

PIÈCES DU RETOUR DE BUREAU EN L OPTIONNEL

#	DESCRIPTION	QTÉ
5	Surface du retour de bureau	1
6	Cadre de pied du retour	1
7	Barre de support du retour	1

MONTAGE

REMARQUE : Montez le bureau sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.


REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons y le tournevis cruciforme pour serrer les vis.

REMARQUE : Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

REMARQUE : Les patins de nivellement et les capuchons pour passe-fil sont préinstallés.


1. Alignez la barre de support (3) sur les trous des cadres de pied (2) et fixez-la sur chaque côté avec trois boulons M6 x 20 mm (C). (Voir Figure 1)

Figure 1

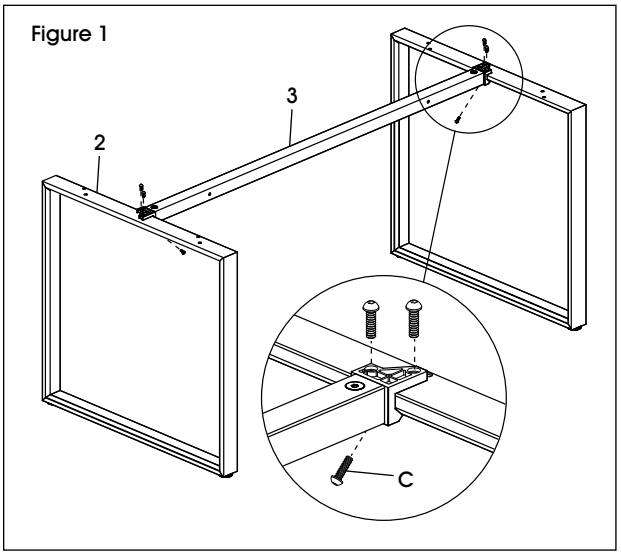

2. Fixez quatre supports pour surface de bureau (A) aux cadres de pied (2) avec deux boulons M6 x 20 mm (C) par support. (Voir Figure 2)

Figure 2

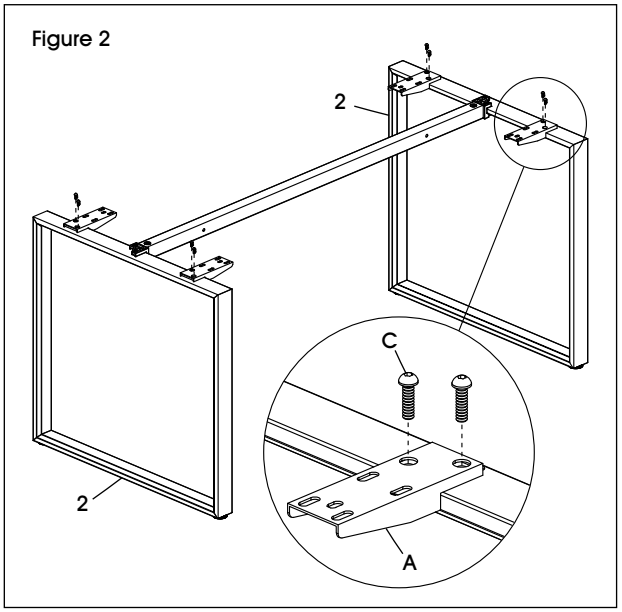


ARRÊT

Pour continuer le montage du bureau, passez à l'étape 3. Pour continuer le montage du bureau en L, passez au montage du retour de bureau en L à la page 16.


3. Placez la surface de bureau (1) à l'envers, avec les trous vers le haut. À deux, tournez le cadre de bureau monté à l'envers. Fixez chaque support pour surface (A) à la surface de bureau avec quatre vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 3)

Figure 3

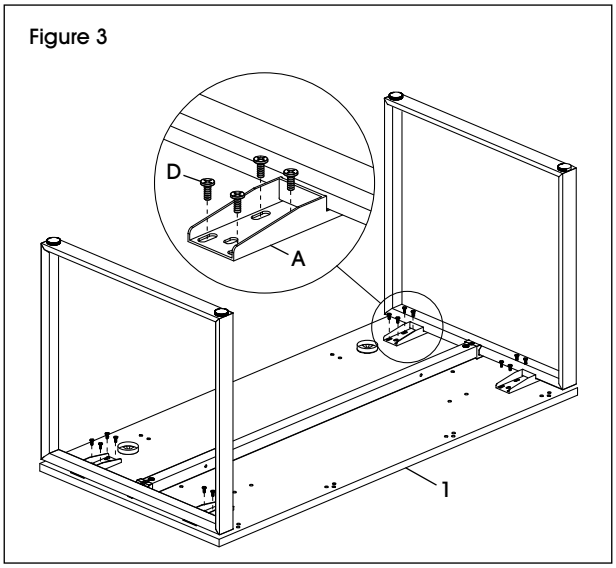

4. Alignez les supports en U (B) sur les trous de la surface et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 4)


Figure 4

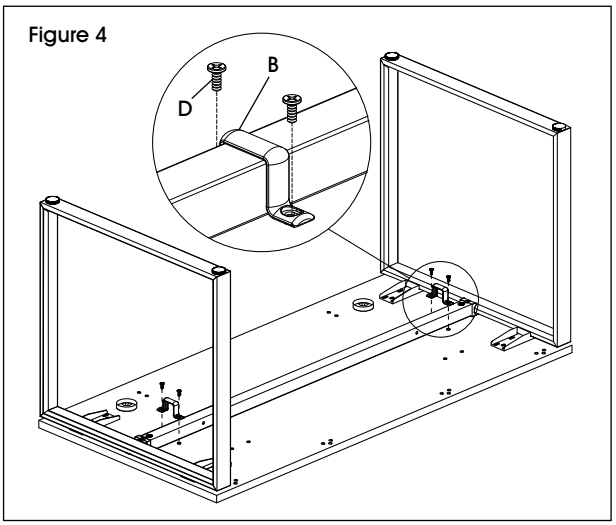

MONTAGE SUITE


5. Alignez les supports en L (G) et les caches pour support en L (H) sur les trous du panneau cache-jambes (4) et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D) en les couvrant ensuite avec les caches. (Voir Figure 5)

Figure 5

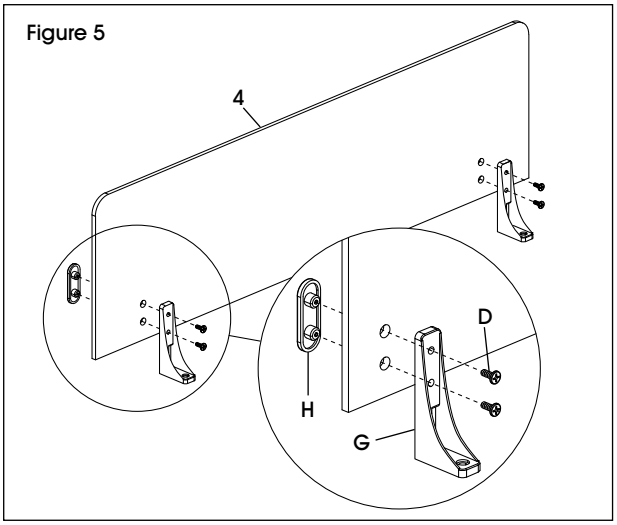


6. Alignez les supports en L (G) sur les trous de la surface de bureau (1) et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 6)

Figure 6

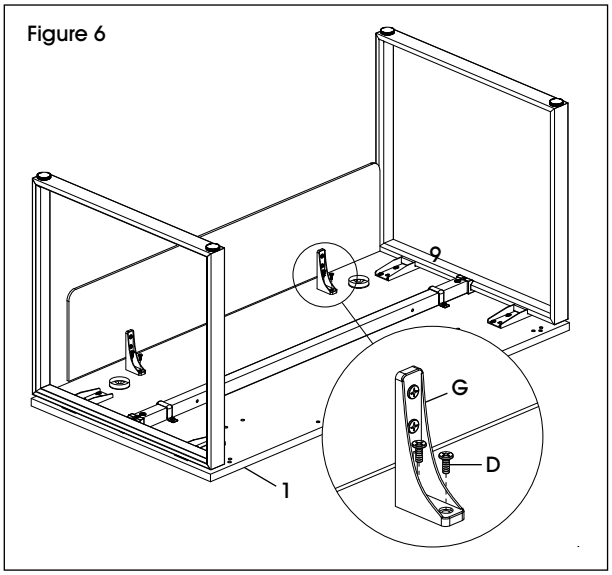


7. À deux, mettez le bureau à l'endroit. (Voir Figure 7)

Figure 7

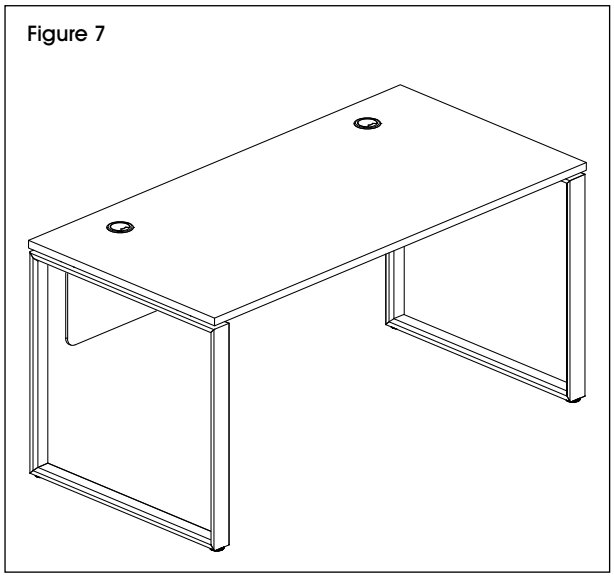


8. Ajustez les patins pour compenser les inégalités du sol.


PIÈCES DU RETOUR DE BUREAU EN L


A


Support pour surface de bureau x 2


B


Support en U x 2


C


Boulon M6 x 20 mm x 7


D


Vis M6 x 15 mm x 24

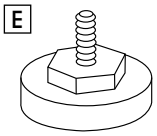
E


Patin de plancher x 2


F

Capuchon pour passe-fil x 1


J

Plaque de connexion x 2


K


Boulon M6 x 55 mm x 1

MONTAGE DU RETOUR DE BUREAU EN L

REMARQUE : Les patins de nivellement et les capuchons pour passe-fil sont préinstallés.


1. Alignez la barre de support du retour (7) sur les trous du cadre de pied du retour (6) et fixez-la avec trois boulons M6 x 20 mm (C). (Voir Figure 8)

Figure 8

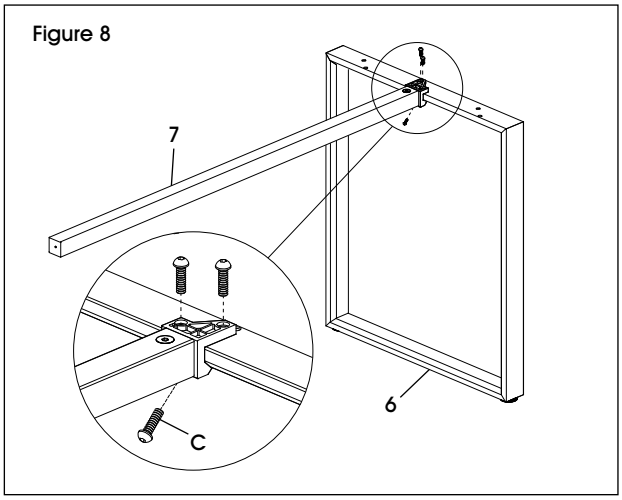

2. Fixez deux supports pour surface (A) au cadre de pied du retour (6) avec deux boulons M6 x 20 mm (C) par support. (Voir Figure 9)

Figure 9

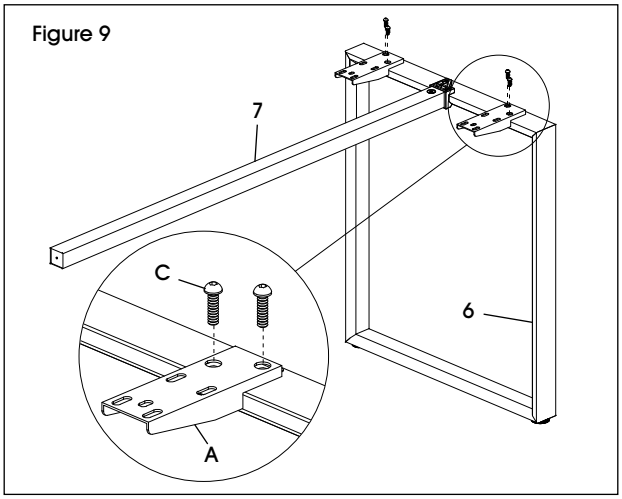


ARRÊT

Déterminez si le bureau en L sera configuré à droite ou à gauche. Cela a un impact sur la façon dont le retour est assemblé. Le montage du bureau en L avec configuration à droite est indiqué dans les illustrations suivantes. Pour une configuration du bureau en L à gauche, fixez la barre de support du retour (7) sur le côté gauche de la barre de support (3).

MONTAGE DU RETOUR DE BUREAU EN L SUITE


3. Alignez la barre de support (7) sur le trou de la barre de support principale (3). Fixez-la avec un boulon M6 x 55 mm (K). (Voir Figure 10)

Figure 10

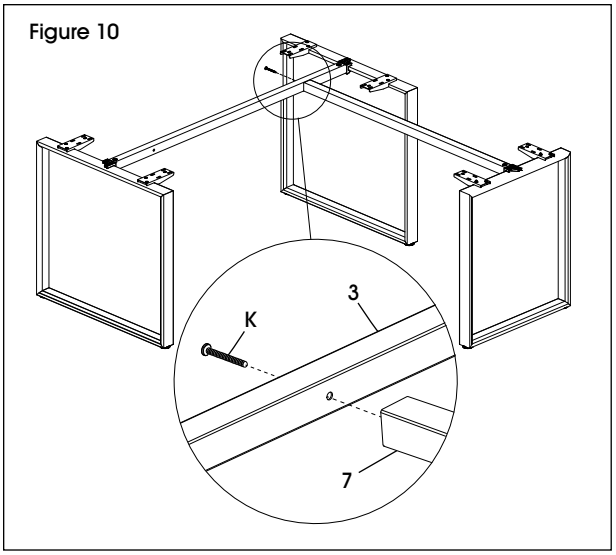


4. À deux, disposez la surface de bureau principale (1) et celle du retour (5) sur le cadre monté. (Voir Figure 11)

Figure 11

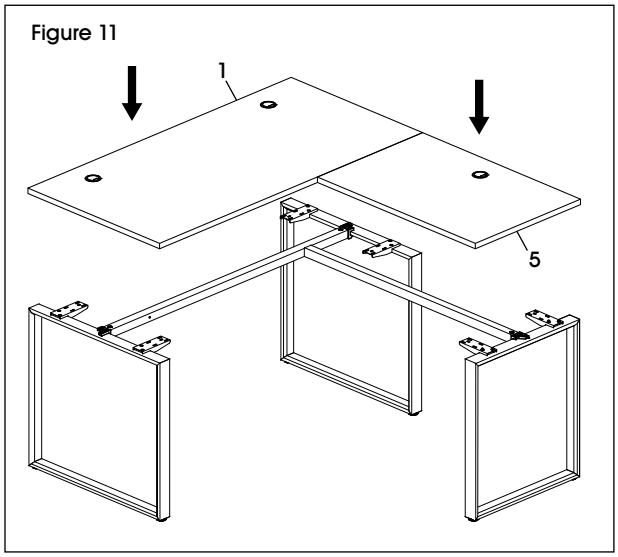


5. Fixez chaque support pour surface (A) à la surface de bureau principale (1) et à la celle du retour (5) avec quatre vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 12)

Figure 12

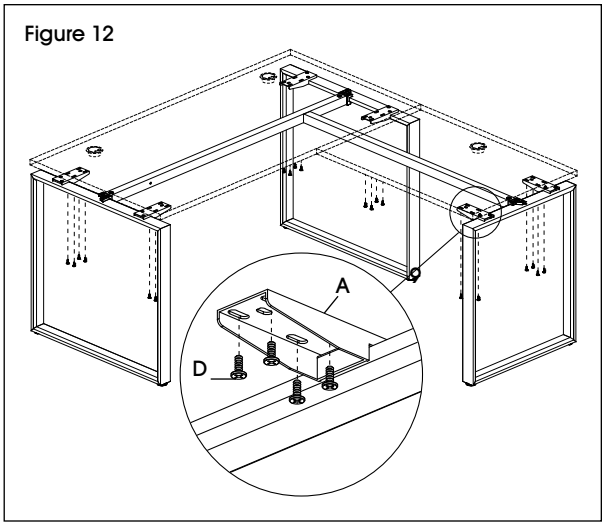

6. Fixez les plaques de connexion (J) à la surface de bureau principale (1) et à celle du retour (5) avec six vis M6 x 15 mm (D) par plaque. (Voir Figure 13)


Figure 13

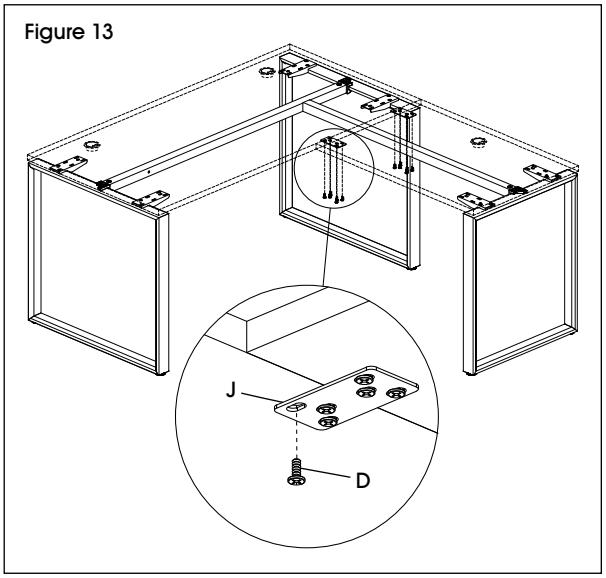

MONTAGE DU RETOUR DE BUREAU EN L SUITE


7. Alignez les supports en U (B) sur les trous de la surface de bureau principale (1) et celle du retour (5) et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 14

Figure 14

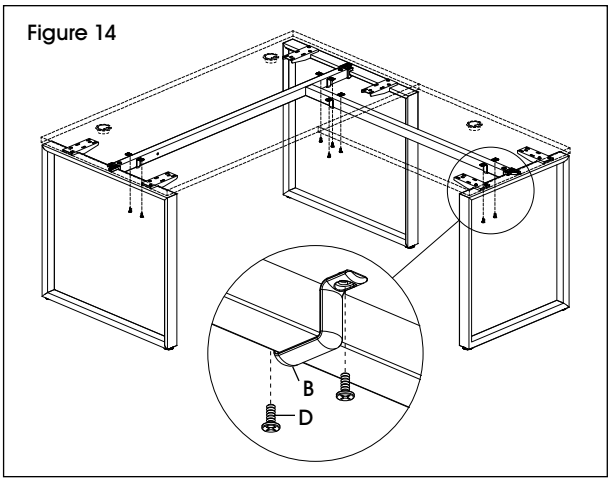


8. Alignez les supports en L (G) et les caches pour support en L (H) sur les trous du panneau cache-jambes (4) et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D) en les couvrant ensuite avec les caches. (Voir Figure 15)

Figure 15

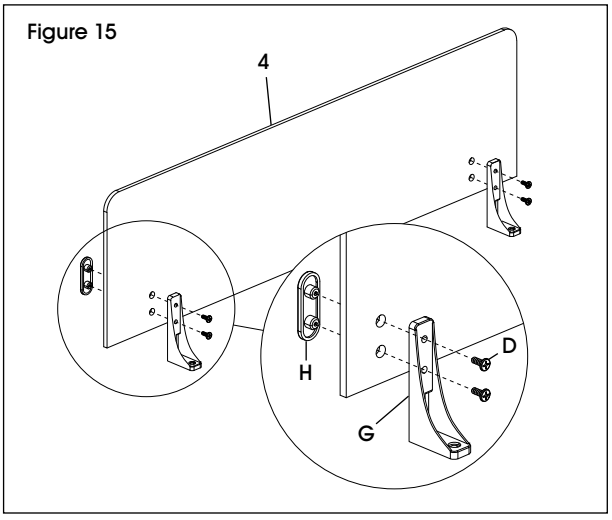

9. Alignez les supports en L (G) sur les trous de la surface de bureau (1) et fixez chaque support avec deux vis M6 x 15 mm (D). (Voir Figure 16)

Figure 16

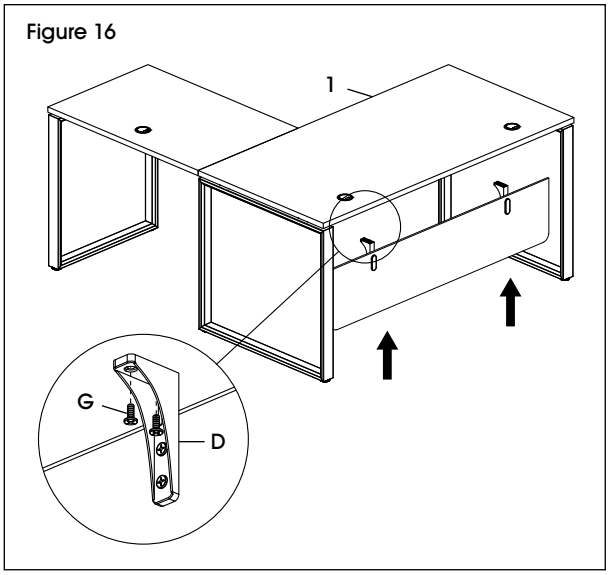

10. Ajustez les patins pour compenser les inégalités du sol.