



ULINE H-9851

UTILITY CART HOOKS

1-800-295-5510
uline.com

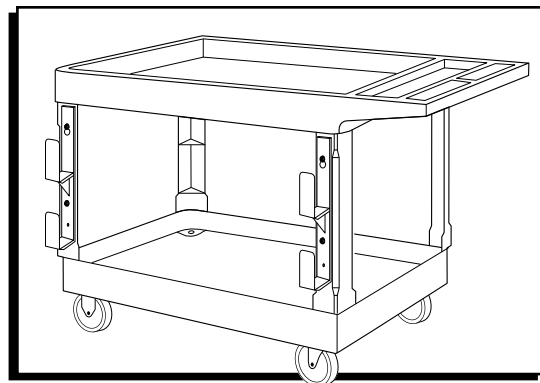

TOOLS NEEDED




Phillips
Screwdriver



Drill
(Optional)




Phillips Bit
(Optional)

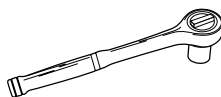

10 mm Socket Wrench
(Optional)

PARTS

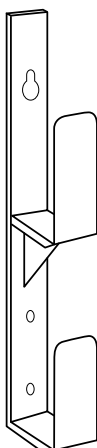

Utility Hook x 2



Hex/Phillips Head Screw x 6



Rubber End Protector x 6

ASSEMBLY




NOTE: Drill is not required for assembly but is recommended.




NOTE: Ensure cart is securely positioned when screwing in hooks.

1. Insert screw in utility cart leg 2-3" from top of leg. Do not fully tighten. Leave 1/4" of thread showing. (See Figure 1)

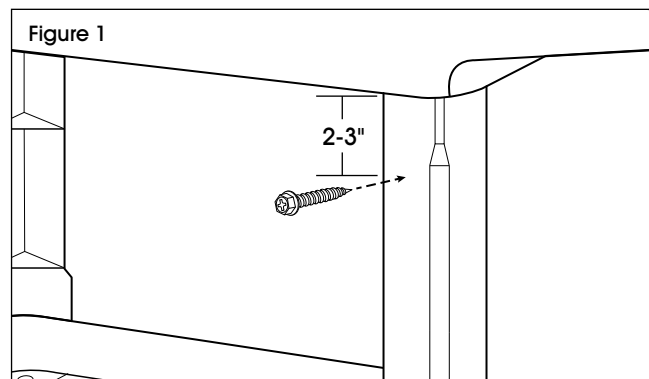


ASSEMBLY CONTINUED

2. Locate the teardrop-shaped hole on upper portion of utility hook. Position bottom portion of this hole over screw head. Pull down hook so screw is seated at top of teardrop hole. Finish tightening screw. (See Figure 2)

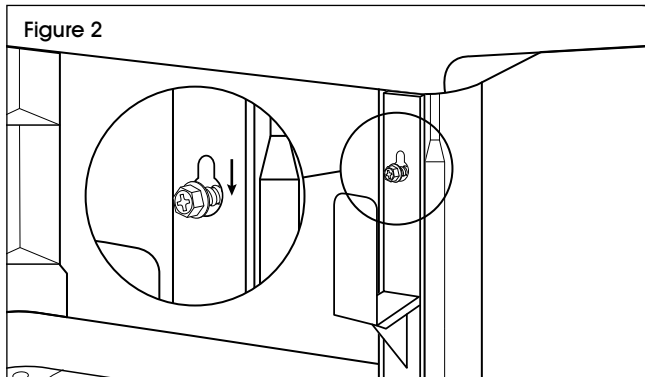


3. Insert screw into hole directly below top hook and fully tighten. (See Figure 3)


 **NOTE:** For additional security, insert screw into optional third hole and secure with 10 mm socket wrench.

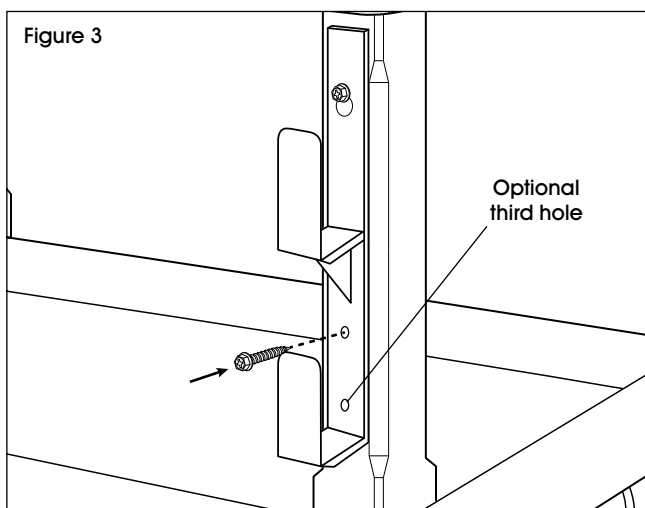

4. Repeat steps 1-3 with screws and remaining utility hook on opposite leg of cart. (See Figure 4)

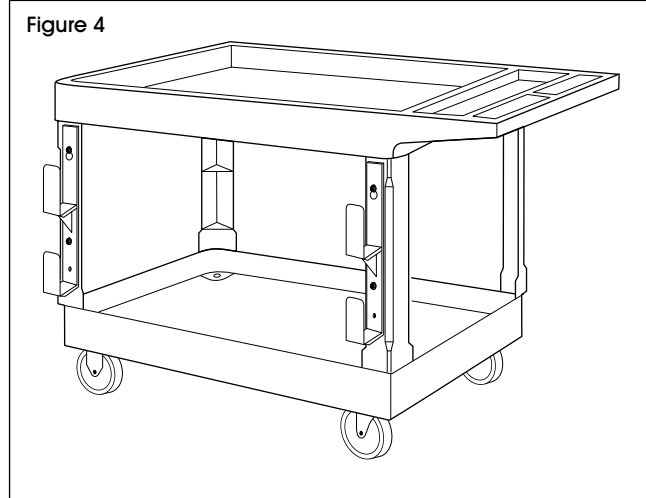

5. Cover screw tips on back of cart leg with rubber end protectors. (See Figure 5)

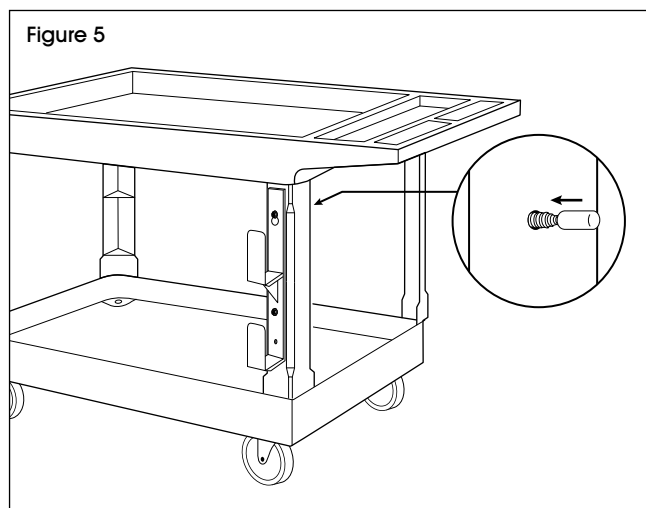


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-9851

GANCHOS PARA CARRITO UTILITARIO

800-295-5510
uline.mx

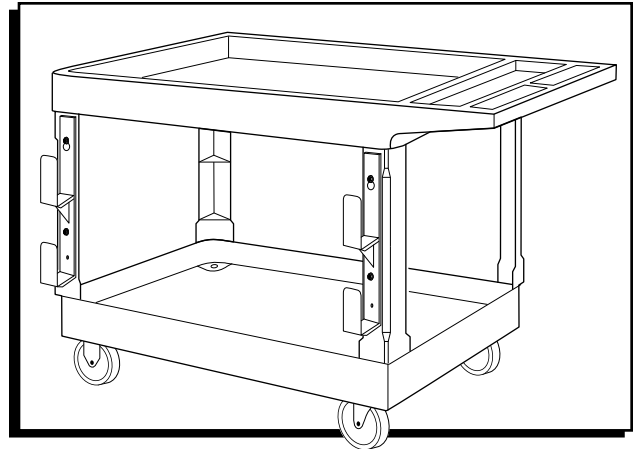

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador de Cruz



Taladro (Opcional)




Broca de Cruz (Opcional)

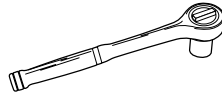

Llave de Dado de 10 mm (Opcional)

PARTES

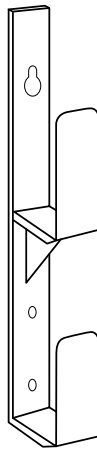

2 Ganchos Utilitarios



6 Tornillos Hexagonales/ de Cabeza de Cruz



6 Protectores de Caucho para Extremos

ENSAMBLE




NOTA: No se requiere taladro para ensamblar pero se recomienda.



NOTA: Asegúrese de que el carrito esté colocado de manera segura al atornillar los ganchos.


1. Inserte el tornillo en la pata del carrito utilitario a unos 5.1-7.6 cm (2-3") de distancia de su parte superior. No apriete por completo. Deje expuesto 0.6 cm (1/4") de la rosca. (Vea Diagrama 1)

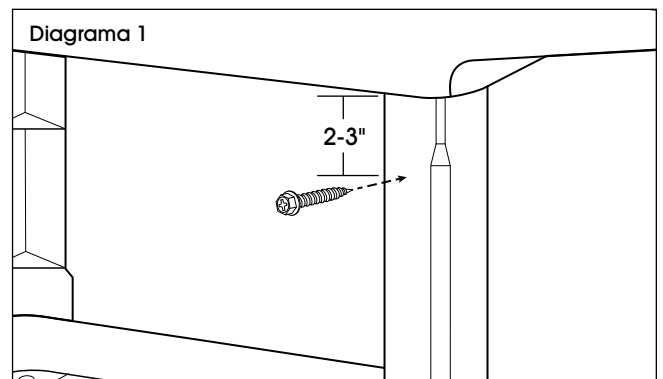

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

- Localice el orificio con forma de lágrima en la porción superior del gancho utilitario. Coloque la parte inferior de este orificio sobre la cabeza del tornillo. Jale el gancho hacia abajo de modo que el tornillo quede asentado en la parte superior del orificio en forma de lágrima. Termine de apretar el tornillo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

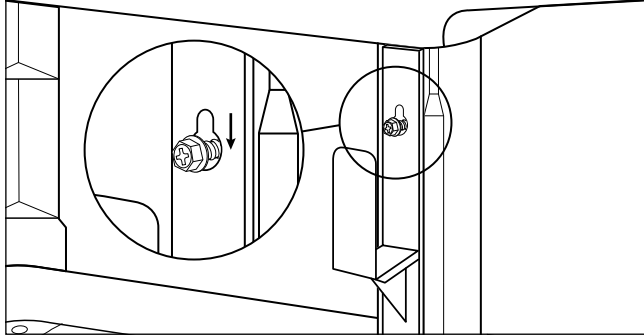


- Inserte el tornillo en el orificio directamente debajo del gancho superior y apriételo por completo. (Vea Diagrama 3)




NOTA: Para soporte adicional, inserte el tornillo en el tercer orificio opcional y asegúrelo con la llave de Dado de 10 mm.

Diagrama 3

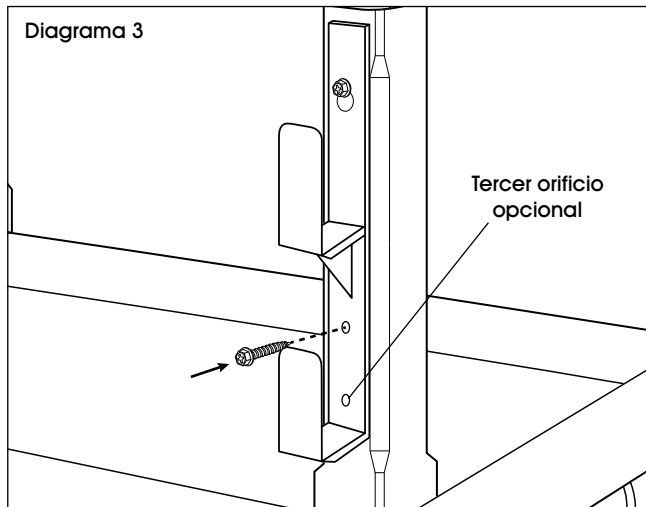


- Repita los pasos 1-3 con tornillos y el gancho utilitario restante en la pata opuesta del carrito. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

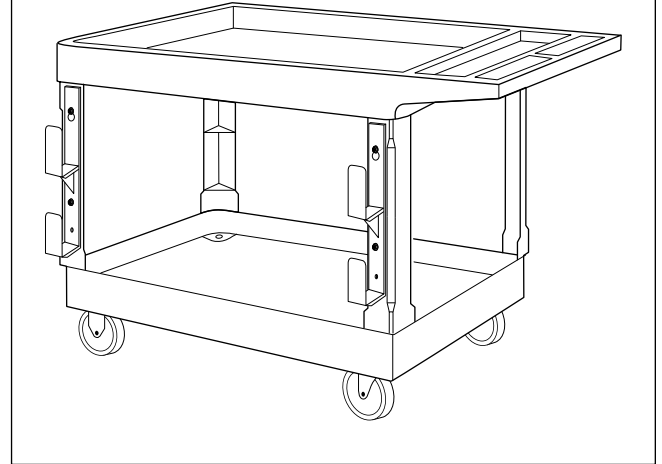

- Cubra las puntas de los tornillos en la parte posterior de la pata del carrito con protectores de caucho para extremos. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

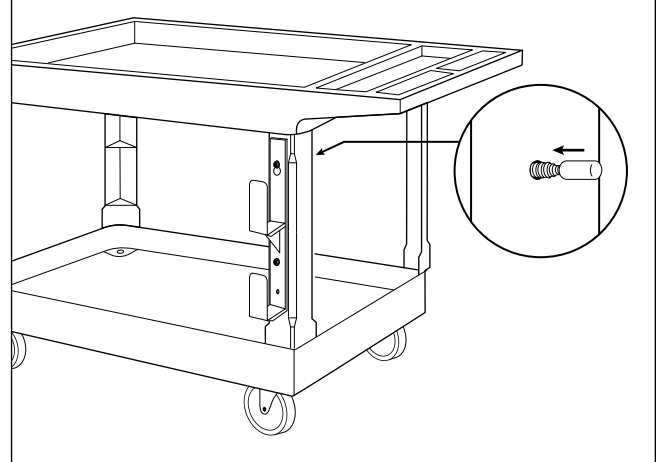

ULINE



800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9851


CROCHETS POUR CHARIOT UTILITAIRE

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS

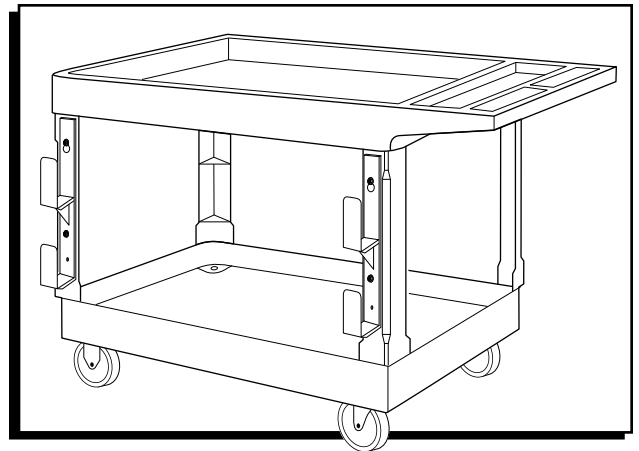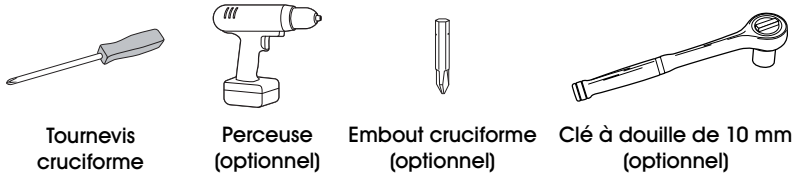

PIÈCES

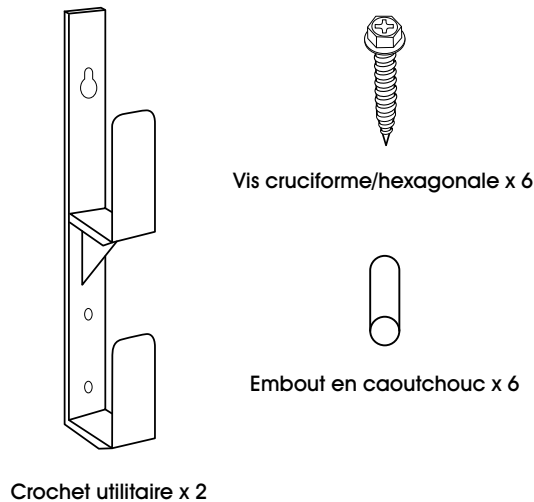


MONTAGE

 **REMARQUE :** Une perceuse n'est pas nécessaire pour le montage mais elle est recommandée.


 **REMARQUE :** Assurez-vous que le chariot est bien sécurisé lorsque vous vissez les crochets.

1. Insérez la vis dans le pied du chariot à 2 ou 3 pouces du haut du pied. Ne serrez pas complètement. Laissez 1/4 po du filetage à découvert. (Voir Figure 1)

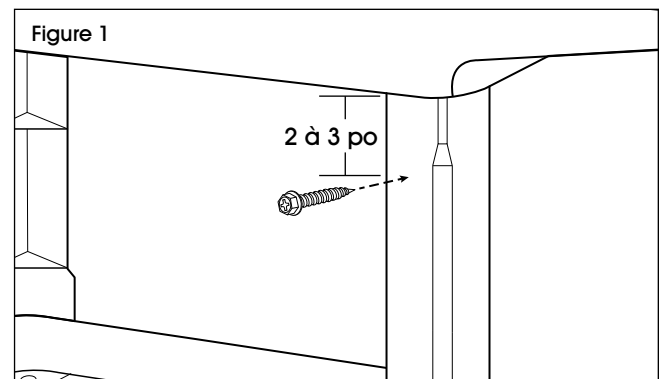


MONTAGE SUITE

2. Localisez le trou en forme de goutte d'eau sur la partie supérieure du crochet. Placez la partie inférieure de ce trou sur la tête de la vis. Tirez le crochet vers le bas pour que la vis se retrouve sur la partie supérieure du trou en forme de goutte d'eau. Serrez la vis. (Voir Figure 2)

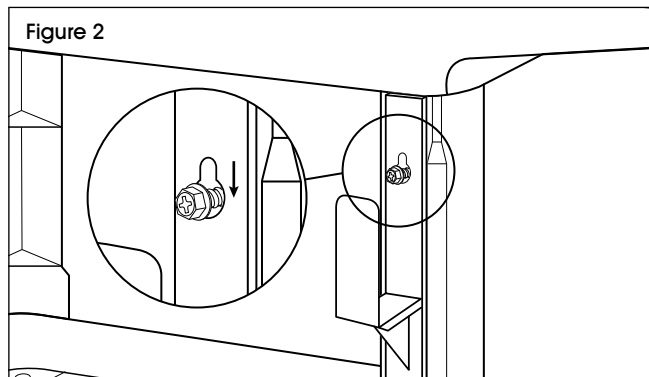


3. Insérez la vis dans le trou directement sous le crochet supérieur et serrez fermement. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** Pour une sécurité accrue, insérez la vis dans le troisième trou optionnel et fixez-la avec une clé à douille de 10 mm.

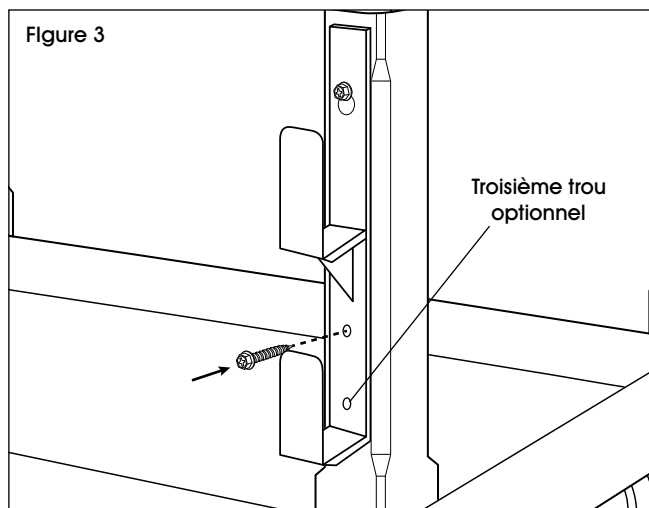

4. Répétez les étapes 1 à 3 avec l'autre crochet et vis sur le pied opposé du chariot. (Voir Figure 4)

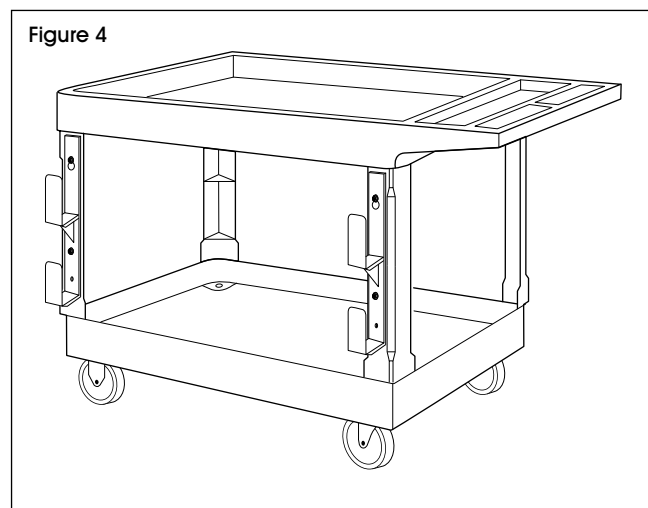

5. Couvrez les extrémités des vis à l'arrière du pied du chariot avec les embouts en caoutchouc. (Voir Figure 5)

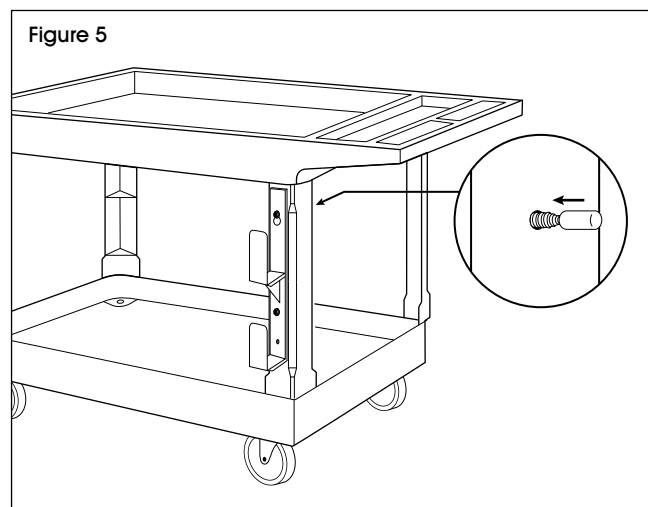

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca