


ULINE H-9853 EARPLUG DISPENSER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL NEEDED




Electric Drill
(optional)

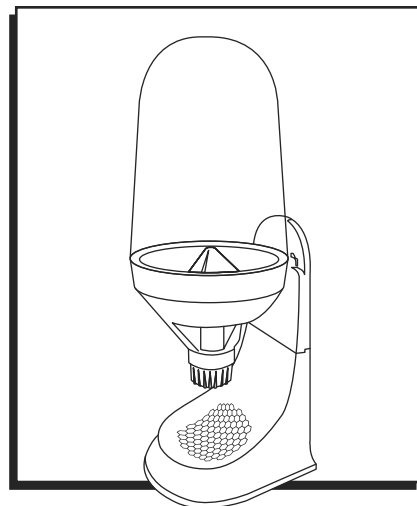

PARTS

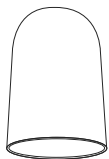

Container Cover x 1

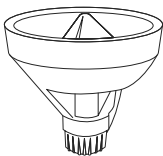

Funnel x 1




Capture Tray x 1




Wall Bracket x 1

ASSEMBLY

1. With container cover upside down, fill with earplugs. Align notches on container cover with funnel and turn counterclockwise to lock in place. (See Figure 1)

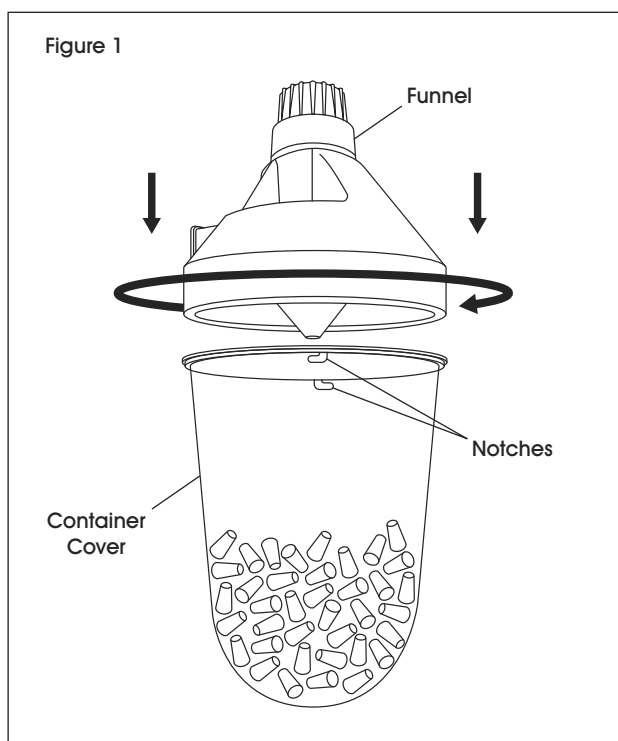



2. Secure wall bracket into capture tray. (See Figure 2)

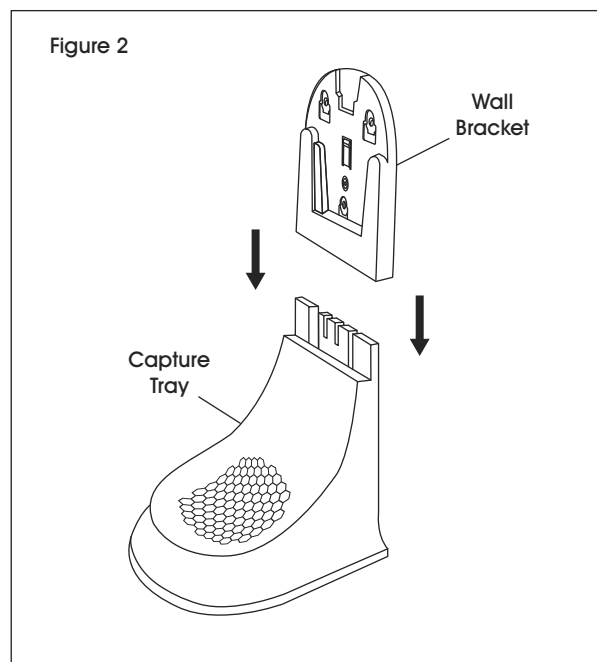

If mounting to wall, skip to Wall Mounting on page 2.

ASSEMBLY CONTINUED

- Slide assembled dispenser into wall bracket.
(See Figure 3)

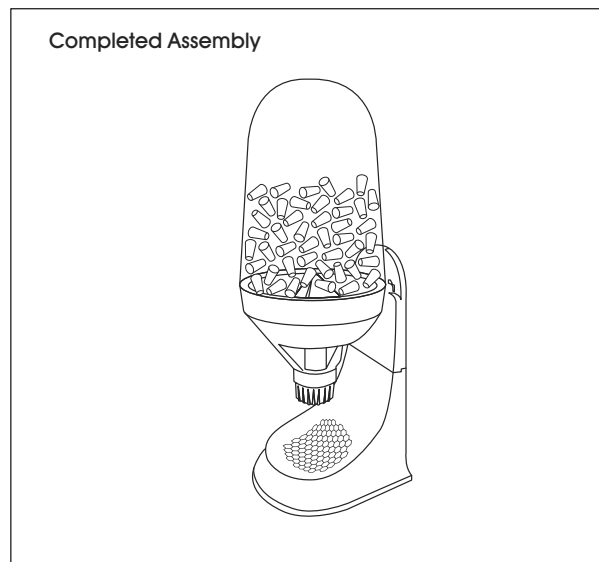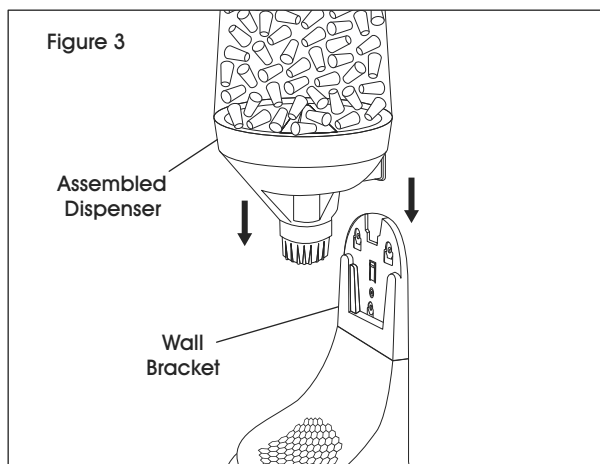


MOUNTING HARDWARE



Screw x 3





Washer x 3



Wall Anchor x 3

WALL MOUNTING (OPTIONAL)

- Hold wall bracket to ideal mounting place on wall.
- Mark the holes on the wall where screws will be inserted. (See Figure 4)
- Set wall bracket aside and drill into wall at marked locations with an appropriate drill bit. (See Figure 5) Insert wall anchors if necessary.

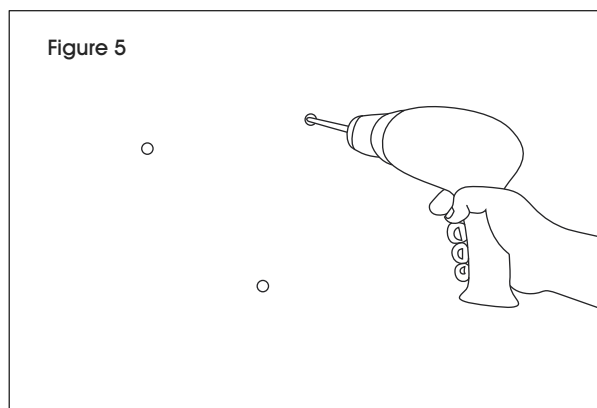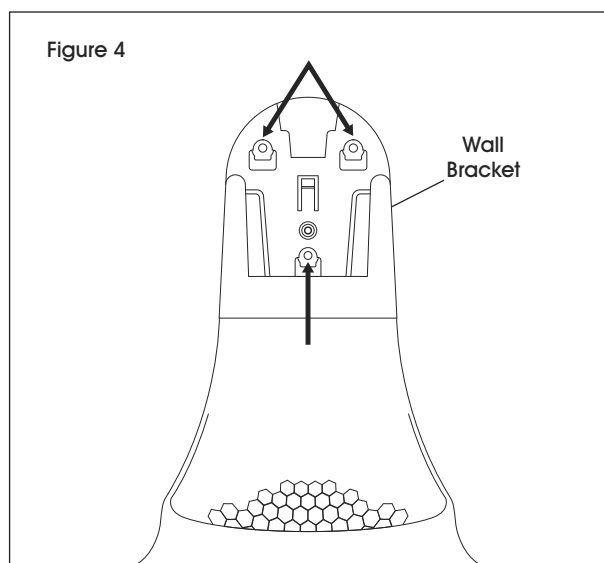

- Align wall bracket with previously drilled holes in wall. Insert screws.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9853


DESPACHADOR DE TAPONES AUDITIVOS

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Taladro
Eléctrico
(opcional)

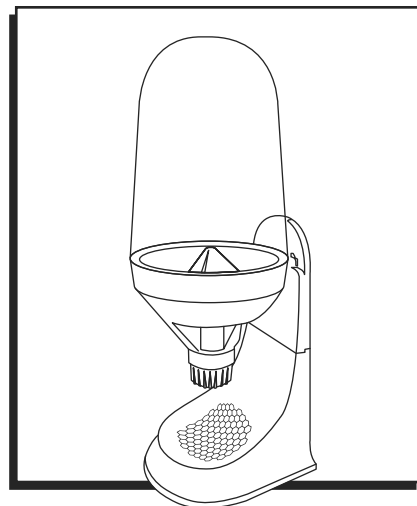


PARTES



1 Cubierta del Contenedor

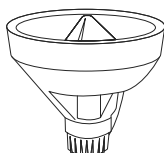

1 Embudo

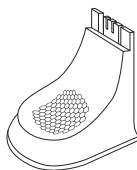


1 Bandeja de Captura




1 Soporte de Instalación en Pared

ENSAMBLE

1. Coloque la cubierta contenedora al revés, llénela con los tapones auditivos. Alinee las muescas de la cubierta contenedora con el embudo y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para fijarla en su lugar. (Vea Diagrama 1)

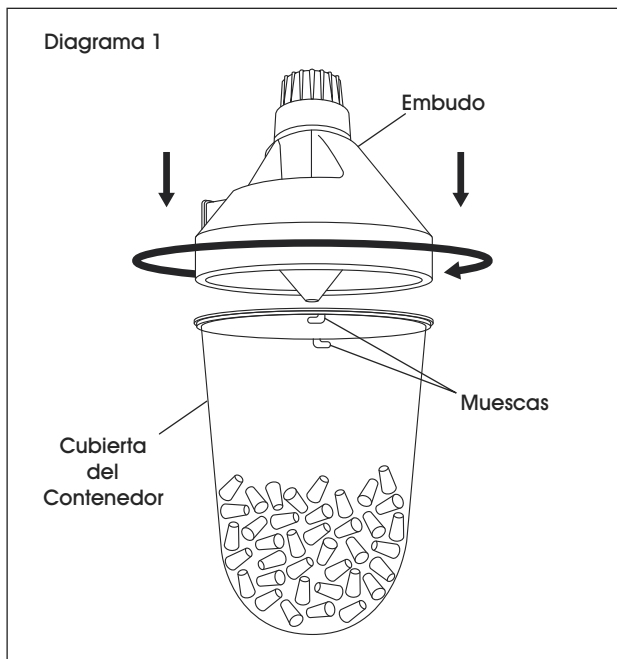



2. Fije el soporte de instalación en pared a la bandeja de captura. (Vea Diagrama 2)

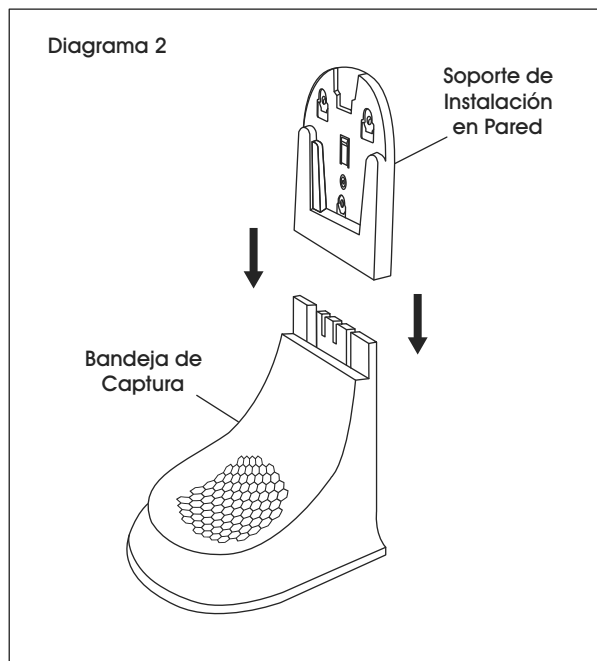

Si lo instala en pared, vaya a la sección
Instalación en Pared en la página 4.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

- Deslice el despachador ensamblado en el soporte de instalación en pared. (Vea Diagrama 3)

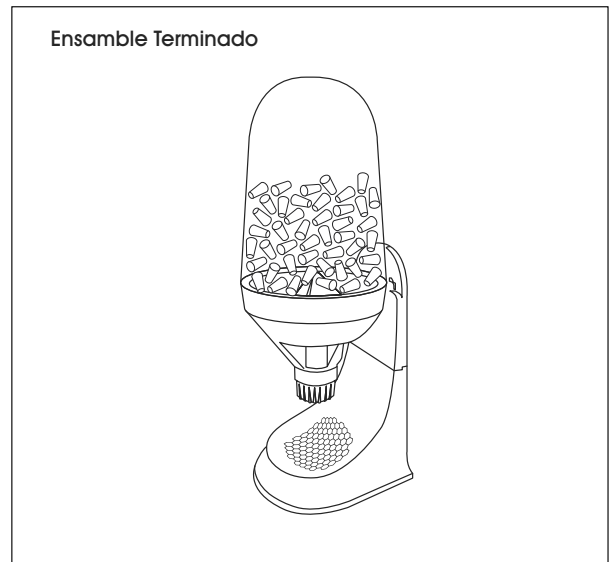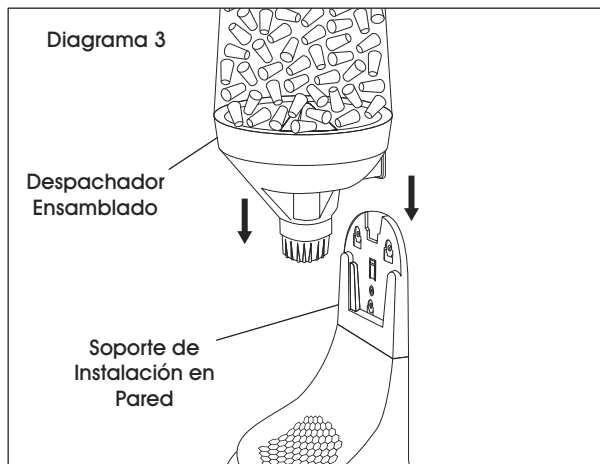

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN



3 Tornillos





3 Rondanas



3 Taquetes para Pared

INSTALACIÓN EN PARED (OPCIONAL)

- Sostenga el soporte de instalación en pared en el lugar ideal donde lo instalará.
- Marque los orificios en la pared donde se insertarán los tornillos. (Vea Diagrama 4)
- Deje a un lado el soporte de instalación en pared y taladre, con una broca adecuada, sobre las ubicaciones marcadas en la pared. (Vea Diagrama 5) Inserte los taquetes si es necesario.

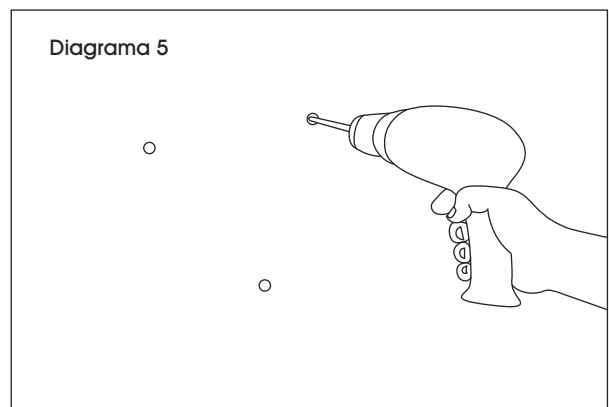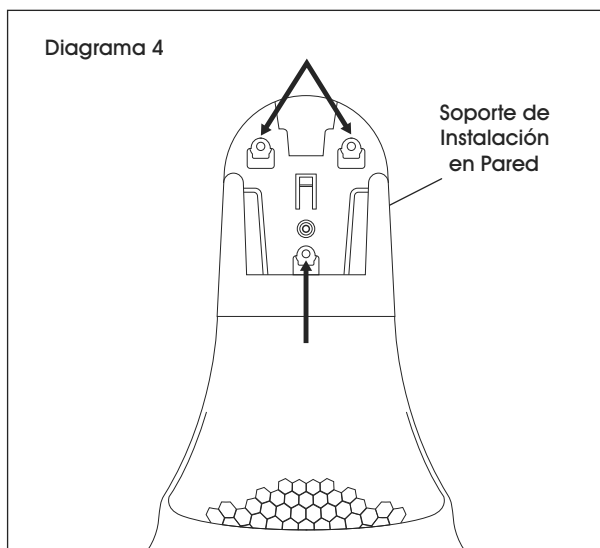

- Alinee el soporte de instalación en pared con los orificios previamente hechos en la pared. Inserte los tornillos.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9853


DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Perceuse
électrique
(optionnel)

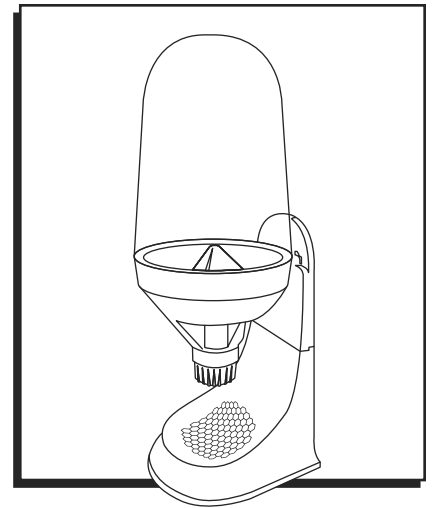


PIÈCES



Contenant x 1

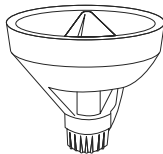

Entonnoir x 1

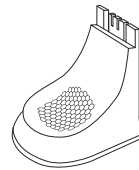


Plateau x 1




Support mural x 1

MONTAGE

1. Remplissez le contenant de bouchons d'oreilles. Alignez les encoches du contenant sur l'entonnoir et tournez dans le sens antihoraire pour le verrouiller en place. (Voir Figure 1)

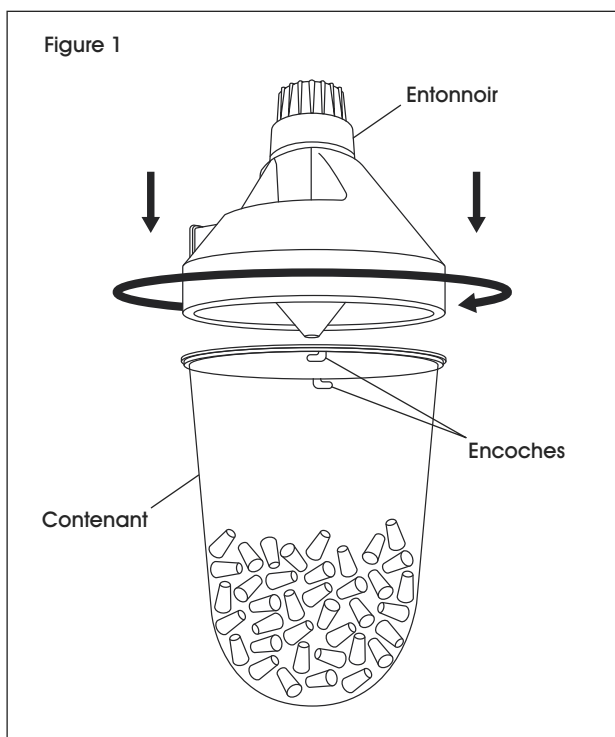


2. Fixez le support mural dans le plateau. (Voir Figure 2)

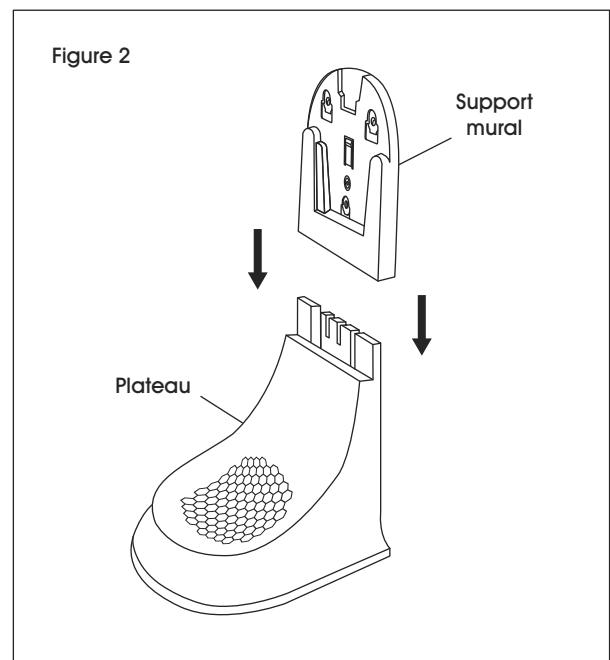

Si vous montez le distributeur au mur, passez à la section Montage mural à la page 6.

MONTAGE SUITE

3. Faites glisser le distributeur assemblé dans le support mural. (Voir Figure 3)

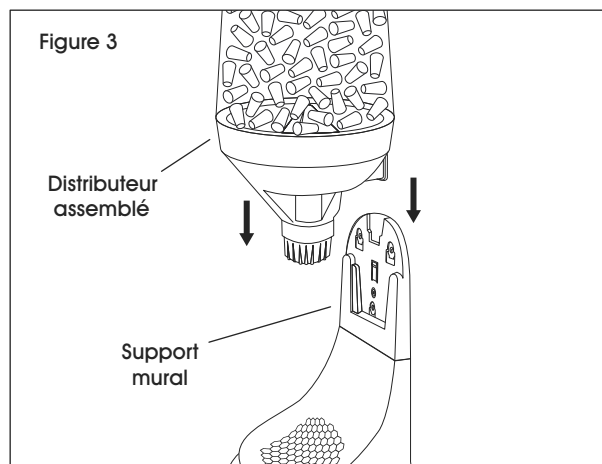

MATÉRIEL DE FIXATION



Vis x 3





Rondelle x 3



Ancrage mural x 3

MONTAGE MURAL (OPTIONNEL)

1. Maintenez le support mural contre le mur à l'emplacement de montage souhaité.
2. Marquez l'emplacement des trous sur le mur où les vis seront insérées. (Voir Figure 4)
3. Mettez le support mural de côté et percez le mur aux endroits marqués avec une mèche de perceuse appropriée. (Voir Figure 5) Insérez les ancrages muraux si nécessaire.

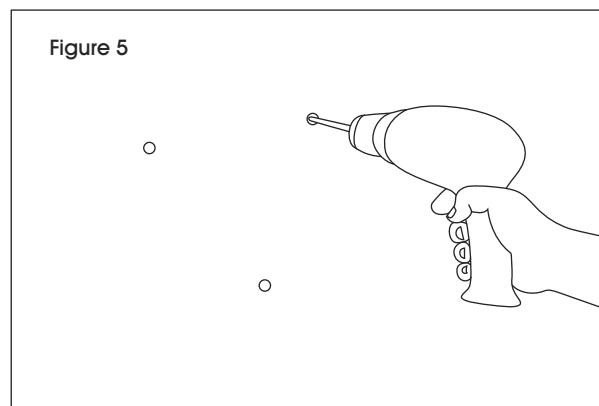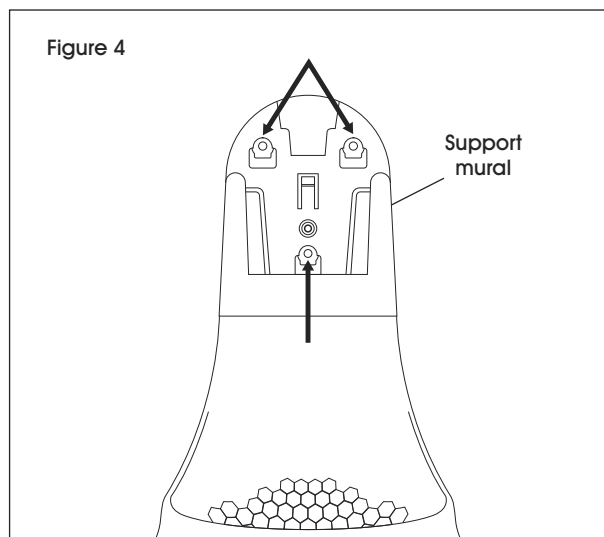

4. Alignez le support mural sur les trous précédemment percés dans le mur. Insérez les vis.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca