


**ULINE** H-9906, H-9907  
H-9908


## MAGNUM HOPPER BIN ORGANIZER

1-800-295-5510  
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

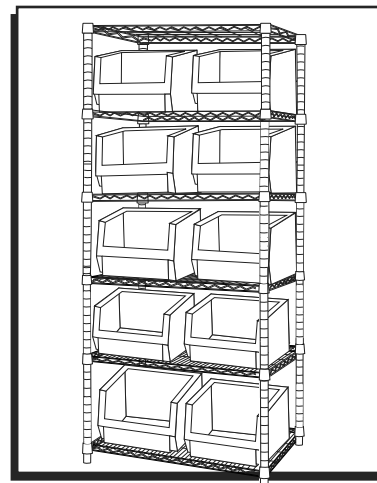

### PARTS

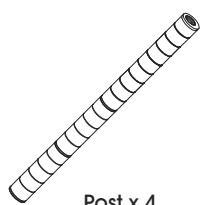

Post x 4



Shelf  
(x 6 for H-9906, H-9907)  
(x 5 for H-9908)



Shelf Support  
(x 24 for H-9906, H-9907)  
(x 20 for H-9908)



Self-Leveler x 4

### INSTALLATION OF SELF-LEVELERS AND OPTIONAL CASTERS

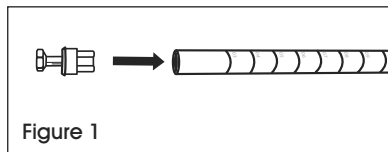


Figure 1

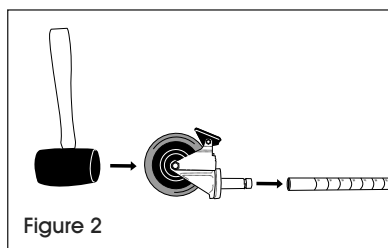


Figure 2

#### TO INSTALL SELF-LEVELERS

 **NOTE:** If installing casters, do not install self-levelers.

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 1)
2. Insert self-leveler into open end of post.
3. Use a rubber mallet/hammer or tap on ground until self-leveler slides into post.
4. Repeat steps 2 and 3 for other posts.

#### TO INSTALL OPTIONAL CASTERS

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 2)
2. Engage the wheel brakes to keep casters from rolling during assembly. Use a rubber mallet to tap caster stems into posts. (See Figure 2)

### INSTRUCTIONS FOR UNIT ASSEMBLY

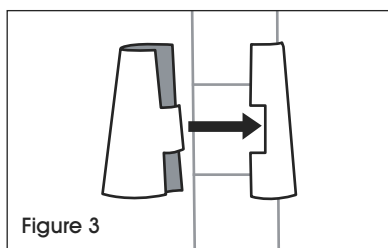



Figure 3

 **NOTE:** Only five of the six shelves included for H-9908 will be used.


1. Start with the lowest shelf. Snap the interlocking pieces of a shelf support (wide end down) around the post at the lowest groove where shelf is to be located. Slide the support up or down until it snaps onto the groove. Add a shelf support to the same place on the remaining posts. (See Figure 3)

 **NOTE:** NSF requires food service applications to keep the lowest shelf at least 6" above the floor.


## INSTRUCTIONS FOR UNIT ASSEMBLY CONTINUED

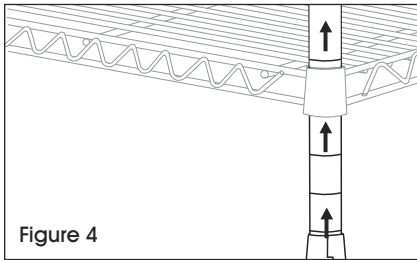

2. Slide post through underside of shelf until shelf slides firmly over supports. (See Figure 4)

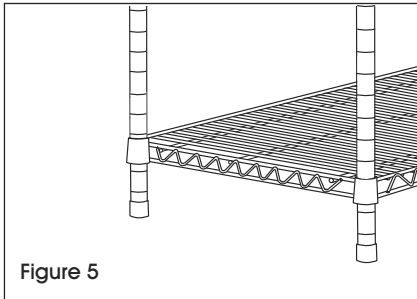

3. Stand unit upright. Gently tap shelf down to secure it. (See Figure 5)


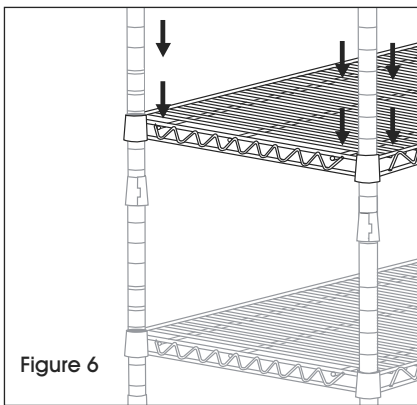


-  **NOTE:** Shelves will not be evenly spread apart. Use discretion while spacing the rest of the shelves. Spacing recommendations are provided below.
4. For H-9906 and H-9907 units, count 11-12 whole post spacing slots up from previously placed shelf. Snap on shelf supports, then add and secure shelf. (See Figure 6)
  5. For H-9908 unit, count 15-16 whole post spacing slots up from previously placed shelf. Snap on shelf supports, then add and secure shelf. (See Figure 6)
  6. Depending on the unit you are assembling, repeat step 4 or 5 to add the remaining shelves.


-  **NOTE:** Top shelf should be installed into the top groove of each post. Bins should not be placed on top shelf.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

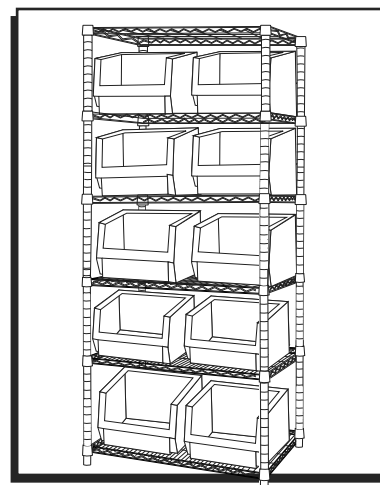**ORGANIZADOR PARA  
GAVETAS TIPO TOLVA**800-295-5510  
uline.mx**PARTES**

4 Postes

Repisas  
(6 para H-9906, H-9907)  
(5 para H-9908)Soportes para Repisa  
(24 para H-9906, H-9907)  
(20 para H-9908)

4 Autoniveladores

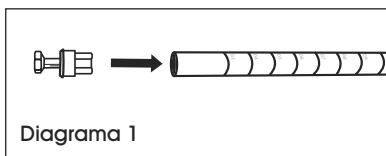
**INSTALACIÓN DE AUTONIVELADORES Y RUEDAS OPCIONALES**

Diagrama 1

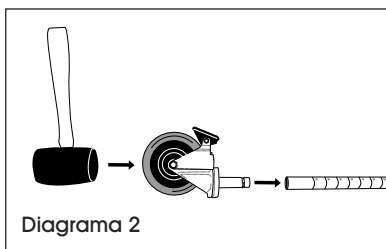


Diagrama 2

**PARA INSTALAR AUTONIVELADORES** **NOTA:** Si instala ruedas, no instale autoniveladores.

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se muestra. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte el autonivelador en el extremo abierto del poste.
3. Use un mazo/martillo de caucho o golpee en el piso hasta que el autonivelador se deslice dentro del poste.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los otros postes.

**INSTALAR RUEDAS OPCIONALES**

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se muestra. (Vea Diagrama 2)
2. Active los frenos de las llantas para evitar que giren durante el ensamble. Utilice un mazo de caucho para insertar los vástagos de las ruedas en su lugar. (Vea Diagrama 2)

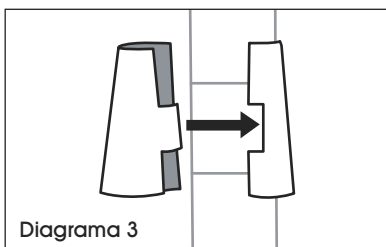
**INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLE DE LA UNIDAD**


Diagrama 3

 **NOTA:** Solo cinco de las seis repisas incluidas para H-9908 se utilizarán.


1. Empiece con la repisa más baja. Embone las piezas interconectables de un soporte para repisa (con la parte ancha hacia abajo) alrededor del poste en la ranura más baja donde se ubicará la repisa. Deslice el soporte hacia arriba o hacia abajo hasta que se embone en la ranura. Agregue un soporte para repisa a la misma altura en los postes restantes. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** La NSF requiere que las aplicaciones para servicio de alimentos mantengan la repisa más baja a un mínimo de 6" del piso.


## CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLE DE LA UNIDAD

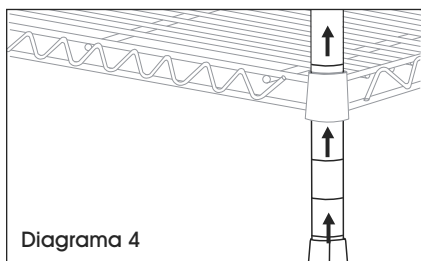

2. Deslice los postes a través de la parte inferior de la repisa hasta que la misma se deslice firmemente sobre los soportes. (Vea Diagrama 4)

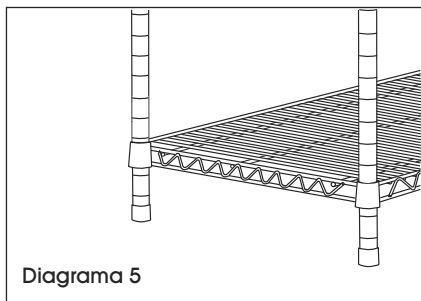

3. Coloque la unidad en posición vertical. Golpee ligeramente la repisa para asegurarla. (Vea Diagrama 5)

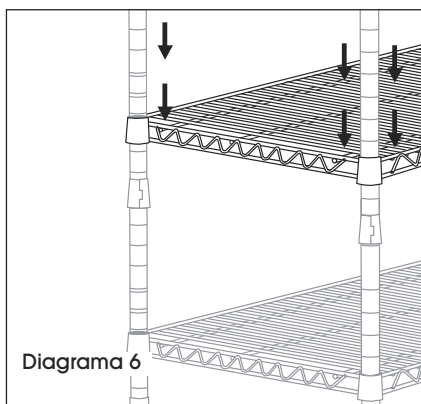

 **NOTA:** Las repisas no estarán separadas a distancias uniformes. Use discreción al espaciar el resto de las repisas. Se proporcionan recomendaciones de espaciamiento a continuación.

4. Para las unidades H-9906 y H-9907, cuente 11-12 ranuras de espaciamiento completas arriba de la repisa colocada anteriormente. Embone los soportes para repisa, luego agregue la repisa y asegúrela. (Vea Diagrama 6)
5. Para la unidad H-9908, cuente 15-16 ranuras de espaciamiento completas arriba de la repisa colocada anteriormente. Embone los soportes para repisa, luego agregue la repisa y asegúrela. (Vea Diagrama 6)
6. Dependiendo de la unidad que ensamble, repita el paso 4 o 5 para añadir las repisas restantes.

 **NOTA:** La repisa superior se debe instalar en la ranura superior de cada poste. Las gavetas no se deben colocar en la repisa superior.

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx




H-9906, H-9907  
H-9908

1-800-295-5510  
uline.ca


## SUPPORT DE RANGEMENT POUR BACS DE TYPE TRÉMIE FORMAT MAGNUM

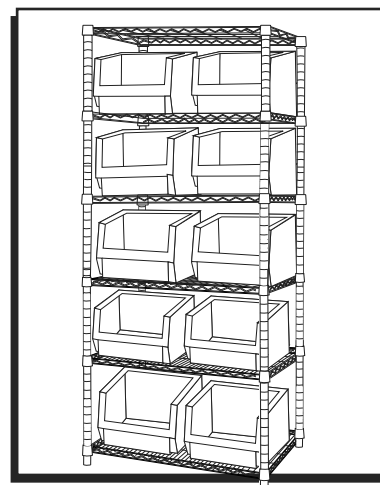

### PIÈCES



Montant x 4



Tablette  
(x 6 pour H-9906, H-9907)  
(x 5 pour H-9908)



Support de tablette  
(x 24 pour H-9906, H-9907)  
(x 20 pour H-9908)



Pied autonivelant x 4

### INSTALLATION DES PIEDS AUTONIVELANTS ET DES ROULETTES OPTIONNELLES

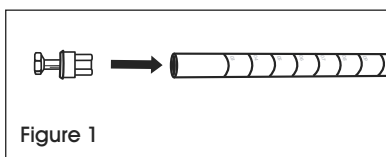


Figure 1

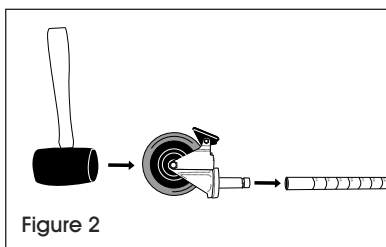


Figure 2

#### POUR INSTALLER LES PIEDS AUTONIVELANTS



**REMARQUE :** Si vous installez des roulettes, n'installez pas les pieds autonivelants.

1. Assurez-vous que le montant est positionné comme illustré. (Voir Figure 1)
2. Insérez le pied autonivelant dans le bout ouvert du montant.
3. Utilisez un maillet ou marteau en caoutchouc ou tapotez le montant sur le sol jusqu'à ce que le pied autonivelant se glisse à l'intérieur.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres montants.

#### POUR INSTALLER LES ROULETTES OPTIONNELLES

1. Assurez-vous que le montant est positionné comme illustré. (Voir Figure 2)
2. Engagez les freins pour empêcher les roulettes de tourner lors du montage. Utilisez un maillet en caoutchouc pour tapoter la tige des roulettes dans les montants. (Voir Figure 2)

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'UNITÉ

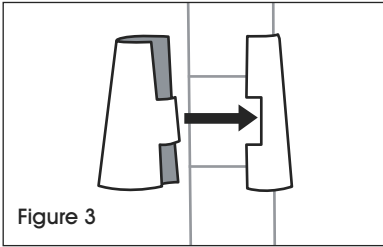


Figure 3



**REMARQUE :** Seulement cinq des six tablettes comprises avec l'article H-9908 seront utilisées.

1. Commencez par la tablette la plus basse. Enclenchez les deux pièces emboîtables d'un support de tablette (la partie la plus large vers le bas) autour du montant à la rainure la plus basse où la tablette doit être placée. Faites glisser le support vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la rainure. Ajoutez un support de tablette dans la même position sur les autres montants. (Voir Figure 3)



**REMARQUE :** La NSF exige que les applications de transformation des aliments maintiennent la tablette la plus basse à un minimum de 6 po au-dessus du plancher.

2. Faites glisser le montant sous la partie inférieure de la tablette jusqu'à ce que la tablette se fixe fermement en place sur les supports. (Voir Figure 4)

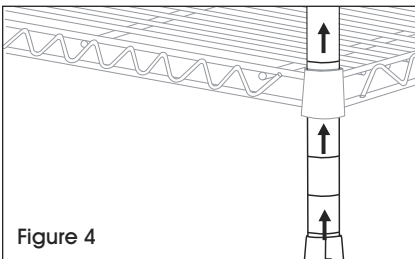


Figure 4

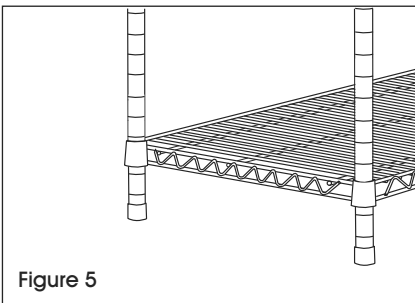


Figure 5

3. Placez l'unité à la verticale. Tapotez doucement la tablette vers le bas pour la fixer. (Voir Figure 5)

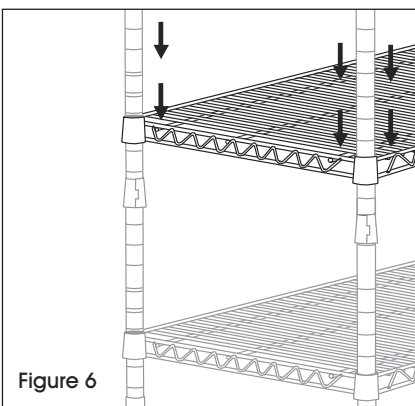


Figure 6



**REMARQUE :** Les tablettes ne seront pas installées à distance égale. Tenez-en compte lorsque vous espacez le reste des tablettes. Voici les recommandations d'espacement ci-dessous.

4. Pour les unités H-9906 et H-9907, à partir de la tablette précédemment fixée en place, comptez sur le montant 11 ou 12 intervalles d'espacement complets vers le haut. Attachez les supports de tablette aux montants, puis ajoutez une tablette et fixez-la en place. (Voir Figure 6)
5. Pour l'unité H-9908, à partir de la tablette précédemment fixée en place, comptez 15 ou 16 intervalles d'espacement complets vers le haut. Attachez les supports de tablette, puis ajoutez une tablette et fixez-la en place. (Voir Figure 6)
6. Selon le modèle que vous assemblez, répétez l'étape 4 ou 5 afin d'ajouter les autres tablettes.



**REMARQUE :** Installez de préférence la tablette supérieure au niveau de la rainure supérieure de chaque montant. Ne placez pas de bacs sur la tablette supérieure.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca