


ULINE S-11327

FLOOR STANDING BALLOT BOX


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

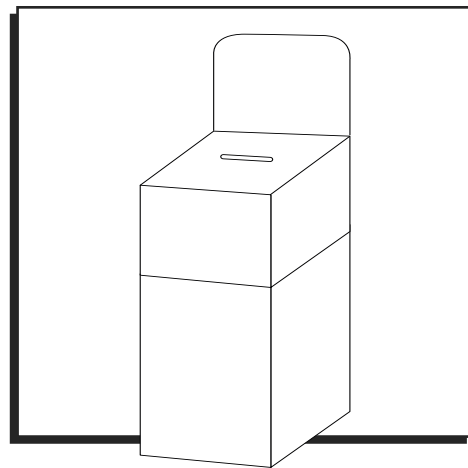


ASSEMBLY


1. Fold the bottom flaps in, following the numbers 1-4. (See Figure 1)

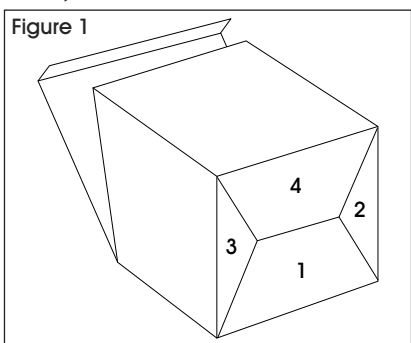


2. After folding flap 4, allow all flaps to spring back into locked position.
3. Stand the box upright and fold in the top side flaps. Close the lid. Fold the locking tab into corresponding slot. (See Figure 2)

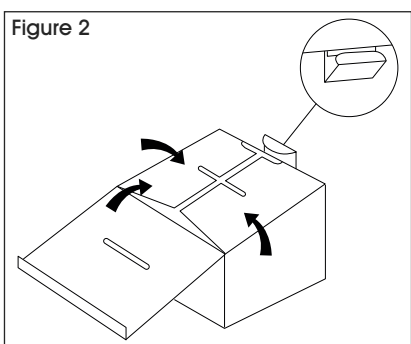


4. If optional header is used, insert the header into appropriate slots. (See Figure 3)

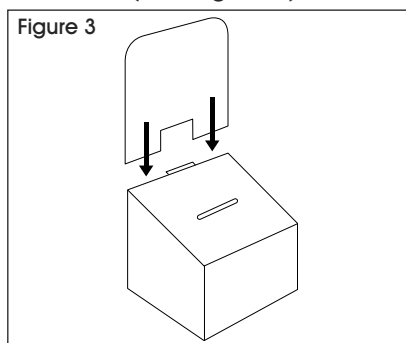


5. Pop open the base and fold the flaps under with tabs on base at top. (See Figure 4)

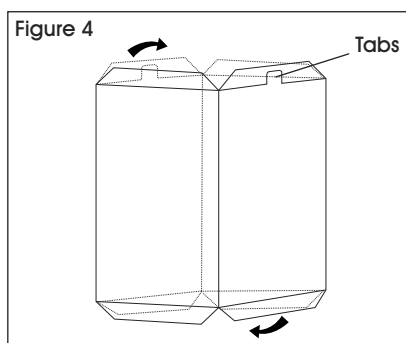


6. Place ballot box onto base and lock the tabs. (See Figure 5)

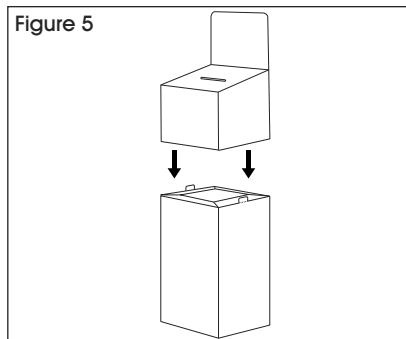

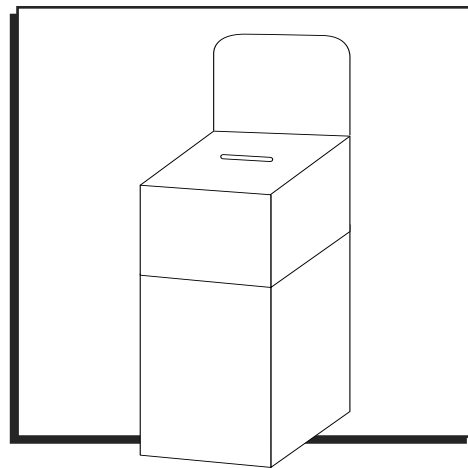


ENSAMBLE


1. Doble las solapas inferiores hacia adentro siguiendo los números del 1 al 4. (Vea Diagrama 1)

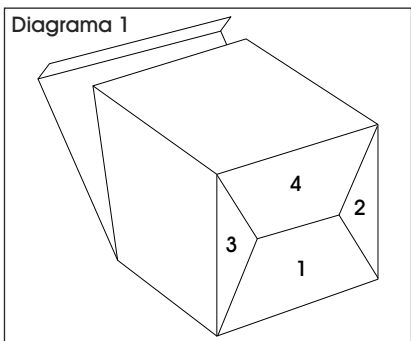


2. Después de doblar la solapa 4, deje que todas las solapas vuelvan a colocarse solas por inercia en la posición cerrada.
3. Coloque la caja en posición vertical y doble las solapas laterales de la parte superior hacia adentro. Cierre la tapa. Doble la pestaña de cierre para insertarla en la ranura correspondiente. (Vea Diagrama 2)

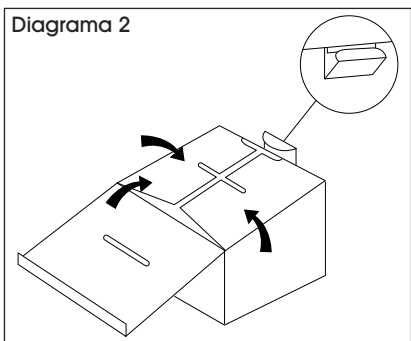


4. Si se utiliza la cabecera opcional, inserte la cabecera en las ranuras correspondientes. (Vea Diagrama 3)

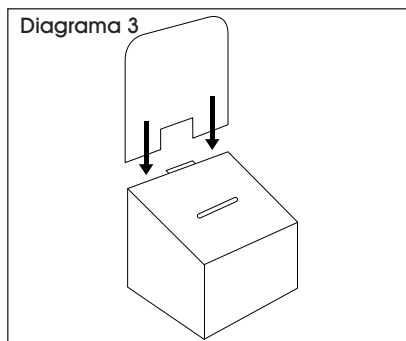


5. Abra la base y doble las solapas debajo de ella con las pestañas de la base en la parte superior. (Vea Diagrama 4)

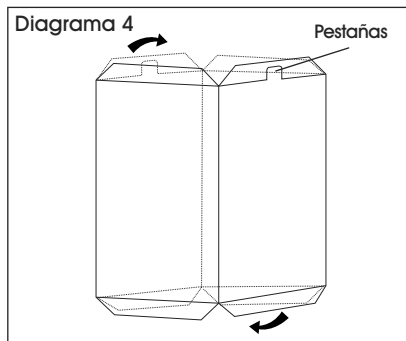


6. Apoye la urna sobre la base y asegure las pestañas. (Vea Diagrama 5)

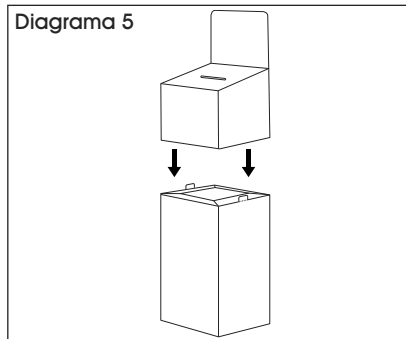

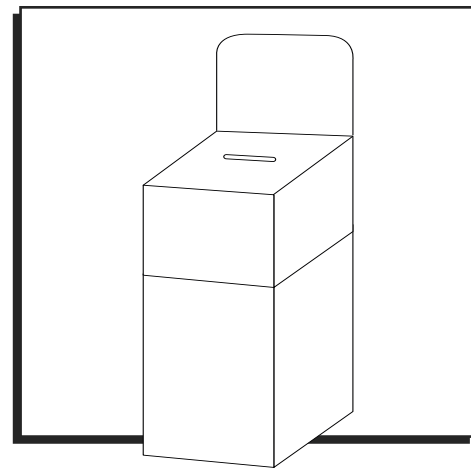


ASSEMBLAGE


1. Pliez les rabats au bas de l'urne en suivant l'ordre des numéros, de 1 à 4. (Voir Figure 1)

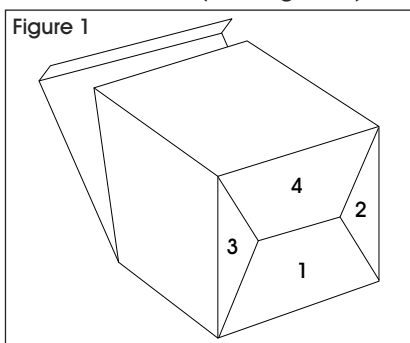


2. Après avoir plié le rabat n° 4, laissez les rabats s'ajuster en position verrouillée.
3. Placez la boîte à la verticale et pliez vers l'intérieur les rabats latéraux situés sur le dessus de l'urne. Fermez le couvercle. Insérez la languette de verrouillage dans la fente correspondante. (Voir Figure 2)

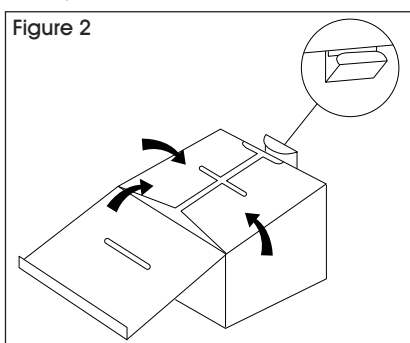

4. Si vous utilisez l'en-tête facultatif, insérez-le dans les fentes appropriées. (Voir Figure 3)

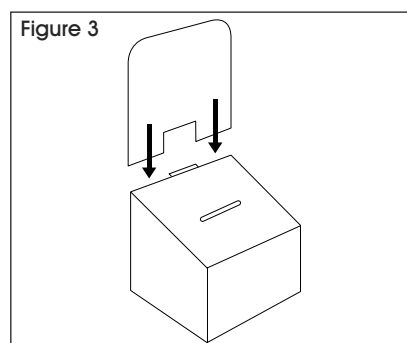

5. Ouvrez la base et pliez les rabats vers l'intérieur en vous assurant que les languettes sont situées sur la partie supérieure de la base. (Voir Figure 4)

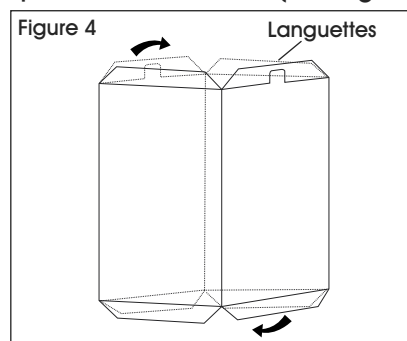

6. Placez l'urne sur la base et verrouillez les languettes. (Voir Figure 5)

