



ULINE S-12782, S-12783 ROLL STORAGE BOX

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
 Pour le français, consulter les pages 7-9.

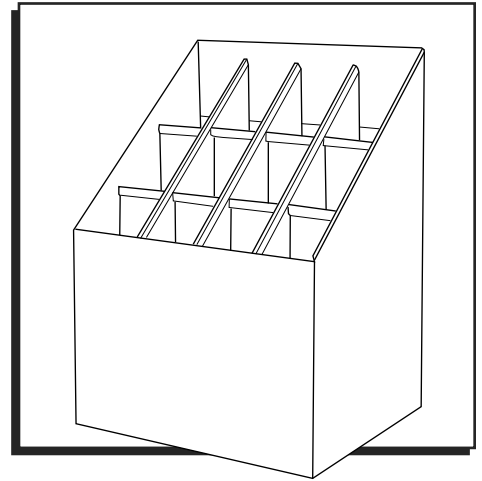

PARTS

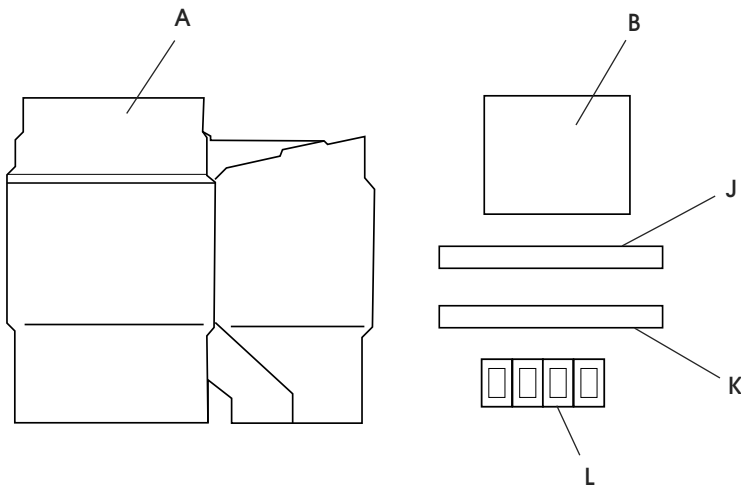


PARTS


#	DESCRIPTION	QTY.
A	Shell	1
B	Pad	1
C	Short Rectangular Partition (for S-12782)	1
D	Tall Rectangular Partition (for S-12782)	1
E	Short Rectangular Partition (for S-12783)	1
F	Medium Rectangular Partition (for S-12783)	1
G	Tall Rectangular Partition (for S-12783)	1
H	Triangular Partition (for S-12782)	3
I	Triangular Partition (for S-12783)	4
J	Open Channel (for S-12782)	2
J	Open Channel (for S-12783)	3
K	Closed Channel (for S-12782)	3
K	Closed Channel (for S-12783)	4
L	Rubber Foot	4

S-12782
 Assembled
 (12 compartments)


S-12783
 Assembled
 (20 compartments)

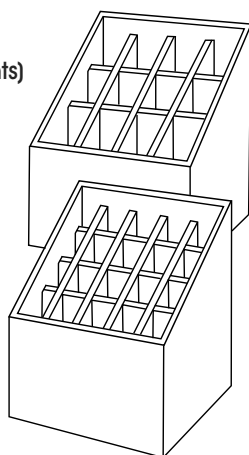

Parts for S-12782
 Only

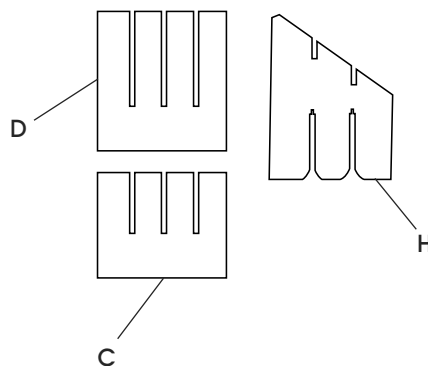


Parts for S-12783
 Only

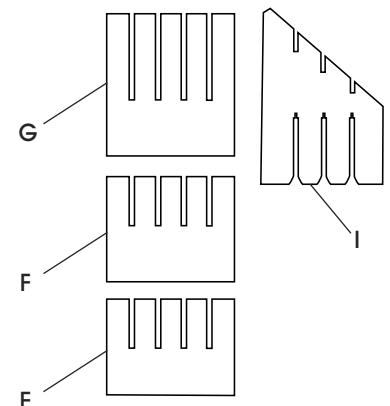


ASSEMBLY


1. Square up the shell (A) with numbered flaps facing up. Fold in flaps 1, 2, 3 and 4 in that order. Push down flap 4 until it locks under flap 1. (See Figure 1)

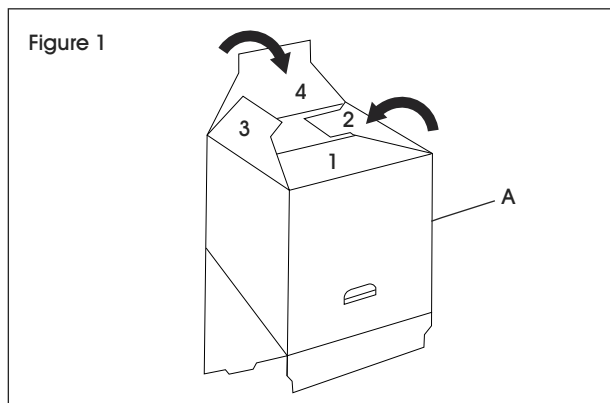


2. Turn the shell upright. Fold in flaps 5 and 6; then fold in flaps 7 and 8 to lock 5 and 6 into place. (See Figure 2)

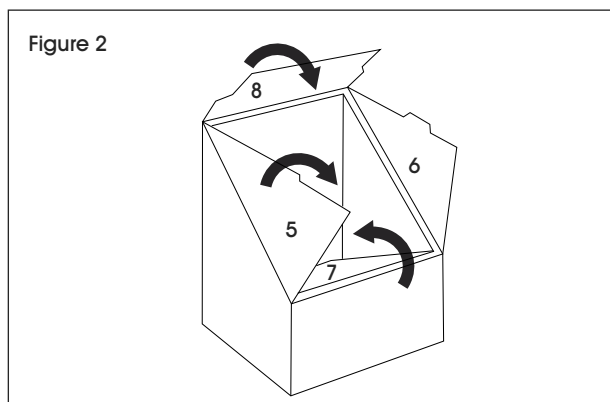


3. Push the pad (B) into the bottom of the shell. (See Figure 3)

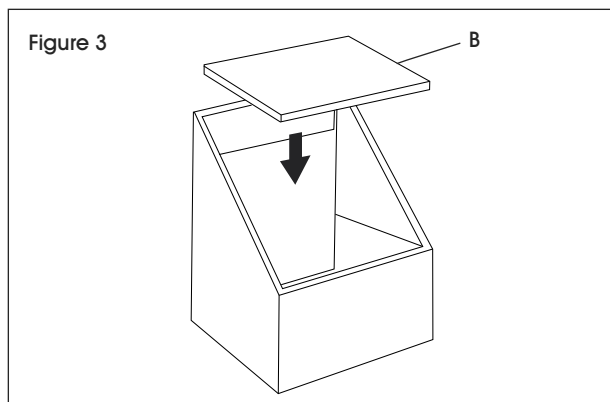

4. Place the rectangular partitions (C) and (D) for S-12782; (E), (F) and (G) for S-12783, in order by height. Push the triangular partitions (H) for S-12782 and (I) for S-12783 down into the slots until the "locking cut" is fully seated and the partition bottoms are even. (See Figure 4)


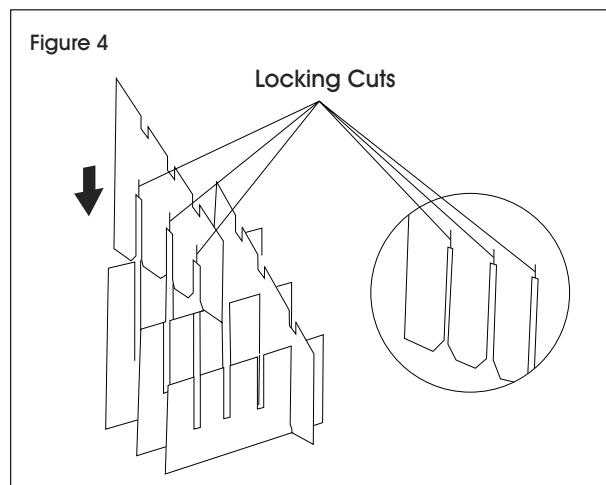


5. Slide the open channels (J) over the rectangular partitions; then slide the closed channels (K) over the triangular partitions. (See Figure 5)

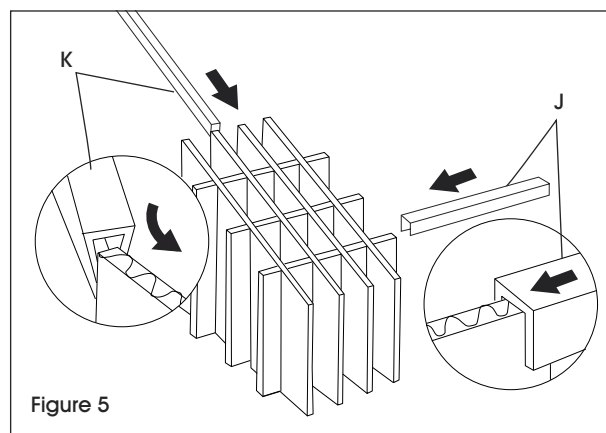


ASSEMBLY CONTINUED

6. Place the assembled dividers into the shell.
(See Figure 6)

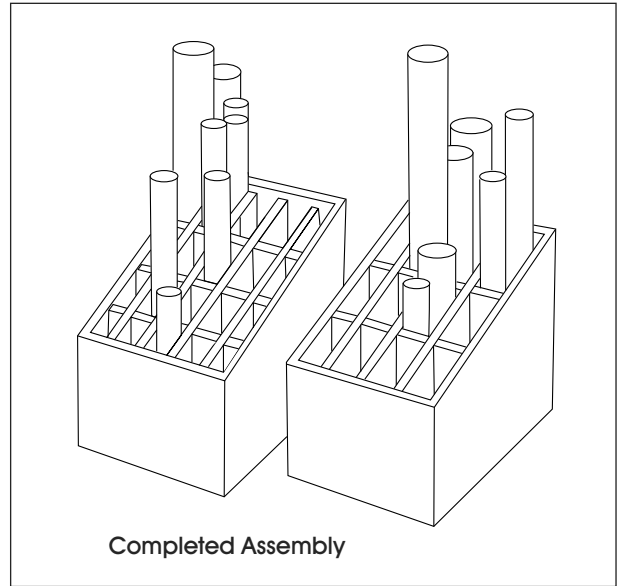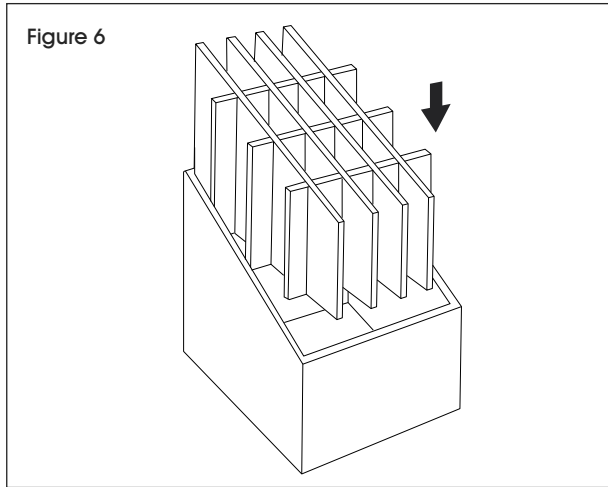

7. Remove backing material from the rubber feet (L).
Place them on the printed squares and press firmly.
(See Figure 7)

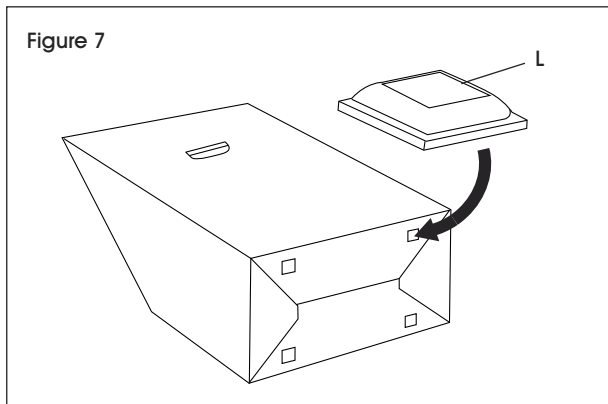

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE S-12782, S-12783

CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE ROLLOS

800-295-5510


uline.mx

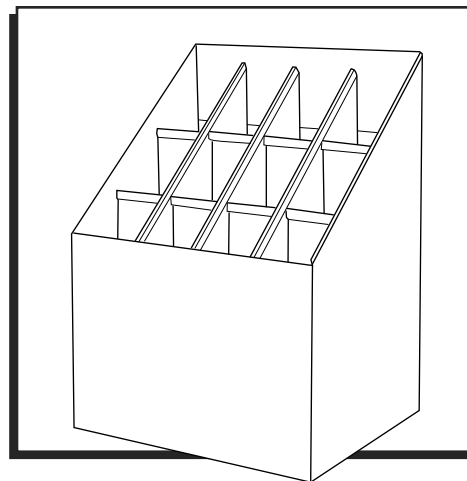

PARTES


PARTES

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Estructura	1
B	Almohadilla	1
C	Separador Rectangular Corto (para S-12782)	1
D	Separador Rectangular Alto (para S-12782)	1
E	Separador Rectangular Corto (para S-12783)	1
F	Separador Rectangular Mediano (para S-12783)	1
G	Separador Rectangular Alto (para S-12783)	1
H	Separador Triangular (para S-12782)	3
I	Separador Triangular (para S-12783)	4
J	Canal Abierto (para S-12782)	2
J	Canal Abierto (para S-12783)	3
K	Canal Cerrado (para S-12782)	3
K	Canal Cerrado (para S-12783)	4
L	Pata de Caucho	4

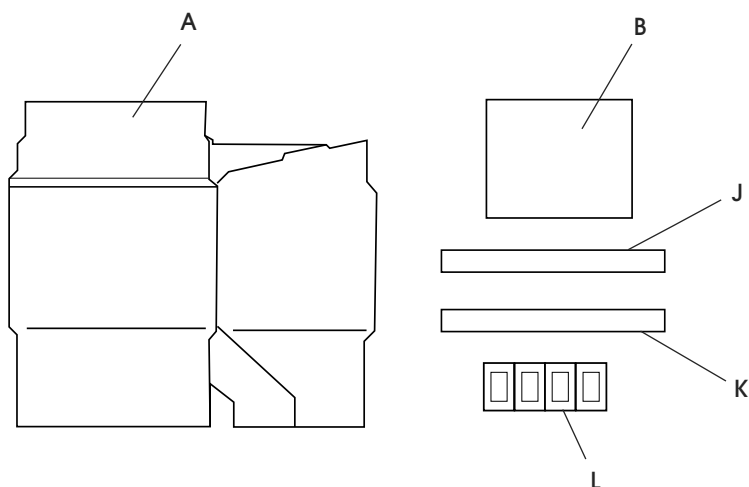


S-12782
Ensamblado
(12 compartimentos)


S-12783
Ensamblado
(20 compartimentos)

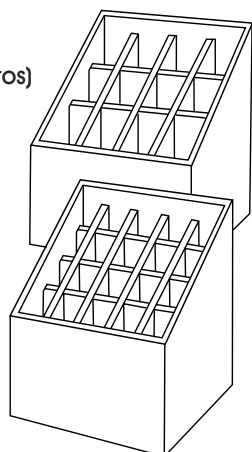

Partes solo para S-12782

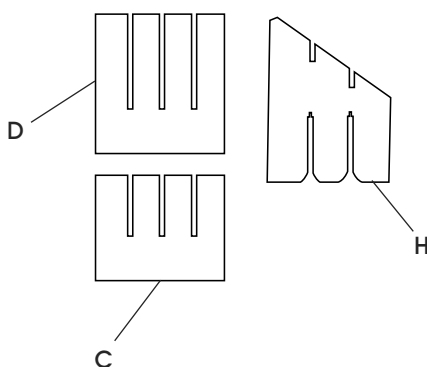


Partes solo para S-12783

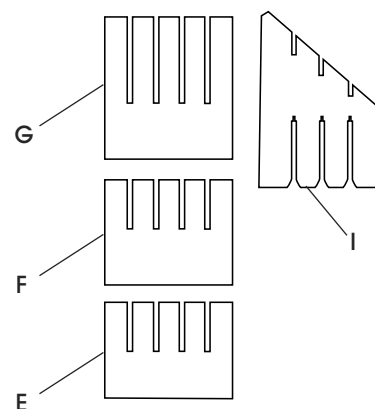


ENSAMBLE


1. Cuadre la estructura (A) con las solapas numeradas hacia arriba. Doble las solapas 1, 2, 3 y 4 en orden hacia adentro. Presione la solapa 4 hasta que se bloquee debajo de la solapa 1. (Vea Diagrama 1)

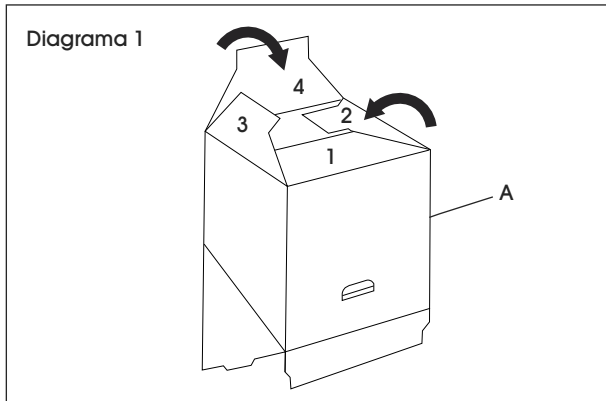


2. Enderece la estructura. Doble las solapas 5 y 6 hacia adentro; luego doble las solapas 7 y 8 hacia adentro para asegurar las 5 y 6 en su lugar. (Vea Diagrama 2)

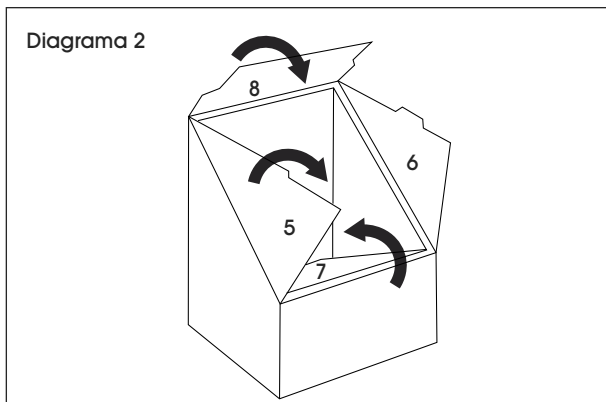


3. Empuje la almohadilla (B) en el fondo de la estructura. (Vea Diagrama 3)

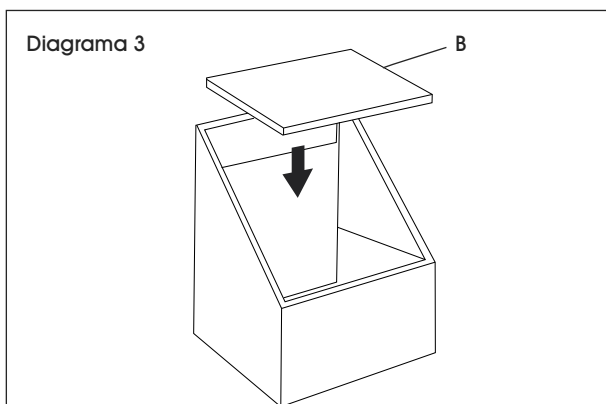

4. Coloque los separadores rectangulares (C) y (D) para el S-12782; (E), (F) y (G) para el S-12783, en orden de altura. Empuje los separadores triangulares (H) para el S-12782 y los (I) para el S-12783 hacia abajo dentro de las ranuras hasta que el "corte de bloqueo" quede fijo por completo y los fondos de los separadores queden parejos. (Vea Diagrama 4)


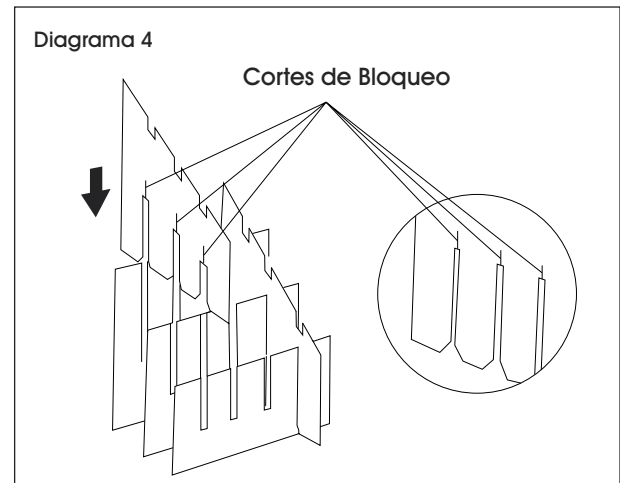


5. Deslice los canales abiertos (J) sobre los separadores rectangulares; luego deslice los canales cerrados (K) sobre los separadores triangulares. (Vea Diagrama 5)

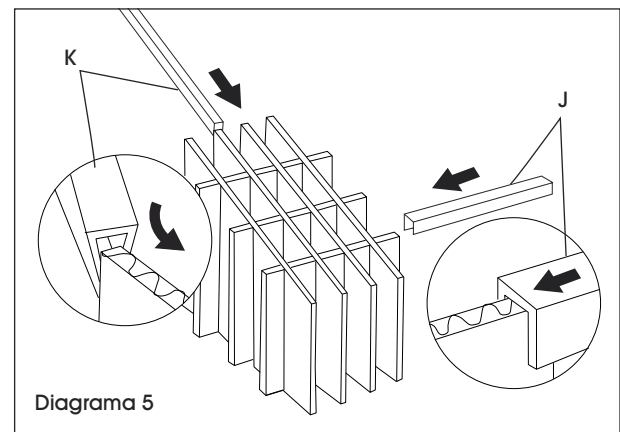


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

6. Coloque los separadores ensamblados en la estructura. (Vea Diagrama 6)

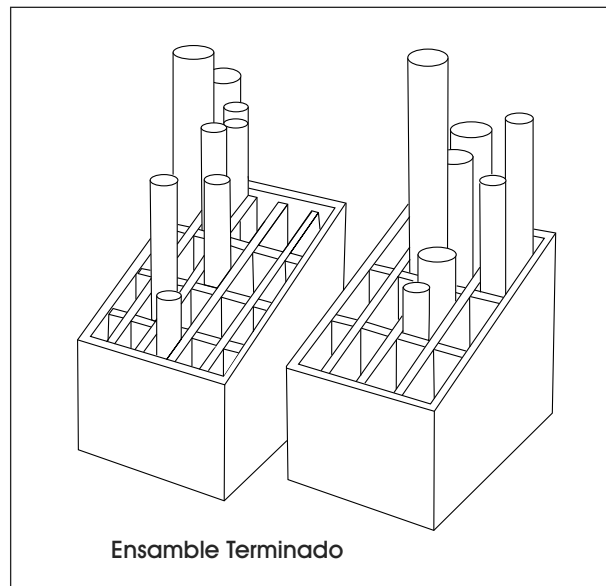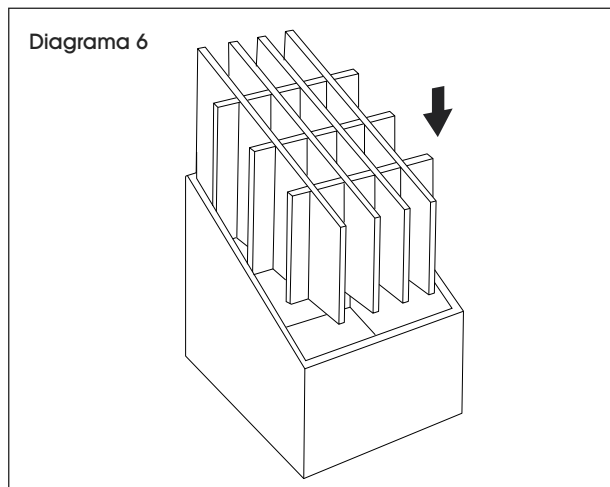


7. Retire el material de respaldo de la pata de caucho (L). Colóquelas en los cuadros impresos y presiónelas firmemente. (Vea Diagrama 7)

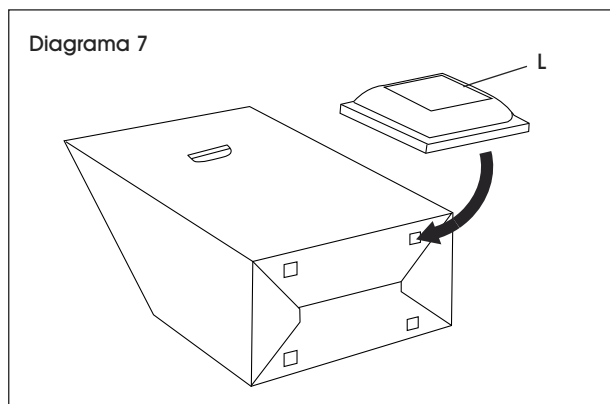

ULINE


800-295-5510
uline.mx

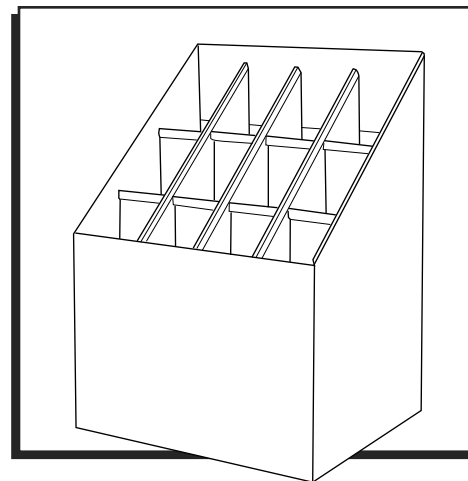

PIÈCES


PIÈCES

#	DESCRIPTION	QTÉ
A	Coque	1
B	Base	1
C	Cloison rectangulaire – Petit (pour S-12782)	1
D	Cloison rectangulaire – Grand (pour S-12782)	1
E	Cloison rectangulaire – Petit (pour S-12783)	1
F	Cloison rectangulaire – Moyen (pour S-12783)	1
G	Cloison rectangulaire – Grand (pour S-12783)	1
H	Cloison triangulaire (pour S-12782)	3
I	Cloison triangulaire (pour S-12783)	4
J	Profilé ouvert (pour S-12782)	2
J	Profilé ouvert (pour S-12783)	3
K	Profilé fermé (pour S-12782)	3
K	Profilé fermé (pour S-12783)	4
L	Patte en caoutchouc	4

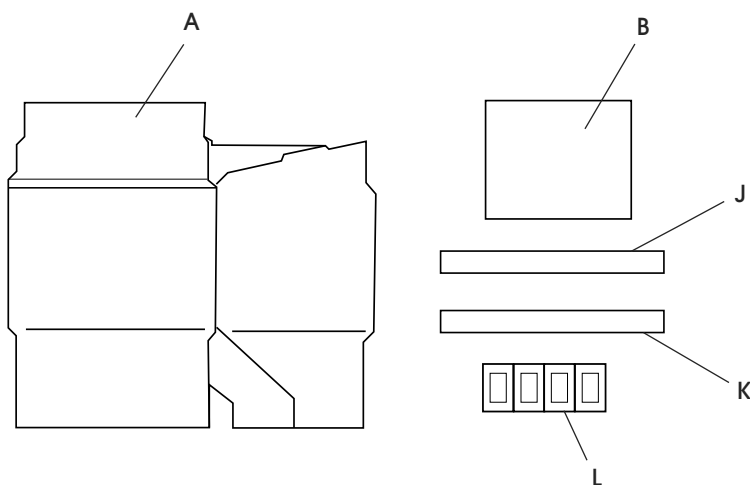


S-12782
Assemblé
(12 compartiments)


S-12783
Assemblé
(20 compartiments)

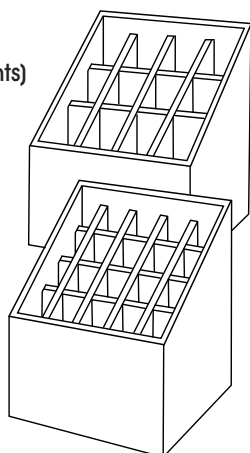

Pièces pour le modèle S-12782
seulement

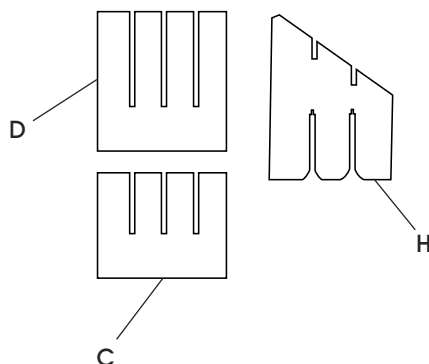


Pièces pour le modèle S-12783
seulement

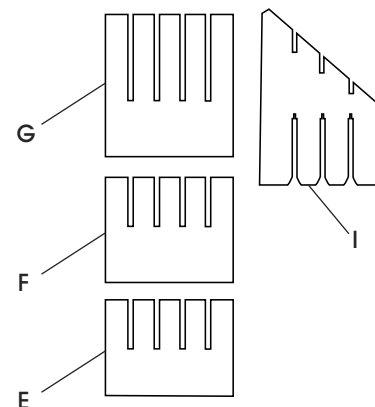


MONTAGE


1. Pliez la coque (A) en forme de boîte avec les rabats numérotés orientés vers le haut. Pliez les rabats 1, 2, 3 et 4 dans cet ordre. Poussez le rabat 4 vers le bas jusqu'à ce qu'il s'emboîte sous le rabat 1. (Voir Figure 1)

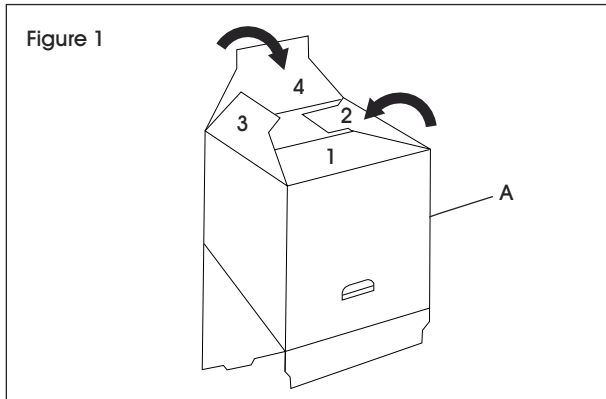


2. Retournez la coque à l'endroit. Pliez les rabats 5 et 6; puis pliez les rabats 7 et 8 pour pouvoir emboîter les rabats 5 et 6. (Voir Figure 2)

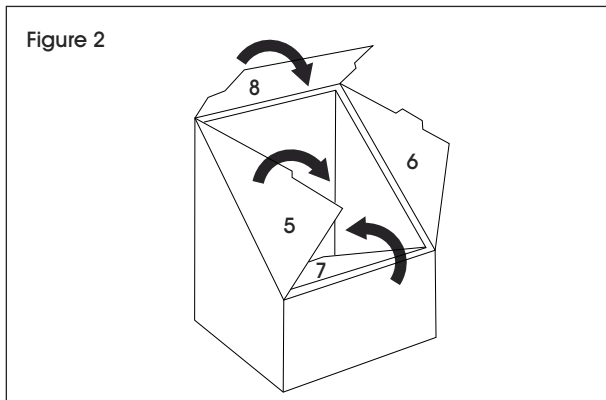


3. Poussez la base (B) au fond de la coque. (Voir Figure 3)

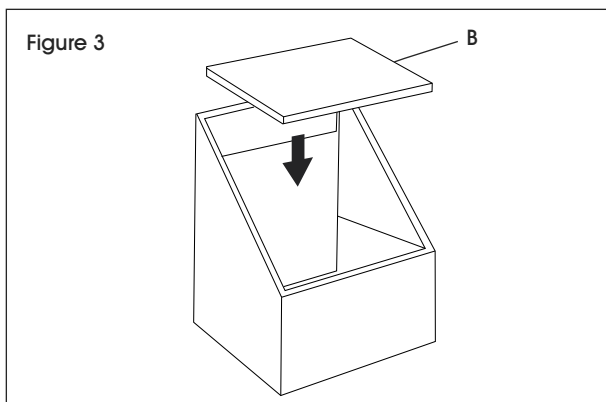

4. Placez les cloisons rectangulaires (C) et (D) pour S-12782; (E), (F) et (G) pour S-12783, par ordre de hauteur. Glissez les cloisons triangulaires (H) pour S-12782 et (I) pour S-12783 dans les fentes jusqu'à ce qu'elles reposent bien sur « l'entaille d'emboîtement » et que le fond des cloisons soit égal. (Voir Figure 4)


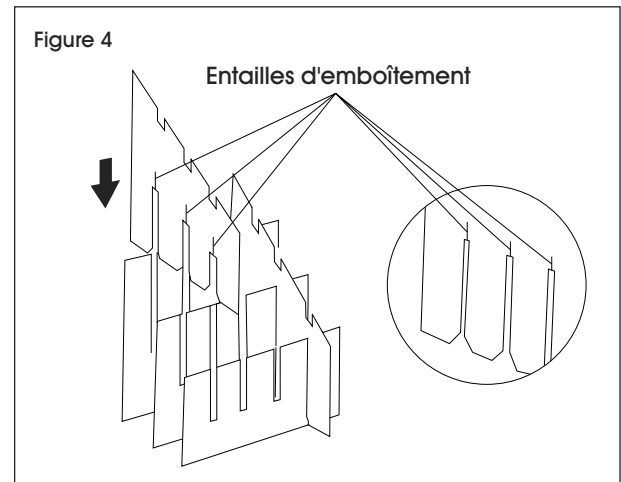


5. Faites glisser les profilés ouverts (J) sur les cloisons rectangulaires; puis les profilés fermés (K) sur les cloisons triangulaires. (Voir Figure 5)

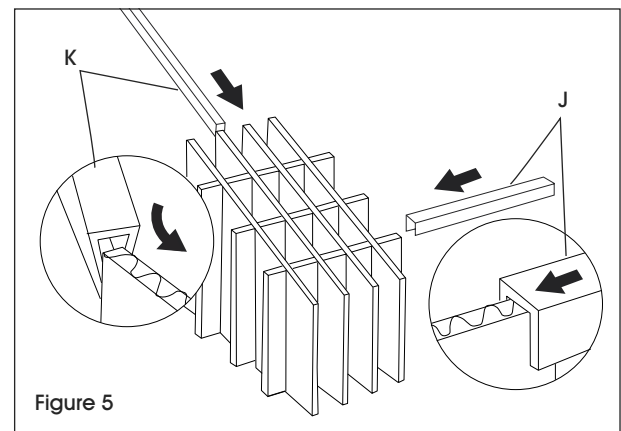


MONTAGE SUITE

6. Placez les compartiments assemblés à l'intérieur de la coque. (Voir Figure 6)

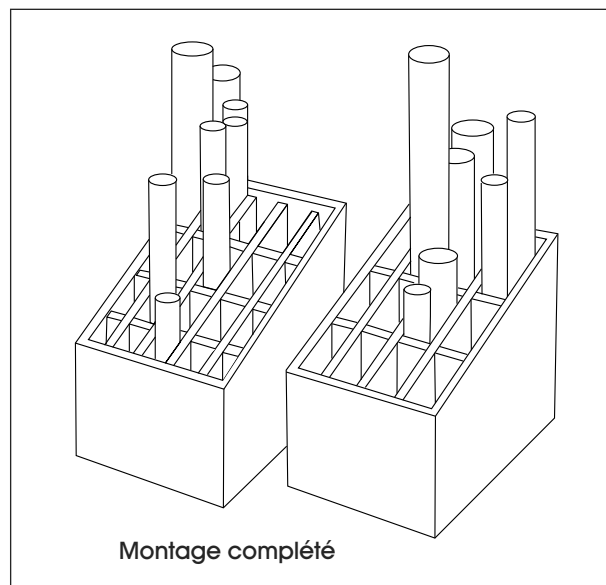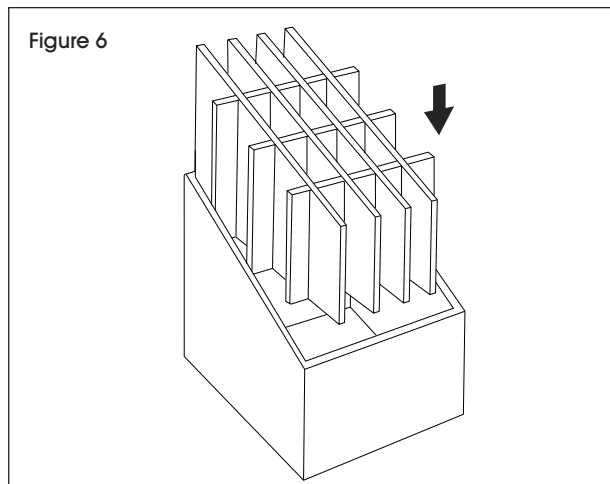

7. Retirez le matériau de protection des pattes en caoutchouc (L). Placez-les pattes sur les carrés imprimés et appuyez fermement. (Voir Figure 7)

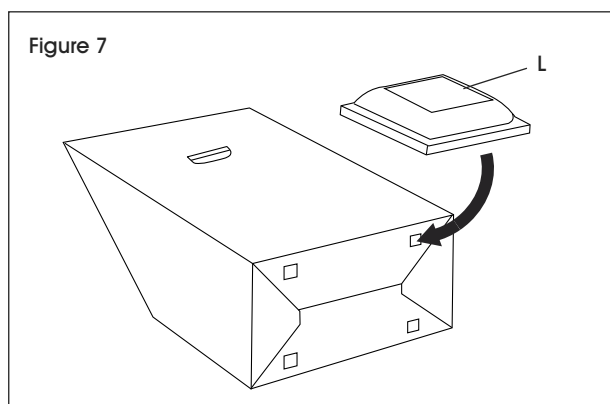

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca