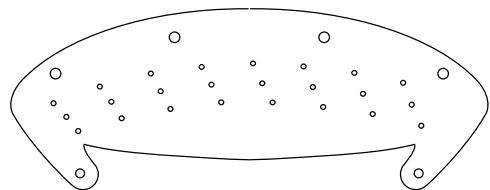


**HARD HAT
REPLACEMENT
SWEATBANDS****INSTRUCTIONS**

1. Attach flap to the upper hook on the plastic suspension so the sponge side faces toward the plastic. (See Figure 1)

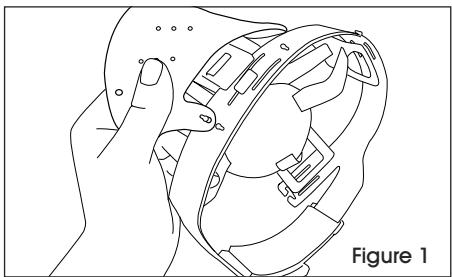


Figure 1

3. Pull the sweatband over the front of the suspension. Press so it conforms to the shape of the suspension. (See Figure 4)

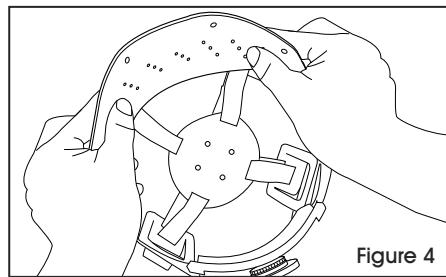


Figure 4

2. Pull the sweatband through the inside of the plastic suspension, and attach the second flap. (See Figures 2-3)

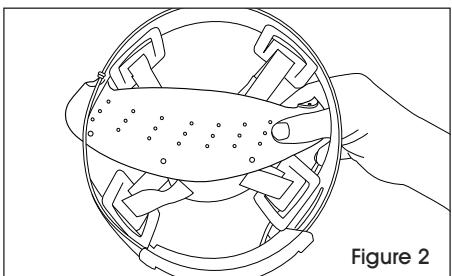


Figure 2

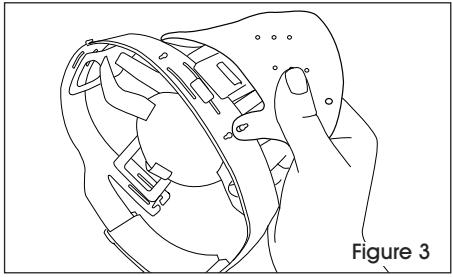


Figure 3

4. Fold the sweatband down over the suspension and attach to the four lower hooks. (See Figures 5-6)

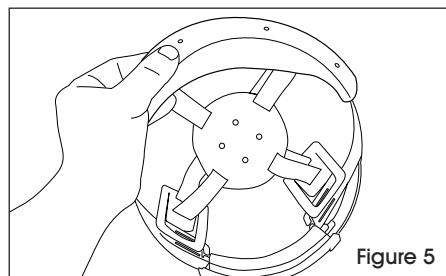


Figure 5

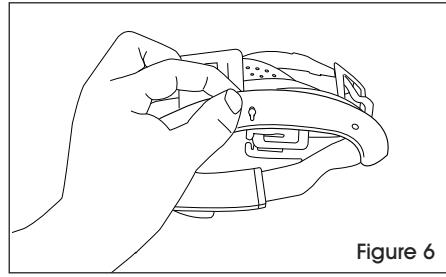



Figure 6

ULINE S-15378

**BANDAS DE REPUESTO
PARA CASCOS DE
SEGURIDAD**


800-295-5510

uline.mx

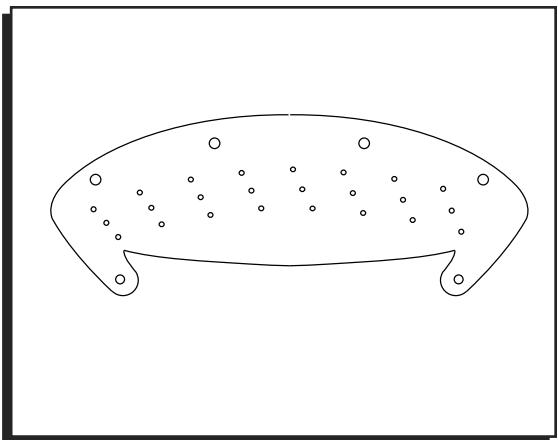


INSTRUCCIONES



1. Fije la solapa al gancho superior de la suspensión de plástico, de modo que el lado de la esponja quede frente al plástico. (Vea Diagrama 1)

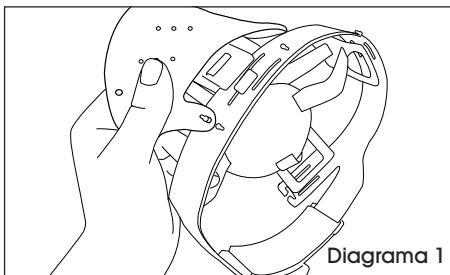



3. Jale la banda sobre el frente de la suspensión. Apriete para que se adapte a la forma de la suspensión. (Vea Diagrama 4)

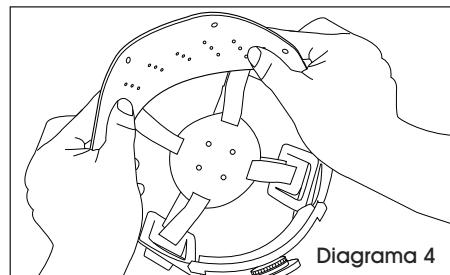

2. Jale la banda a través del interior de la suspensión de plástico y acople la segunda solapa. (Vea Diagramas 2-3)

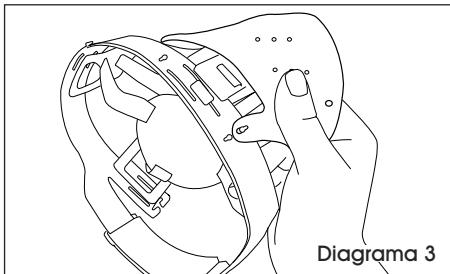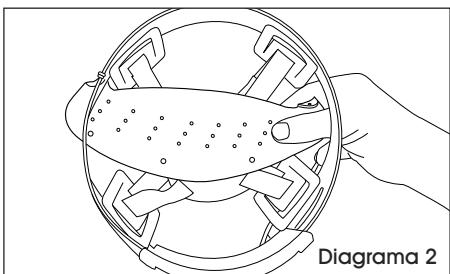

4. Doble la banda sobre la suspensión y acóplelo a los cuatro ganchos inferiores. (Vea Diagramas 5-6)

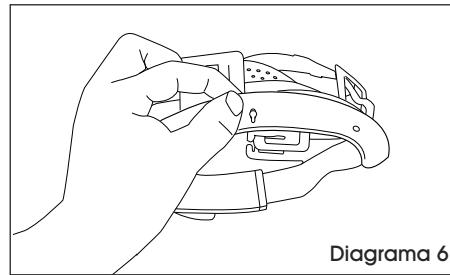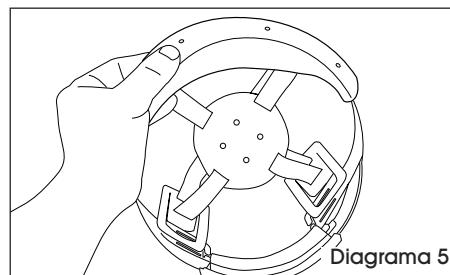


ULINE S-15378

**BANDEAUX ABSORBANTS
DE RECHANGE POUR
CASQUE DE SÉCURITÉ**


1 800 295-5510

uline.ca

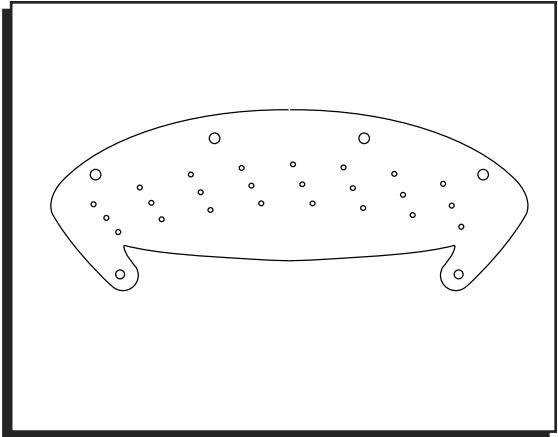


INSTRUCTIONS



1. Fixez le rabat au crochet supérieur du dispositif de suspension en plastique de manière à ce que le côté éponge soit orienté vers le plastique.
(Voir Figure 1)

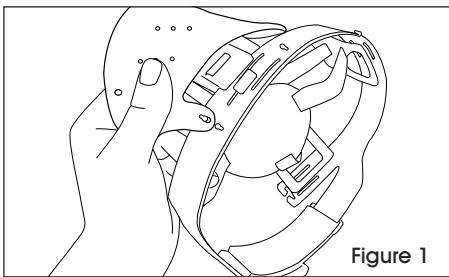

3. Tirez le bandeau absorbant par dessus l'avant du dispositif de suspension. Pressez-le de façon à ce qu'il épouse la forme du dispositif de suspension.
(Voir Figure 4)

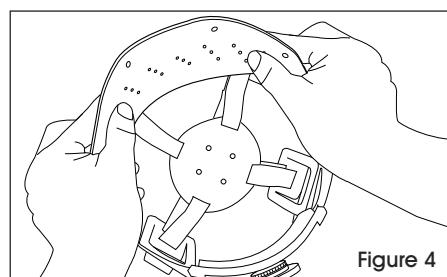

2. Tirez le bandeau absorbant à travers l'intérieur du dispositif de suspension, puis fixez le second rabat.
(Voir Figures 2-3)

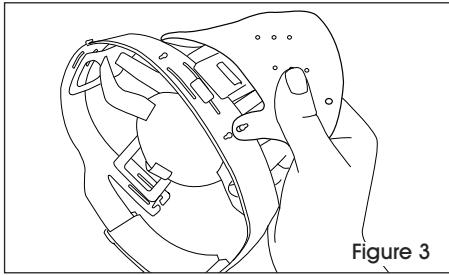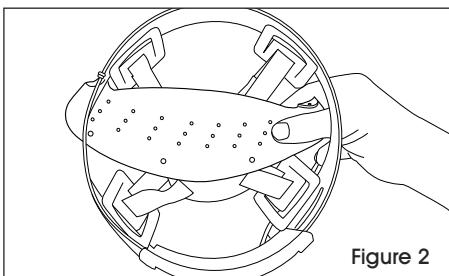

4. Repliez le bandeau absorbant vers le bas par dessus le dispositif de suspension et fixez-le aux quatre crochets inférieurs.
(Voir Figures 5-6)

