Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE S-16139
ASPHALT POTHOLE FILLER

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED

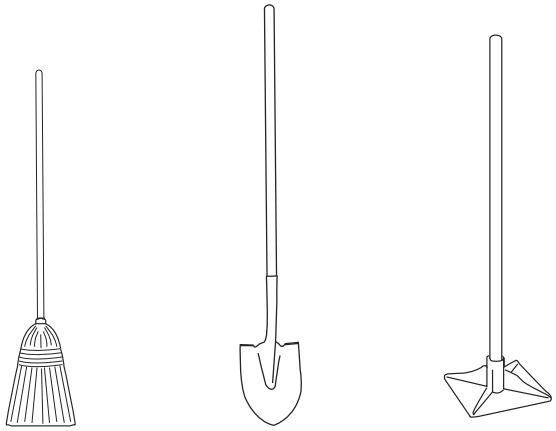

Broom | Shovel | Tamper

INSTRUCTIONS

1. Sweep area to be repaired. Remove all loose material.

NOTE: Product may become compressed during shipping, but this does not affect product quality. If product stiffens in the bag, roll the bag over a hard surface to loosen product to potting soil consistency.

2. Fill area with asphalt pothole filler to a height that is 25% higher than the depth of the hole.

NUMBER OF BAGS REQUIRED			
DEPTH	**2 SQ. FT.**	**4 SQ. FT.**	**6 SQ. FT.**
2"	1	2	3
3"	2	3	4
4"	2	5	6

NOTE: For repairs over 2" deep, it is important to apply this material in 1–2" layers. Pour some material into the hole, compact it with a post or tamper, and repeat until the area is repaired. Finished patch should be slightly crowned above surrounding surface.

3. Compact with a tamper, a shovel or by driving over the area with the wheels of a car.

4. Return any unused product to the bag and store for future use. The area is immediately ready to drive on.

ULINE S-16139
ASFALTO PARA BACHES

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS

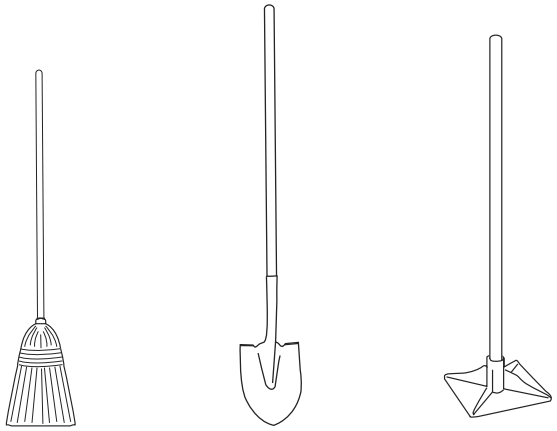

Escoba | Pala | Apisonadora

INSTRUCCIONES

1. Barra la zona que vaya a reparar. Retire todo el material suelto.

NOTA: El producto podría comprimirse durante el envío, pero esto no afecta su calidad. Si el producto se queda rígido dentro de la bolsa, hágala rodar sobre una superficie dura para descomprimirlo hasta que adquiera la consistencia de tierra de relleno para baches.

2. Llene el área con relleno de asfalto para baches hasta alcanzar una altura que supere el 25% de la profundidad del orificio.

CANTIDAD DE BOLSAS NECESARIAS			
PROFUNDIDAD	**0.2 METROS² (2 PIES²)**	**0.4 METROS² (4 PIES²)**	**0.6 METROS² (6 PIES²)**
5.1 cm (2")	1	2	3
7.6 cm (3")	2	3	4
10.2 cm (4")	2	5	6

NOTA: Para reparaciones con profundidad menor a 5.1 cm (2"), es importante aplicar este material en capas de 2.5–5.1 cm (1–2"). Vierta material en el orificio, compáctelo con un poste o una apisonadora y repita hasta que el área esté reparada. El parche terminado deberá sobresalir ligeramente por encima de la superficie circundante.

3. Compacte utilizando una apisonadora, una pala o con las llantas de un auto al conducir por encima.

4. Devuelva a la bolsa cualquier cantidad de producto sin utilizar y guárdela para usar en el futuro. El área estará lista de inmediato para que pase por encima con el auto.

ULINE **S-16139**

REMPLISSEUR DE NID-DE-POULE EN ASPHALTE À FROID

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS


Balais


Pelle


Compacteur manuel

INSTRUCTIONS

1. Balayez le trou à réparer. Retirez tous les débris détachés.

REMARQUE : Le produit peut se compacter lors de l'expédition, mais cela n'en n'altérera pas sa qualité. Si le produit durcit dans le sac, faites rouler le sac sur une surface dure pour ramollir le produit jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'un terreau.

2. Remplissez le trou avec le remplisseur de nid-de-poule en asphalte à une hauteur de 25 % supérieure à la profondeur du trou.

NOMBRE DE SACS REQUIS			
PROFONDEUR	**0,2m² (2 PI²)**	**0,4m² (4 PI²)**	**0,6m² (6 PI²)**
5,1 cm (2 po)	1	2	3
7,6 cm (3 po)	2	3	4
10,2 cm (4 po)	2	5	6

REMARQUE : Pour des réparations de plus de 5,1 cm (2 po) de profondeur, il est important d'appliquer ce matériau en couches de 2,5 à 5,1 cm (1 à 2 po.) Versez un peu du produit dans le trou, compactez-le à l'aide d'une pelle ou d'un compacteur manuel, puis répétez jusqu'à ce que le trou soit réparé. La surface réparée devrait être légèrement surmontée par rapport à la surface environnante.

3. Compactez avec une dame, une pelle ou en passant sur la zone avec les roues d'une voiture.

4. Remettez tout produit non utilisé dans le sac et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure. Il est possible de circuler immédiatement sur la surface.