


ULINE S-16670


SUSPENSION BOX KIT

1-800-295-5510
uline.com


CHECK PACK CONTENTS:



2 Frames

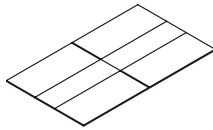


1 Shipping Box

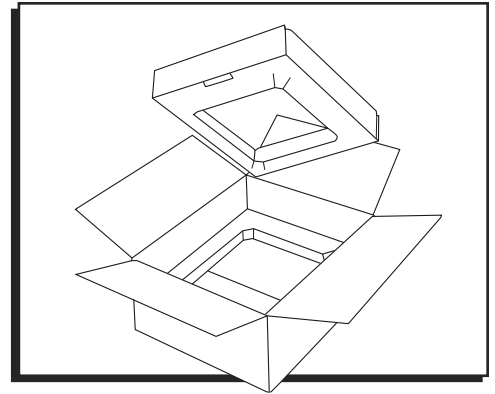


ASSEMBLY


1. Place frame with film side down. Remove center piece (A). (See Figure 1)

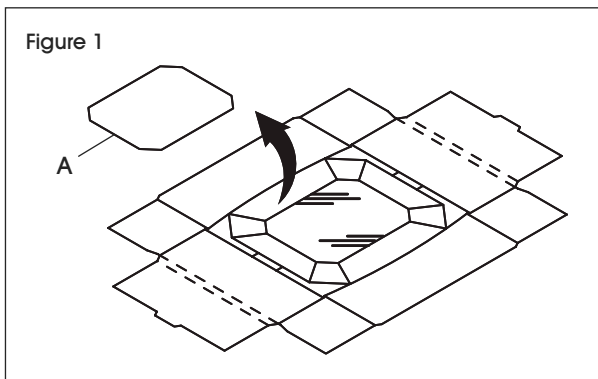


2. Fold sides (B) and tabs (C). (See Figure 2)

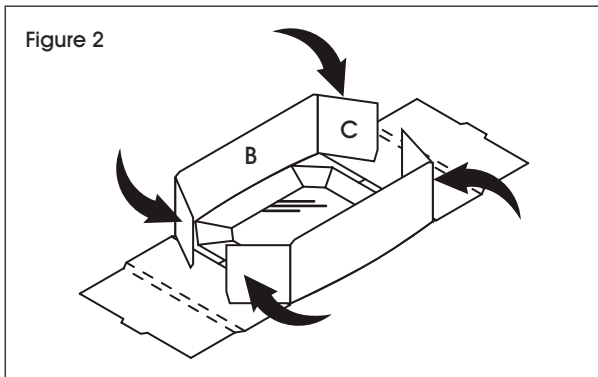


3. Fold outer panels (D) over inside tabs (C). (See Figure 3)

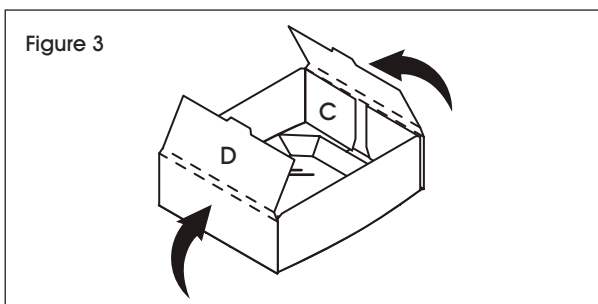

4. Fold outer panels (D) over and lock tab into slot. Repeat steps 1-4 for other frame. (See Figure 4)

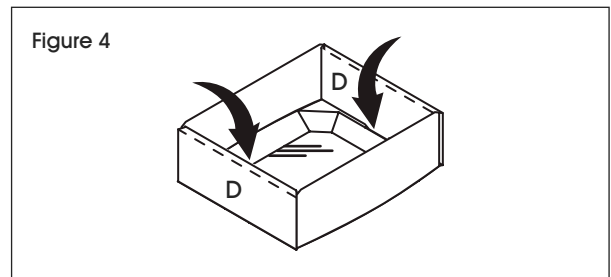

5. Place first frame with film side up in box. Place product centered on film. Place last frame with film side down over product. (See Figure 5)

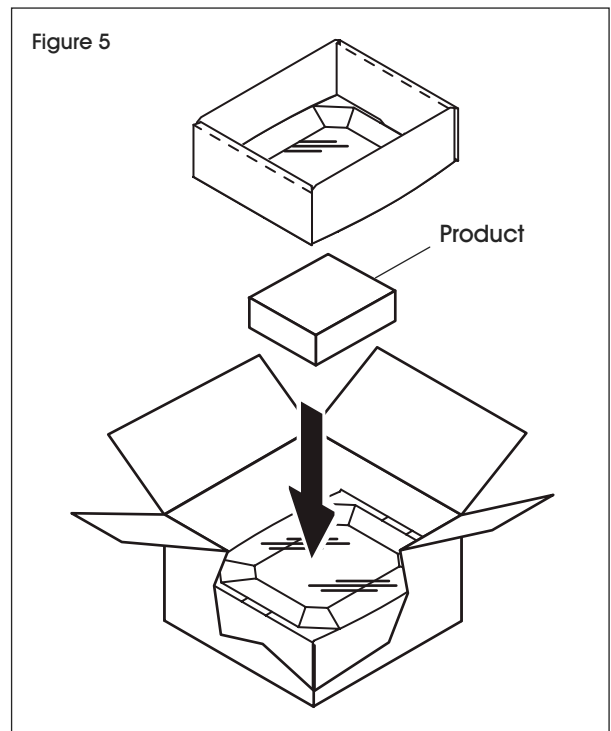


ULINE S-16670


KIT DE CAJA DE SUSPENSIÓN

800-295-5510
uline.mx


VERIFIQUE EL CONTENIDO DEL PAQUETE:

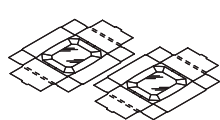

2 Armazones

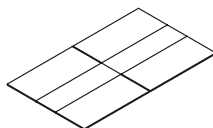


1 Caja de Envío

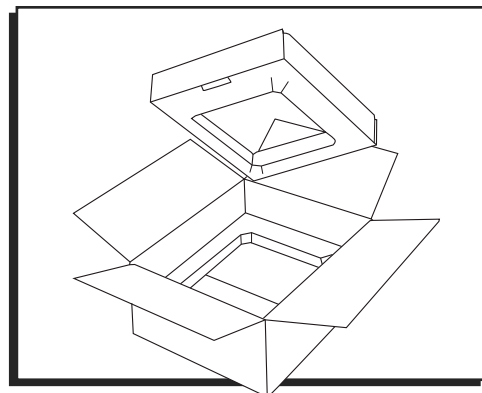


ENSAMBLE


1. Coloque el armazón con la película boca abajo. Retire la pieza central (A). (Vea Diagrama 1)

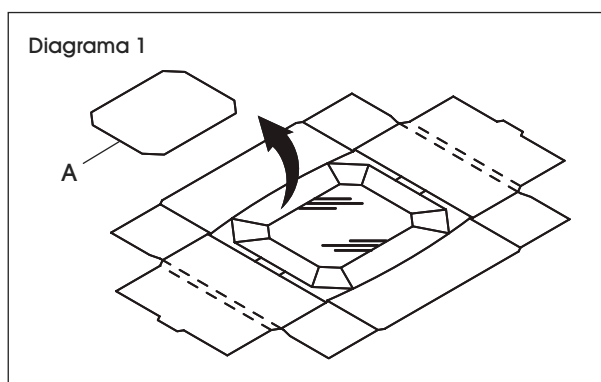


2. Doble los laterales (B) y las pestañas (C). (Vea Diagrama 2)

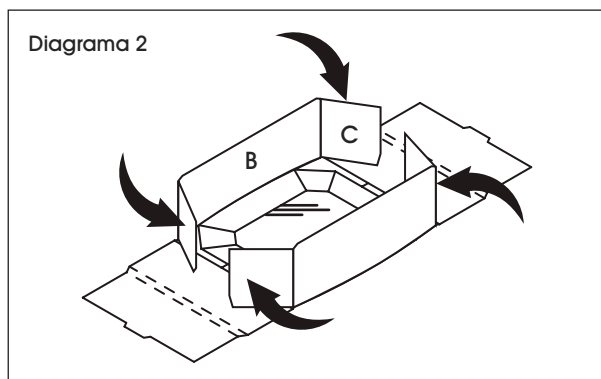


3. Doble los paneles exteriores (D) hacia adentro de las pestañas (C). (Vea Diagrama 3)

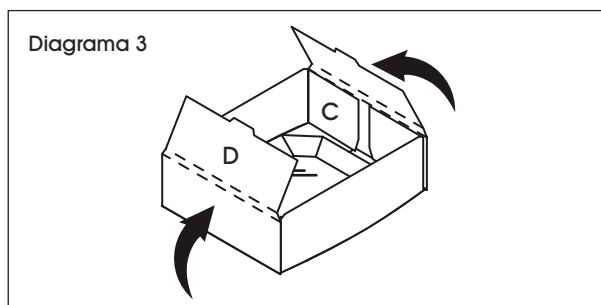


4. Doble los paneles exteriores (D) hacia adentro e inserte la pestaña en la ranura. Repita los pasos 1-4 para el otro armazón. (Vea Diagrama 4)

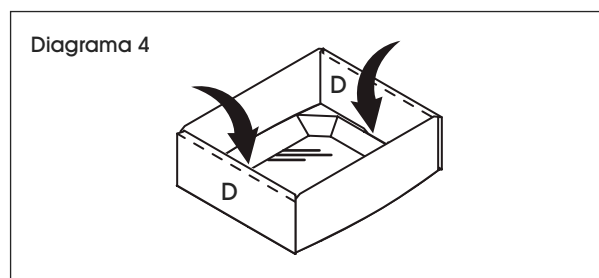


5. Coloque el primer armazón con la película boca arriba. Coloque el producto centrado sobre la película. Coloque armazón faltante con la película boca abajo sobre el producto. (Vea Diagrama 5)

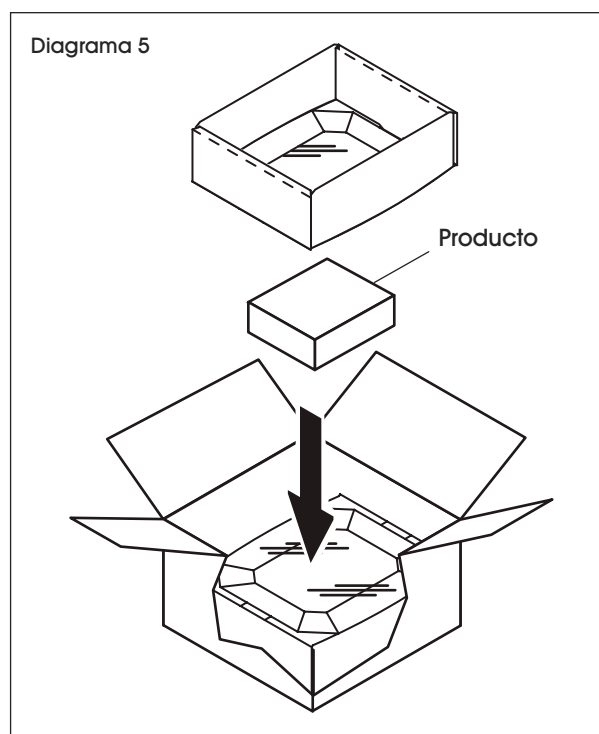


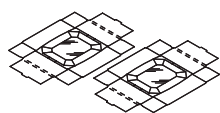**ENSEMBLE DE BOÎTE
À SUSPENSION****CONTENU DE L'EMBALLAGE :**


2 Cadres

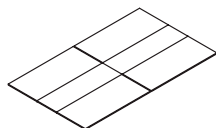


1 Boîte d'expédition

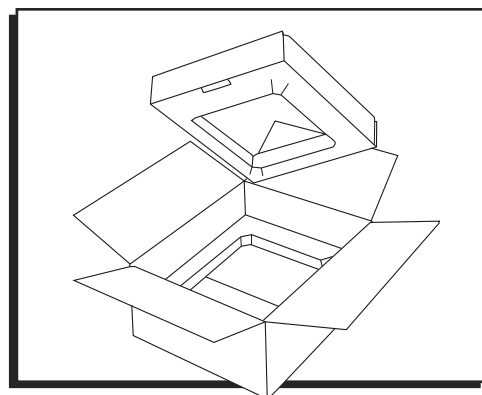**ASSEMBLAGE**


1. Déposez le cadre en plaçant le côté du film vers le bas. Retirez la partie centrale (A). (Voir Figure 1)

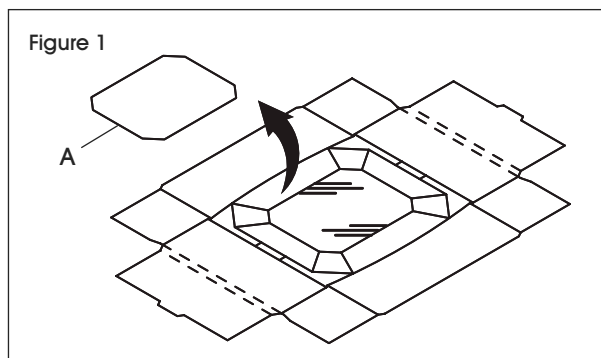


2. Pliez les côtés (B) et les languettes (C). (Voir Figure 2)

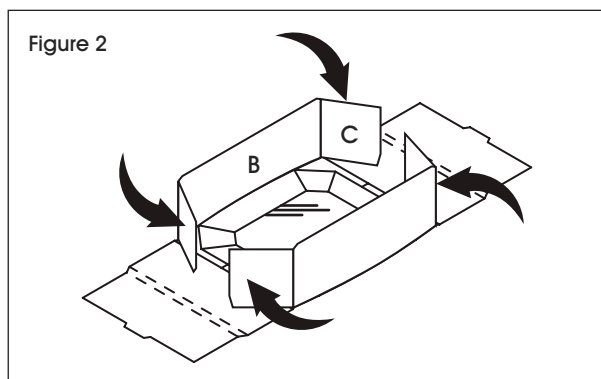

3. Pliez les panneaux extérieurs (D) par-dessus les languettes intérieures (C). (Voir Figure 3)

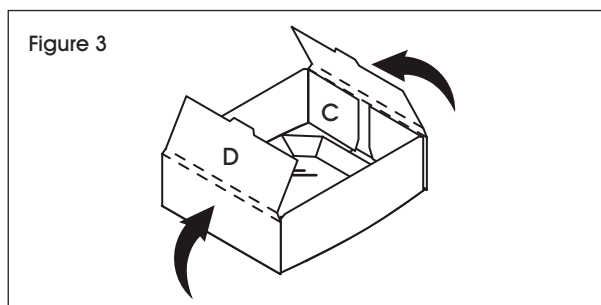

4. Rabattez les panneaux extérieurs (D) et emboîtez la languette dans la fente. Répétez les étapes 1 à 4 avec l'autre cadre. (Voir Figure 4)

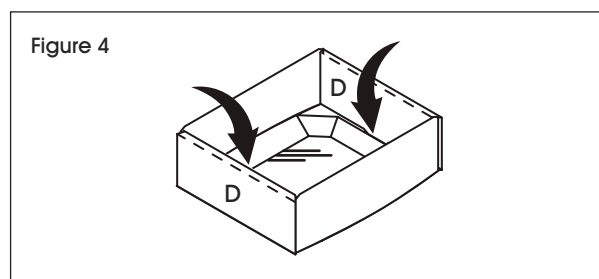

5. Installez le premier cadre dans la boîte en plaçant le côté du film vers le haut. Placez le produit au centre du film, puis installez l'autre cadre au-dessus du produit en plaçant le côté du film vers le bas. (Voir Figure 5)

