


ULINE S-16672 RETENTION BOX KIT

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

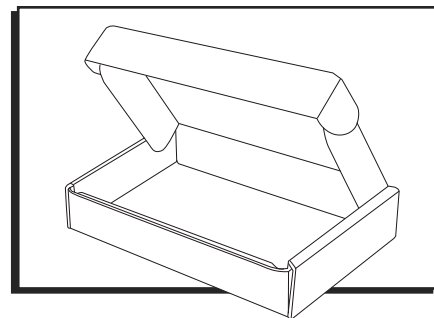


ASSEMBLY

BOX ASSEMBLY


1. Fold corner flaps toward middle of box.
(See Figure 1)

Figure 1

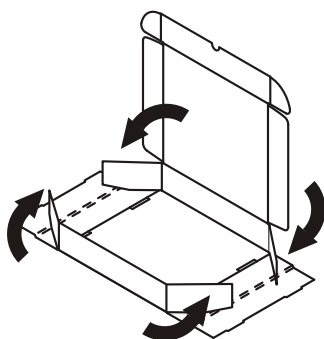


2. Fold side flaps up and then over to meet slots at the bottom. Lock in place. (See Figure 2)

Figure 2

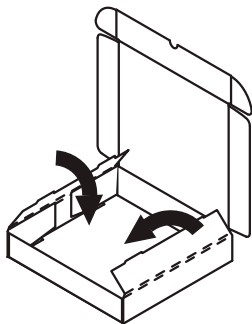


2. Fold both tension flaps with equal force down and under the frame. (See Figure 4)

Figure 4

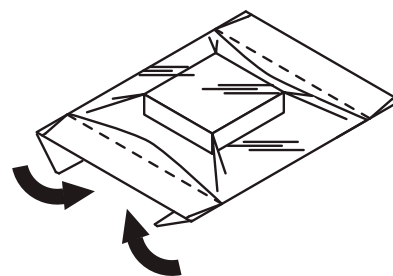


3. Fold side panels up 90° and hold together.
(See Figure 5)

Figure 5

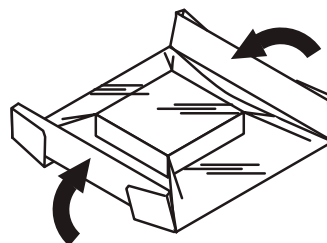

4. Hold panels together and insert into box. Fold in dust flaps and close box. (See Figure 6)


Figure 6

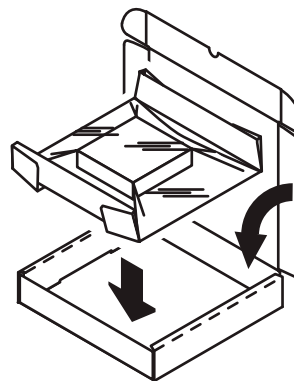


FRAME ASSEMBLY

1. Fold tension flaps and lift film. Insert product.
(See Figure 3)


Figure 3

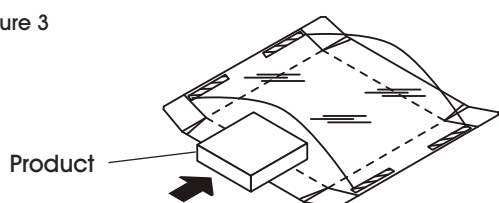

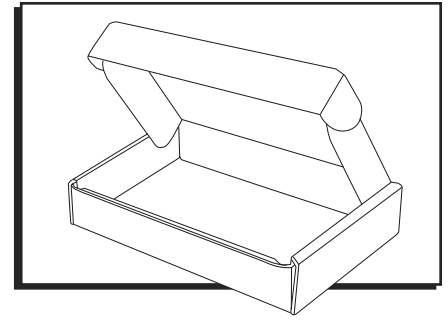**ENSAMBLE****ENSAMBLE DE LA CAJA**


1. Doble las solapas de las esquinas hacia el centro de la caja. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

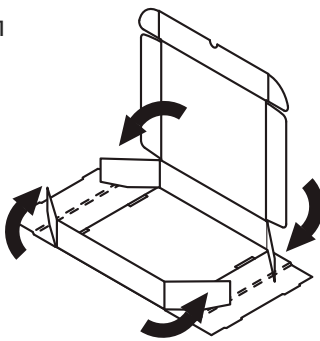


2. Doble las solapas laterales hacia arriba y por encima para que coincidan con las ranuras de la parte inferior. Asegúrelas en su lugar. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

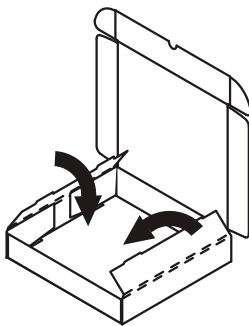**ENSAMBLE DEL MARCO**


1. Doble las solapas de tensión y levante la película. Inserte el producto. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

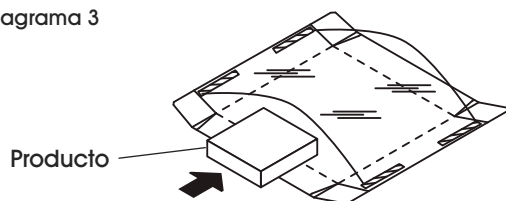


2. Doble las solapas de tensión con la misma fuerza hacia abajo y debajo del marco. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

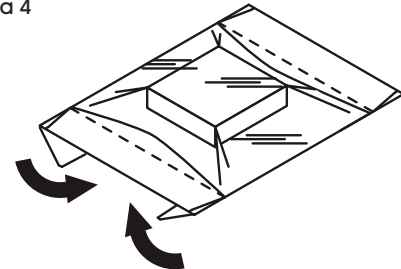


3. Doble los paneles laterales hacia arriba formando un ángulo de 90° y sosténgalas juntas. (Vea Diagrama 5)


Diagrama 5

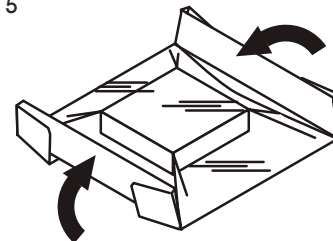

4. Sostenga los paneles juntos e insértelos en la caja. Doble las solapas antipolvo hacia dentro y cierre la caja. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

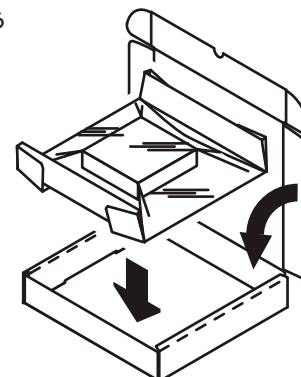

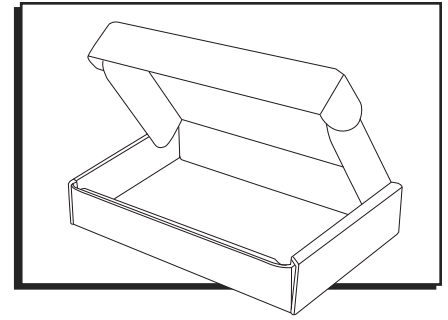


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA BOÎTE


1. Pliez les rabats des coins vers le milieu de la boîte.
(Voir Figure 1)

Figure 1

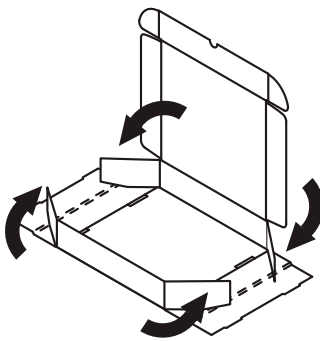

2. Pliez les rabats latéraux vers le haut, puis continuez de les plier vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils rejoignent les fentes au fond. Fixez-les en position. (Voir Figure 2)


Figure 2

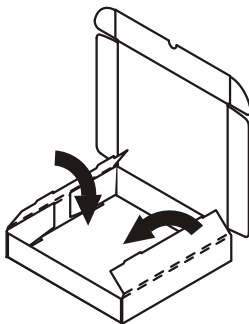

ASSEMBLAGE DU CADRE


3. Pliez les rabats de tension et soulevez la pellicule. Insérez l'article. (Voir Figure 3)

Figure 3

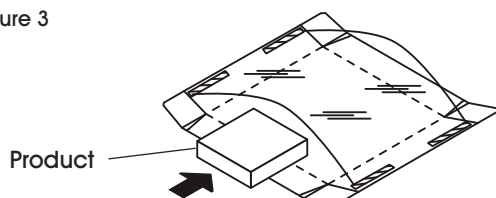


4. Repliez les deux rabats de tension avec la même force vers le bas et sous le cadre. (Voir Figure 4)

Figure 4

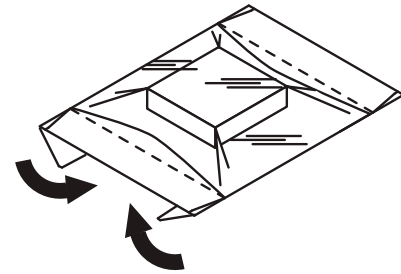

5. Pliez les panneaux latéraux à 90 ° et tenez-les ensemble. (Voir Figure 5)

Figure 5

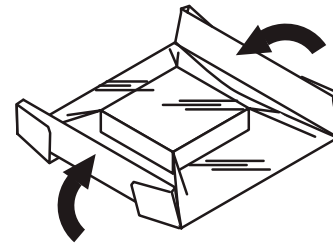

6. Tenez les panneaux ensemble et insérez dans la boîte. Repliez les rabats antipoussière et fermez la boîte. (Voir Figure 6)

Figure 6

