



DELUXE SDS COMPLIANCE CENTER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


TOOLS NEEDED




Drill



Phillips Screwdriver



Hammer

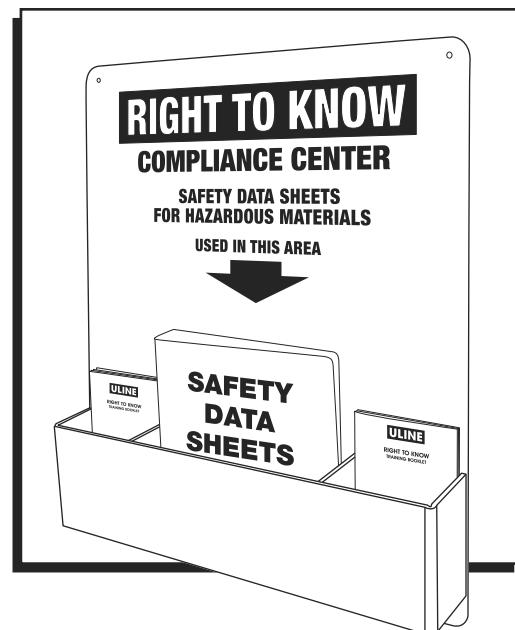


INSTALLATION



NOTE: Before drilling holes in wall for mounting, be sure there are no pipes or wires in the wall that could be hit by the drill bit.



1. Using the board as a template, mark 4 holes on the wall. Use a 1/4" bit to drill holes.
2. Gently tap the wall anchors into place until the face of each wall anchor is flush with the wall surface.
3. Mount the board to the wall with screws through all four holes. Tighten screws into wall anchors until secure.

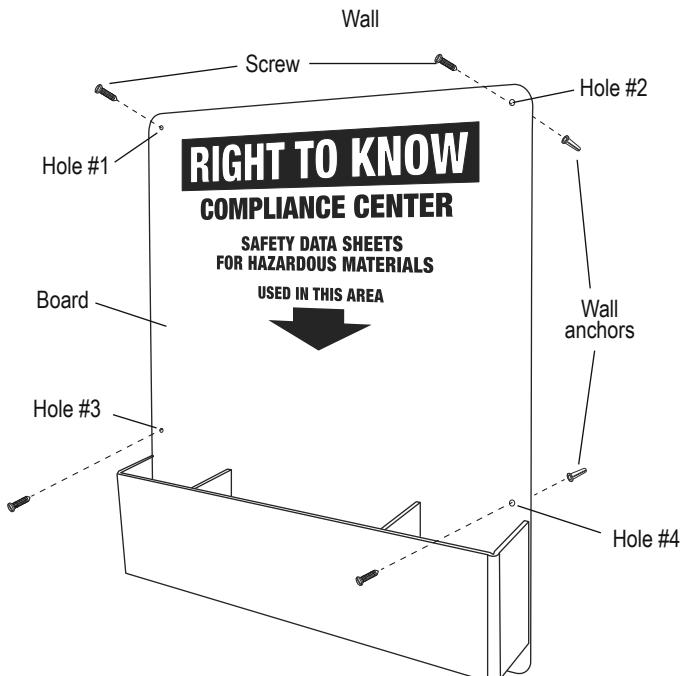

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro

Desarmador
de Cruz

Martillo




INSTALACIÓN




NOTA: Antes de taladrar orificios en la pared para el montaje, asegúrese de que no haya tuberías o cables en la pared que puedan ser dañadas por la broca del taladro.

1. Usando el tablero como plantilla, marque 4 orificios en la pared. Use una broca de 1/4" para taladrar los orificios.
2. Clave ligeramente los taquitos para colocarlos en su sitio hasta que el taquete quede al ras de la superficie de la pared.
3. Fije el tablero a la pared insertando tornillos en los cuatro orificios. Ajuste los tornillos en los taquitos hasta que queden bien sujetos.

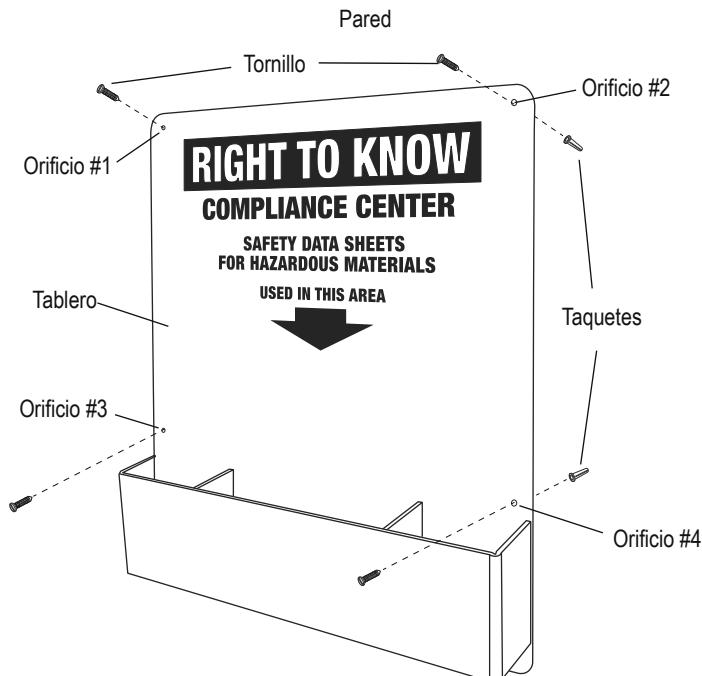


OUTILS REQUIS


Perceuse



Tournevis cruciforme



Marteau

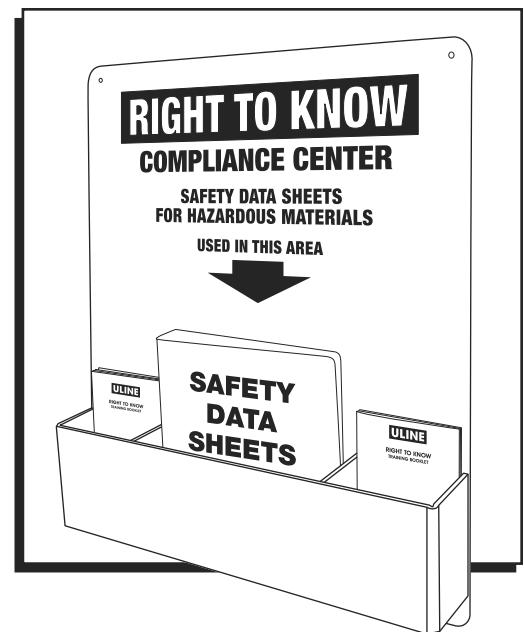**INSTALLATION**

REMARQUE : Avant de percer des trous dans le mur pour le montage, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils dans le mur qui pourraient entrer en contact avec la mèche de perceuse.

1. En utilisant le panneau comme modèle, marquez le point des quatre trous sur le mur. Utilisez une mèche de perceuse de 1/4 po pour percer les trous.
2. Tapotez délicatement les ancrages muraux en position jusqu'à ce que la face de l'ancrage mural soit de niveau avec la surface du mur.
3. Fixez le panneau au mur en insérant les vis à travers les quatre trous. Serrez les vis dans les ancrages muraux jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

