


ULINE S-18289
WINE TOTE – 3 BOTTLE


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


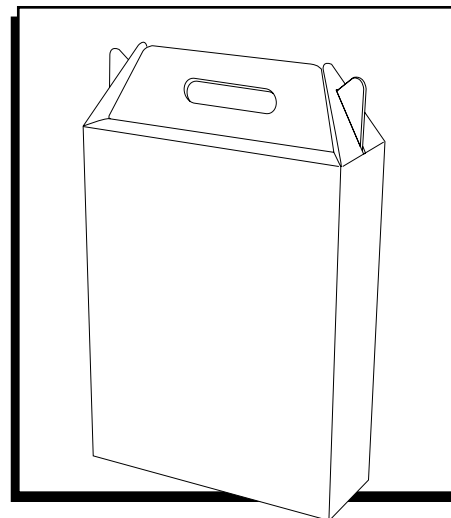


ASSEMBLY


1. Push sides in toward the middle to open tote.
Flip upside down to assemble the bottom.
(See Figure 1)

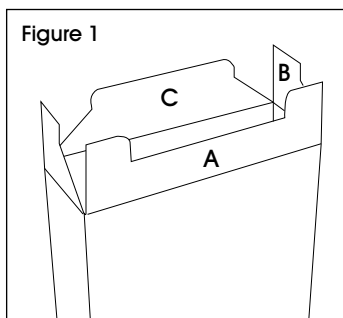

2. Fold flap (A) and then flaps (B) at creases.
(See Figures 2-3)

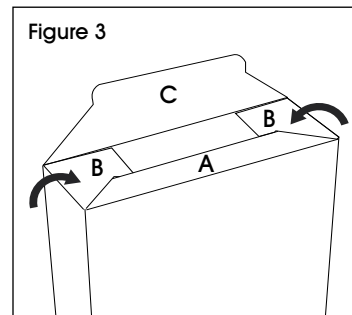
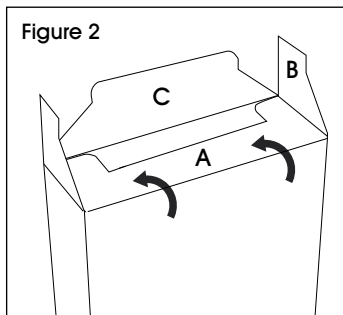


3. Fold flap (C) at crease and tuck inside the middle slot created from step 2. (See Figure 4)


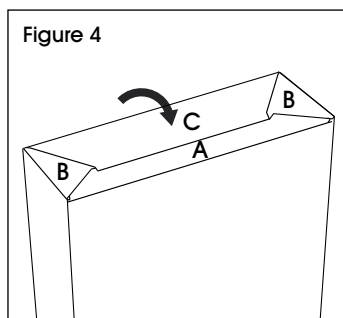


ASSEMBLY CONTINUED

4. Flip the tote over. Bend the inside flap at the crease to form three compartments. (See Figures 5-6)

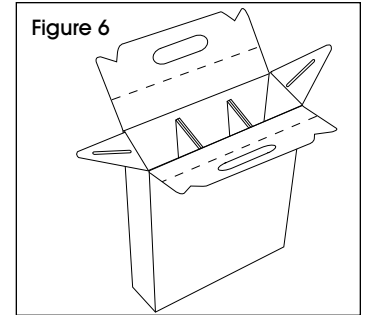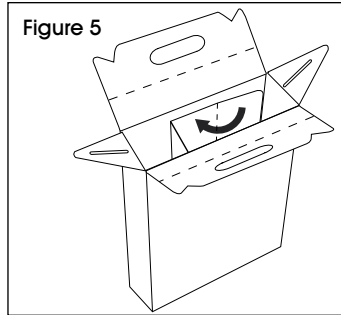

5. To close top, bring two long sides (D) together. Push long sides down to fold at perforations. Slide slotted side tabs (E) over long sides to lock into place. (See Figures 7-8)

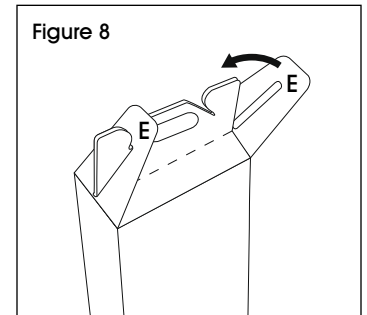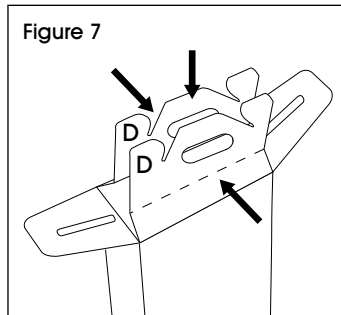


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE S-18289
CAJAS CON ASA PARA
VINO – 3 BOTELLAS

800-295-5510
uline.mx


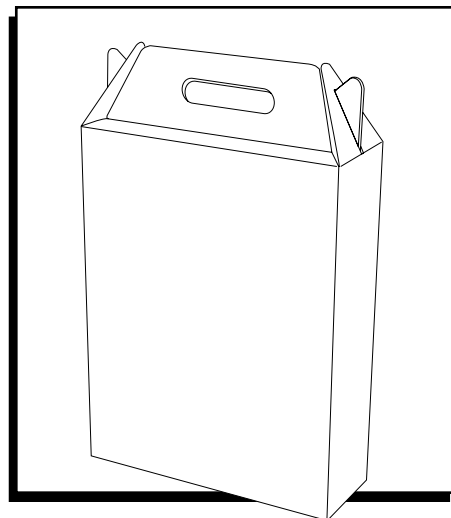


ENSAMBLE


1. Empuje los laterales hacia adentro y hacia el centro para abrir la caja. Voltee la caja al revés para ensamblar la parte inferior. (Vea Diagrama 1)

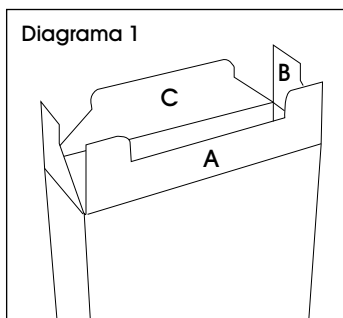

2. Doble la solapa (A) y luego las solapas (B) por los pliegues. (Vea Diagramas 2 y 3)

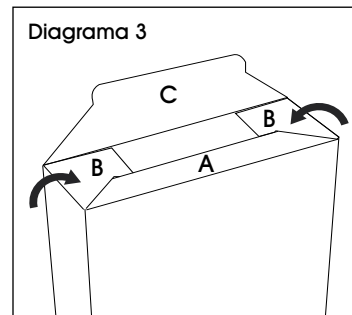
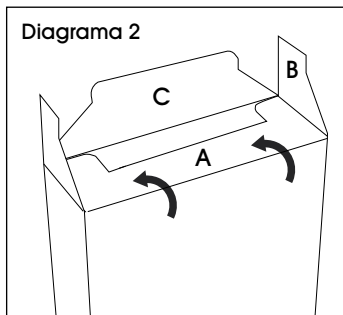


3. Doble la solapa (C) por el pliegue hacia adentro de la ranura central creada en el paso 2. (Vea Diagrama 4)


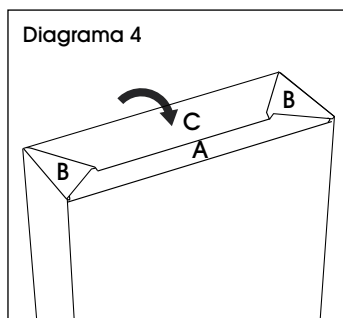


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Voltee la caja de nuevo hacia abajo. Doble la solapa interior por el pliegue para formar tres compartimentos. (Vea Diagramas 5 y 6)

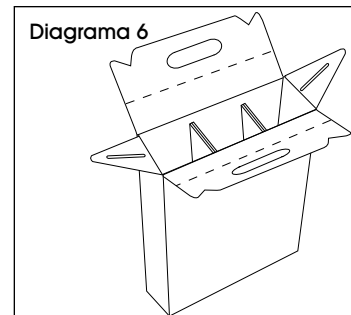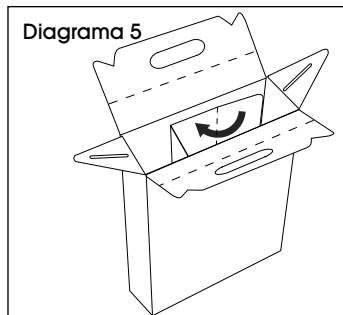

5. Para cerrar la parte superior, acerque las asas y empuje hacia abajo. Deslice las pestañas laterales ranuradas por encima de la parte superior hasta que se traben en su lugar. (Vea Diagramas 7 y 8)

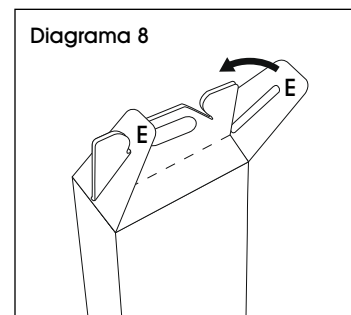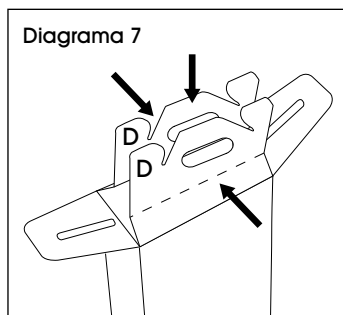


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-18289


BOÎTE DE TRANSPORT POUR LE VIN – 3 BOUTEILLES

1 800 295-5510
uline.ca


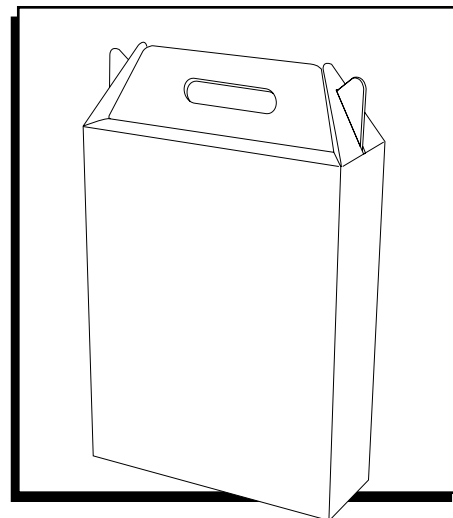


ASSEMBLAGE


1. Poussez les côtés à l'intérieur vers le centre pour ouvrir la boîte. Inversez la boîte pour assembler le dessous. (Voir Figure 1)

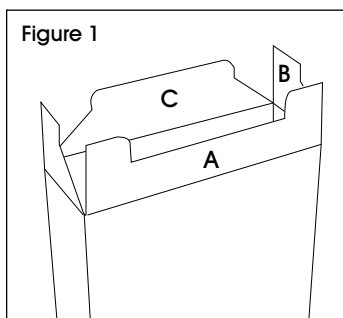

2. Pliez le rabat (A), puis pliez les rabats (B) à la pliure. (Voir Figures 2 et 3)

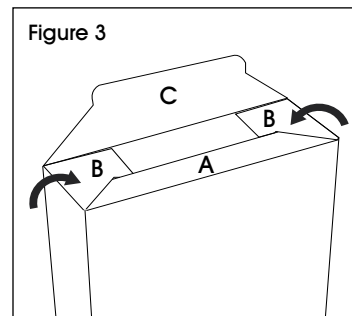
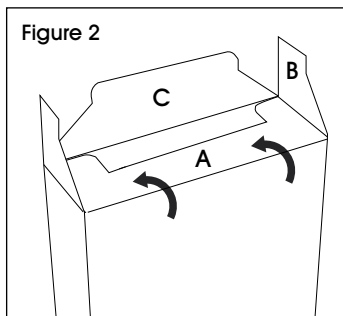


3. Pliez le rabat (C) à la pliure et insérez-le dans la fente du milieu formée à l'étape 2. (Voir Figure 4)


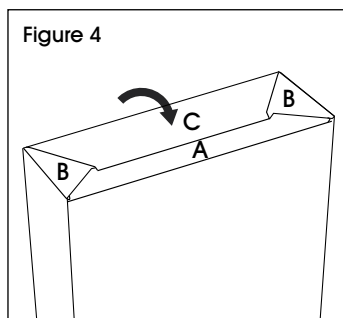


ASSEMBLAGE SUITE

4. Retournez la boîte à l'endroit. Pliez le rabat intérieur à la pliure pour former trois compartiments. (Voir Figures 5 et 6)

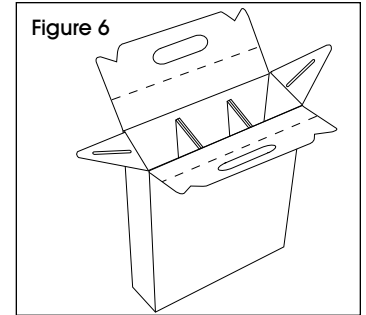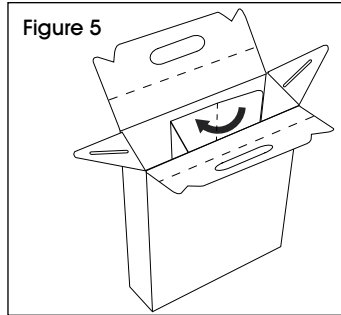

5. Pour fermer le dessus, ramenez les orifices des poignées ensemble et poussez-les vers le bas. Faites glisser les languettes à fente latérales sur le dessus de la boîte jusqu'à ce qu'elles soient bien entrées en place. (Voir Figures 7 et 8)

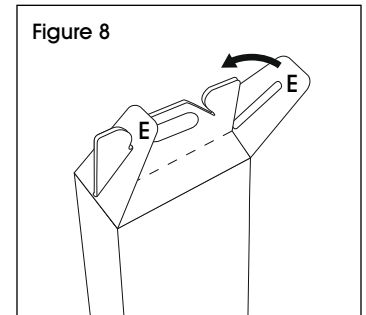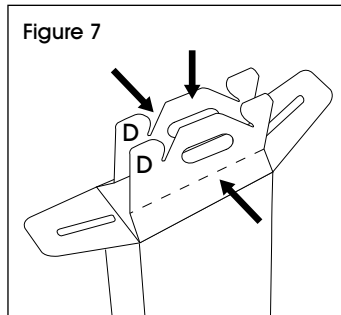

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca